




DIY 4CH/4CHPRO

Instrukcja obsługi V 1.0

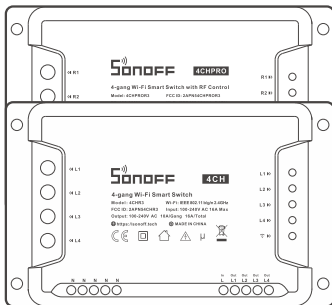

Inteligentny przełącznik SONOFF 4CHR3, 4CHPROR3

Parametry

Model	4CHR3/4CHPROR3
Wejście	4CHR3: 100-240V AC 50/60Hz 4CHPROR3: 100-240V AC 50/60Hz (DC: 9-23V)
Wyjście	4CHR3: 100-240V AC 50/60Hz 4CHPROR3: 100-240V AC 50/60Hz (DC: 9-23V)
Maksymalne obciążenie	4CHR3: 10A/2200W/Gang 16A/3500W/Całkowite 4CHPROR3: 10A/2200W/Gang 40A/8800W/Całkowite
RF	433.92MHz
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Systemy	Android 4.1 i iOS 9.0 lub nowsze
Materiał	PC
Wymiary	145x90x34mm


ⓘ 4CHR3 nie wspiera pilotów 433.92MHz.

Dioda LED Wi-Fi


Stan LED Wi-Fi	Stan
Miganie (one long and two short)	Tryb szybkiego parowania
Stale światło	Urządzenie zostało połączone
Szybkie miganie	Kompatybilny tryb parowania
Szybkie jedno światło	Nie można wykryć routera
Szybkie dwa światła	Połączony z routerem, lecz nie można się połączyć z internetem
Szybkie trzy światła	Aktualizacja

Budowa urządzenia

4CHR3



4CHPROR3



Cechy urządzenia

4CHR3/4CHPROR3 jest 4-kierunkowym inteligentnym przełącznikiem Wi-Fi z funkcjami self-lock, interlock oraz inching, pozwalając ci na bezprzewodowe włączanie/wyłączanie urządzeń za pomocą telefonu.



Sterowanie
bezprzewodowe



Timer



Sterowanie głosowe



Udostępnianie



Sterowanie 433MHz



Inteligentne sceny



Stan włączania



Aparat



Self-locking



Interlock



Inching



Sterowanie LAN

Parowanie pilota RF

4CHPROR3 wspiera piloty o częstotliwości 433.92MHz aby włączać/wyłączać urządzenie, każdy kanał może być ustawiony niezależnie.

Metoda parowania:

Przytrzymaj przycisk przełączania kanału przez 3s aż dioda Wi-Fi LED zaświeci się raz na czerwono. Następnie naciśnij raz aby połączyć się z pilotem. Jeśli dioda LED Wi-Fi zaświeci się raz na czerwono, oznacza to że parowanie się powiodło.

Metoda czyszczenia:

Przytrzymaj przycisk przełączania kanału przez 5s aż dioda LED Wi-Fi zaświeci się dwa razy na czerwono. Następnie naciśnij raz przycisk. Jeśli czerwona dioda zaświeci się raz, oznacza to że ustawienia zostały wyczyszczone.

Tryb kompatybilności

Jeśli nie można się połączyć z urządzeniem w trybie szybkiego parowania, należy wypróbować tryb kompatybilności.

1. Przytrzymaj przycisk konfigurowania przez 5s aż dioda LED Wi-Fi zaświeci się cyklem dwóch krótkich mignięć i jednego długiego i puść przycisk. Następnie przytrzymaj dowolny przycisk konfiguracji przez 5s ponownie, dioda LED Wi-Fi powinna szybko migać i urządzenie wejdzie w tryb kompatybilności.
2. Naciśnij "+" i wybierz "Compatible Pairing Mode" w aplikacji.

Dla systemów Android:


Wpisz hasło Wi-Fi i naciśnij "Next". Poczekać aż konfiguracja się zakończy.

Dla systemów iOS:

Wybierz W-Fi SSID z ITEAD-***** i wpisz hasło 12345678, wróć do aplikacji eWeLink APP i naciśnij "Next". Poczekać aż konfiguracja się zakończy.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przytrzymaj przycisk parowania przez ok. 5s aż dioda LED Wi-Fi zmieni cykl świecenia na dwa krótkie mignięcia i jedno długie, co oznacza że przywracanie ustawień fabrycznych przebiegło pomyślnie. Urządzenie wejdzie w tryb szybkiego parowania.

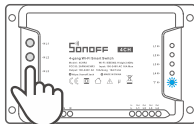

- ❗ Przywróć ustawienia fabryczne, jeśli chcesz używać urządzenia w nowej sieci Wi-Fi i połączyć się z nią na nowo.

Rozwiązywanie problemów

P: Dlaczego pisze że urządzenie jest "Offline"?

O: Dodane na nowo urządzenie potrzebuje 1-2 min. aby połączyć się z siecią Wi-Fi. Jeśli jednak jest offline przez dłuższy czas, sprawdź w czym może leżeć problem rzucając okiem na niebieską diodę LED Wi-Fi.

1. Jeśli niebieska dioda LED Wi-Fi miga szybko raz na sekundę, oznacza to że przełącznik nie mógł się połączyć z Wi-Fi:

- ① Być może zostało podane niepoprawne hasło do Wi-Fi.
- ② Być może odległość pomiędzy przełącznikiem i routerem jest zbyt duża lub coś powoduje zakłócenia. Zbliż urządzenie do routera.
- ③ Sieci 5G nie są wspierane, urządzenie może działać tylko w sieci bezprzewodowej 2.4GHz.
- ④ Być może filtrowanie adresów MAC jest otwarte. Wyłącz je.

Jeśli żadna z powyższych metod nie rozwiązała problemu, utwórz hotspot Wi-Fi na swoim telefonie i spróbuj dodać urządzenie ponownie.

2. Jeśli niebieska dioda miga szybko dwa razy na sekundę, oznacza to że urządzenie połączyło się z Wi-Fi, lecz nie może się połączyć z serwerem.

Upewnij się, że sieć jest stabilna. Jeśli podwójne mignięcia pojawiają się często, oznacza to że są problemy z łącznością, a nie z urządzeniem. Jeśli jednak jesteś pewien, że sieć działa poprawnie, uruchom przełącznik ponownie.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.

Adres: Room 1001, 10F, Building 8, Lianhua Industrial Park, Longyuan Road, Longhua District, Shenzhen, GD, Chiny

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/SONOFF>

Częstotliwość radiowa: WiFi: 2412-2472MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 15.55dBm, 16.3dBm (802.11b), 17.16dBm (802.11g), 17.38dBm (802.11n20)

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

SONOFF

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

