

WD 2-18 (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

Odkurzacz WD 2-18 do czyszczenia na mokro kompatybilny z 18 V platformą bateryjną Battery Power, podczas czyszczenia zapewnia maksymalną swobodę ruchów. Urządzenie posiada 12-litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego, wąż ssący o długości 1,8 m i funkcję wydmuchu.



Numer katalogowy

1.628-500.0

- Kompaktowy design i możliwość przechowywania akcesoriów, również węża ssącego na głowicy urządzenia
- Fizelinowa torebka filtracyjna
- Praktyczna funkcja wydmuchu

Dane techniczne

Kod EAN		4054278943558
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Pobór mocy	W	270
Pojemność zbiornika	l	12
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	ok. 10 (2,5 Ah) / ok. 20 (5,0 Ah)
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	3,7
Waga z opakowaniem	kg	5,1
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	349 × 328 × 399

Wposażenie standardowe


Długość węża ssącego	m	1,8
Typ węża ssącego		z prostym kolankiem
Materiał węża ssącego		Tworzywo sztuczne
Ilość rur ssących	szt.	2
Długość rur ssących	m	0,5
Nominalna szerokość rur ssących	mm	35
Materiał rur ssących		Tworzywo sztuczne
Ssawka uniwersalna podłogowa		Clips
Ssawka szczelinowa		■
Fizelinowa torebka filtracyjna	szt.	1
Filtr piankowy		■
Funkcja wydmuchu		■
Pozycja parking		■
Składany uchwyt		■
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia		■
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia		■
Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia		■
Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu		■
Listwa odbojowa		■
Kółka samonastawne	szt.	4

■ Objęte dostawą.




Wymienna bateria 18 V

- Pełna swoboda pracy i niezależność od dostępu do sieci elektrycznej.
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Kompatybilny z wszystkimi urządzeniami posiadającymi 18 V platformę bateryjną Kärcher.

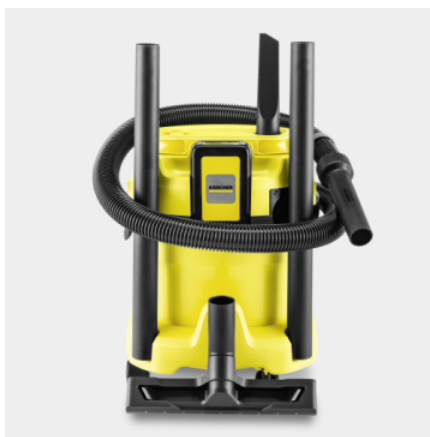

Praktyczny schowek na akcesoria

- Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.
- Łatwe przechowywanie urządzenia.

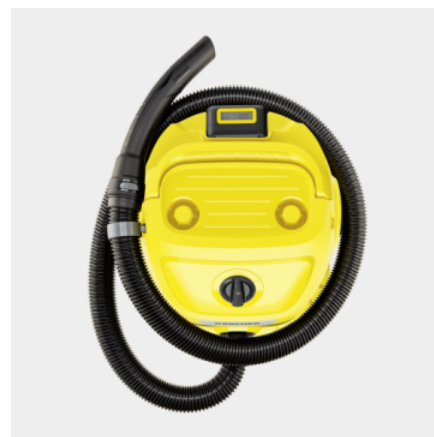

Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia

- Wąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia.
- Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.

AKCESORIA WD 2-18 (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

1.628-500.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY				
Bateria 18 V / 2.5 Ah	1	2.445-034.0	18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	☐
Bateria 18 V / 5.0 Ah	2	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	☐
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	3	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	☐
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah	4	2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah	5	2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
ODKURZACZE				
Filtr				
Jednocześnieowy filtr kartridżowy KFI 3310	6	2.863-303.0	Filtr kartridżowy do odkurzania drobnych i grubych zanieczyszczeń oraz płynów bez konieczności wymiany filtra. Nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz urządzeń ekstrakcyjnych.	☐
Fizelinowe worki filtracyjne KFI 357	7	2.863-314.0	Niezwykle odporne na rozdarcia fizelinowe worki filtracyjne KFI 357 z łatwością radzą sobie z odkurzaniem suchych i wilgotnych zanieczyszczeń. Nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz urządzeń ekstrakcyjnych.	☐
Zestawy wyposażenia				
Zestaw akcesoriów do odkurzania wnętrza samochodowych	8	2.863-304.0	Zestaw akcesoriów do odkurzania wnętrza samochodu. Do czyszczenia bagażnika, deski rozdzielczej, siedzeń, kieszeni bocznych i dywaników.	☐
Household kit	9	2.863-356.0	Poreczny zestaw akcesoriów do przełączania między ssawkę podłogową do pracy na sucho i ssawkę do tapicerki. Nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz urządzeń ekstrakcyjnych.	☐
Adapter do dmuchawy	10	2.863-373.0	Zapewnia łatwe nadmuchiwanie i opróżnianie materacy dmuchanych, basenów, pontonów itp. za pomocą odkurzacza uniwersalnego Kärcher Home & Garden.	☐
Zestaw ssawek szczotkowych	11	2.863-221.0	Zestaw ssawek szczotkowych przeznaczony do czyszczenia wnętrza samochodowych. W skład zestawu wchodzi ssawka z miękką i ssawka z twardą szczecinią.	☐
Zestaw do odkurzania domu	12	2.863-002.0	Zestaw akcesoriów do odkurzania w domu. Składa się ze ssawki podłogowej przełączanej do odkurzania podłóg twardych i dywanów oraz ssawki do tapicerki.	☐
Zestaw do podłączenia elektronarzędzi	13	2.863-112.0	Elastyczny wąż ssący o długości 1 m z adapterem do podłączenia elektronarzędzi (wyrzynarki, szlifierki, wiertarki itp.) Zapewnia czystość w warsztacie.	☐
Dysze				
Długa ssawka szczelinowa do odkurzaczy WD	14	2.863-306.0	Długa ssawka szczelinowa w zupełnie nowej odsłonie. Idealna do trudno dostępnych miejsc w samochodzie (na przykład otwory i szczeliny). Odpowiednia do wszystkich odkurzaczy wielofunkcyjnych Kärcher Home & Garden.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA WD 2-18 (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI) 1.628-500.0



		Numer katalogowy	Opis	
ODKURZACZE				
Dysze				
Ssawka samochodowa	15	2.863-316.0	Gwarantowane jest szybkie, odkurzanie bez najmniejszego wysiłku: Dzięki ssawce samochodowej wygodnie oraz dokładnie możesz wyczyścić tekstylne powierzchnie w swoim aucie, jak również w domu.	☐
Elastyczna ssawka szczelinowa	16	2.863-374.0	Elastyczna ssawka szczelinowa do czyszczenia trudno dostępnych miejsc w domu, piwnicy, warsztacie, samochodzie itp. za pomocą odkurzaczy uniwersalnych Home & Garden oraz odkurzaczy piorących.	☐
Ssawka do tapicerki do usuwania sierści zwierząt domowych	17	2.863-375.0	Bardzo szeroka ssawka do tapicerki do niezawodnego usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza sierści zwierząt, z tekstyliów samochodowych i domowych za pomocą odkurzaczy uniwersalnych Home & Garden oraz odkurzaczy piorących.	☐
Uniwersalna przełączana ssawka podłogowa	18	2.863-000.0	Ssawka uniwersalna przełączana przeznaczona zarówno do odkurzania podłóg twardych jak i wykładzin tekstylnych. Z zaczepem do "parkowania".	☐
Specjalne zastosowania				
Pochłaniacz pyłu do WD	19	2.863-234.0	Nowe akcesorium do odkurzaczy WD umożliwia bezpyłowe wiercenie w ścianach i sufitach. Pył powstający podczas wiercenia w całości jest zasysany przez odkurzacz.	☐
Długa ssawka do odkurzaczy WD	20	2.863-308.0	Praktyczna przedłużka rury ssącej zapewniająca większy zasięg pracy. Przedłużenie rury ssącej jest szczególnie zalecane do czyszczenia trudno dostępnych miejsc np. wysokich sufitów.	☐
AKUMULATORY				
Akumulator Power+ 18/30	21	2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.