

Autostan Viking 21 návod na použití

& Autostan s nosičem na zavazadla Viking 21

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky VIKING. Při používání se řiďte technickými specifikacemi jednotlivých modelů, které naleznete v návodu na použití nebo na webových stránkách www.best-power.cz



BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774



Před použitím autostanu:

Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento návod. Naše společnost nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením pokynů.

- Vozidlo musí mít správně nainstalovaný střešní nosič nebo příčníky s nosností, který musí pokrýt hmotnost autostanu. Pokud na autostan budete dále montovat roof rack (nosič na zavazadla), je nutné počítat i s touto váhou navíc.
- Stan doporučujeme montovat z boku vozidla, nikoliv zepředu nebo zezadu.
- Pokud trpíte zdravotními problémy (např. se zády, koleny), nepokoušejte se montovat stan sami.
- Ujistěte se, že jste zdravotně a fyzicky způsobilí k montáži a přenášení stanu a používání žebříku.
- Před každou jízdou zajistěte, že je stan správně zavřený, zakrytý a bezpečně připevněný ke střešním tyčím.
- Zkontrolujte žebřík – háky musí být v dobrém stavu, dětem nedovolujte používat žebřík bez dozoru.
- Před jízdou vyjměte polštáře, spacáky a klouzavé pytle ze stanu.
- Věnujte pozornost změně výšky vozidla – výška se střešním stanem může být až o několik cm vyšší. Dávejte pozor na nízké vjezdy, větve a stropní konstrukce.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při jízdě – s namontovaným stanem se mění chování vozidla, zejména v zatáčkách, při brzdění a za bočního větru. Při jízdě nikdy nepřekračujte rychlost 110 km/h, doporučená maximální rychlost je 110 km/h. V horském terénu zpomalte pod 40 km/h. Před jízdou i během ní pravidelně kontrolujte uchycení stanu a pevnost příčníků – vždy jen na bezpečném místě.
- Při dešti nebo silném větru neotvírejte stan.
- Stan byste měli přenášet a zvedat na střechu auta ve čtyřech lidech, u manipulace s menším počtem lidí hrozí riziko úrazu.

Obsah balení:

- 1 ks - Instalační sada
- 1 ks - Teleskopický žebřík (230 cm)
- 1 ks - Odnímatelná izolační vrstva
- 1 ks - Matrace s prateľným potahem
- 1 ks - Antikondenzační podložka
- 1 ks - LED světlo
- 1 ks - Sáček na boty
- 4 ks - Okenní tyč

Nosič na zavazadla
(pouze u Autostanu s nosičem
na zavazadla Viking 21)

Použití a instalace autostanu

Při instalaci stanu na střechu vozu je důležité, aby střešní nosiče, příčníky nebo lyžiny na autě byly menší než první dva rozměry stanu. Pokud jsou rozměry stanu větší než nosiče, příčníky nebo lyžiny, je nutné zakoupit vhodné střešní nosiče – buď od nás, od výrobce vašeho vozidla nebo autorizovaného servisu.

Před zakoupením a použitím stanu si ověřte nosnost střechy vašeho auta, aby zvládla hmotnost stanu. Pokud tuto informaci neznáte, obraťte se na výrobce vozidla nebo autorizovaný servis.

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900


IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774



VIKING[®]
TECHNOLOGY


1.

Nainstalujte střešní nosič podle pokynů výrobce na vhodné nosné místo vozidla.

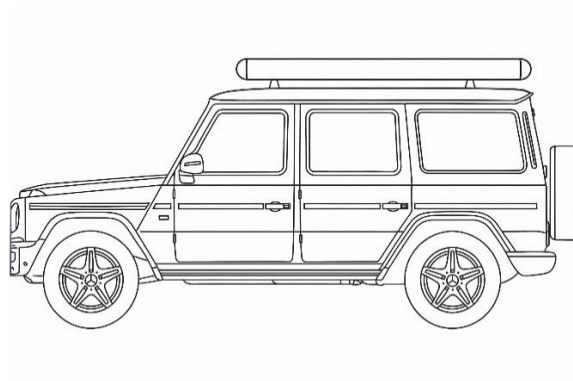


2.

Zvedněte stan na nosič z autosedačky. Nastavte stan na střed střechy a zajistěte, aby bylo možné otevřít/zavřít zadní dveře.

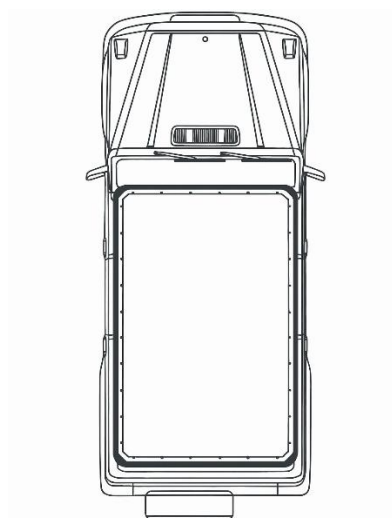


3.

Zasuňte šrouby tvaru T do kolejnic ze dvou stran (jako na obrázku P1).

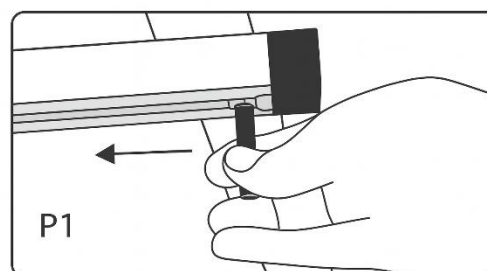


4. Do středového otvoru kolejnice zasuněte šrouby tvaru T, stator tvaru U, obloukovou podložku M8. Plochou podložkou M8 a plastovou maticí, které jsou předem lehce zašroubovány. (jako na obrázku P2)

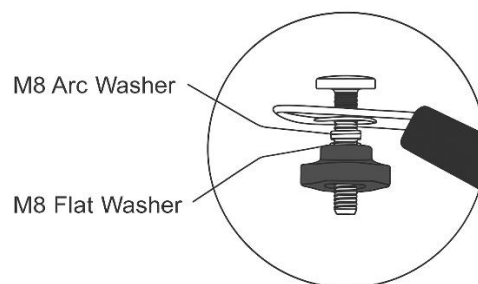


M8 Arc Washer = oblouková podložka M8

M8 Flat Washer = plochá podložka M8


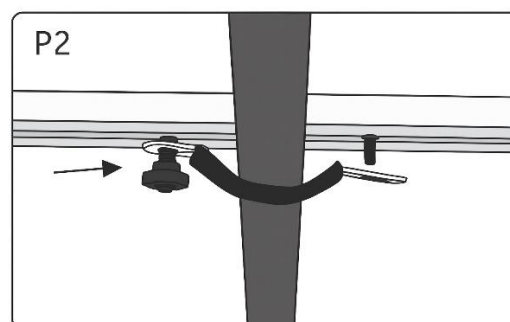


5. Přišroubujte druhou stranu statoru ve tvaru U s komponentem v pořadí, jak je uvedeno výše, a zajistěte, aby byl stator dotažen (jako na obrázku P3, stejná operace jako pro ostatní).

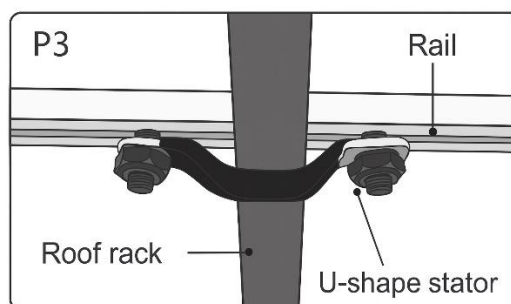

Rozložení autostanu

1. Uvolněte všechny přezky po obvodu stanu a otevřete oba zámky.
2. Zahákněte teleskopický žebřík za základnu stanu a roztáhněte jej směrem dolů.
3. Posuňte plášť stanu nahoru
4. Stiskněte tlačítko na každé straně přední u-tyče a opatrně ji vysunujte, dokud se tlačítka nezajistí v horních otvorech.

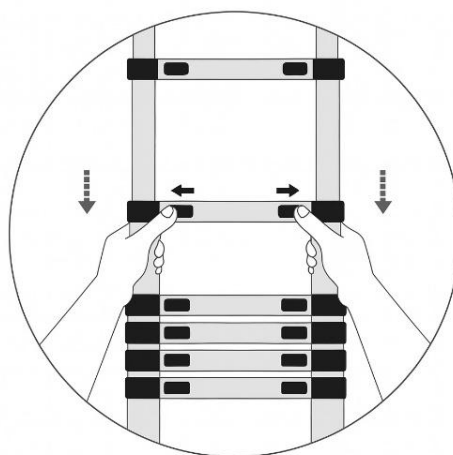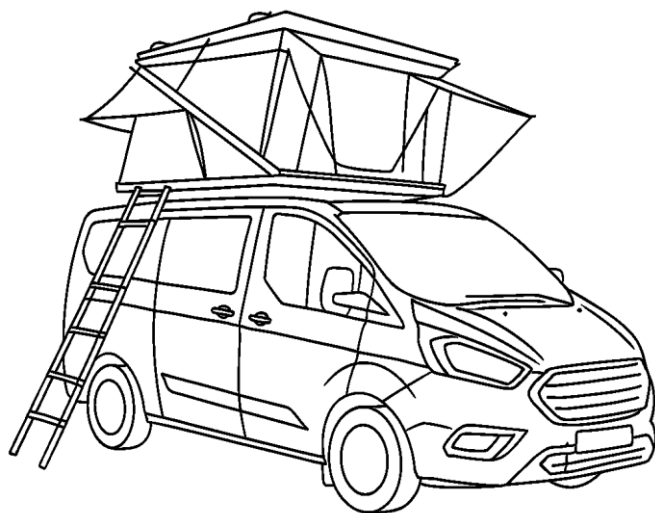

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900


IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774

Tipy pro řešení problémů (v případě potřeby)

Pokud válcová tyč nefunguje, zkontrolujte jestli:

- 1)** Válcová tyč není zakryta látkou.
- 2)** Z válcové tyče neuniká vzduch - pokud z válcové tyče uniká vzduch, je třeba vyměnit válcové tyče.

Uvolněte šrouby válcové tyče pomocí šroubováku a vyměňte za novou viz obrázky níže.

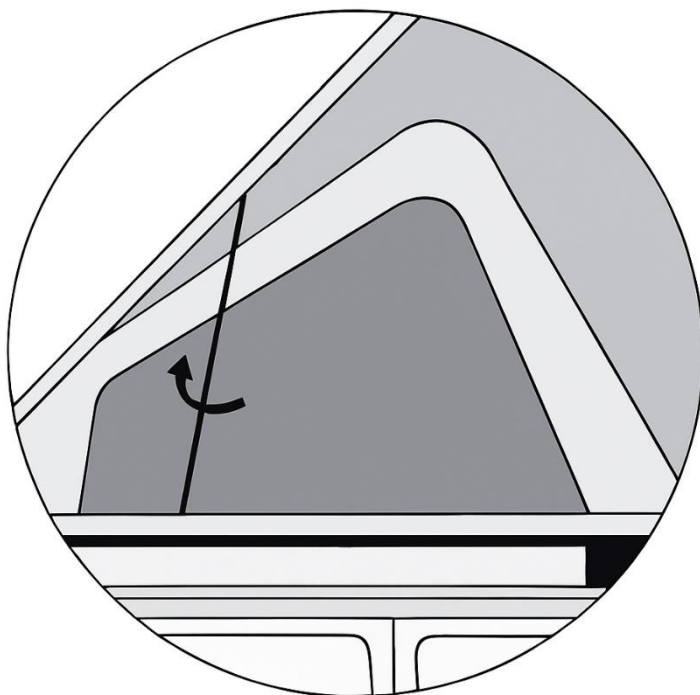

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900


IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774

Žebřík


Před použitím žebříku:

1. Ujistěte se, že jste zdravotně a fyzicky způsobilí k používání žebříku.
2. Při přepravě žebříku na střešních nosičích nebo v nákladním prostoru dbejte na jeho bezpečné uchycení, aby nedošlo k poškození.
3. Po zakoupení a před prvním použitím zkontrolujte žebřík, zda nejsou poškozené žádné části a zda správně funguje.
4. Vždy před použitím proveďte vizuální kontrolu – ujistěte se, že je žebřík nepoškozený a bezpečný.
5. Nikdy nepoužívejte poškozený žebřík.
6. Před použitím odstraňte z žebříku nečistoty jako olej, bláto, sníh nebo zbytky barvy – mohou snížit stabilitu.
7. Nelezte na žebřík pod vlivem alkoholu, drog ani léků ovlivňujících vnímání nebo koordinaci.
8. Nepřekračujte maximální povolené zatížení žebříku.
9. Nepřetahujte se do stran – držte tělo uvnitř bočnic žebříku, obě nohy na jednom stupni.
10. Nelezte z nakloněného žebříku do vyšších úrovní bez dalšího zajištění (např. přivázání žebříku).
11. Žebřík nepoužívejte jako prostředek pro přístup na jinou úroveň.
12. Nestoupejte na poslední tři příčky šikmého žebříku.
13. Používejte žebřík pouze pro krátké a lehké práce související s autostanem.
14. Nepoužívejte žebřík venku při silném větru nebo nepříznivém počasí.
15. Nedovolte dětem, aby si hrály na žebříku.
16. Při výstupu a sestupu se vždy dívejte směrem k žebříku.
17. Při pohybu nahoru a dolů se pevně držte žebříku.
18. Nepoužívejte žebřík jako most nebo lávku.
19. Noste vhodnou pracovní obuv se stabilní podrážkou.
20. Vyvarujte se nadměrnému bočnímu zatížení při manipulaci na žebříku.
21. Nedržte se na žebříku dlouho bez přestávek – hrozí riziko únavy a ztráty stability.


Použití žebříku

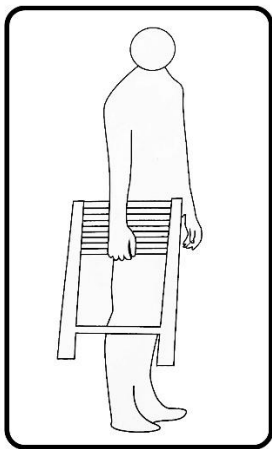


1. Žebřík je malý, lehký a ergonomicky navržený, což usnadňuje jeho přenášení a skladování.

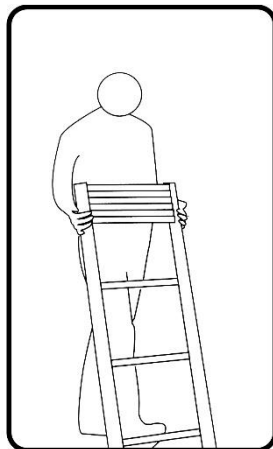


2. Umístěte žebřík na zem, stoupněte si jednou nohou na spodní příčku a oběma rukama vytahujte horní část směrem nahoru až do požadované výšky.

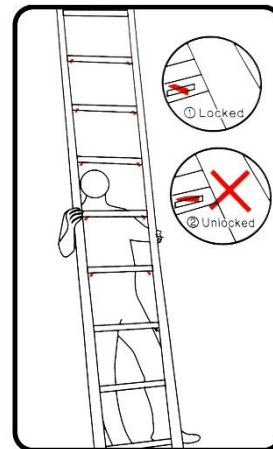


3. Před použitím vždy zkontrolujte, zda jsou všechny příčky správně zajištěné (viz obrázky). Správně uzamčená příčka je bezpečně fixovaná. Žebřík má být při použití nakloněn přibližně v úhlu 75° vůči zemi.

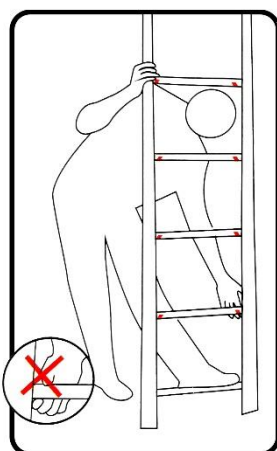

4. Stoupněte si jednou nohou na nejnižší příčku, uchopte boční tyč jednou rukou a druhou rukou stiskněte současně levý a pravý zajišťovací mechanismus dané příčky. **Upozornění:** Nedávejte ruce přímo na příčku při stisknutí zajišťovacích tlačítek – hrozí skřípnutí prstů!

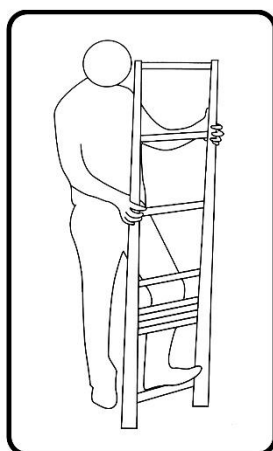


5. Při stisknutí zajišťovače se příčky automaticky začnou zasouvat směrem dolů. Pokračujte postupně příčku po příčce.

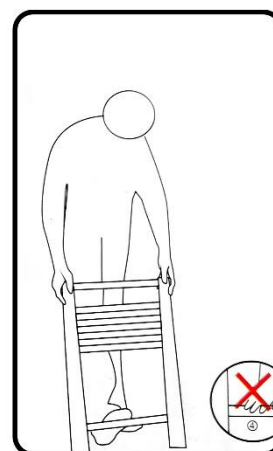


6. Držte ruce mimo oblast skládajících se příček, abyste si neskřípli prsty (viz obrázek).

Otevíraní žebříku

Každá příčka žebříku má dva zajišťovací kolíky, které se při vysunutí žebříku uzamknou.

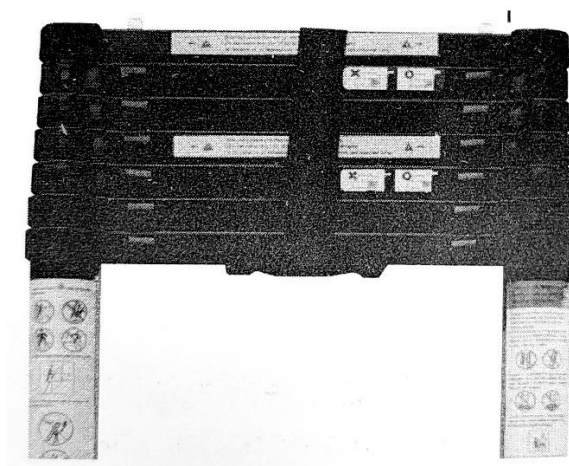


Zajištění a odjištění kolíků

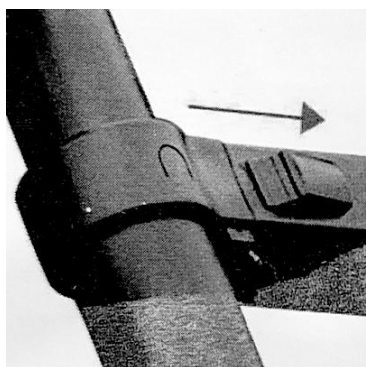

ODJIŠTĚNÍ KOLÍKU

Kolíky jsou odjištěné, pokud jsou posunuté doleva. Pro zajištění posuňte doprava.

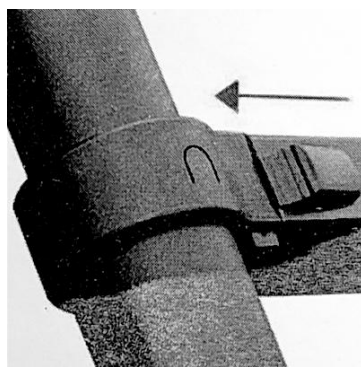

ZAJIŠTĚNÍ KOLÍKU

Kolíky jsou zajištěné, pokud jsou posunuté doprava. Pro odjištění posuňte doleva.

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774

Údržba

- 1.** Po každém použití nechte stan důkladně vyschnout na vzduchu, než ho zavřete.
- 2.** Pokud je ve stanu nebo konstrukci voda, postavte stan do svislé polohy, aby mohla odtéct.
- 3.** Stan čistěte vlhkým hadrem – netřete agresivně a nepoužívejte chemické prostředky jako bělidla, alkohol nebo čpavkové přípravky.
- 4.** Pravidelně kontrolujte stav všech spojů, šroubů a příslušenství, především po delší jízdě.
- 5.** Při abnormálním zvuku okamžitě zkontrolujte všechny spoje a konstrukční části.
- 6.** Pokud střešní stan delší dobu nepoužíváte, doporučuje se jej sundat z vozidla a uskladnit.
- 7.** Nestoupejte na uzavřený stan, nepokládejte na něj těžké předměty.
- 8.** Při použití automatické myčky vozidla musí být střešní stan předem demontován.
- 9.** Pokud stan nelze otevřít:
 - A.** Zkontrolujte, zda látka nebo rám neblokuje otevírací mechanismus.
 - B.** Zkontrolujte plynové vzpěry – v případě poškození je vyměňte za nové.
- 10.** PU nátěr by se měl obnovovat přibližně každé 3 až 5 let v závislosti na frekvenci používání a vystavení povětrnostním vlivům.

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774



Varování

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů může mít za následek zranění osob a poškození majetku. Nedodržení pokynů k obsluze, zejména poškození způsobené bezpečnostními a provozními pokyny, má za následek ztrátu záruky na výrobek. Výrobce nenese odpovědnost za případné následné škody.

- 1.** Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů může mít za následek zranění osob a poškození majetku. Nedodržení pokynů k obsluze, zejména poškození způsobené bezpečnostními a provozními pokyny, má za následek ztrátu záruky na výrobek. Výrobce nenese odpovědnost za případné následné škody.
- 2.** Nedotýkejte se součástí, nepoškozujte je, nevystavujte je působení elektrického proudu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- 3.** Za žádných okolností neinstalujte ani nepoužívejte stan během bouřky nebo za extrémních povětrnostních podmínek.
- 4.** Nikdy nečistěte zařízení, pokud je pod napětím, a neponořujte jej do vody.
- 5.** Chraňte před ohněm a jinými zdroji tepla, aby nedošlo k přehřátí a poškození zařízení včetně baterie uvnitř zařízení.
- 6.** Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání zařízení.
- 7.** Při vznícení nepoužívejte vodní hasící přístroj! V případě potřeby je pro výrobek vhodný pouze suchý práškový hasící přístroj.
- 8.** Je přísně zakázáno měnit, poškozovat nebo zakrývat logo a výrobní štítek na zařízení.
- 9.** Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
- 10.** Zařízení během provozu nezakrývejte.
- 11.** Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte, nevyndávejte ani jinak nezasahujte do dobíjecí baterie uvnitř zařízení.
- 12.** Chraňte před zařízeními vysokého napětí.
- 13.** Nepoužívejte chemické čisticí prostředky k čištění zařízení.

- 14.** Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je jakkoli poškozeno.
- 15.** Při instalaci zařízení (pokud je možná) používejte k utažení všech šroubů vhodné nástroje.
- 16.** Zařízení uchovávejte mimo dosah ohně a oleje, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
- 17.** Nestoupejte na uzavřený stan a neumísťujte na něj těžké předměty. Nikdy nepoužívejte otevřený oheň uvnitř stanu ani v jeho blízkosti. Pokud zaznamenáte jakékoli abnormální zvuky nebo uvolnění částí, ihned zařízení zkontrolujte a v případě poškození jej přestaňte používat.
- 18.** Střešní stan musí být při jízdě zavřený, řádně zajištěný a zakrytý. Před každou jízdou a také v jejím průběhu pravidelně kontrolujte, zda je stan správně uchycen ke střešním tyčím a všechny popruhy jsou pevně utažené. Montáž a kontrola stanu musí probíhat vždy pouze na bezpečném místě.
- 19.** Dbejte zvýšené opatrnosti při jízdě – s namontovaným stanem se mění chování vozidla, zejména v zatáčkách, při brzdění a za bočního větru. Při jízdě nikdy nepřekračujte rychlost 110 km/h, doporučená maximální rychlost je 110 km/h. V horském terénu zpomalte pod 40 km/h.
- 20.** Zohledněte zvýšenou výšku vozidla – střešní stan může přidat až 90 cm +. Dávejte pozor na nízko visící větve, vjezdy a stropní překážky, především v podzemních garážích nebo na výškově omezených komunikacích.
- 21.** Vozidlo musí mít správně nainstalovaný střešní nosič nebo příčníky s nosností, který musí pokrýt hmotnost autostanu. Pokud na autostan budete dále montovat roof rack (nosič na zavazadla), je nutné počítat i s touto váhou navíc. Nepoužívejte stan, pokud není nosič správně nainstalován.
- 22.** Pokud stan delší dobu nepoužíváte, doporučuje se jej z vozidla sundat – prodloužíte tím jeho životnost a snížíte spotřebu paliva. Při cestování se střešním stanem může docházet k aerodynamickému hluku, což je běžné.
- 23.** Nikdy se nesnažte stan rozebírat, upravovat nebo jinak zasahovat do jeho konstrukce ani baterie uvnitř. V případě poškození nebo potřeby výměny kontaktujte výrobce. Pokud dojde k úniku z baterie, existuje riziko samovznícení – zařízení ihned přestaňte používat a vyhledejte odbornou pomoc.
- 24.** Při nastupování a vystupování ze střešního stanu používejte žebřík s maximální opatrností. Dětem nikdy nedovolte, aby žebřík používaly samy bez dohledu dospělé osoby.

- 25.** Vždy dodržujte doporučení uvedená v návodu k vašemu vozidlu i střešním nosičům a mějte tyto příručky k dispozici během cest. Střešní stan musí být při jízdě namontován rovnoběžně s vozovkou – nikdy pod úhlem, jinak může vznikat nebezpečné vztlakové síly.
- 26.** Stan byste měli přenášet a zvedat na střechu auta ve čtyřech lidech, u manipulace s menším počtem lidí hrozí riziko úrazu.
- 27.** Ujistěte se, že jste zdravotně a fyzicky způsobilí k montáži a přenášení stanu a používání žebříku.
- 28.** Neprovádějte montáž pod vlivem alkoholu, drog ani léků ovlivňujících vnímání nebo koordinaci.
- 29.** Nelezte na žebřík pod vlivem alkoholu, drog ani léků ovlivňujících vnímání nebo koordinaci.
- 30.** Před výstupem na žebřík vždy zkontrolujte, že jsou všechna pojistná tlačítka v přesné poloze „Zamknuto“.
- 31.** Při práci na žebříku si vždy udržujte stabilitu a nevystavujte se zbytečným rizikům – zamezte klouzání, přetížení nebo neodbornému použití.
- 32.** Nikdy nepoužívejte žebřík, pokud je nestabilní, nesprávně postavený nebo zjevně poškozený.
- 33.** Budte obezřetní při práci v blízkosti elektrického vedení nebo dalších nebezpečných prvků.
- 34.** Teleskopický žebřík není určen pro trvalou montáž nebo jako trvalý přístupový prostředek – jedná se o mobilní nářadí pro dočasné použití.
- 35.** Zamezte použití žebříku v podmínkách, které mohou ohrozit bezpečnost – např. vítr, kluzké povrchy, špatné osvětlení nebo přetížení.
- 36.** Ujistěte se, že jste zdravotně a fyzicky způsobilí k používání žebříku.
- 37.** Při přepravě žebříku na střešních nosičích nebo v nákladním prostoru dbejte na jeho bezpečné uchycení, aby nedošlo k poškození.
- 38.** Po zakoupení a před prvním použitím zkontrolujte žebřík, zda nejsou poškozené žádné části a zda správně funguje.
- 39.** Vždy před použitím proveďte vizuální kontrolu – ujistěte se, že je žebřík nepoškozený a bezpečný.
- 40.** Nikdy nepoužívejte poškozený žebřík.

- 41.** Před použitím odstraňte z žebříku nečistoty jako olej, bláto, sníh nebo zbytky barvy – mohou snížit stabilitu.
- 42.** Nelezte na žebřík pod vlivem alkoholu, drog ani léků ovlivňujících vnímání nebo koordinaci.
- 43.** Nepřekračujte maximální povolené zatížení žebříku.
- 44.** Nepřetahujte se do stran – držte tělo uvnitř bočnic žebříku, obě nohy na jednom stupni.
- 45.** Nelezte z nakloněného žebříku do vyšších úrovní bez dalšího zajištění (např. přivázání žebříku).
- 46.** Žebřík nepoužívejte jako prostředek pro přístup na jinou úroveň.
- 47.** Nestoupejte na poslední tři příčky šikmého žebříku.
- 48.** Používejte žebřík pouze pro krátké a lehké práce související s autostanem.
- 49.** Nepoužívejte žebřík venku při silném větru nebo nepříznivém počasí.
- 50.** Nedovolte dětem, aby si hrály na žebříku.
- 51.** Při výstupu a sestupu se vždy dívejte směrem k žebříku.
- 52.** Při pohybu nahoru a dolů se pevně držte žebříku.
- 53.** Nepoužívejte žebřík jako most nebo lávku.
- 54.** Noste vhodnou pracovní obuv se stabilní podrážkou.
- 55.** Nedržte se na žebříku dlouho bez přestávek – hrozí riziko únavy a ztráty stability.

Chraňte před dětmi!

Ignorováním následujících bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo poškození zařízení

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774



Prohlášení

Recyklace:

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Odpovědnost:

Odpovědnost za vady produktu je 24 měsíců dle zákona České republiky Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Životnost baterie je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání baterie neklesne reálný (jmenovitý) výkon pod 80% jmenovitého výkonu baterie. Životnost LED diod je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání LED světel je garantováno minimálně 80% svítících LED diod z celkového počtu LED diod v zařízení.

Nárok na plnění odpovědnosti za vady prodejcem zaniká v případě:

- Poškození vlivem nesprávného používání nebo užívání zařízení v nevyhovujících podmínkách.
- Nerespektování technických specifikací a návodu k použití zařízení.
- Pokusu uživatele o neodbornou opravu, montáž nebo demontáž zařízení.
- Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem přírodních elementů, např. úder bleskem, vodou, mechanickým poškozením atd.
- Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem neodborné manipulace.

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774



VIKING[®]
TECHNOLOGY

Technické specifikace:

Typ:	Plně hliníková skořepina ve tvaru Z Trojúhelníkový RTT
Počet osob:	2
Materiál opláštění:	Tkanina stanu: 280g polybavlna s voděodolná PU4000mm Stanové plachty: Materiál: 420D oxford, voděodolné PU3000mm
Materiál skořepiny (konstrukce):	Hliníková slitina (skořepina + střední rám)
Vodní sloupec:	PU3000mm, PU4000mm
Hustota vlákna:	420D
Ochrana UV:	UV 30
Plynová vzpěra:	Nerezová ocel
Rozměry ve složeném stavu:	210 x 142 x 20 cm
Rozměry v rozloženém stavu:	210 x 142 x 120 cm
Rozměry vnitřního stanu:	200 x 135 x 105cm
Hmotnost:	86 kg
Montáž:	cca 15 min
Použití:	Celoroční použití (v případě použití tepelné izolační vrstvy (součást vybavení))

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774



Příslušenství:	1 ks - Instalační sada s brašnou 1 ks - Sáček na boty 4 ks - Okenní tyč 1 ks - Teleskopický žebřík 2,3m 1 ks - Izolační vrstva 1 ks - Matrace 1 ks - Antikondenzační podložka 2 ks - Nosiče na zavazadla (pouze u Autostanu s nosičem na zavazadla Viking 21)
Interiér:	
Matrace rozměry:	198 x 132 x 5 cm
Matrace materiál:	Pěnový materiál, snímatelný potah na zip; matraci lze vyjmout
Moskytiéra:	dveře + okna
Počet oken:	4
Počet dveří:	2
Počet kapes:	10 Kapes, 1 Velká kapsa
LED-světlo:	
Barva LED světla:	Teplé/Studené
Svítivost:	100 - 300 lm
Délka led pásku:	3,95m kabel, 6,70m led páska
Napájení/spotřeba:	5V/1A
Vyměnitelnost LED pásku:	Ano (pokud se LED světlo pokazí lze LED pásek vyměnit za nový)
Aktivování světla:	pomocí tlačítka
Zdroj/napájení světla:	Powerbanka/2x USB-A vstupy
Módy:	6 modů , 3 druhy světla

Připojovací panel:	
1x Anderson zásuvka:	Big Anderson, 12V/2A
1x Cigaretová zásuvka:	Zapalovač cigaret, 12V/2A
Ochrana:	Plastový kryt
3x USB-A QC3.0 výstup:	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A
1x USB-C PD výstup:	5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A 30W(Max)
Maximální výstup:	102W Max
Připojovací panel s vypínačem ON/OFF	Ano

Značku VIKING distribuuje:

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900

VAT no: CZ03476774

Tel: +420 777 109 009

www.best-power.cz

Email: info@best-power.cz

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 03476774 DIČ: CZ03476774

