



**RS1 Instrukcja obsługi**



## RS1 - PL



# Hulajnogi Riley

Dziękujemy za wybranie hulajnogi Riley. Jesteśmy brytyjskim start-upem z ambitną wizją. Twoje poruszanie się elektryczną hulajnogą naprawdę robi różnicę. Wraz z rosnącym ruchem miejskim i kwestiami środowiskowymi na całym świecie, wspierasz nas w realizacji naszej misji, jaką jest zapewnienie "realnej drogi przyszłości dla inteligentniejszych, czystszych miast".

Riley Scooters na nowo odkrywa transport miejski, prowadząc do pozytywnych zmian środowiskowych na świecie dzięki naszej całkowicie elektrycznej rewolucji.

Podczas gdy dla niektórych hulajnoga elektryczna może być tylko przyjemnością, dla nas jest to nowoczesny środek transportu. Mamy nadzieję, że jazda na tej hulajnodze elektrycznej przyniesie Ci tyle samo satysfakcji, co nam przyniosło jej stworzenie.

Przyczyn się do naszej misji, udostępniając zdjęcia i filmy ze swoich przejażdżek za pomocą hashtagu #rileyscooters. Razem wytyczmy drogę naprzód dla nowoczesnego transportu miejskiego, tworząc czystą i zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.

*Hayden Riley*

Założyciel i dyrektor generalny

Proudly  
British



# Deklaracja zgodności



Riley Scooters Limited: Kings Lodge, London Road, Sevenoaks,  
TN15 6AR, Wielka Brytania

Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na wyłączną  
odpowiedzialność producenta.

**Przedmiot deklaracji:**

**Typ urządzenia:** Hulajnoga elektryczna

**Model NR:** RS1

**Opis:** RILEY SCOOTER RS1

**Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednim  
unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym:**

2011/65/UE zmienionym przez 2015/863(UE) **Dyrektywa RoHS**

2014/30/UE

**Dyrektywa EMC**

2014/35/UE

**Dyrektywa niskonapięciowa**

2006/42/WE

**Dyrektywa maszynowa**

2014/53/UE

**Dyrektywa RED**

**Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub odniesienia do innych specyfikacji technicznych, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:**

BS EN 17128:2020

EN 17128:2020

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-29:2004

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 61558-1:2005

EN 61558-2-16:2009

PT 55014-1:2021

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

**Nazwa producenta:** RILEY SCOOTERS LIMITED

**Adres:** Kings Lodge, London Road, Sevenoaks,  
TN15 6AR, Wielka Brytania

**Dane kontaktowe importera/dystrybutora:**

[www.rileyscooters.com](http://www.rileyscooters.com)



**AUTORYZOWANY PODPIS:**

A handwritten signature in black ink that reads "hayden Riley".

Hayden Riley

Założyciel i dyrektor generalny

**Data:** 2022-10-28

# O instrukcji

Aby zapewnić bezpieczeństwo jazdy, przed rozpoczęciem korzystania z hulajnogi elektrycznej należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Należy zwrócić uwagę na "ostrzeżenia" i "wskazówki" zawarte w niniejszej instrukcji.

**Ostrzeżenia:** nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia ciała.

**Wskazówki:** Pomocne porady dotyczące użytkowania hulajnogi elektrycznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta za

pośrednictwem naszej strony internetowej ([rileyscooters.com](http://rileyscooters.com)).

## Wskazówki:

Producent zaleca, aby kierowcy mieli ukończone 14 lat.

Osoby bez doświadczenia lub z upośledzoną sprawnością fizyczną powinny nauczyć się jeździć z kompetentnym kierowcą.

Dzieci powinny czyścić i konserwować hulajnogę elektryczną wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.



**Niewłaściwe użytkowanie hulajnogi elektrycznej i/lub nieprzeczytanie niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych obrażeń ciała. Firma Riley Scooters nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.**



**Uwaga: dla własnego bezpieczeństwa i optymalnej jakości jazdy ważne jest napompowanie opon do ciśnienia 2,41 bara (35 P.S.I.).**

# Spis treści:

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa .....</b>         | <b>7</b>  |
| 1.1 Informacje o bezpieczeństwie .....                 | 7         |
| 1.2 Środki ostrożności.....                            | 7         |
| <b>2. Informacje o produkcie.....</b>                  | <b>10</b> |
| 2.1 Widok ogólny .....                                 | 10        |
| 2.2 Obsługa przycisków .....                           | 11        |
| 2.3 Instrukcja montażu .....                           | 12        |
| 2.4. Instrukcja składania .....                        | 13        |
| 2.5 Odinstalowanie/zainstalowanie baterii .....        | 14        |
| <b>3. Jak jeździć na hulajnodze elektrycznej .....</b> | <b>15</b> |
| <b>4. Instrukcja obsługi akumulatora .....</b>         | <b>17</b> |
| 4.2 Bezpieczeństwo akumulatora .....                   | 18        |
| 4.3 Instrukcje ładowania .....                         | 19        |
| <b>5. Specyfikacja.....</b>                            | <b>20</b> |
| <b>6. Konserwacja .....</b>                            | <b>21</b> |
| <b>7. Rozwiązywanie problemów .....</b>                | <b>22</b> |
| <b>8. Co wchodzi w skład zestawu.....</b>              | <b>23</b> |
| <b>9. Aplikacja Riley Scooter .....</b>                | <b>24</b> |

# 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

## 1.1 Informacje o bezpieczeństwie

Jazda na hulajnodze elektrycznej wiąże się z ryzykiem. Dla własnego bezpieczeństwa należy nauczyć się jeździć bezpiecznie i przestrzegać lokalnych przepisów.

Przed jazdą należy sprawdzić, czy opony nie są uszkodzone, a wszelkie mocowania dobrze dokręcone. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Należy jeździć odpowiedzialnie i zwracać uwagę na ludzi i przeszkody, aby uniknąć wypadków.

Wszelkie przeróbki hulajnogi elektrycznej są zabronione, ponieważ mogą zmienić jej osiągi lub uszkodzić konstrukcję, co może spowodować poważne obrażenia.

Nie należy zanurzać hulajnogi elektrycznej w wodzie, ponieważ może to nie tylko uszkodzić hulajnogę elektryczną, ale także spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa.

## 1.2 Środki ostrożności


Należy pamiętać, że podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej można stracić równowagę lub przewrócić się. Aby uniknąć obrażeń, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i utrzymywać hulajnogę w dobrym stanie.

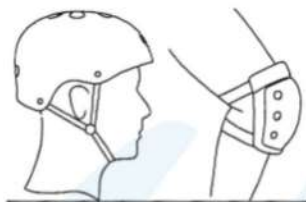

Przed jazdą należy podjąć środki bezpieczeństwa, zawsze używać zalecanej odzieży: antypoślizgowych rękawic, ochraniaczy na kolana i łokcie oraz nosić kask.



Zachowaj ostrożność podczas jazdy w deszczu.

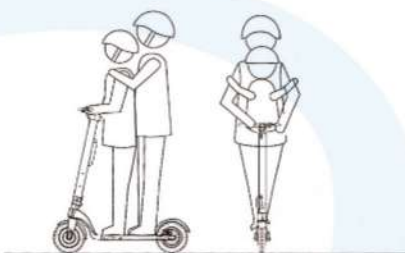

NIE jeździć z ładunkiem. NIE jeździć z więcej niż jednym kierowcą.



NIE jeździć, jeśli jesteś w ciąży.



Maksymalne obciążenie: 120 kg.



NIE jeździć po spożyciu alkoholu lub zażyciu leków.



NIE słuchaj muzyki podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej.




Należy uważać na nierówne, luźne lub śliskie powierzchnie. Unikaj pochyłości, schodów i słabo oświetlonych miejsc.




NIE używaj w niebezpiecznych miejscach, w których istnieje ryzyko związane z materiałami łatwopalnymi.

## 2. Informacje o produkcie

### 2.1 Widok ogólny

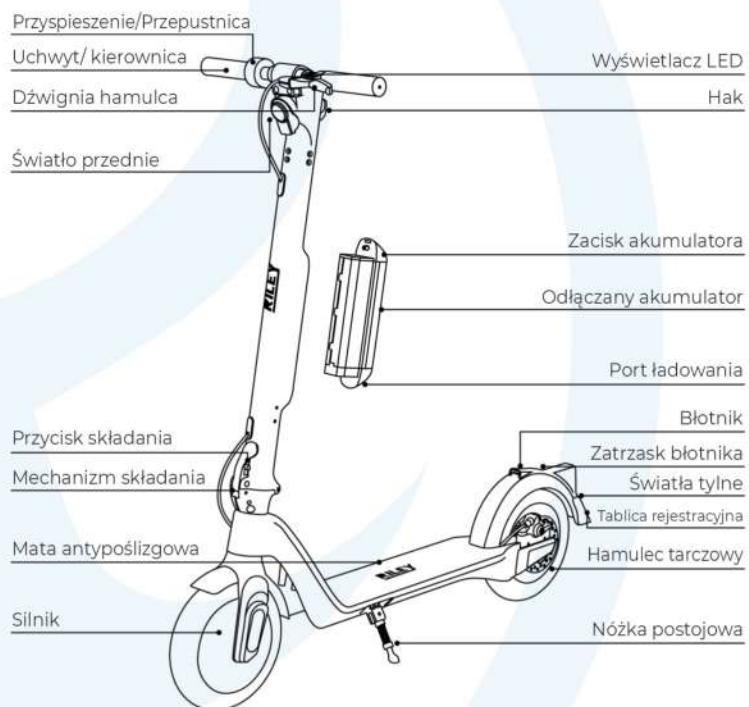

## 2.2 Obsługa przycisków

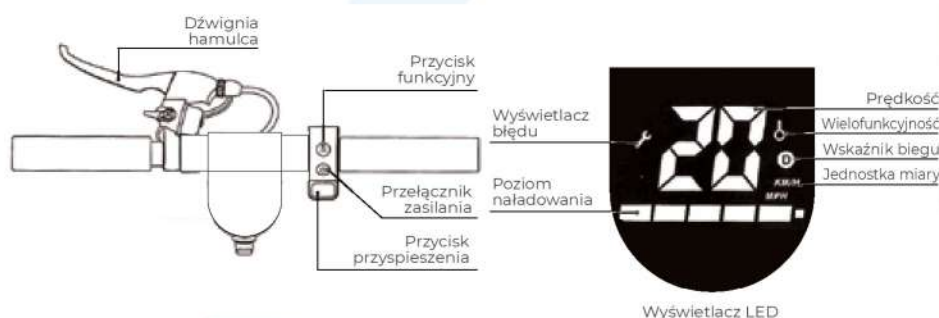

### Przełącznik zasilania:

**A.** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

**B.** Naciśnij przycisk funkcyjny dwukrotnie, aby włączyć/wyłączyć reflektory.  
Światła tylne są zawsze włączone.

### Przycisk funkcyjny:

Naciśnij przycisk funkcyjny, aby przełączać tryby jazdy.

### Tryb dla początkujących

(ograniczenie do 10 km/h)  
Wskaźnik biegu nie jest wyświetlany.

**Tryb normalny** (ograniczenie do 15 km/h)  
Wskaźnik biegu świeci na biał.

**Tryb sportowy** (ograniczenie do 20 km/h)


Wskaźnik biegu świeci na czerwono.

**Przepustnica:** Naciśnij przycisk przyspieszenia/przepustnicy, aby przyspieszyć.

**Hamulec:** Naciśnij dźwignię hamulca, aby zahamować. Lekko nadepnij na tylny błotnik, aby wspomóc hamulce.

**Tryb tempomatu:** Utrzymuj ustawioną prędkość przez 6 sekund, aby włączyć tryb tempomatu. Wyjdź z trybu tempomatu, ponownie naciskając przepustnicę lub hamując.

## 2.3 Instrukcja montażu

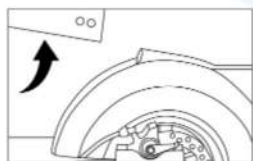


1. Pociągnij wspornik/kolumnę przednią w kierunku przedniego koła.



2. Mocno wsuń zacisk, upewniając się, że się zatrzasnął, a przycisk jest zatrzaśnięty.



3. Połącz dwa przewody wewnątrz wspornika.

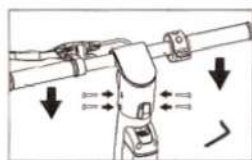

4. Przymocuj zestaw sterowniczy do wspornika, a następnie wkręć 2 śruby z każdej strony za pomocą dołączonego klucza imbusowego.




Uwaga: Jeśli mechanizm się poluzuje, należy odpowiednio dokręcić śrubę.



## 2.4. Instrukcja składania




1. Naciśnij/przesuń przycisk w górę.

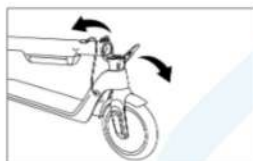


2. Mocno odciągnij zacisk od wspornika/kolumny, jednocześnie popychając wspornik/kolumnę w dół.



3. Złóż wspornik/kolumnę do tyłu.

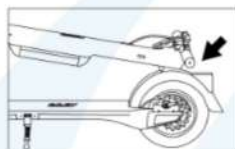


4. Wyrównaj hak z zaczepem błotnika na tylnym błotniku i dociśnij do momentu zatrzaśnięcia.

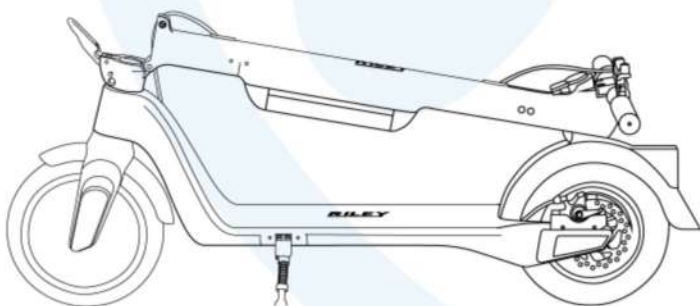


## 2.5 Odinstalowanie/zainstalowanie baterii


### Odinstalowywanie

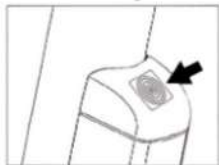

1. Wciśnij zatrzask baterii i przytrzymaj.

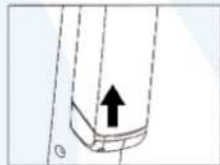


2. Popchnij baterię do góry, z dala od dolnej części wspornika.

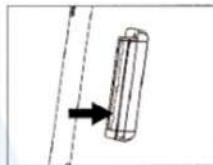


3. Po wypchnięciu baterii w górę, wyciągnij ją poziomo.

### Instalacja

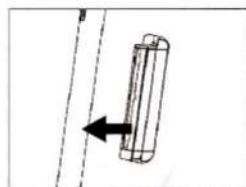


1. Włóż baterię poziomo i odpowiednio do bieguna, wciskając jednocześnie zatrzask baterii.

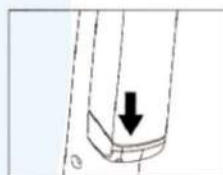


2. Po włożeniu puść zacisk akumulatora i popchnij akumulator w dół, aż będzie dobrze zamocowany.



### 3. Jak jeździć na hulajnodze elektrycznej

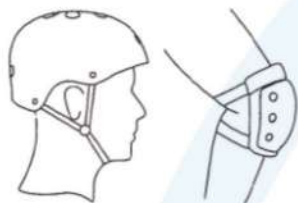

Podczas nauki jazdy na hulajnodze elektrycznej należy nosić kask, antypoślizgowe rękawice, nakolanniki i ochraniacze na łokcie.

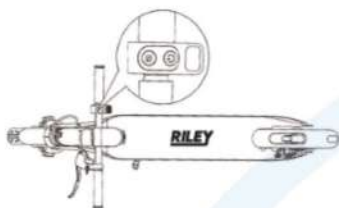

1. Naciśnij przycisk POWER i przytrzymaj go przez dwie sekundy.



2. Postaw jedną stopę na płycie podstawy i odepchnij się silnie od podłoża nogą.



3. Gdy uzyskasz wystarczającą prędkość i równowagę, postaw obie stopy na hulajnodze elektrycznej.



4. Naciśnij lekko przycisk przyspieszenia THROTTLE prawą ręką, aby rozpocząć jazdę i skrećaj kierownicą, aby skrećić.



5. Kontynuuj naciskanie przyspieszenia /przepustnicy, aby przyspieszyć.



6. Naciśnij dźwignię hamulca, aby zwolnić lub zatrzymać pojazd.



7. Gdy hulajnoga elektryczna zatrzyma się lub zacznie jechać z małą prędkością, można z niej zsiąść.

## 4. Instrukcja obsługi akumulatora

Instrukcje pokazują, jak ładować i konserwować akumulator, a także zawierają uwagi dotyczące bezpieczeństwa i specyfikacje techniczne.

Aby przedłużyć żywotność i wydajność baterii, należy używać jej zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

### 4.1 Parametry akumulatora

| Nazwa                                             | Parametr                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Typ                                               | Akumulator litowo-jonowy       |
| Czas ładowania                                    | Okolo 3 godzin                 |
| Napięcie                                          | 36V                            |
| Temperatura pracy                                 | 0°C - 35°C                     |
| Temperatura ładowania                             | 0°C - 35°C                     |
| Maksymalne napięcie ładowania                     | 42V                            |
| Czas przechowywania (w temperaturze -10°C - 40°C) | 3 miesiące (pełne naładowanie) |
| Pojemność początkowa                              | 5,8 AH                         |
| Maksymalny prąd ładowania                         | 2A                             |

## 4.2 Bezpieczeństwo akumulatora

Nie należy demontować akumulatora.

W mało prawdopodobnym przypadku wycieku z akumulatora lub jego przegrzania, nie należy jej używać ani ładować i należy skontaktować się z nami.

Nie należy pozwalać dzieciom na dotykanie akumulatora. Przed instalacją akumulatora lub jazdą należy zawsze odłączyć ładowarkę.

Aby hulajnoga elektryczna działała jak najwydajniej, akumulator musi być ładowany i używany w zakresie temperatur wskazanym w parametrach akumulatora.

Akumulatory litowo-jonowe są uważane za niebezpieczne i wymagają lokalnych przepisów zezwalających na transport.

Akumulator zawiera niebezpieczne substancje. Nie należy otwierać akumulatora. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do akumulatora.

NIGDY nie wyrzucaj baterii do śmieci. Zużytą baterię należy oddać do zatwierdzonego przez państwo centrum recyklingu baterii. Zadzwoń do firmy zajmującej się zbiórką odpadów, aby dowiedzieć się, czy oferuje ona utylizację akumulatorów.



Nie ładować akumulatora w wysokiej temperaturze ani w środowisku o wysokiej temperaturze.



Do ładowania hulajnogi elektrycznej należy używać wyłącznie oryginalnego sprzętu do ładowania.

### 4.3 Instrukcje ładowania


Otwórz pokrywę portu ładowania, upewnij się, że port ładowania jest czysty i suchy.

Podłącz ładowarkę do akumulatora, a wtyczkę do źródła zasilania (100V-240V; 50/60Hz). Upewnij się, że kontrolka ładowania jest włączona.

Gdy wskaźnik ładowarki zaświeci się na zielono, ładowanie jest zakończone.

#### Metoda ładowania 1:

#### Metoda ładowania 2:

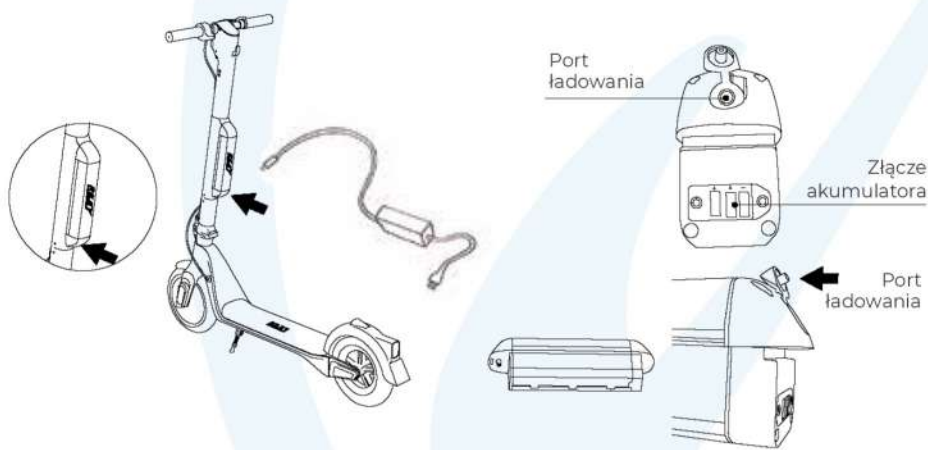

#### Wskazówki:

Najpierw podłącz ładowarkę do zasilania sieciowego, a następnie do akumulatora.

**Po naładowaniu akumulatora należy przykryć port ładowania gumową osłoną przeciwpylową, aby zapobiec przedostawaniu się jakichkolwiek zanieczyszczeń do portu ładowania i uszkodzeniu akumulatora.**

## 5. Specyfikacja

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                         |  |
| <b>Specyfikacja hulajnogi</b>   |                                                                                   |
| Rozmiar po rozłożeniu           | 1131x450x1179mm                                                                   |
| Rozmiar po złożeniu             | 1131x450x475mm                                                                    |
| Wysokość od podstawy do podłoża | 115mm                                                                             |
| Masa netto                      | 15kg                                                                              |
| Rozmiar opony                   | 10-calowa pneumatyczna opona z dętką                                              |
| Ciśnienie w oponach             | 35 P.S.I. (2,41 bar)                                                              |
| Poziom wodoodporności           | IPX4                                                                              |
| <b>Podstawowe informacje</b>    |                                                                                   |
| Pojemność akumulatora           | 36V/5.8AH                                                                         |
| Moc silnika                     | 350W                                                                              |
| Przebieg na jednym ładowaniu    | 15,5 mili (25 km)                                                                 |
| Prędkość maksymalna             | 12,4 mph (20 km/h)                                                                |
| Maksymalne obciążenie           | 120kg                                                                             |
| Kąt wznoszenia                  | 15°                                                                               |
| Tryby jazdy                     | 3 (początkujący, eco, sport)                                                      |
| <b>Specyfikacja ładowarki</b>   |                                                                                   |
| Napięcie wejściowe              | 100-240V                                                                          |
| Częstotliwość                   | 50-60Hz                                                                           |
| Napięcie wyjściowe              | 42V                                                                               |
| Prąd wyjściowy                  | 1.5A                                                                              |
| Temperatura przechowywania      | -10°C - 35°C                                                                      |

## 6. Konserwacja

### Konserwacja

Układ hamulcowy i opony należy sprawdzać co najmniej raz w miesiącu, ponieważ są to części wrażliwe. Jeśli skuteczność hamowania i przyczepność opon ulegną pogorszeniu, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub działem pomocy technicznej firmy Riley w celu wymiany odpowiednich części.

Upewnij się, że ładowarka hulajnogi elektrycznej i przewód ładujący są odłączone i że hulajnoga elektryczna jest wyłączona.

W celu wyczyszczenia hulajnogi elektrycznej należy przetrzeć obudowę miękką, wilgotną szmatką. Ważne jest regularne czyszczenie hulajnogi, aby zminimalizować gromadzenie się kurzu i brudu, które mogą wpływać na wydajność hulajnogi elektrycznej.

#### OSTRZEŻENIA!

Hulajnogi elektrycznej nie należy czyścić za pomocą myjki strumieniowej ani zanurzać w wodzie. Spowoduje to trwałe uszkodzenie.

### Przechowywanie

Jeżeli zamierzasz nie używać hulajnogi dłuższy czas, przed rozpoczęciem przechowywania należy naładować hulajnogę elektryczną. Należy to robić co najmniej raz na trzy miesiące.

Jeśli temperatura przechowywania jest niższa niż 0°C, nie należy ładować hulajnogi elektrycznej.

Hulajnogę elektryczną należy przechowywać w odpowiednim miejscu, suchym i w odpowiedniej temperaturze.

#### OSTRZEŻENIA!

W celu ochrony bezpieczeństwa użytkownika nie należy rozbierać hulajnogi elektrycznej na części, w przeciwnym razie gwarancja na produkt zostanie unieważniona.

## 7. Rozwiązywanie problemów

Prosimy o kontakt w celu naprawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z hulajnogą elektryczną.

### Wskazówki:

| Potencjalny problem | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie można uruchomić | Sprawdź, czy bateria jest naładowana.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nie ładuje się      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sprawdź, czy w gniazdku jest prąd.</li><li>2. Sprawdź ładowarkę, aby sprawdzić, czy wtyczka AC jest podłączona (czy świeci się kontrolka).</li><li>3. Sprawdź, czy wtyczka ładowarki i port ładowania hulajnogi elektrycznej są prawidłowo podłączone.</li></ol> |

## 8. Co wchodzi w skład zestawu

### **Lista wyposażenia hulajnogi elektrycznej:**

- 1 x hulajnoga elektryczna
- 1 x akumulator
- 1 x ładowarka
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x zestaw śrub i klucz imbusowy
- 1 x kopia ograniczonej gwarancji producenta

Skontaktuj się z nami, jeśli produkt jest uszkodzony lub czegoś brakuje po otwarciu opakowania. Wymienimy go tak szybko, jak to możliwe.

## 9. Aplikacja Riley Scooter

Pozostań w ruchu dzięki naszej aplikacji, która łączy się bezpośrednio z hulajnogą przez Bluetooth. Uzyskaj wskazówki dojazdu, wyświetl najważniejsze informacje o jeździe i śledź swoje przejażdżki w aplikacji.

### Funkcje:

- Kokpit wyświetlający najważniejsze informacje o jeździe
- Blokowanie i śledzenie skutera
- Śledzenie przejazdów
- Kupuj akcesoria z naszej oferty

**Uwaga:** Podczas łączenia z hulajnogą upewnij się, że Bluetooth jest włączony na urządzeniu mobilnym, a hulajnoga jest włączona.



Zeskanuj, aby pobrać aplikację. Alternatywnie, przejdź do Google Play Store (Android) lub Apple App Store (iOS) i wyszukaj Riley Scooters, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Należy pamiętać, że wymagana jest minimalna wersja systemu Android/iOS/Bluetooth. Dodatkowe informacje można znaleźć w materiałach dla użytkownika.

Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play



     
riley scooters

   
riley.scooters

  
riley\_scooters