

Instrukcja instalacji wanny z hydromasażem i masażem powietrznym, model:

MEGA-6AL-BT-62116L

Przeprowadzić instalację ściśle według wymagań zapisanych w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie dla użytkownika:

1. Nie pozwalaj dzieciom oraz osobom, które nie są samodzielne, aby samodzielnie mogły użytkować wannę.
2. Czyść za pomocą płynnych, delikatnych detergentów i miękkiej ściereczki. Nie używać detergentów zawierających kwasy lub mocne zasady, a także acetonu i amoniaku.



Zalecenia elektryczno / wodociągowe:

Przełącznik sterowany przez główne źródło zasilania: zamontować mały wyłącznik automatyczny, który ma zabezpieczenie przed upływem elektrycznym i jest wyposażony w zabezpieczenie przed wodą 32 A. Można go zainstalować w miejscu łatwo obsługiwanym. Odłączaj zasilanie po każdym użyciu, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu sterowania komputerowego. (pokazane jak poniżej A)

Zasilanie napięcie znamionowe 230 V / 50 Hz, gniazdo przeciwwodne 16 A, trzyżyłowy kabel miedziany 4 mm. Gniazdo powinno być umieszczone tak daleko, jak to możliwe, co jest wygodne do konserwacji. (pokazane jak poniżej B)

Zaopatrzenie w wodę: każdy wąż zimnej ciepłej wody G 1 / 2, oba węże powinny być połączone z zaworem odcinającym. (pokazane jak poniżej C)

Odływ wody powinien być umieszczony w odległościach zaleconych na grafice. (pokazane jak poniżej D)

Konserwacja: Zostaw miejsce 500 mm lub więcej do przyszłej konserwacji. (pokazane jak poniżej E)


Uwaga: Ciśnienie wody w tym produkcie musi wynosić 0,1 - 0,4 MPA. Poza tym zakresem może to wpłynąć na działanie produktu.

SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE:


Nazwa urządzenia	Napięcie znamionowe	Znamionowe Hertz	Znamionowe Watt
Pompa wody	AC230V	50HZ	1125W
Pompa powietrzna	AC230V	50HZ	450W
Aparat grzewczy	AC230V	50HZ	1500W

Diagram instalacyjny:

strona prawa:

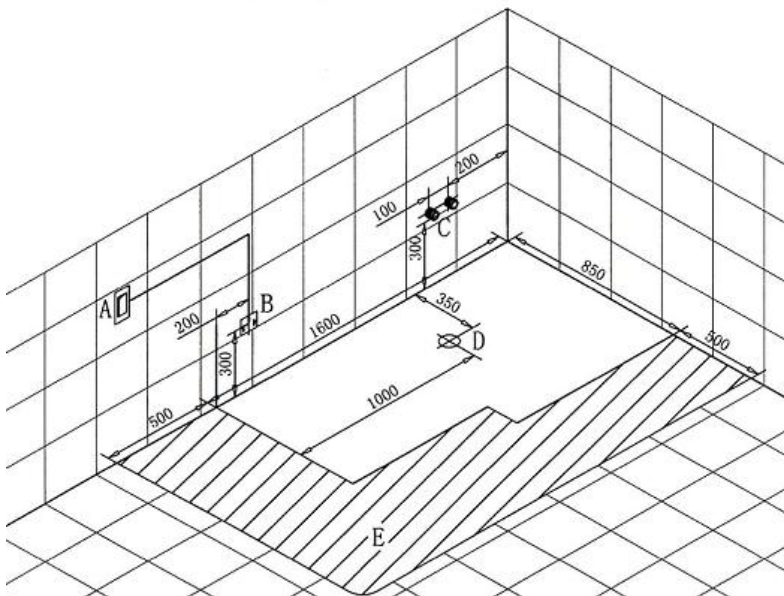


strona lewa:

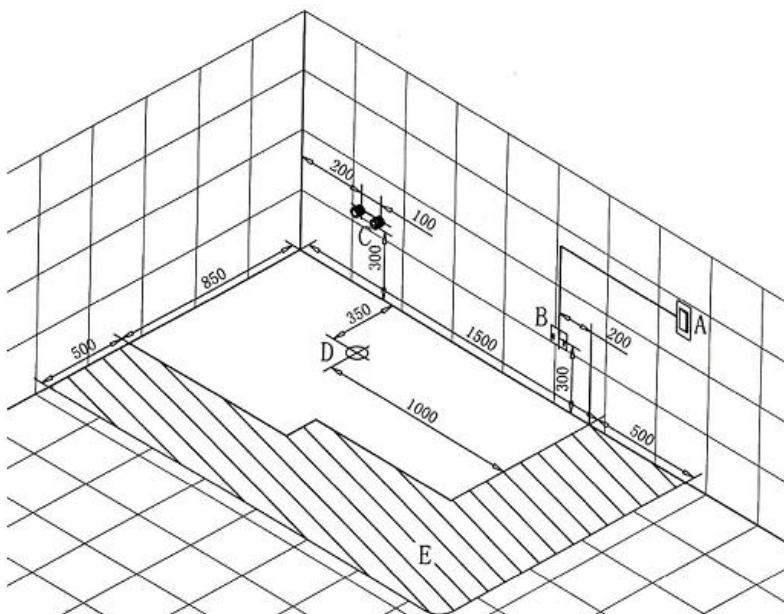


Kabel zasilający powinien być zainstalowany z zabezpieczeniem przed zalaniem. Zasilacz powinien być zgodny z krajową normą bezpieczeństwa (należy samodzielnie przygotować wyłącznik zabezpieczający) a przewód uziemienia ochronnego należy połączyć z żelazną płytą grzejącą wanny z masażem, gdzie znajduje się symbol przewodu uziemniającego.

Instalacja systemu wodnego:

System zaopatrzenia w wodę:

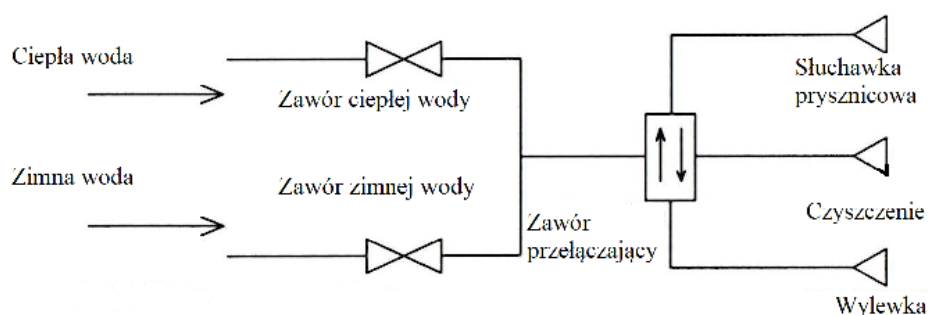


Zaopatrzenie w wodę części zostały zmontowane fabrycznie, więc wystarczy podłączyć wąż zimnej i ciepłej wody z odpowiednimi rurami lub złączami wodnymi. Złącza lepiej jest umieścić w niewidocznym obszarze wanny:

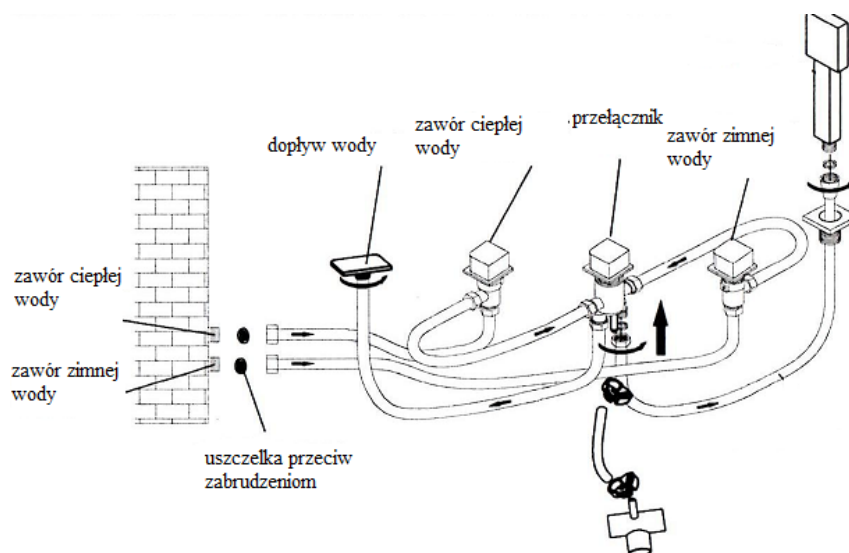


Funkcja „czyszczenie” (clean) polega do doprowadzeniu czystej wody do rur układu hydromasażu oraz pozostałych dojsć wody, która czyści system po kąpieli poprzez wypłukanie zanieczyszczeń.

Instalacja wanny / obsadzenie wanny:

Wyreguluj śruby dolnych stojaków, aby wyważyć korpus wanny. Połącz odpływ wanny z rurą odpływową, a następnie podłącz rurę do gruntowego otworu odpływowego. Nałożyć również klej. Jak pokazano na poniższym schemacie:

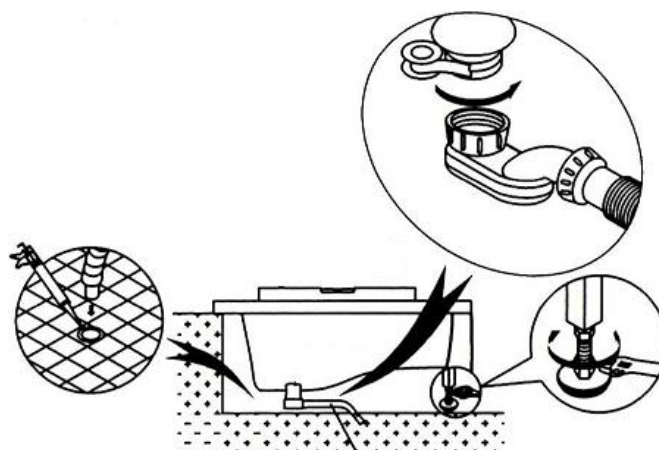

Montaż osłon wanny: Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby uniknąć zarysowań. Połącz przełącznik drenażowy z rurą drenażową, w przypadku odchylenia między rurą drenażową a otworem uziemiającym można zastosować rurkę miękką. Przymocuj listwę osłonową zgodnie ze schematem. Najpierw włóż listwę osłonową między prowadnicę krawędzi wanny a zamocowaną plastikową płytę.

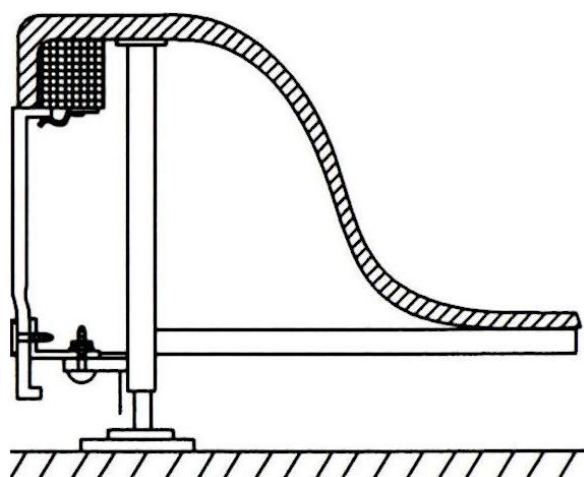

Przełącznik funkcji:

Panel LCD:



ZASILANIE

Przytrzymać ikonę włączania/wyłączania przez 2 sekundy w celu włączenia/wyłączenia panela LCD.



OŚWIETLENIE

Przełączać strzałkami prawo/lewo w celu uzyskania ikony lampki, przycisnąć OK w celu włączenia/wyłączenia.



POMPA PWIETRZNA

Strzałkami lewo/prawo ustawić ikonę pompy powietrznej, nacisnąć OK. Nacisnąć OK za każdym razem, aby zwiększyć prędkość dmuchawy o jeden stopień, symbol na LCD będzie migał: naciśnij OK czwarty raz, aby zatrzymać dmuchawę, symbol na LCD zostanie wyświetlony statycznie.



POMPA WODY

Naciśnij prawo/lewo w celu ustawienia ikony pompy wodnej. Podczas gdy poziom wody osiąga wartość ustawienia naciśnij OK, aby uruchomić pompę, kursor miga naciśnij ponownie, działanie pompy wodnej jest zatrzymane.



Podczas masażu użyj przełącznika oznaczonego w książce obsługi jako "d", aby kontrolować moc masażu, możemy obniżyć moc, postępując zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W przypadku

zbyt niskiego poziomu wody system wyłącza się automatycznie.

TERMOSTAT

Ta funkcja działa tylko kiedy działa pompa wody.


Naciśnij prawo/lewo i ustaw ikonę termostatu, naciśnij OK do włączenia/wyłączenia tej funkcji.



regulacja temperatury - gdy włączona jest funkcja ogrzewania termostatycznego, należy naciskać OK, aż zacznie migać C na wyświetlaczu LCD, następnie przyciskać prawo/lewo do ustawienia wybranej temperatury.

BLUETOOTH

Kiedy panel jest włączony symbolami prawo/lewo ustawić symbol bluetooth, nacisnąć ok, aby włączyć moduł bluetooth, na wyświetlaczu LCD pojawi się BT, naciśnij ponownie ok, aby wyłączyć moduł bluetooth.

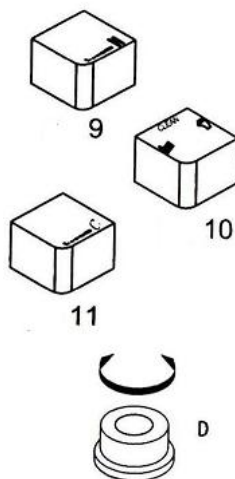

Funkcje przełączania: ustaw odpowiednio zawór ciepłej wody i zawór zimnej wody, aby uzyskać ciepłą lub zimną wodę. Wyreguluj razem, aby uzyskać odpowiednią temperaturę. Obróć przełącznik z opornikami przejściowymi, aby wybrać wylewkę lub prysznic ręczny. Pamiętaj, aby wyłączyć zawory ciepłej i zimnej po użyciu. W odniesieniu do masażu wodnego: gdy pompa pracuje, obróć „D”, aby uzyskać siłę masażu, jaką chce użytkownik.

Konserwacja wanny / instrukcja bezpieczeństwa:

Czyszczenie i konserwacja: Czyść miękką szmatką i lekkim detergentem. Wszelkie detergenty zawierające aceton lub amoniak są zabronione. Zabronione jest również stosowanie jakiegokolwiek roztworu do sterylizacji zawierającego formyl i formaldehyd. Zadrapanie na powierzchni można najpierw wypolerować za pomocą 2000 # mokrego papieru ściernego, następnie nałożyć pastę do zębów, a następnie na koniec oczyścić i wypolerować miękką ściereczką. Osad wapienny lub zabrudzenia na powierzchni można usunąć za pomocą lekkiego detergentu. Do czyszczenia wanny nie używaj szorstkiego narzędzia lub piaskowanego detergentu z chemicznym rozpuszczalnikiem. Całkowicie spuścić wodę i wyłączyć po użyciu. Nie uderzaj ani nie zarysuj powierzchni. Unikaj dotykania powierzchni palonych papierosów lub gorących rzeczy o temperaturze powyżej 70 ° C. Czyszczenie systemu masażu: napełnij wannę ciepłą wodą o temperaturze 40 ° C, wlej detergent zgodnie ze wskazaniami producenta danego środka czyszczącego, uruchom system masażu, wyłącz go po 5 minutach, spuść wodę. Następnie napełnij wannę zimną wodą, uruchom system masażu, wyłącz po 3 minutach, spuść wodę, a na koniec wyczyść wannę.

Instrukcja bezpieczeństwa: Elementy elektryczne powinny być instalowane przez profesjonalnego elektryka zgodnie z instrukcją. Parametry elektryczne powinny być zgodne z normami krajowymi. Przewód zasilający powinien mieć zabezpieczenie i być podłączony przewodem uziemiającym. Przełącznik, wtyczka i gniazdo powinny być wodoodporne. Nie używaj zbyt ciepłej wody. Podczas napełniania wanny zimna woda powinna znajdować się przed ciepłą wodą. Nie uruchamiaj pompy wodnej, dopóki poziom wody nie osiągnie dysz. Kontrolować czas trwania masażu (zalecany czas kąpieli do 30 minut). Małe dzieci nie powinny korzystać z kąpieli w jacuzzi. Należy kontrolować osoby starsze lub niepełnosprawne podczas korzystania z jacuzzi. Montaż instalacji powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanego elektryka.

Megabest

Adres: ul. Chodkiewicza 26, 05-075, Warszawa

Telefon: +48 602 225 313

E-mail: biuro@megabest.pl