



KÖNIGHAUS
INFRAROT

TERMOSTAT KÖNIGHAUS

Termostat Könighaus



Funkcjonalność

- Czujnik temperatury
- Utrzymywanie temperatury z dokładnością do 0,5 °C
- Blokada przed dziećmi
- Tryb tygodniowy
- Tryb automatyczny i manualny
- Wykrywanie otwartych okien

Specyfikacja

- Wymiary: 140 x 67 x 40 mm
- 230Vac 50*60
- 16A/250V
- Zakres temperatur: 0–70 °C
- Automatyczna ochrona przed zamarzaniem przy temperaturze pomieszczenia < 5°C

Ważne wskazówki

- Nie zasłaniać innymi przedmiotami
- Nie łączyć urządzeń bezpośrednio ze sobą
- Używaj tego produktu tylko w suchych i zadaszonych pomieszczeniach
- Upewnij się, że produkt nie zostanie uszkodzony oraz nie wejdzie w kontakt z wodą bądź inną cieczą

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i wyłączenie odpowiedzialności

Nigdy nie próbuj otwierać urządzenia w celu naprawy lub przeróbki. Unikaj kontaktu z napięciem sieciowym. Nie doprowadzaj do zwarcia. Urządzenie nie jest wodoodporne, prosimy używać go tylko na sucho. Chroń go przed wysoką wilgocą, wodą i śniegiem. Trzymaj urządzenie z dala od wysokich temperatur. Nie narażaj urządzenia na nagłe zmiany temperatury lub silne wibracje, ponieważ spowoduje to uszkodzenie części elektronicznych. Przed użyciem sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń. Nie należy używać urządzenia jeśli zostało narażone na upadek lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób. Należy przestrzegać krajowych przepisów i ograniczeń.


Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji. Ten produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci i osób upośledzonych. Wszelkie naprawy lub modyfikacje urządzenia, których nie przeprowadził pierwotny dostawca, prowadzi do wygaśnięcia gwarancji i roszczeń gwarancyjnych. Urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby, które zapoznały się i zrozumiały niniejszą instrukcję. Specyfikacje urządzeń mogą ulec zmianie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

Utylizacja

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zabronione jest wyrzucanie używanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami domowymi. Ich elementy należy poddać segregowanemu recyklingowi lub utylizować, ponieważ w przypadku niewłaściwego postępowania mogą zostać uwolnione toksyczne i niebezpieczne składniki. Niewłaściwa utylizacja może spowodować trwałe szkody w środowisku. Jako konsument jesteś ustawowo zobowiązany bezpłatnie zwrócić zużyte urządzenia do publicznych punktów zbiórki. Szczegóły na ten temat regulują odpowiednie przepisy krajowe. Symbol na produkcie, instrukcji obsługi i/lub opakowaniu również odnosi się do tych przepisów. Przy odpowiedniej segregacji materiałów, recyklingu i utylizacji starych urządzeń, wnosisz ważny wkład w ochronę naszego środowiska.

Termostat Könighaus

Objaśnienie symboli

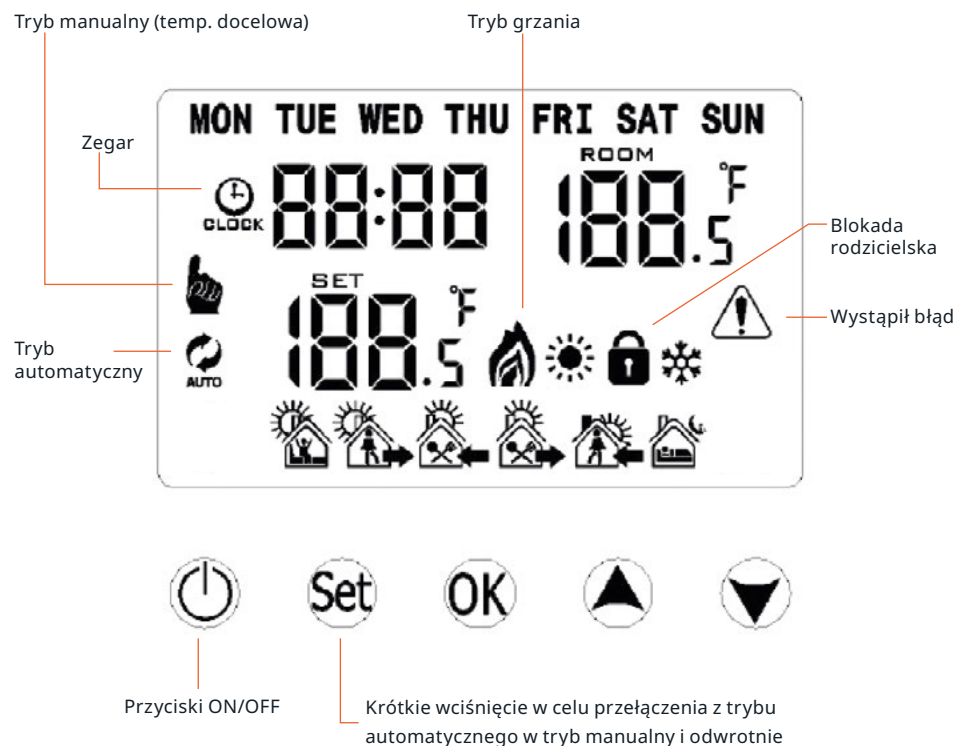

Ustawienia fabryczne

- Włącz termostat. Naciśnij i przytrzymaj ▲ przez 3 sekundy, a następnie zwolnij, pojawi się A1.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk (SET), aż pojawi się AA. Użyj przycisku ▼, aby zmienić wartość 88 na 00 i potwierdź przyciskiem (OK).

Definiowanie godziny i dnia tygodnia

- Przytrzymaj (SET) przez 3 sekundy i zwolnij. Potwierdź przyciskiem (OK).
- Ustaw minuty przyciskami ▲ ▼ i zatwierdź przyciskiem (OK).
- Ustaw godziny przyciskami ▲ ▼ i zatwierdź przyciskiem (OK).
- Ustaw dzień tygodnia przyciskami ▲ ▼ i zatwierdź przyciskiem (OK).
- Poczekaj aż termostat samodzielnie wróci do menu głównego.

Krótkie polecenia

Blokada rodzicielska

- Przytrzymaj dłużej przycisk ▼ aby za/odblokować.

Ochrona przed zamarzaniem

- Wyłącz podłączony do gniazdka termostat. Przytrzymaj przycisk ▲ do momentu aż pojawi się A1.
- Kilukrotnie naciskaj przycisk (SET) do chwili, kiedy na ekranie pojawi się A4. Przyciskami ▲ ▼ ustaw temperaturę, a następnie przytrzymaj dłużej przycisk (OK).

Wykrywanie otwartych okien

- Termostat potrafi samodzielnie wykryć nagły spadek temperatury (np. podczas wietrzenia pomieszczenia) i przerwać aktywny tryb grzania.
- Aby aktywować funkcjonalność wykrywania otwartych okien należy włączyć termostat, przytrzymać przycisk ▲ przez 3 sekundy i zwolnić go. Na ekranie pojawi się A1.
- Naciskaj przycisk ▲, aby ustawić odpowiednią wartość temperatury.
- Naciśnij (SET), aby przyciskami ▲ ▼ ustawić czas przerwy w ogrzewaniu.

Termostat Könighaus

Tryb manualny

- Tryb manualny (👉) umożliwia szybkie i nieskomplikowane ustawienie aktualnej temperatury pomieszczenia.
- Zmieniaj tryb manualny na automatyczny i odwrotnie za pomocą przycisku (SET). Odpowiedni symbol dla aktualnego ustawienia widoczny jest po lewej stronie.
- Aktualna temperatura pomieszczenia wyświetlana jest w prawym górnym rogu ekranu.
- Za pomocą strzałek (▲ ▼) można ustawić temperaturę docelową. Ustawiona w ten sposób temperatura widoczna jest w lewym dolnym rogu ekranu. Dodatkowe zatwierdzenie nie jest konieczne.

Uwaga: Po osiągnięciu temperatury docelowej termostat automatycznie wyłączy grzanie. Ogrzewanie zostanie włączone dopiero wtedy, gdy temperatura spadnie o 0,5 stopnia. Im lepsza izolacja, tym dłużej będzie utrzymywana zadana temperatura.

Tryb automatyczny

Tryb automatyczny (🕒) pozwala na stworzenie zindywidualizowanego profilu ogrzewania na cały tydzień. Następuje tu zróżnicowanie pomiędzy dniami roboczymi i weekendami („5+2”). Raz ustawione czasy i temperatury będą teraz nieustannie powtarzane.

Uwaga: Bezpośrednio na termostacie dni robocze programowane są zawsze tak samo. Przykładowo nie jest możliwe zastosowanie innych ustawień obowiązujących tylko we wtorki po południu.

- Za pomocą przycisku (SET) można przełączać się pomiędzy trybem ręcznym (👉) a trybem automatycznym (🕒). Odpowiednia ikonka pojawi się po lewej stronie ekranu.
- Przytrzymaj (OK), aby wejść w tryb programowania. Teraz możesz ustawić temperatury (Pn-Pt) dla następujących sześciu pór dnia:

Pobudka	Poza domem	W domu	Poza domem	W domu	Pora snu
6:00 18 °C	8:00 15 °C	11:30 20 °C	13:30 15 °C	17:00 20 °C	22:00 18 °C

- U góry wyświetlacza pojawią się dni tygodnia, dla których obowiązują aktualne ustawienia. Krótkim wciśnięciem (OK) oraz przycisków (▲ ▼) można dowolnie definiować godziny i temperatury.

Po ustawieniu temperatur dla konkretnych dni tygodnia, należy ustawić dwa zakresy temperatur dla weekendów (standardowo zaprogramowano 20 stopni w godzinach 8:00–23:00 oraz 15 stopni w godzinach 23:00–8:00).

Zarówno temperatura, jak i zakres godzin mogą zostać ustawione indywidualnie.

- Na koniec zatwierdź ustawienia przyciskiem (OK).

Termostat Könighaus

Ustawienia zaawansowane

- Włącz termostat. Przytrzymaj  przez 3 sekundy przycisk i zwolnij, aby uruchomić tryb ustawień zaawansowanych.
- Za pomocą przycisku  możesz przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi punktami menu.

Nr.	Ekran	Opcja	Ustawienie	Wartości fabryczne
1	A1	Wykrywanie otwartych okien	5–25°C, 5–60 min	Nieaktywne (-- °C)
2	A2	Różnica temperatur do aktywacji elementu grzewczego	1–9°C	2°C
3	A3	Ustawienie temperatury maks.	20–70°C	35°C
4	A4	Ustawienie temperatury min.	1–10°C	5°C
5	A5	Kalibracja czujnika temperatury (może być konieczna regulacja w zależności od położenia termostatu)	± 5°C	0,5°C Kalibracja fabryczna
6	A6	Ochrona przed zamarzaniem	00: Funkcja ochrony przed zamarzaniem OFF 01: Funkcja ochrony przed zamarzaniem ON	00: Funkcja ochrony przed zamarzaniem OFF
7	A7	Wznowienie pracy po przerwie w dostawie prądu	1: Wznowienie pracy po przerwie w dostawie prądu 0: Po odcięciu od zasilania pozostaje stale wyłączony	1: Wznowienie pracy po przerwie w zasilaniu
8	A8	Tryb pracy	01: Tryb grzania	01: Tryb grzania
9	A9	Programowalny lub nieprogramowalny	00: programowalny 01: nieprogramowalny	00: programowalny
10	AA	Powrót do ustawień fabrycznych	88: Nie przywracaj ustawień fabrycznych 00: Powrót do ustawień fabrycznych	N/A

Nasza obsługa klienta

Nie ma znaczenia, czy potrzebujesz porady na temat optymalnego wyposażenia pokoju w promienniki podczerwieni, czy też masz pytania dotyczące termostatu – nasza obsługa klienta jest do Twojej dyspozycji. Cechuje nas indywidualne wsparcie, szybkie czasy reakcji i otwarta komunikacja.

 02822/537 64 01

 info@koenighaus-infrarot.de


Odkryj więcej interesujących
produktów w naszej ofercie!



Grzejące
obrazy



Grzejące
lustra

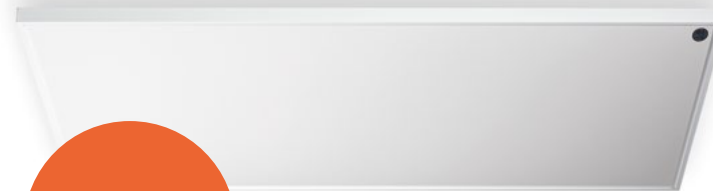

Ogrzewanie
sufitowe



Grzejniki
stojące

Czy już Ci wiadomo?

Kod QR prowadzi bezpośrednio i łatwo do cyfrowych instrukcji obsługi naszych promienników podczerwieni i termostatów. W ten sposób oszczędzamy cenne zasoby i chronimy środowisko.

Przed uruchomieniem produktów prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi.

Alternatywnie, wszystkie aktualne instrukcje użytkowania naszych produktów można znaleźć na stronie www.koenighaus-infrarot.de/anleitungen.



Zeskanuj mnie!

Könighaus GmbH

Stadtweide 14

46446 Emmerich am Rhein

hallo@koenighaus-infrarot.de

+49 (0)2822/537 64 01