

INSTRUKCJA OBSŁUGI DESKI SUP

Zawartość opakowania:

- 1 x Plecak
- 1 x Nadmuchiwana deska SUP
- 1 x Aluminiowe wiosło
- 1 x Smycz
- 1 x Ręczna pompka
- 1 x Centralny fin
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Klucz



WPROWADZENIE OGÓLNE

Gratulujemy zakupu deski SUP. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji przed napompowaniem.

Niniejszy podręcznik nie jest kursem z zakresu bezpieczeństwa na wodzie ani żeglugi. Jeśli to Twoja pierwsza deska SUP, albo zmieniasz model na inny, z którym nie jesteś zaznajomiony, zadbaj o swoje bezpieczeństwo i komfort poprzez zdobycie doświadczenia lub szkolenia. W razie potrzeby skontaktuj się z lokalnymi szkołami sportów wodnych lub weź udział w kursie.

Sprawdź prognozę warunków pogodowych i upewnij się, że potrafisz obsługiwać deskę w danych warunkach. Zawsze sprawdzaj lokalne przepisy dotyczące użytkowania desek SUP.

Prawidłowo utrzymuj deskę w dobrym stanie, naprawiaj ewentualne uszkodzenia wynikające z intensywnego użytkowania. Nawet bardzo wytrzymała deska może ulec poważnemu uszkodzeniu przy nieprawidłowym użytkowaniu.

Zawsze dostosuj prędkość i kierunek do warunków na wodzie. Wszystkie osoby powinny nosić kamizelkę asekuracyjną zgodną z przepisami kraju.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ I PRZEKAŻ JĄ NOWEMU WŁAŚCICIELOWI W RAZIE SPRZEDAŻY.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE: NIEPRZESTRZEGANIE ZALECEŃ MOŻE SKUTKOWAĆ OBRAŻENIAMI LUB ŚMIERCIĄ

- NIE przekraczaj maksymalnego obciążenia deski.
- Zawsze noś zatwierdzone przez straż przybrzeżną środki wypornościowe (PFD).
- NIE pompuj deski kompresorem.
- NIE wchodź na wodę samemu.
- NIE korzystaj z deski w złych warunkach pogodowych lub wodnych.
- Zawsze noś smycz przymocowaną do siebie i deski.
- NIE skacz na główkę z deski.
- Uważaj na rafy. NIE używaj w rzekach górskich.
- NIE ciągnij deski za łodzią.
- NIE pozwalaj dzieciom używać deski bez nadzoru.
- NIE używaj deski pod wpływem alkoholu czy innych środków.
- NIE przekraczaj swoich umiejętności.
- NIE używaj deski po zmroku, przed świtem lub przy słabym świetle.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące bezpiecznego użytkowania.
- NIE zostawiaj deski na słońcu.
- NIE zostawiaj pokładu na słońcu.
- Trzymaj deskę z dala od ostrych przedmiotów.
- Przed wodowaniem zakręć zawór. Po użyciu poluzuj zawór, by wypuścić powietrze.

MONTAŻ I POMPOWANIE

KROK 1: ROZŁÓŻ DESKĘ

Wybierz gładką i czystą powierzchnię do rozłożenia produktu. Przy pierwszym pompowaniu – aby zapoznać się z nowym produktem – napompuj deskę w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej, gdzie PVC będzie miękkie, a montaż łatwiejszy.

Jeśli produkt był przechowywany w temperaturze poniżej 0°C, pozostaw go w 20°C przez 12 godzin przed rozłożeniem.

KROK 2: POMPOWANIE

Podłącz końcówkę węża pompującego do zaworu deski i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po zakończeniu pompowania odłącz wąż i zamknij zawór nakrętką zabezpieczającą, aby szczelnie go zamknąć.

OSTRZEŻENIE:

Jeśli zostawisz deskę na słońcu, sprawdź ciśnienie. Jeśli ciśnienie przekracza zalecaną wartość – lekko spuść powietrze, aby uniknąć nadmiernego rozciągnięcia materiału.



SPUSZCZANIE POWIETRZA I PRZECHOWYWANIE

Usuń wszelką wodę lub zanieczyszczenia z zaworu i jego okolic przed zdjęciem nakrętki zabezpieczającej.

Delikatnie naciśnij trzpień zaworu, aby powoli obniżyć ciśnienie powietrza w desce.


Po około 10 sekundach, gdy ciśnienie w desce nieco spadnie, naciśnij trzpień zaworu całkowicie i przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować go w pozycji „otwartej”.

Podczas spuszczenia powietrza unikaj obecności piasku lub innych zanieczyszczeń w okolicach zaworu i nie dopuszczaj, aby przedostały się do wnętrza zaworu.

OSTROŻNIE:

Zawsze zakładaj osłonę zaworu, gdy nie pompujesz ani nie spuszczasz powietrza.

Zapobiegnie to przypadkowemu uchodzeniu powietrza oraz przedostawaniu się cząstek do zaworu.

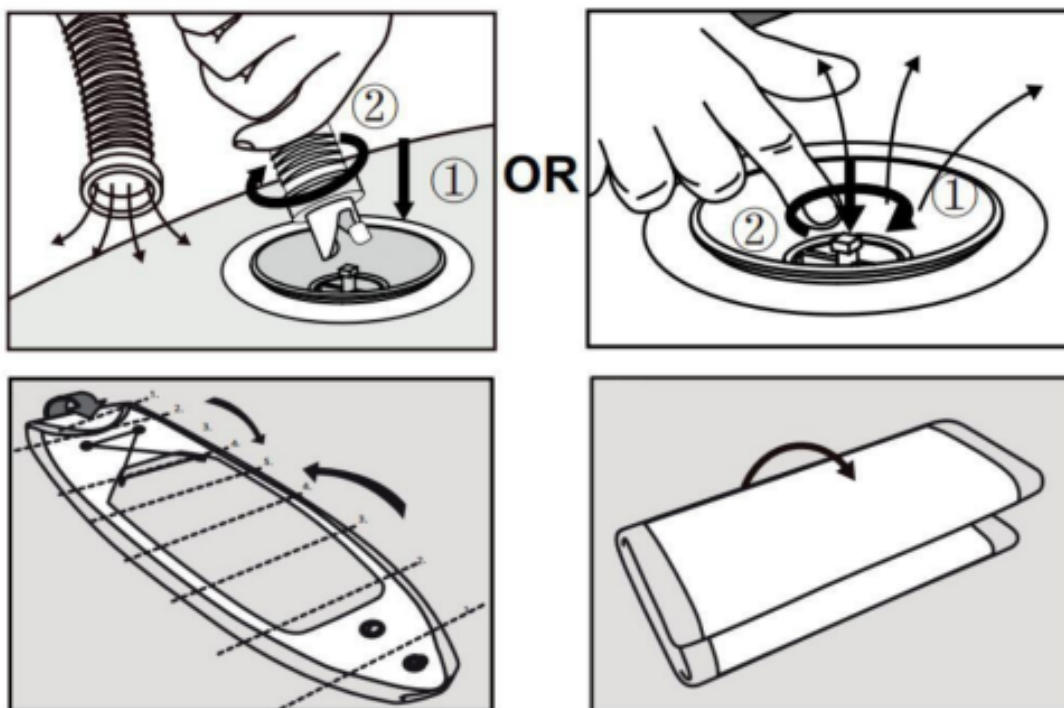

Spuszczenie powietrza –Złożenie produktu –Czyszczenie – Przechowywanie

1. Spuść powietrze i wyjmij statecznik.
2. Po każdym użyciu wyczyść i sprawdź deskę oraz wszystkie akcesoria (w tym wiosło). Dokładnie spłucz wodą, zwłaszcza jeśli była używana w wodzie słonej – usuń wszystkie osady soli.
Używaj łagodnego roztworu z mydłem, nie używaj detergentów ani produktów na bazie silikonu.
Upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy przed schowaniem.
3. Pozostaw zawór otwarty podczas zwijania deski w kierunku zaworu. Zamknij zawór, aby zapobiec wciągnięciu wilgoci i zanieczyszczeń do wnętrza, gdy deska się rozpręża po puszczeniu.
4. Przechowuj deskę w czystym i suchym miejscu, bez narażenia na znaczne wahania temperatury i inne czynniki uszkodzające.
Możesz ją przechowywać spuszczoną i zwiniętą w torbie albo w stanie napompowanym i lekko napełnionym powietrzem (upewnij się, że nie jest narażona na odkształcenia).
Trzymaj z dala od gryzoni.
5. Rozłóż wiosło i przechowuj jego części osobno.

Uciekanie powietrza:

Jeśli deska wydaje się miękka, niekoniecznie oznacza to nieszczelność.

Temperatura otoczenia wpływa na ciśnienie wewnątrz komory: zmiana temperatury o 1°C / 1,8°F powoduje zmianę ciśnienia o około ±4 mbar (0,06 PSI).

Jeśli deska została napompowana późnym popołudniem, powietrze mogło się ochłodzić przez noc.

Chłodniejsze powietrze wywiera mniejsze ciśnienie, więc rano deska może wydawać się miękka.


Jeśli nie było zmian temperatury, należy ustalić miejsce wycieku powietrza. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Sprawdź, czy w zaworze nie ma piasku ani zanieczyszczeń.
2. Upewnij się, że uszczelka zaworu jest na miejscu.
3. Spłucz deskę wodą z mydłem, w tym obrzeża zaworu.
4. Tam, gdzie pojawiają się bąbelki – znajduje się nieszczelność i miejsce do naprawy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORU

Jeśli zawór przepuszcza powietrze, wykonaj następujące kroki:

- A. Odkręć zawór. Zwróć uwagę na jego pozycję.
- B. Oddziel gumową uszczelkę od zaworu i wyczyść obie części.
- C. Złóż zawór ponownie. Dokręć go mocniej.

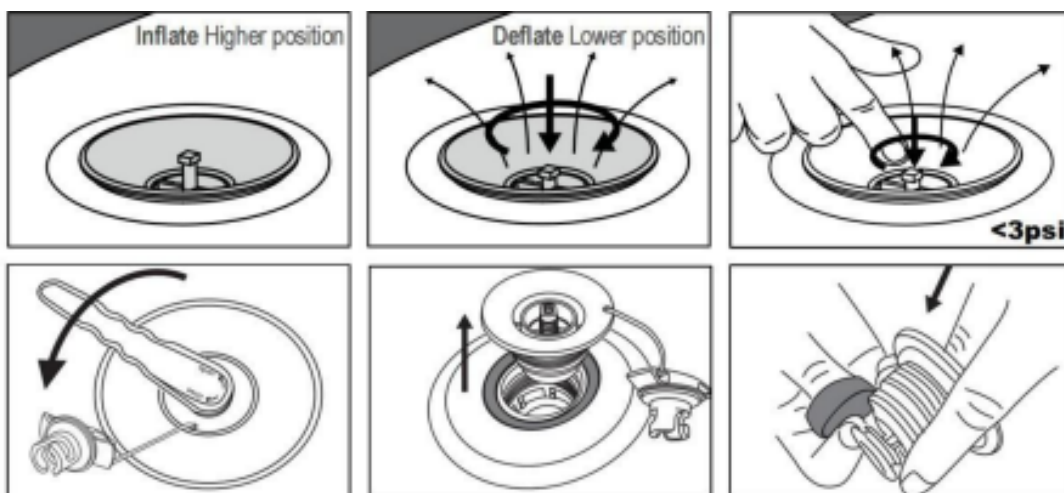

INSTRUKCJA OBSŁUGI WIOSŁA

Otwórz zacisk regulacyjny, aby wydłużyć lub skrócić długość wiosła.
Zamknij zacisk, aby zabezpieczyć długość w wybranym miejscu.

UWAGA:

Jeśli wewnętrzna część trzonu obraca się lub przesuwają, zacisk może być zbyt luźny.

Obróć zacisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić;
przeciwnie – aby poluzować.




INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPKI

Naciśnij przycisk sprężynowy i przekręć zawór w lewo o 90°, aby go otworzyć.

Włóż końcówkę węża pompującego do zaworu. Zabezpiecz końcówkę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Pompuj deskę, aż osiągniesz wymagane ciśnienie 12–15 PSI.

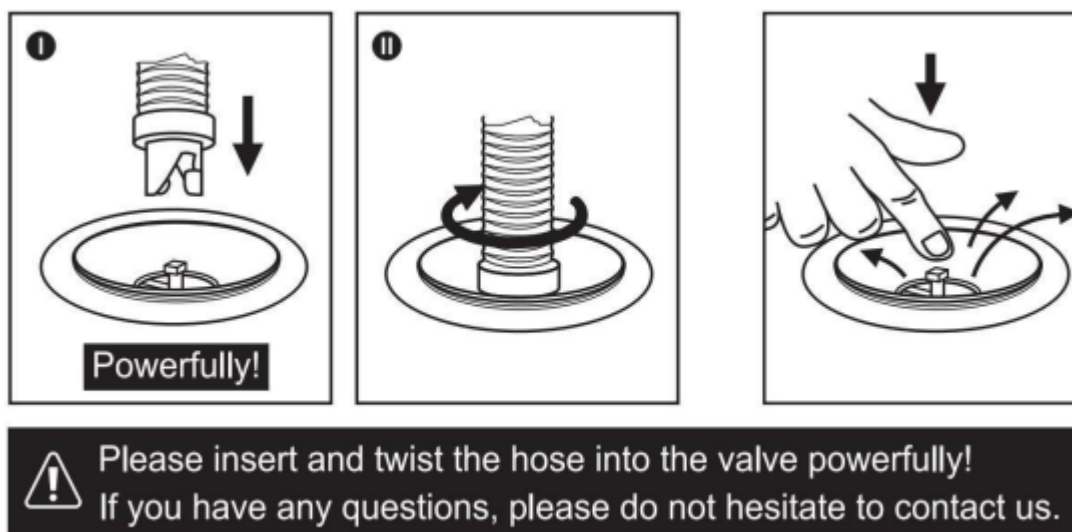

OSTROŻNIE:

Nie ma ryzyka przepompowania ani uszkodzenia deski przy użyciu ręcznej pompki.

Zanim manometr zacznie wskazywać ciśnienie, w desce musi znajdować się około 3 PSI.

Choć deska może wyglądać i wydawać się już sztywna, kontynuuj pompowanie aż do uzyskania zalecanego ciśnienia 12–15 PSI.

W miarę zbliżania się do tej wartości, opór pompki będzie znacząco większy — to normalne.

Osoba odpowiedzialna w UE	Informacje o producencie
SUCCESS COURIER SL CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3 Fuenlabrada, Madrid, ES, 28947 successservice2@hotmail.com	WEIHAI HI WOBANG YACHT CO.,LTD No. 78, Haoshan Road, Chucun Town, Torch High-tech Industrial Development Zone Weihai, Shandong, CN hitabay_hwb@163.com