


Podnośnik powinien być ustawiony na wypoziomowanym, suchym fundamencie, bez kurzu i innych zanieczyszczeń. Posadzka powinna być wykonana min. 28 dni przed terminem montażu.

Minimalne warunki fundamentowe powinny być następujące:

- Beton klasy min. B25 lub wyższej
- Minimalna grubość podłoża: 30 cm
- Nośność powierzchni minimum 2,1 kg / mm²
- Dopuszcza się mikrobrojenie lub zbrojenie poniżej 20 cm od powierzchni posadzki.
- Właściwości te muszą być zagwarantowane na minimalnej powierzchni 4000 mm szerokości, 1500 mm długości
- Dopuszczalna nierówność posadzki: 5 mm
- PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE Należy przygotować kabel 4-żyłowy o przekroju 2,5 mm².


SCHEMAT NR 1 – płaska płyta fundamentowa

Ława o wymiarach min. 4000 mm szerokości, 1500 mm długości, o grubości min. 30 cm, beton min. B25

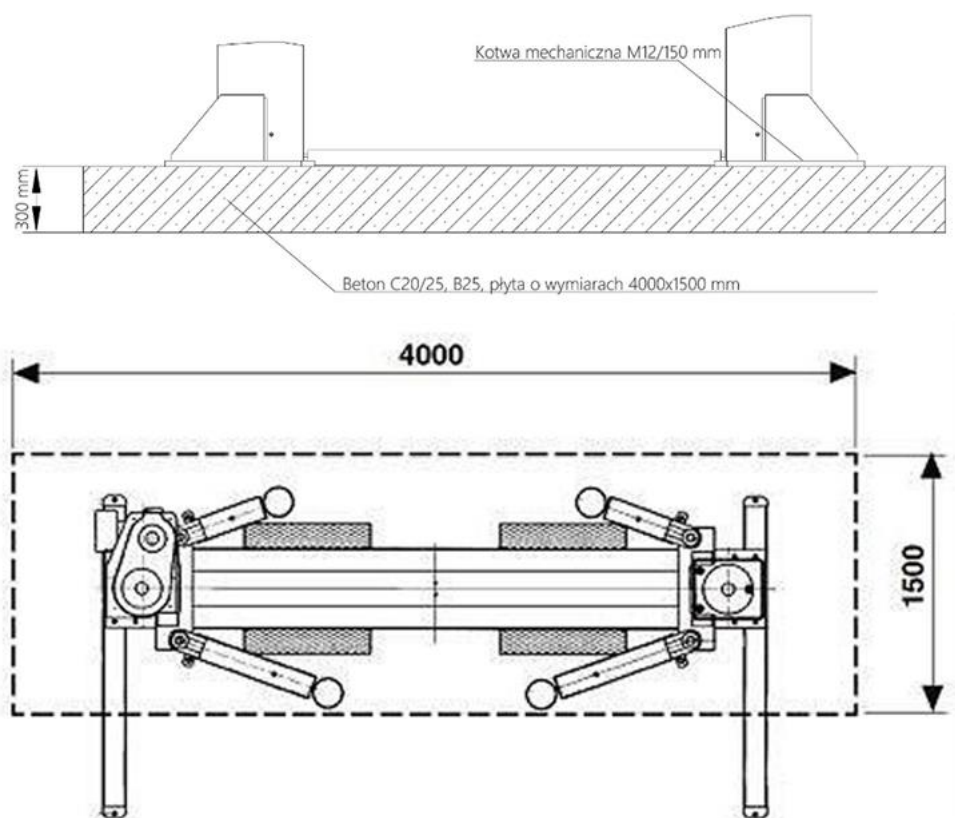


SCHEMAT NR 2 – dwie podpory pod kolumny

Dwie podpory o wymiarach 1 m x 1 m, o grubości min. 50 cm, beton min. B25

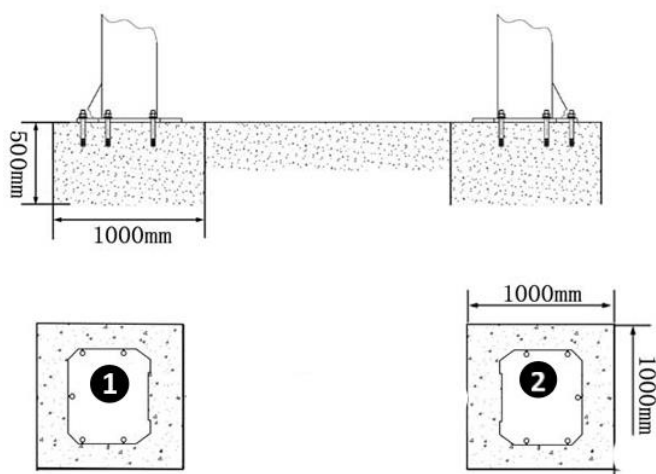

USTAWIENIE W POMIESZCZENIU

Zgodnie z przepisami BHP, podnośnik powinien znajdować się min. 70 cm od przeszkody (np. od ściany, od stołu warsztatowego, od innego podnośnika, itp.)

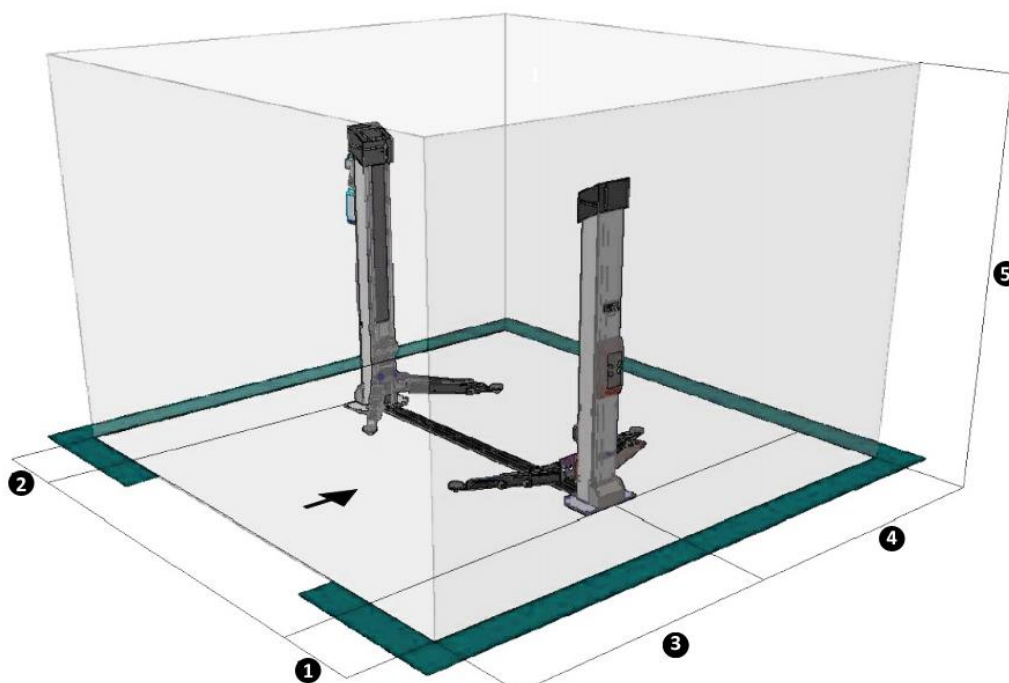

1- Odległość główna kolumna - ściana Min. 70 cm

2 - Odległość druga kolumna - ściana Min. 70 cm

3 - Odległość kolumna ściana Min. 3200 mm

4 - Odległość kolumna - ściana Min. 3200 mm

5 - Wymagana wysokość sufitu – w zależności od wybranego modelu