



Zawartość opakowania produktu ViO AW-RL01-600G

System filtrów	1 komplet (PPC + RO)	Rura PE 1/4" czerwona	1 szt.
Adapter	1 szt.	Kran	1 szt.
Trójdrożny zawór T	1 szt.	Zawór spustowy	1 szt.
Rura PET 3/8"	1 szt.	Instrukcja	1 szt.
Rura PE 1/4"	1 szt. (biały)		

Zawartość opakowania produktu ViO AW-RB26-800T

System filtrów	1 komplet (PPC + RO)	Ochrona przed powodzią	1 szt.
Adapter	1 szt.	Kran	1 szt.
Trójdrożny zawór T	1 szt.	Zawór spustowy	1 szt.
Rura PET 3/8"	1 szt.	Instrukcja	1 szt.
Rura PE 1/4"	1 szt. (biały)		

Zawartość opakowania produktu ViO AW-RB36-1000T

System filtrów	1 komplet (PPC + RO)	Ochrona przed powodzią	1 szt.
Adapter	1 szt.	Kran	1 szt.
Trójdrożny zawór T	1 szt.	Zawór spustowy	1 szt.
Rura PET 3/8"	1 szt.	Instrukcja	1 szt.
Rura PE 1/4"	1 szt. (biały)		

Zawartość opakowania produktu ViO AW-RB08-1200T

System filtrów	1 komplet (PPC + RO)	Ochrona przed powodzią	1 szt.
Adapter	1 szt.	Kran	1 szt.
Trójdrożny zawór T	1 szt.	Zawór spustowy	1 szt.
Rura PET 3/8"	1 szt.	Instrukcja	1 szt.
Rura PE 1/4"	1 szt. (biały)		

Instrukcja podłączenia i obsługi systemu Oczyszczania Wody z Odwróconą Osmozą ViO z przepływem bezpośrednim

Szanowni Klienci!

Dziękujemy za wybranie urządzeń marki ViO. Chcemy, abyś Ty i Twoja rodzina mogli cieszyć się czystą wodą pitną bez wychodzenia z domu.



Twoje urządzenie jest objęte 12-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem i transportem systemu czyszczącego, uszkodzeń mechanicznych, dostania się ciał obcych do urządzenia, nieprzestrzegania norm sanitarnych oraz korzystania z wody niewiadomego pochodzenia (spoza miejskiej sieci wodociągowej).

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Należy nadzorować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję!

Przeznaczenie filtra

System odwróconej osmozy ViO to nowoczesne rozwiązanie do oczyszczania wody wodociągowej. System filtracji skutecznie usuwa chlor, lotne związki organiczne, metale ciężkie, wirusy i bakterie.

Specyfikacja techniczna systemów filtrów odwróconej osmozy z przepływem bezpośrednim:

Nr	Nazwa parametru	AW-RL01-600G	AW-RB26-800T	AW-RB36-1000T	AW-RB08-1200T
1	Zakres ciśnienia wody	0,1 - 0,4 MPa	0,1 - 0,4 MPa	0,1 - 0,4 MPa	0,1 - 0,4 MPa
2	Robocza t° wody	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C
3	t° środowiska	5-40°C	5-40°C	5-40°C	5-40°C
4	System filtrów	PPC + RO	PCT + RO	PCT + RO	PCT + RO
5	Produktywność	1,6 l/min	2,1 l/min	2,6 l/min	3,1 l/min
6	Wymiary całkowite HxWxD	352x125x328 mm	460x135x393 mm	460x135x393 mm	460x135x393 mm
7	Waga netto systemu	8,8 kg	10,8 kg	11,8 kg	12,8 kg
8	Waga brutto systemu	9,5 kg	11,8 kg	12,8 kg	13,8 kg

Ostrzeżenia przed instalacją i użytkowaniem

Wymij filtr z opakowania i sprawdź jego zawartość. Nie otwieraj opakowania z akcesoriami - producent nie uznaje reklamacji z tytułu niekompletności, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Wybierz miejsce do zainstalowania systemu czyszczącego. Powierzchnia powinna być płaska, sucha, chroniona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i z dala od urządzeń grzewczych. System UV jest przeznaczony wyłącznie do instalacji wewnątrz pomieszczeń w pomieszczeniu z zasilaczem wyposażonym w niezawodne uziemienie. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej (woda z kranu). Urządzenie nie nadaje się do użytku z wodą nieznanego pochodzenia, wodą morską lub wodą ze studni. System nie odfiltruje soli i minerałów, jeśli jakość lub temperatura wody nie spełnia norm, przepływ wody zostanie ograniczony, a urządzenie może działać nieprawidłowo.

Nie należy instalować systemu filtracji na linii zasilania wodą o ciśnieniu przekraczającym 0,4 MPa. Jeśli ciśnienie wlotowe wody przekracza 0,4 MPa, należy zainstalować zawór bezpieczeństwa (sprzedawany oddzielnie).

Zalecenia techniczne dotyczące instalacji systemu filtrów

Jeżeli nie planujesz używać filtra dłużej niż dwa dni, przed użyciem otwórz kran i spuszczaaj oczyszczoną wodę przez co najmniej 5-7 minut.


Jeśli nie planujesz używać filtra dłużej niż tydzień, zamknij wkład i przechowuj go w lodówce, ale nie wkładaj go do zamrażarki. Oczyszczoną wodę należy wylać co najmniej 10 minut przed ponownym użyciem.
Jeśli nie planujesz używać filtra przez dłuższy czas, odłącz źródło wody i zasilanie, otwórz uchwyt kranu, aby uwolnić wewnętrzne ciśnienie i uniknąć uszkodzenia urządzenia.

Instalacja dźwigu mechanicznego

Instalacja trójdrożnego kranu T: Zamknij kran zimnej wody i odkręć wąż zimnej wody od kranu zimnej wody.
Zainstaluj trójdrożny zawór kulowy w zaworze zimnej wody. Podczas instalacji nie zapomnij o uszczelce na trójdrożnym zaworze kulowym.
Zamontuj wąż zimnej wody do trójdrożnego zaworu kulowego. Podczas instalacji nie wolno pozostawić uszczelki na wężu zimnej wody.

Uwaga: Instalacja systemu musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika, aby uniknąć wycieków wody!

Cechy dźwigu LCD z wyświetlaczem dla instalacji z tą funkcją:

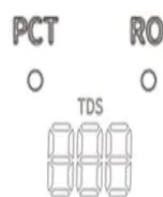

	Świeci na biało - żywotność filtra jest normalna Miga na czerwono - żywotność wynosi 5% Świeci na czerwono - żywotność dobiega końca
	Po filtracji trwającej ponad 30 sekund wyświetlony zostanie poziom TDS (całkowita sucha woda resztkowa)

Instalacja systemu uzdatniania wody i jego komponentów


1. Umieść system filtracji na podłodze.
2. Wytnij rurę polietylenową 3/8", włóż jeden jej koniec do wlotu wody, a drugi do trójdrożnego zaworu kulowego.
3. Wytnij rurę polietylenową 1/4", włóż jeden koniec do wylotu oczyszczonej wody, a drugi koniec do kranu.
4. Podłączenie do otworu spustowego: najpierw zainstaluj zawór spustowy w otworze spustowym. Następnie odetnij rurę PE 1/4" i podłącz jeden koniec do zaworu spustowego, a drugi koniec do przewodu odpływowego i dobrze zamocuj.

Płukanie systemu filtrów

Zdejmij zawór spustowy, włącz zawór zimnej wody i zawór T, podłącz adapter, otwórz kran, aby spłukiwać przez 30 minut, aż woda będzie czysta. Po płukaniu włóż zawór spustowy z powrotem do otworu spustowego.

Płukanie komponentów przed użyciem Odkręć kran, aby rozpocząć czyszczenie. W ciągu 20 minut płyn nawilżający membranę odwróconej osmozy zostanie spłukany.


Wskazówka: Płyn nawilżający to gliceryna spożywcza. Aby zagwarantować bezpieczeństwo wody pitnej, nie zaleca się picia oczyszczonej wody uzyskanej po pierwszym dniu korzystania z systemu filtracji. Zamiast tego należy używać jej do mycia naczyń.

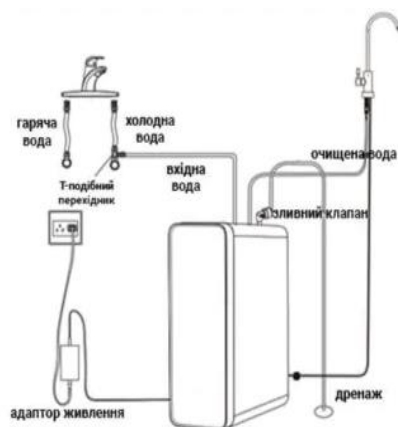

Гаряча вода, холодна вода, Т-подібний перехідник, вхідна вода, зливний клапан, очищена вода, адаптер живлення, дренаж
Переклад - Ciepła woda, zimna woda, adapter T, woda wlotowa, zawór spustowy, woda oczyszczona, adapter zasilania, drenaż

Instalacja kranu

Wybierz miejsce na zlewie lub stole, aby zainstalować kran. Powinno być ono płaskie i gładkie. Wywierć otwór o średnicy około 25 mm (jeśli to możliwe, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego technika). Jeśli odpowiedni otwór już istnieje, pomiń ten krok.

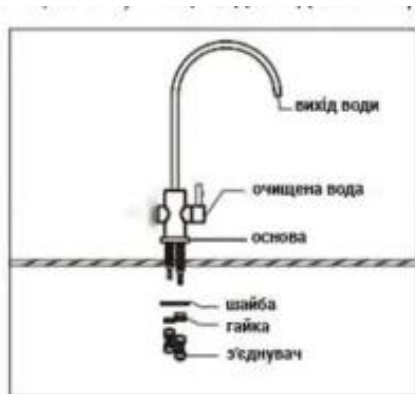

Очищена вода; Основа; Шайба; Гайка; З'єднувач
Wylot wody; Woda oczyszczona; Podstawa; Podkładka; Nakrętka; Złącze

Cechy wymiany filtra

Aby zapewnić optymalną wydajność systemu odwróconej osmozy i utrzymać jakość wody, elementy filtrujące muszą być wymieniane w odpowiednim czasie.

Rekomendowany cykl wymiany filtra zależy od początkowej jakości wody i ilości wody zużywanej przez użytkownika.

Wskazówka: filtr wody z literą t na końcu nazwy modelu jest wyposażony w funkcję Alkaline, która poprawia pH wody po uzdatnieniu.

Rekomendowany harmonogram wymiany filtra:

Etap filtracji	Nazwa filtra	Funkcja	Cykl wymiany
1.	Filtr PPC/PTC	przechwytuje zanieczyszczenia mechaniczne: rdzę, osady, piasek; pochłania chlor i nieprzyjemne zapachy	6-9 miesięcy
2.	Membrana RO	przechwytuje mikrocząsteczki, koloidy i szkodliwe mikroorganizmy	24-30 miesięcy

Okres eksploatacji filtrów jest podany na panelu przednim.


Zidentyfikować i wyeliminować możliwe usterki:

Usterka	Możliwy powód	Możliwości rozwiązania
---------	---------------	------------------------

Brak wody lub obniżone ciśnienie	Zawór wlotowy lub kran nie jest otwarty	Sprawdź połączenie
	Brak dopływu wody lub niskie ciśnienie wlotowe	Otworzyć zawór wlotowy lub kran
	Filtr CP jest niesprawny (osiągnął koniec okresu eksploatacji)	Skontaktuj się z lokalnym zakładem wodociągowym
	Urządzenie nie było używane przez dłuższy czas	Wymiana filtra
Smak wody uległ zmianie	Filtr nie był wymieniany od dłuższego czasu	Płukać każdy filtr przez 5 minut, jeśli nie nastąpi poprawa, wymienić filtr
	Początkowa jakość wody jest bardzo niska	Wymiana filtra
	Element połączenia uległ awarii	Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do picia wody z kranu
Wyciek wody	Zawór wlotowy lub kran nie jest otwarty	Odciąć dopływ wody i skontaktować się z centrum serwisowym Sprzedawcy
Jeśli powyższe zalecenia nie zadziałają lub jeśli nie można znaleźć usterki, należy odciąć źródło wody i skontaktować się z centrum serwisowym.		

Przypomnienie: W okresie gwarancyjnym nie należy samodzielnie demontować urządzenia! Gwarancja zostanie anulowana.


ViO UF02-600

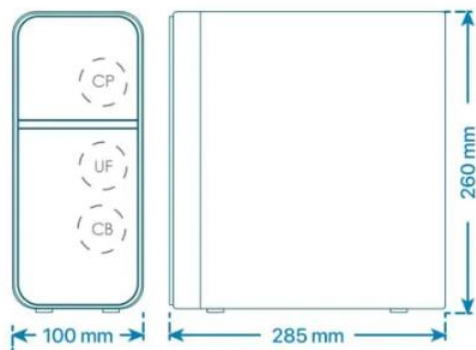

Instrukcja podłączenia i obsługi Ultrafiltracyjny system oczyszczania wody z bezpośrednim przepływem ViO UF02-600

Drodzy klienci!

Dziękujemy za wybranie urządzeń marki Vio шт3. Chcemy, abyś Ty i Twoja rodzina mogli cieszyć się czystą wodą pitną w domu, na wsi lub w pracy.

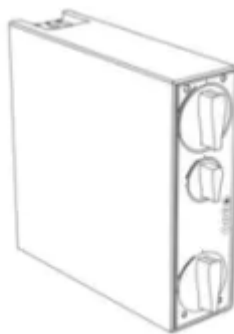

Twoje urządzenie jest objęte 12-miesięczną gwarancją od daty zakupu (zachowaj rachunek ze sprzedaży). Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem i transportem systemu czyszczącego, uszkodzeń mechanicznych, dostania się ciał obcych do wnętrza urządzenia, nieprzestrzegania norm sanitarnych oraz korzystania z wody pochodzącej z innego systemu zaopatrzenia w wodę.

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z instrukcją!

Przeznaczenie filtra

Ultrafiltracyjny system oczyszczania wody VIO UF02-600 to nowoczesne rozwiązanie do uzdatniania wody wodociągowej. Ultrafiltracja to fizyczna metoda dezynfekcji wody bez użycia chloru i innych niebezpiecznych odczynników dzięki specjalnej półprzepuszczalnej membranie, która skutecznie oczyszcza wodę pitną ze wszystkich szkodliwych zanieczyszczeń.

System ma bezpośredni przepływ i działa bez zbiornika magazynowego ze względu na wysoki współczynnik filtracji. Wydajność wynosi 600 GPD (90 l/h).

Specyfikacja techniczna:

Nr	Nazwa parametru	Znaczenie
1	zakres ciśnienia wody	0,1-0,4 MPa
2	robocza temperatura wody	5-38° C
3	temperatura środowiska	5-40° C
4	system filtrów	CP+UF+CB
5	wydajność	1,4-1,5 litra (w zależności od ciśnienia wody)
6	wymiary całkowite HxWxD	285x100x260 mm
7	waga netto systemu	4,5 kg

Ostrzeżenia przed instalacją i użytkowaniem:

Wyjmij filtr z opakowania i sprawdź jego zawartość. Nie otwieraj opakowania z akcesoriami - producent nie uznaje reklamacji z tytułu niekompletności, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Wybierz miejsce do zainstalowania systemu czyszczącego. Powierzchnia powinna być płaska, sucha, chroniona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i z dala od urządzeń grzewczych. System UV jest przeznaczony wyłącznie do instalacji wewnątrz pomieszczeń.

Urządzenie nadaje się wyłącznie do podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej (woda z kranu). Urządzenie nie nadaje się do użytku z wodą nieznanego pochodzenia, wodą morską lub wodą ze studni. System nie odfiltruje soli i minerałów. Jeśli jakość lub temperatura wody nie spełnia norm, przepływ wody zostanie ograniczony, a urządzenie może działać nieprawidłowo.


Jeśli system filtracji nie będzie używany przez 48 godzin lub dłużej po podłączeniu, należy odciąć źródło wody, aby zapobiec nadmiernemu ciśnieniu, które może spowodować uszkodzenie produktu lub wyciek wody.

Instalacja elementów filtrujących

Przed montażem rurek wodnych, wkładów i membrany należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem dezynfekującym.

Wyjmij element filtrujący z opakowania i usuń folię uszczelniającą z opakowania zewnętrznego.

Zgodnie z kolejnością przedstawioną na schemacie, zamontuj elementy filtrujące jeden po drugim.

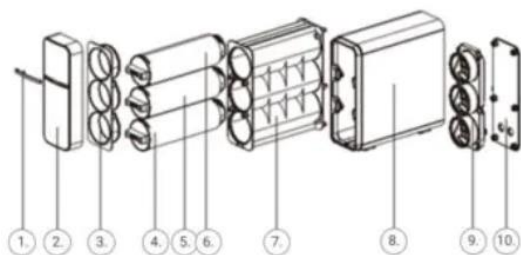

1 - panel dekoracyjny, 2 - panel przedni, 3 - panel wewnętrzny, 4 - filtr CB, 5 - filtr UF, 6 - filtr PPC, 7 - rama wewnętrzna, 8 - obudowa zewnętrzna, 9 - tablica rozdzielcza wody, 10 - panel spodnia

Dokręć ręcznie element filtrujący zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Uwaga: Instalacja systemu musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika, aby uniknąć wycieków wody!

1. Zainstaluj trójdrożny zawór wody:

Zamknąć główny zawór wlotowy. Zdejmij oryginalny kran lub zawór kątowy, a następnie podłącz do zaworu trójdrożnego dopływ wody (wskazówka: połączenie musi być uszczelnione taśmą lub o-ringiem), a na koniec podłącz oryginalny kran lub zawór kątowy.

2. Podłącz wlot wody:

Podłącz jeden koniec rury PET do kranu trójdrożnego, a drugi koniec do portu przyłączeniowego "wlotu wody" z tyłu urządzenia.

3. Zainstaluj kran na gęsiej szyi:

W zależności od pozycji montażowej baterii, użyj młotka i stalowego gwoździa, aby wykonać rowek. Wywierć okrągły otwór o średnicy 12 mm w rowku, a następnie zamocuj kran na gęsiej szyjce.

4. Podłącz kran:


Podłącz rurkę PET do kranu i podłącz drugi koniec do złącza wody oczyszczonej z tyłu urządzenia.

5. Testowanie ciśnienia:

Otwórz źródło wody, otwórz kran na gęsiej szyjce, a gdy woda zacznie wypływać, zamknij kran. Po 5 minutach sprawdź każde połączenie, aby upewnić się, że nie ma wycieków podczas podłączania rur.

6. Przeplukać element filtrujący:

Zainstaluj kolejno trzy filtry w systemie UV. Otwórz kran, płucz trzy filtry przez 30 minut, aż woda będzie wystarczająco czysta. Następnie zamknij kran.

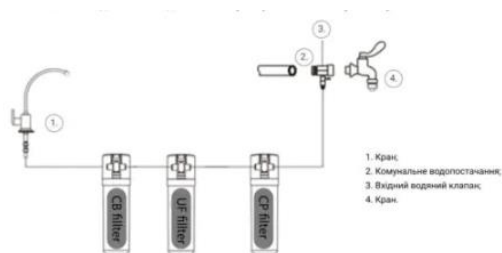

1 - kran, 2 - miejskie źródło wody, 3 - zawór wlotowy wody, 4 - kran

Zalecany cykl wymiany

Aby zapewnić optymalną wydajność systemu oczyszczania ultrafiltracyjnej ViO UF02-600 i utrzymać jakość wody, elementy filtrujące muszą być wymieniane w odpowiednim czasie. Zalecany cykl wymiany wkładu filtra zależy od początkowej jakości wody i ilości wody zużywanej przez użytkownika.


Rekomendowany harmonogram wymiany filtra:

Etap filtracji	Nazwa filtra	Funkcja	Cykl wymiany
1.	CP - filtr kompozytowy	przechwytuje zanieczyszczenia mechaniczne: rdzę, osady, piasek; pochłania chlor i zapachy	3-6 miesięcy
2.	UF - filtr UV	przechwytuje mikrocząsteczki, koloidy i szkodliwe mikroorganizmy	12-18 miesięcy

3.	CB - filtr węglowy	poprawia właściwości organoleptyczne wody (smak, kolor, zapach)	6-12 miesięcy
----	--------------------	---	---------------

Cechy wymiany filtra

Zamknij trójdrożny zawór wlotowy oczyszczacza wody i otwórz kran na gęsiej szyi, aby całkowicie wypuścić wodę. Wyjmij stary filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wymień go na nowy. Zainstaluj nowy filtr w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Upewnij się, że instalacja jest prawidłowa i że połączenie nie przecieka.

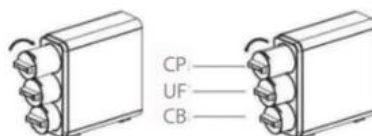

Włożyć zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wyjąć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Rozwiązywanie możliwych usterek:

Usterka	Możliwy powód	Możliwości rozwiązania
Brak wody lub obniżone ciśnienie	Rura nie jest prawidłowo podłączona	Sprawdź połączenie
	Zawór wlotowy lub kran nie jest otwarty	Otworzyć zawór wlotowy lub kran
	Brak dopływu wody lub niskie ciśnienie wlotowe	Skontaktuj się z lokalnym zakładem wodociągowym
	Filtr CP jest niesprawny (osiągnął koniec okresu eksploatacji)	Wymiana filtra
Smak wody uległ zmianie	Urządzenie nie było używane przez dłuższy czas	Płukać każdy filtr przez 5 minut, jeśli nie nastąpi poprawa, wymienić filtr
	Filtr nie był wymieniany od dłuższego czasu	Wymiana filtra
	Początkowa jakość wody jest bardzo niska	Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do picia wody z kranu
Wyciek wody	Element połączenia uległ awarii	Odciąć dopływ wody i skontaktować się z centrum serwisowym Sprzedawcy
Jeśli powyższe zalecenia nie zadziałają lub jeśli nie można znaleźć usterki, należy odciąć źródło wody i skontaktować się z centrum serwisowym.		

Przypomnienie: W okresie gwarancyjnym nie należy samodzielnie demontować urządzenia! Gwarancja zostanie anulowana.

Zawartość opakowania produktu ViO UF02-600

System czyszczenia UV	1 komplet	Rura plastikowa 1/4 "	5 m
Dźwиг mechaniczny	1 szt.	Zawór wlotu wody	1 szt.
Niebieski zacisk	5 szt.	Taśma montażowa	1 rolka
CP - filtr kompozytowy	1 szt.	UF - filtr UV	1 szt.
CB - filtr węglowy	1 szt.	Instrukcja obsługi	1 szt.