

LANAFORM

AIR QUALITY

Moya

DYFUZOR OLEJKÓW ETERYCZNYCH



FUNKCJA CZASOMIERZA
(1, 3, 8 GODZINY)



NATURALNA, BAMBUSOWA
PODSTAWA I CERAMICZNA
OSŁONA



DYFUZJA CIĄGŁA LUB
CYKLICZNA



RELAKSUJĄCE I WYRÓWNUJĄCE
ODDECH ŚWIATEŁ



DIFFUSEUR D'HUILES
ESSENTIELLES

VERDAMPER VAN
ETHERISCHE OLIËN

DIFUZÉR ESENCIÁLNÍCH
OLEJŮ

DIFÚZOR ÉTERICKÝCH
OLEJOV

RAZPRŠILNIK
ETERIČNIH OLJ

Moya
LA120322 / LOT 003
MANUFACTURER & IMPORTER
LANAFORM SA

POSTAL ADDRESS
Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium
Tel. +32 4 360 92 91
info@lanaform.com
www.lanaform.com



5/11/2020 13:59:58

E-IM-Moya-003.indd 40


E-IM-Moya-003.indd 1

5/11/2020 13:59:51

1

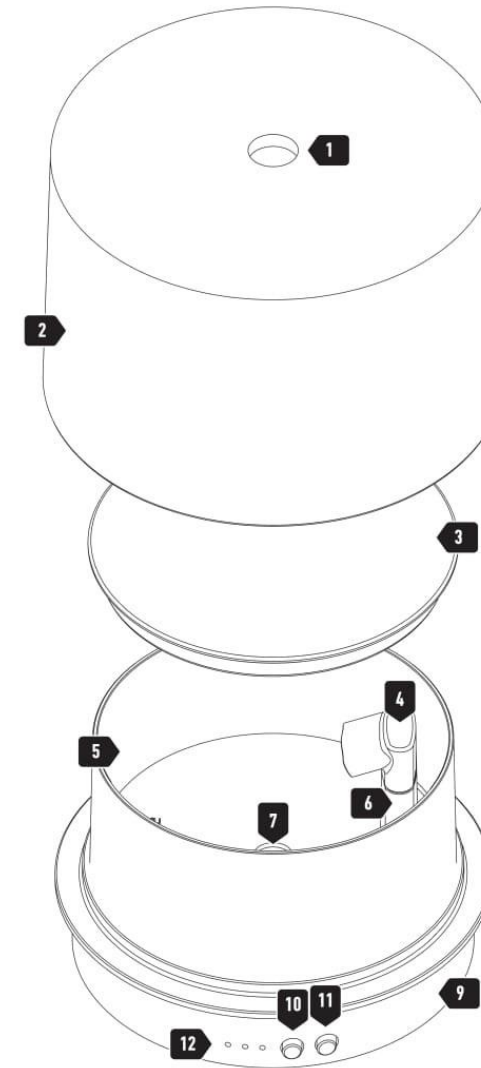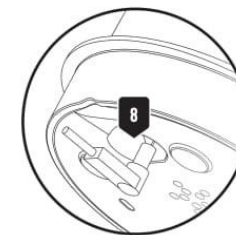

2

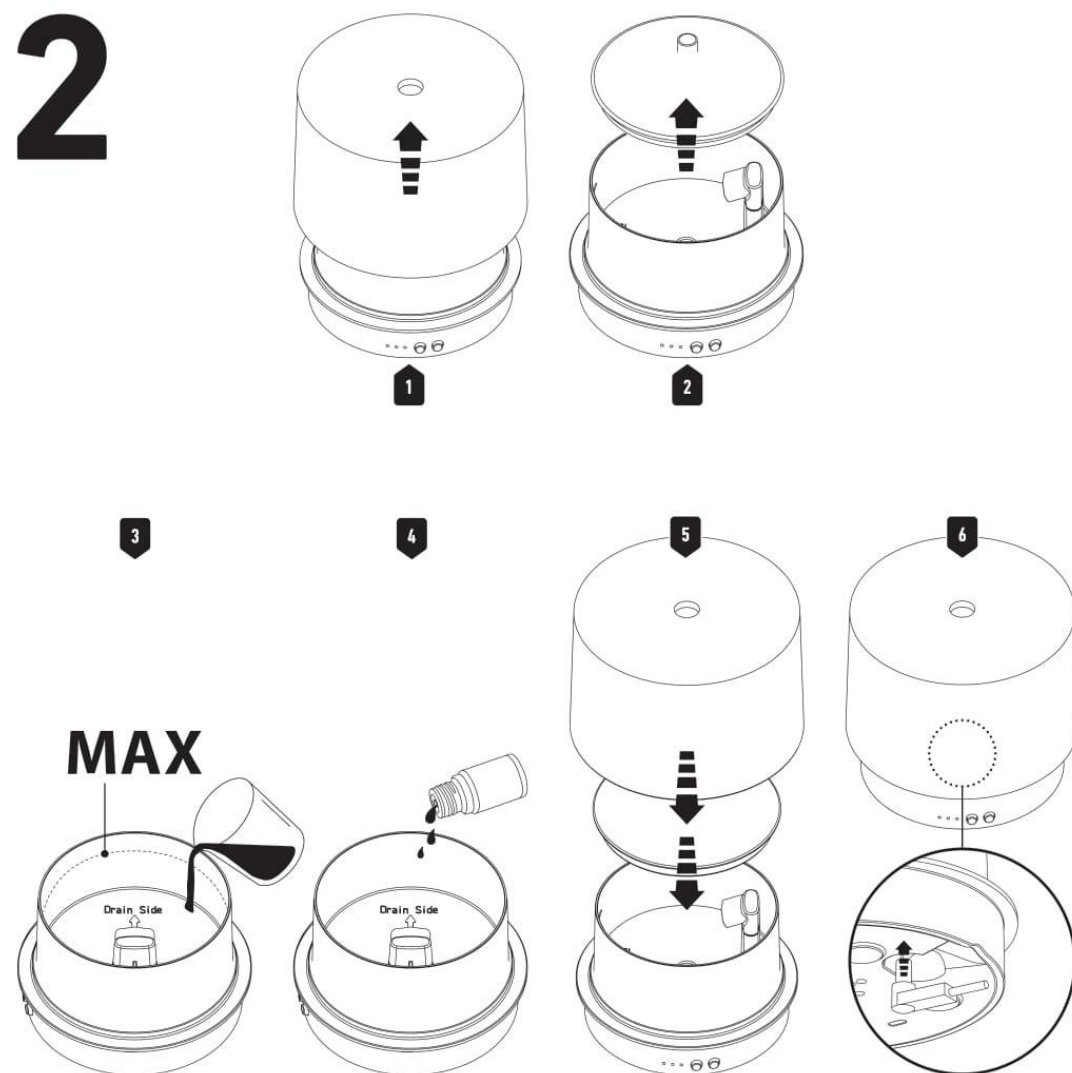

- 1 Zetrzyj pianę z powierzchni miękką szczoteczką lub wacikiem.
- 2 Nie używaj twardych narzędzi do zeskrobania powierzchni.
- 3 Nie używaj mydła, rozpuszczalników ani środków w sprayu do czyszczenia przetwornika.

Aby wyczyścić zbiornik i pokrywę zbiornika:

- 1 Użyj miękkiej szmatki i octu, jeśli wewnątrz znajduje się piana lub kamień.
- 2 Umyj w czystej wodzie.

Do czyszczenia urządzenia nie używaj środków wybielających, a jedynie płynu do mycia naczyń lub octu!

Nie zanurzaj podstawy (część nr 9 z rysunku 1) w wodzie!

Przechowywanie

Po wyczyszczeniu i wysuszeniu urządzenia przechowuj je w suchym, chłodnym miejscu poza zasięgiem dzieci.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku nieprawidłowego działania w normalnych warunkach użytkowania należy zapoznać się z poniższą listą:

Brak pary (mgiełki).

- ? Jeśli nie ma światła.
Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone i czy nie ma awarii zasilania.
- ? Poziom wody w zbiorniku jest za niski.
Dodaj wodę do zbiornika.
- ? Temperatura urządzenia jest za niska.
Przed użyciem umieść urządzenie w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia na pół godziny.

Para ma nieprzyjemny zapach.

- ? Woda zbyt długo stoi w zbiorniku.
Wyczyść zbiornik i wlej do niego świeżą, destylowaną lub zdemineralizowaną wodę.

Słaba intensywność pary.

- ? Za dużo / za mało wody w zbiorniku.
Usuń wodę ze zbiornika lub dodaj do niego wodę.
- ? Osad na przetworniku.
Wyczyść przetwornik.
- ? Woda jest za zimna.
Używaj wody o temperaturze pokojowej.
- ? Woda nie jest czysta.
Wyczyść zbiornik i wlej do niego świeżą, destylowaną lub zdemineralizowaną wodę.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Model: LA 120322
Zasilacz: DC 24V
Zużycie energii: 12W
Pojemność zbiornika: 280ml
Poziom emisji: 15-20ml/h
Wymiary: 13x14x14 cm

PORADY DOTYCZĄCE USUWANIA ODPADÓW

Opakowanie w całości składa się z materiałów, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska i można je przekazać do lokalnego punktu sortowania odpadów, aby poddać je recyklingowi. Karton można wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na papier. Folię opakowaniową należy dostarczyć do lokalnego punktu sortowania odpadów.

Jeśli urządzenia nie będzie już więcej używane, należy je zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z lokalnymi regulacjami prawnymi.

OGRANICZONA GWARANCJA

LANAFORM gwarantuje, że niniejszy produkt jest wolny od wad materiałowych i fabrycznych przez okres dwóch lat licząc od daty zakupu, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej.

Gwarancja LANAFORM nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem produktu. Ponadto, gwarancja udzielana w odniesieniu do tego produktu LANAFORM nie obejmuje szkód spowodowanych nieprawidłowym lub w inny sposób niedozwolonym użytkowaniem produktu, jak również wypadkiem, użyciem niedozwolonych akcesoriów, przeprowadzeniem przeróbek oraz wszelkimi innymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą firmy LANAFORM.

LANAFORM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju szkody dodatkowe, przyczynowe lub specjalne.

Wszelkie gwarancje dotyczące parametrów produktu są ograniczone do okresu dwóch lat od daty zakupu, pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu.

Po odesłaniu produktu LANAFORM naprawi lub wymieni Twoje urządzenie na nowe, w zależności od okoliczności. Gwarancja może zostać zrealizowana jedynie przez Centrum Serwisowe LANAFORM. W przypadku naprawy niniejszego produktu przez inne osoby, niż Centrum Serwisowe LANAFORM nastąpi unieważnienie niniejszej gwarancji.

Światło wyłącza się domyślnie po zatrzymaniu dyfuzji (za pomocą czasomierza lub systemu, który wyłącza się automatycznie, gdy zbiornik jest pusty). Możliwe jest też programowanie światła niezależnie od dyfuzji.

- Aby to zrobić, po zaprogramowaniu dyfuzji i natężenia światła naciśnij oba przyciski (nr 10 i 11 z rysunku 1) w tym samym czasie. Świecą się lewy i środkowy wskaźnik (rysunek 3-6). Będziesz mógł cieszyć się nastrojowym oświetleniem nawet po ustaniu dyfuzji.
- Aby wyłączyć niezależne programowanie światła, należy ponownie wcisnąć przyciski w tym samym czasie. Zaświecą się wskaźniki środkowy i prawy (rysunek 3-7).

Mimo że istnieje zabezpieczenie, które uniemożliwia działanie przetwornika ultradźwiękowego, nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilania, gdy nie jest ono używane.

Dodatkowe informacje dotyczące używania olejków eterycznych:

Przed użyciem olejków eterycznych sprawdź, jaki szkodliwy wpływ na Twoje zdrowie może mieć stosowanie tych produktów.

Zawsze wybieraj wysokiej jakości olejki eteryczne, które są czyste, w 100% naturalne i przeznaczone do dyfuzji. Używaj ich z umiarem i ostrożnością. Postępuj zgodnie z instrukcjami i ostrzeżeniami podanymi na opakowaniu olejków eterycznych, pamiętaj w szczególności, że:

- Kobiety w ciąży, osoby z padaczką, astmą, alergią, oraz osoby z problemami z sercem lub innymi poważnymi chorobami nie powinny stosować olejków eterycznych.

- Olejki eteryczne należy stosować przez okres nieprzekraczający 10 minut w pokoju dziecka (poniżej 3 roku życia) i tylko wtedy, gdy dziecko faktycznie nie znajduje się w pokoju.

Upewnij się, że dzieci i nieletni nie bawią się urządzeniem ani go nie używają.

Wystarczy kilka kropli (maksymalnie 3 do 4 kropli) olejków eterycznych, aby urządzenie działało prawidłowo, a zapach był rozproszony. Nadmierne użycie olejków eterycznych może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Upewnij się, że najpierw wlewasz wodę do zbiornika, zanim dodasz kilka kropli olejków eterycznych.

Firma Lanaform nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku losowych uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji użytkowania.

KONSERWACJA I MAGAZYNOWANIE

Kiedy dyfuzor nie jest używany, należy opróżnić zbiornik z wody. Nie wylewaj wody ze zbiornika od strony odpowietrznika. Jeśli woda dostanie się do odpowietrznika, może to spowodować uszkodzenie urządzenia (rysunek 4).

Aby temu zapobiec:

- Użyj pojemnika, aby wlać wodę do zbiornika.
- Nie potrząsaj dyfuzorem.
- Nie przesuwaj dyfuzora, gdy w zbiorniku jest woda.

Jeśli woda przypadkowo dostanie się do odpowietrzacza (rysunek 5-1), istnieje zabezpieczenie do usuwania wody w podstawie dyfuzora:

- Odłącz przewód zasilający od dyfuzora.
- Całkowicie opróżnij zbiornik przez stronę przeciwną do otworu wylotowego.
- Odwróć dyfuzor w kierunku jednego z otworów drenażowych (rysunek 5-2), aby wylać wodę.
- Pozostaw dyfuzor w suchym miejscu na 24 godziny.

Przed czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od sieci suchymi rękami.

Konserwacja

Jeśli woda zawiera zbyt dużo wapnia i magnezu, może to spowodować osadzanie się białego proszku w urządzeniu. Jeśli taki osad powstanie na przetworniku ultradźwiękowym, uniemożliwi on prawidłowe działanie urządzenia.

Polecamy:

- 1 Używanie wody destylowanej lub demineralizowanej przy każdym użyciu.
- 2 Czyszczenie zbiornika co 2 dni i czyszczenie przetwornika co tydzień.
- 3 Opróżnianie i czyszczenie urządzenia (patrz objaśnienia poniżej) oraz upewnienie się, że
- 4 wszystkie jego części są całkowicie suche, gdy nie jest używane.


Aby wyczyścić przetwornik ultradźwiękowy (rysunek 6):

- 1 Umieść 2 do 5 kropli octu na jego powierzchni i pozostaw na 2 do 5 minut


3




4

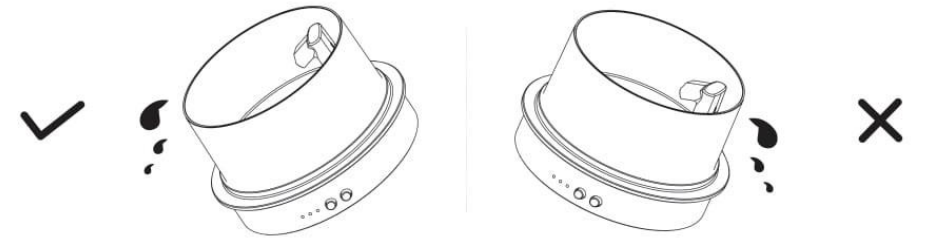

5

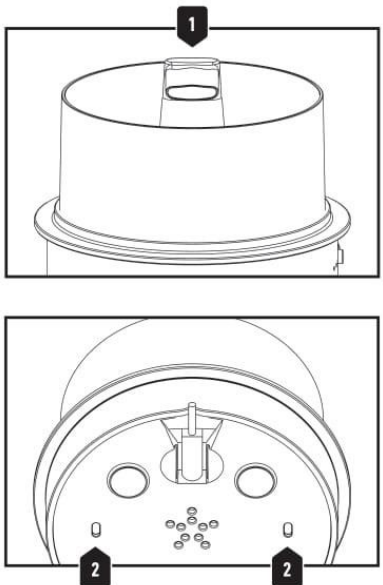

6

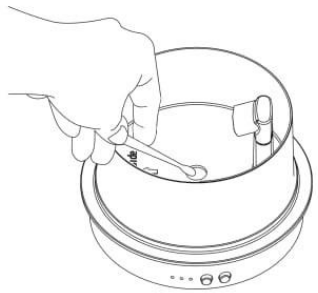

WSTĘP

Dziękujemy za zakup urządzenia Moya firmy Lanaform. Dyfuzor olejków eterycznych Moya dzięki osłonie ceramicznej filtrującej światło i naturalnej bambusowej podstawie łączy w sobie poczucie estetyki i jakość. Co więcej, przez cykle świetlne działa uspokajająco w trakcie oddychania. Intensywność światła rośnie przez 5 sekund, następnie przez 5 sekund maleje. Celem tych cykli jest zsynchronizowanie ich z oddychaniem tak, aby odtworzyć ćwiczenie koherencji serca i oddychania. Dzięki tej technice oddychania możliwa jest regulacja tętna i autonomicznego układu nerwowego w celu rozluźnienia, i poprawy funkcji naszego organizmu. Regularne używanie wyrobu przynosi wiele korzyści dla zdrowia psychicznego, emocjonalnego i fizycznego.

Zdjęcia i inne ilustracje produktu zawarte w niniejszej instrukcji oraz na opakowaniu są tak dokładne, jak to tylko możliwe, ale nie można zapewnić całkowitej ich zgodności z produktem.

Przed rozpoczęciem korzystania z dyfuzora należy przeczytać całą instrukcję użytkowania, a w szczególności przedstawione poniżej zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

Urządzenie powinno być zawsze ustawione wewnątrz pomieszczenia na twardej, płaskiej i poziomej powierzchni. Należy umieścić go z dala od ścian i źródeł ciepła, takich jak piece, grzejniki itp.

Uwaga: jeśli nie zostanie umieszczone na poziomej powierzchni, może nie działać prawidłowo.

Należy upewnić się, że napięcie w sieci elektrycznej jest takie samo jak napięcie znamionowe urządzenia.

Nie wolno podłączać/odłączyć wtyczki urządzenia do/z kontaktu mokrymi rękami.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony musi zostać wymieniony na podobny przewód dostępny u dostawcy lub w serwisie obsługi posprzedażowej.

Nie wolno zostawiać urządzenia na dłuższy czas w miejscach nasłonecznionych.

Nie wolno rozbierać urządzenia.

Nie wolno podnosić osłony ceramicznej przy załączonym urządzeniu. Jeśli zauważysz podejrzany zapach lub dźwięk, wyłącz urządzenie i zapoznaj się z częścią niniejszej instrukcji obsługi zatytułowanej „Rozwiązywanie problemów”. Jeśli problem nie ustąpi, poproś dostawcę lub jego dział obsługi sprzedaży o sprawdzenie urządzenia.

Nie używaj olejków eterycznych które nie są zalecane do dyfuzji. Aby dowiedzieć się, które olejki eteryczne są zalecane, zapoznaj się z poradami zawartymi w niniejszej instrukcji użytkowania.

Nie używaj perfum ani syntetycznych substancji zapachowych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie urządzenia.

Przed czyszczeniem odłącz urządzenie z sieci elektrycznej.

Używaj tylko zasilacza dostarczonego z urządzeniem. Dostarczony adapter może być używany tylko z urządzeniem, a nie do innych celów. Nie myj całego urządzenia wodą i nie zanurzaj go w wodzie.

Zapoznaj się z czynnościami czyszczenia zawartymi w tej instrukcji. Nie używaj żadnych środków chemicznych (takich jak kwasy, zasady, itp.) ani żrących detergentów do czyszczenia urządzenia.

Nigdy nie zeskrobuj zabrudzeń z przetwornika ultradźwiękowego twardym narzędziem, zapoznaj się z czynnościami dotyczącymi czyszczenia zawartymi w niniejszej instrukcji.

Pamiętaj, aby nigdy nie opróżniać wody ze zbiornika przez odpowietrzac, ponieważ mogłoby to uszkodzić dyfuzor. Wypuść wodę z boku naprzeciwko odpowietrzacza.

Dla optymalnej pielęgnacji używaj wody zdemineralizowanej. Nie napełniaj powyżej linii wskazującej maksymalny poziom wody. Zawsze wlewaj wodę przed dodaniem olejków eterycznych.

Nie używaj olejków eterycznych bez ich rozcieńczenia w wodzie.

Urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby (w tym dzieci), których możliwości fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że korzystają z urządzenia pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub też zostały przez nie, poinstruowane, jak go używać. Należy nadzorować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

Używaj tego urządzenie tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji obsługi.

CZĘŚCI SKŁADOWE URZĄDZENIA rysunek 1

- 1 Otwór wylotowy pary
- 2 Osłona ceramiczna
- 3 Wewnętrzna pokrywa zbiornika
- 4 Osłona odpowietrznika
- 5 Zbiornik wodny
- 6 Odpowietrznik
- 7 Przetwornik ultradźwiękowy
- 8 Gniazdo DC
- 9 Podstawa bambusowa
- 10 Przycisk do regulacji dyfuzji i czasomierza
- 11 Przycisk do regulacji światła
- 12 Wskaźniki świetlne

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Funkcje

- Dyfuzor ultradźwiękowy
- Podstawa z naturalnego bambusa
- Osłona ceramiczna
- Objętość 280 ml
- Intensywność emisji (1-20ml/godz.)
- Dyfuzja ciągła lub cykliczna (30 sekund praca/30 sekund urządzenie wyłączone)
- Funkcja czasomierza (1,3,8 godzin)
- Ciepłe białe światło
- 2 poziomy intensywności światła
- Zapewnia pomoc w kojącym oddychaniu poprzez cykle świetlne
- Światło oddzielone od dyfuzji
- Automatyczne wyłączanie

Przygotowanie rysunek 2

- 1 Umieść dyfuzor Moya w pomieszczeniu na pół godziny przed włączeniem, aby umożliwić mu dostosowanie się do temperatury pokojowej.

- 2 Upewnij się, że zawsze jest umieszczony na twardej, płaskiej i poziomej powierzchni.
- 3 Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że urządzenie jest czyste.
- 4 Zdejmij osłonę ceramiczną 1.
- 5 Następnie zdejmij pokrywę zbiornika 2.
- 6 Wlej świeżą, najlepiej zdemineralizowaną wodę do zbiornika i nie przekraczaj maksymalnego poziomu 3.
- 7 Wlej 3-4 krople olejku eterycznego do wody 4.
- 8 Załóż kolejno pokrywę na zbiornik z wodą, potem osłonę ceramiczną 5.
- 9 Upewnij się, że Twoje ręce są całkowicie suche podczas podłączania (także odłączania) urządzenia 6.
- 10 Teraz dyfuzor jest gotowy do pracy.

Instrukcja obsługi rysunek 3

Regulacja dyfuzji i czasomierza.

- Naciśnij raz przycisk (numer 10 z rysunku 1), aby ustawić dyfuzję i czasomierz, i rozpocząć dyfuzję. Urządzenie domyślnie działa w trybie ciągłej dyfuzji; świecą się trzy wskaźniki (rysunek 3 -1).
- Naciśnij drugi raz przycisk aby zaprogramować czas dyfuzji na 1 godzinę; zaświeci się wskaźnik po lewej stronie (rysunek 3-2).
- Naciśnij po raz trzeci przycisk aby zaprogramować czas dyfuzji na 3 godziny; zaświeci się środkowy wskaźnik (rysunek 3-3).

- Naciśnij przycisk po raz czwarty aby zaprogramować czas dyfuzji na 8 godzin; zaświeci się wskaźnik po prawej stronie (rysunek 3-4).
- Naciśnij przycisk po raz piąty aby zakończyć dyfuzję; nie świecą się żadne wskaźniki (rysunek 3-5).
- Aby przejść do trybu cyklicznej dyfuzji (30 sekund włączona; 30 sekund wyłączona), załącz dyfuzję poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku; świecą się trzy wskaźniki, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy; wskaźnik świetlny zacznie migać. Urządzenie rozpocznie pracę w trybie cyklicznej dyfuzji. Czas cyklicznej dyfuzji możemy zaprogramować w sposób opisany powyżej dla dyfuzji ciągłej.
- Aby powrócić do trybu ciągłej dyfuzji naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.

Zaprogramowany czas dyfuzji nie jest przerywany podczas zmian jej trybu.

Regulacja natężenia światła.

- Naciśnij raz przycisk (numer 11 z rysunku 1), aby włączyć światło z większą intensywnością.
- Naciśnij przycisk po raz drugi, aby zmniejszyć intensywność światła.
- Naciśnij przycisk po raz trzeci, aby uruchomić tryb „oddychania”; intensywność światła rośnie/maleje w cyklach 5 sekundowych.
- Naciśnij przycisk po raz czwarty aby wyłączyć światło.