

Spis treści

Zawartość paczki	1
Specyfikacje	1
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	2
Poznaj swój inteligentny nawilżacz	5
Sterowanie	6
Pilot	7
Pierwsze kroki	7
Konfiguracja aplikacji VeSync	8
Korzystanie z inteligentnego nawilżacza	9
Pielęgnacja i konserwacja	12
Rozwiązywanie problemów	14
Rozwiązywanie problemów z aplikacją VeSync	17

Zawartość paczki

- 1 × Inteligentny ultradźwiękowy nawilżacz
- 2 × Podkładka zapachowa (1x zainstalowana)
- 2 × Szczotka do czyszczenia
- 1 × Śrubokręt
- 4 × Śruba
- 1 × Podstawa
- 1 × Nawijarka do kabla
- 1 × Pilot
- 1 × Skrócona instrukcja obsługi
- 1 × Instrukcja obsługi

Specyfikacje

Model	LUH-M101S-WEUR
Zasilanie	AC 220–240V, 50/60Hz
Moc	27.5W
Pojemność zbiornika na wodę	10 L
Maksymalna wydajność mgły	350 mL/h
Maksymalny czas działania	100 godzin przy niskim poziomie mgły <i>Uwaga: Nawilżacz może działać dłużej lub krócej, w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia</i>
Poziom hałasu	< 28dB
Skuteczny zasięg	27–55 m ²
Wymiary	21.4 x 25.3 x 72.8 cm
Waga	2.9 kg
Zakres częstotliwości Wi-Fi®	2412–2472 MHz Maksymalna moc nadawania: 17 dBm (E.I.R.P)
Zakres częstotliwości Bluetooth®	2402–2480 MHz Maksymalna moc nadawania: 10 dBm (E.I.R.P)

Uwaga: aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji inteligentnego nawilżacza, pobierz bezpłatną aplikację VeSync.

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń, należy przestrzegać wszystkich instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Główne bezpieczeństwo

- Używaj nawilżacza wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji.
- Umieść nawilżacz i przewód w taki sposób, aby zapobiec przewróceniu. Nie należy umieszczać w pobliżu dużych mebli ani w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
- Jeżeli nie używasz nawilżacza, wyłącz go i odłącz od zasilania wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Nie używaj nawilżacza w wilgotnym środowisku.
- Trzymaj nawilżacz poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy samodzielnie otwierać podstawy ani wyjmować czujnika poziomu wody.
- Zawsze odłączaj nawilżacz od gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem nawilżacza lub zdejmuj podstawę nawilżacza od zbiornika wody.
- Przed użyciem zawsze upewnij się, że nawilżacz został umieszczony na płaskiej, poziomej powierzchni.
- Zbiornik na wodę napełniaj wyłącznie czystą wodą. Nigdy nie napełniaj zbiornika na wodę innymi płynami.
- Nie umieszczaj nawilżacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak płyty kuchenne, piekarniki lub grzejniki.
- Nie używaj innych elementów jako części zamiennych do tego produktu.
- Nie zakrywaj dyszy, gdy nawilżacz jest włączony. Może to spowodować uszkodzenie nawilżacza.
- Nie zanurzaj podstawy nawilżacza, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie.
- Jeśli nawilżacz jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, przestaw go używać i natychmiast skontaktuj się z obsługą klienta.
- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia.
- Nadzoruj dzieci, gdy znajdują się w pobliżu nawilżacza.
- Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować nawilżacza bez nadzoru. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się nawilżaczem. Nie do użytku komercyjnego. Tylko do użytku domowego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA (CD.)

Kabel zasilający

- Nie należy dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami. Trzymaj wtyczkę i przewód zasilający z dala od cieczy.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez firmę Arovast Corporation lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia porażeniem elektrycznym lub pożarem.
- Odłączenie przewodu zasilającego uniemożliwi zdalne sterowanie nawilżaczem i tymczasowo odłączy nawilżacz od VeSync i innych aplikacji innych firm.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Nawilżacz spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych (EMF). Jeśli urządzenie jest obsługiwane prawidłowo i zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, użytkowanie urządzenia jest bezpieczne, co potwierdzają dostępne obecnie dowody naukowe.

Uwaga: ryzyko wycieków i porażenia prądem

- Do podkładki zapachowej
- należy używać wyłącznie kwaśnych olejków eterycznych
 - Nie zakwaszaj olejków eterycznych, dodatkowych płynów do uzdatniania wody ani filtrów wody do zbiornika wlotowego wody, kornory podstawy ani zbiornika wody.

Ten produkt zawiera baterię
pastylkową/guzikową.



**OSTRZEŻENIE:
NIEBEZPIECZEŃSTWO
POPARZENIA CHEMICZNEGO.**

**TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM
DZIECI.**

Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od spożycia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.

- Umieść taśmę klejącą po obu stronach baterii i natychmiast wyrzuć ją do zewnętrznego kosza na śmieci lub poddaj recyklingowi w bezpieczny sposób;
- Bezpiecznie przechowuj zapasowe baterie;
- Regularnie opróżniaj jednostki do recyklingu;
- Używaj nieprzezroczystych pojemników, aby baterie nie były widoczne.

Niestety, nie jest oczywiste, kiedy bateria guzikowa lub pastylkowa utknie w przełyku dziecka (przewód pokarmowy). Dziecko:

- Często kaszle, krztusi się lub ślini się;
- Wygląda na to, że ma rozstrój żołądka lub wirusa;
- Jest chore;
- Wskazuje na gardło lub żołądek;
- Odczuwają ból w jamie brzusznej, klatce piersiowej lub gardle;
- Jest zmęczone lub ospałe;
- Jest cichsze, bardziej ciepłe niż zwykle lub w inny sposób „nie jest sobą”;
- Traci lub ma zmniejszony apetyt;
- Nie chce jeść stałego pokarmu/ Nie może jeść stałego pokarmu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA (CD.)



Tego rodzaju objawy różnią się lub zmieniają, przy czym ból wzrasta, a następnie ustępuje.

Specyficznym objawem poknięcia baterii guzikowej i pastylkowej są wymioty świeżą (jasnoczerwoną) krwią. Jeśli dziecko to zrobi, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Brak objawów elektrycznych jest powodem, dla którego należy zachować ostrożność w przypadku „płaskich” lub zapasowych baterii guzikowych lub pastylkowych w domu i produktów, które je zawierają. Należy pamiętać, że nawet zużyte baterie guzikowe lub pastylkowe mogą spowodować obrażenia.

Bezpieczeństwo konserwacji



CZYŚĆ ZBIORNIK NA WODĘ I KOMORĘ PODSTAWOWY NIE RZADZIEJ NIŻ CO 3 DNI.

- Należy pamiętać, że wysoki poziom wilgotności może sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w środowisku.
- Nie dopuszczaj do zawilgocenia lub zamoczenia obszaru wokół nawilżacza. Jeżeli pojawi się wilgoć, zmniejsz moc nawilżacza. Jeśli nie można zmniejszyć głośności wyjściowej nawilżacza, używaj go sporadycznie. Nie dopuszczaj do zawilgocenia materiałów chłonnych, takich jak wykładziny, dywany, zasłony lub obrusy.
- Odłącz nawilżacz na czas napełniania i czyszczenia.
- Nigdy nie zostawiaj wody w zbiorniku, gdy nawilżacz nie jest używany.
- Opróżnij i wyczyść nawilżacz przed przechowywaniem. Wyczyść nawilżacz przed kolejnym użyciem.
- Ostrzeżenie: Mikroorganizmy, które mogą znajdować się w wodzie lub w środowisku, w którym nawilżacz jest używany lub przechowywany, mogą rozwijać się w zbiorniku wody i unosić się w powietrzu, powodując bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, gdy woda nie jest wymieniana i gdy zbiornik nie jest prawidłowo czyszczony co 3 dni.
- Opróżnij zbiornik i napełnij go co trzeci dzień. Przed ponownym napełnieniem należy go oczyścić świeżą wodą wodociągową lub środkami czyszczącymi. Usuń kamień, osady lub naloty, które utworzyły się na bokach zbiornika lub na powierzchniach wewnętrznych i wytrzyj wszystkie powierzchnie do sucha. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w części Czyszczenie.



Ten symbol oznacza, że produktu nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi i należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Właściwa utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzkie i środowisko.

Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym biurem utylizacji lub sklepem, w którym zakupiłeś ten produkt.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2011/65/UE i jej zmianami w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

NFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA (CD.)

Instrukcje dla użytkowników dotyczące usuwania, recyklingu i utylizacji zużytych baterii

Aby wyjąć baterie ze sprzętu lub pilota, wykonaj odwrotną procedurę opisaną w instrukcji obsługi dotyczącej wkładania baterii. W przypadku produktów z wbudowaną baterią, która wystarcza na cały okres użytkowania produktu, użytkownik może nie mieć możliwości jej usunięcia. W takim przypadku demontażem produktu i wyjęciem akumulatora zajmują się centra recyklingu lub odzysku. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu konieczna będzie wymiana takiego akumulatora, czynność tę należy zlecić autoryzowanemu serwisowi. W Unii Europejskiej i innych krajach wyrzucanie baterii wraz z odpadami domowymi jest nielegalne. Wszystkie baterie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Aby uzyskać informacje dotyczące przyjaznej dla środowiska zbiórki, recyklingu i utylizacji zużytych baterii, należy skontaktować się z lokalnym urzędem zajmującym się gospodarką odpadami.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana baterii grozi eksplozją. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji lub wycieku łatwopalnej cieczy/gazu, nie należy demontować, zgniatać, przebić, zwracać zewnętrznych styków, wystawiać na działanie temperatury powyżej 60°C (140°F), światła słonecznego itp., wystawiać na działanie bardzo niskiego poziomu powietrza ciśnieniem lub wrzucać do ognia lub wody. Wymieniaj wyłącznie na określone baterie. Symbolem wskazującym „selektywną zbiórkę” wszystkich baterii i akumulatorów jest przekreślony kosz na śmieci.



POZNAJ SWÓJ INTELIGENTNY NAWILŻACZ

Schemat nawilżacza wieżowego

- | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|
| A. Górna pokrywa | G. Panel sterowania | M. Zbiornik na wodę |
| B. Dysza | H. Wyświetlacz LED | N. Okno poziomu wody |
| C. Tłumik | I. Baza nawilżacza | O. Kabel zasilający |
| D. Rurka mgły | J. Podkładka zapachowa | P. Nawijak kabla (z tyłu) |
| E. Zbiornik wlotowy wody | K. Pojemnik na aromat/włot powietrza | Q. Podstawa |
| F. Komora bazowa | L. Uchwyty | |

Wnętrze zbiornika na wodę

- R. Rurka silikonowa
- S. Filtr

Wnętrze komory podstawowej

- T. Zawór przelewowy
- U. Dopływ wody
- V. Wylot powietrza
- W. Osłona pompy
- X. Czujnik poziomu wody
- Y. Przetwornik

Wyświetlacz

AH. Wskaźniki poziomu mgły

- | | |
|-------|--------------|
| ● ● ● | Niska mgła |
| ● ● ● | Średnia mgła |
| ● ● ● | Wysoka mgła |

Przyciski

- Z. Wskaźniki poziomu mgły
- AA.** Wskaźnik trybu automatycznego
- AB.** Wskaźnik trybu uśpienia
- AC.** Wskaźnik zasilania
- AD.** Przycisk poziomu mgły
- AE.** Przycisk trybu automatycznego
- AF.** Przycisk trybu uśpienia
- AG.** Włącznik / wyłącznik

- AI.** Wskaźnik trybu automatycznego
- AJ.** Wskaźnik Wi-Fi®
- AK.** Wskaźnik braku wody
- AL.** Procent wilgotności względnej (RH)
- AM.** Wskaźnik trybu uśpienia

STEROWANIE

Uwaga: możesz także użyć aplikacji VeSync do sterowania tymi funkcjami lub dodatkowymi funkcjami aplikacji.



Włącznik / wyłącznik

- Stuknij, aby włączyć/wyłączyć nawilżacz.

Uwaga: Podczas pierwszego użycia nawilżacz może zacząć wytwarzać mgłę po 10–25 sekundach.

- Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby sparować z aplikacją VeSync. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcje w aplikacji.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund, aby zresetować nawilżacz. Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień nawilżacza i rozłączenie go z Wi-Fi® i aplikacją VeSync.



Przycisk poziomu mgły

- Stuknij kilkakrotnie, aby przełączać ustawienia poziomu mgły: niski, średni i wysoki poziom mgły.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć wyświetlacz. Stuknij dowolny przycisk (z wyjątkiem ) aby ponownie włączyć wyświetlacz.



Przycisk trybu automatycznego

- Stuknij, aby włączyć tryb automatyczny.
- Dotknij  /  aby wyłączyć tryb automatyczny i wznowić sterowanie ręczne, lub dotknij  aby przejść do trybu uśpienia.



Przycisk trybu uśpienia

- Stuknij, aby włączyć/wyłączyć tryb uśpienia.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć lampkę nocną.





Wskaźnik Wi-Fi

- Włącza się, wyłącza lub miga, wskazując stan parowania. Więcej informacji znajdziesz w instrukcjach VeSync w aplikacji.



Wskaźnik braku wody

- Miga, gdy w zbiorniku nie ma wody. Po 10-krotnym mignięciu tego wskaźnika nawilżacz wyłączy się. Napełnij zbiornik, aby wznowić korzystanie z nawilżacza.
- Zapala się po zdjęciu podstawy nawilżacza. Pozostaje włączony do czasu wymiany podstawy nawilżacza.

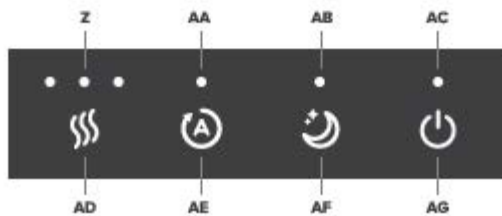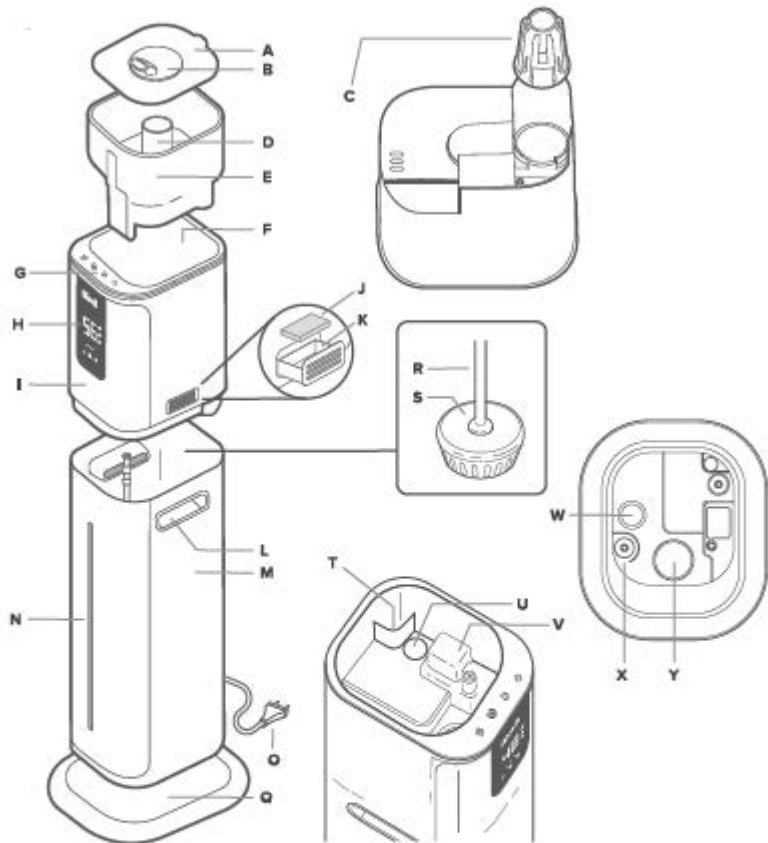

PILOT

Za pomocą pilota można sterować dowolną funkcją nawilżacza na odległość. Aby pilot działał, musi znajdować się w odległości nie większej niż 5 m od nawilżacza.

Uwaga:

- Przed użyciem usuń plastikową zatyczkę z komory baterii pilota.
- W celu wymiany baterii.

Przycisk wyłączania wyświetlacza

- Naciśnij, aby wyłączyć wyświetlacz nawilżacza.
- Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie włączyć wyświetlacz.

Przycisk poziomu wilgotności

Naciśnij, aby ustawić docelowy poziom

- wilgotności w zakresie 40–80% używany w trybie automatycznym.
- Kontynuuj naciśkanie, aby przechodzić między opcjami docelowej wilgotności w krokach co 10%.

Przycisk oświetlenia nocnego

- Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć lampkę nocną.

Przycisk timera

- Naciśnij, aby przełączać opcje timera od 1 do 12 godzin.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przełączać opcje w odstępach co 1 godzinę.

Schemat pilota

AN. Włącznik / wyłącznik

AO. Przycisk trybu automatycznego

AP. Przycisk poziomu mgły

AQ. Przycisk poziomu wilgotności

AR. Przycisk wyłączania wyświetlacza

AS. Przycisk trybu uśpienia

AT. Przycisk oświetlenia nocnego

AU. Przycisk timera

PIERWSZE KROKI

1. Usuń całe opakowanie.
2. Odwróć zbiornik na wodę. Za pomocą śrubokręta przymocuj stojak do zbiornika na wodę za pomocą 4 dołączonych śrub **[Rysunek 2.1]**
3. Wyjmij wlew ze zbiornika na wodę. Usuń piankę wokół wypełniacza.
4. Umieść podstawę nawilżacza na zbiorniku wody.
5. Opcjonalnie zdejmij naklejkę z nawijacza kabla i przymocuj zwiacz kabla do tylnej części podstawy nawilżacza **[Rysunek 2.2]**
6. Wybierz twarde, płaskie miejsce dla nawilżacza, w odległości co najmniej 30 cm od ścian. Powierzchnia musi być wodoodporna **[Rysunek 2.3]**



Uwaga: Umieszczenie nawilżacza z dala od źródeł ciepła zapewnia prawidłowe działanie czujnika wilgotności i wlotów powietrza.

7. Mgietkę należy kierować z dala od ścian, mebli, pościeli i sprzętu AGD. Unikaj dostania się zbyt dużej ilości mgły na bok nawilżacza **[Rysunek 2.4]** w którym znajduje się pojemnik na aromat, ponieważ może to zakłócać działanie czujnika wewnątrz pojemnika na zapach.


Napełnianie i uzupełnianie

Uwaga: Przed waniem wody upewnij się, że zbiornik na wodę jest czysty.

1. Zdejmij górną pokrywę **[Rysunek 2.5]**
2. Za pomocą dzbanka lub śruby napełnij zbiornik wlotowy wodą o temperaturze pokojowej. Możesz także dodać wodę bezpośrednio do zbiornika na wodę **[Rysunek 2.6]**

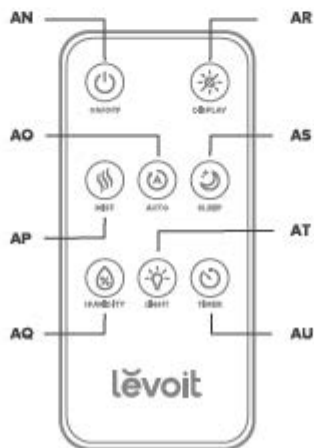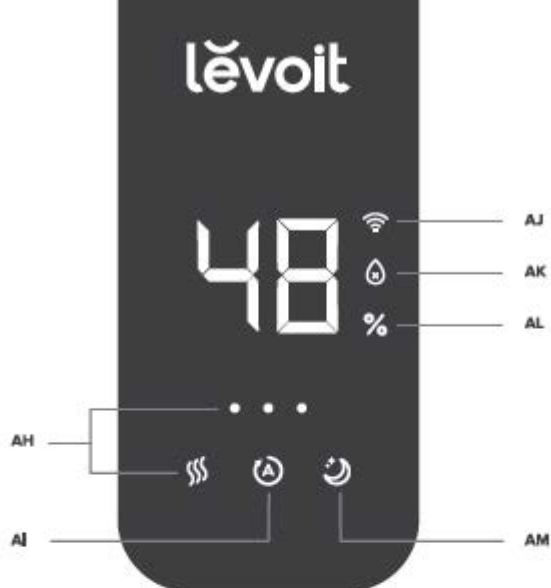

2.1

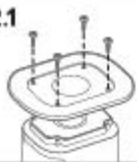

2.2



2.3



2.4



2.5



2.6




2.7



3.1



4.1

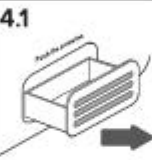

4.2



5.1



6.1



6.2



6.3



6.4



6.5



6.6



6.7



7.1



7.2



7.3



Uwaga:

- **Do napełniania pojemnika zalecamy użycie wody oczyszczonej lub destylowanej.**
- **Nie napełniać zalewać gorącą wodą.**
- **Używanie wody z kranu może spowodować pojawienie się białego pyłu (suszonych minerałów) na powierzchniach.**

OSTRZEŻENIE

- Nie wyjmuj zbiornika na wodę podczas napełniania.
- Wodę wlewaj wyłącznie do zbiornika na wodę. Nie dodawaj wody bezpośrednio do komory podstawy ani rurki mgły.
- Nie dodawaj olejków eterycznych do nawilżacza. Olejki dodawaj wyłącznie do podkładki zapachowej **[Rysunek 2.7]**
- W nawilżaczu nie należy używać płynów do uzdatniania wody ani filtrów do wody innych firm.

3. Użyj okienka poziomu wody, aby sprawdzić stopień napełnienia zbiornika. Nie napełniaj poza linię max, gdyż woda może wylać się przez otwory wentylacyjne w uchwytach.

4. Załóż górną pokrywę **[Rysunek 2.5]**

KONFIGURACJA APLIKACJI VESYNC

Uwaga: ze względu na ciągłe aktualizacje i ulepszenia aplikacja VeSync może nieznacznie różnić się od pokazanej w instrukcji. W przypadku jakichkolwiek różnic postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

1. Aby pobrać aplikację VeSync, zeskanuj kod QR lub wyszukaj „VeSync” w sklepie Apple App Store® lub Google Play Store.

Uwaga: w przypadku użytkowników Androida wybierz opcję „Zezwalaj”, aby móc korzystać z VeSync.



2. Otwórz aplikację VeSync. Jeśli już to zrobiłeś kliknij Zaloguj się. Aby utworzyć nowe konto, dotknij opcji Zarejestruj się.

Uwaga: aby móc korzystać z usług i produktów stron trzecich, musisz utworzyć własne konto VeSync. Nie będą one działać z kontem gościa. Dzięki kontu VeSync możesz także pozwolić rodzinie i przyjaciółom sterować inteligentnym nawilżaczem.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować inteligentny nawilżacz.

Uwaga:

- Za pomocą aplikacji VeSync możesz połączyć swój inteligentny nawilżacz z Amazon Alexa lub Google Assistant™. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby połączyć VeSync z asystentem głosowym.
- Twój telefon musi mieć włączoną opcję Lokalizacja. Telefon łączy się z inteligentnym nawilżaczem. Jest to wymagane do nawiązania połączenia Bluetooth®. Możesz wyłączyć opcję Lokalizacja po zakończeniu łączenia inteligentnego nawilżacza z aplikacją VeSync.

Połączenie WiFi

- Aby rozłączyć Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj  przez 15 sekund, aż zgaśnie wskaźnik Wi-Fi. Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień inteligentnego nawilżacza i odłączenie go od aplikacji VeSync.
- Aby ponownie nawiązać połączenie, postępuj zgodnie z instrukcjami dodawania urządzenia wyświetlanymi w aplikacji VeSync.

KORZYSTANIE Z INTELIGENTNEGO NAWILŻACZA

Uwaga: Korzystanie z aplikacji VeSync umożliwia zdalne sterowanie inteligentnym nawilżaczem i dostęp do dodatkowych funkcji.

1. Podłącz nawilżacz. Wskaźniki na wyświetlaczu zaświecą się na 1 sekundę, a następnie zgasną.
2. Naciśnij  aby włączyć nawilżacz. Nawilżacz zacznie parować.

Uwaga:

- Podczas pierwszego użycia nawilżacz może zacząć wytwarzać mgłę po 10–25 sekundach.
- Jeśli w zbiorniku nie ma wody,  mignie 10 razy, a nawilżacz wyłączy się. Napełnij zbiornik na wodę.

3. Dotknij  kilkakrotnie aby przełączać ustawienia mgły na: niską, średnią i wysoką.

			Niska mgła
			Średnia mgła
			Wysoka mgła

4. Obróć dyszę, aby wyregulować kierunek mgły **[Rysunek 3.1]**

Uwaga:

- Skieruj dyszę z dala od jakichkolwiek urządzeń lub innych obiektów, aby zapobiec ich zamoczeniu.
- Nie wdychać mgły bezpośrednio z dyszy.

5. Opcjonalnie użyj elementów sterujących lub aplikacji VeSync, aby włączyć tryb automatyczny, aktywować tryb uśpienia i nie tylko.

6. Gdy w pomieszczeniu zostanie osiągnięty preferowany poziom wilgotności, ustaw nawilżacz na niższy poziom lub wyłącz go. Komfortowy poziom wilgotności wynosi od 40 do 60%

Uwaga:

Można także ustawić nawilżacz tak, aby automatycznie zatrzymywał zaparowywanie, gdy w pomieszczeniu osiągnięto określony poziom wilgotności.

7. Naciśnij  aby wyłączyć nawilżacz.

Tryb automatyczny

Tryb automatyczny wykorzystuje czujnik nawilżacza do automatycznej regulacji poziomu mgły w celu utrzymania docelowego poziomu wilgotności. Domyślny docelowy poziom wilgotności wynosi 60%.

1. Naciśnij  aby włączyć tryb automatyczny.

Uwaga: Nawilżacz będzie automatycznie parował przez 15 sekund po włączeniu, nawet jeśli w pomieszczeniu osiągnięto docelowy poziom wilgotności.

Domyślnie tryb automatyczny korzysta z

2. funkcji automatycznego zatrzymania. Nawilżacz przestanie parować po osiągnięciu najwyższego docelowego poziomu wilgotności (domyślnie 60%).

Uwaga:

- W aplikacji VeSync możesz włączyć i wyłączyć automatyczne zatrzymanie.

Jeśli funkcja Automatyczne zatrzymanie jest

- wyłączona, nawilżacz będzie działał przy niskim poziomie mgły po osiągnięciu najwyższego docelowego poziomu wilgotności.

3. Nawilżacz będzie w dalszym ciągu wykrywał poziom wilgotności w pomieszczeniu. Zaparowanie rozpocznie się i zakończy ponownie, zgodnie z poniższą tabelą:

TRYB AUTOMATYCZNY (CD.)

Wilgotność względna pomieszczenia *	Automatyczny poziom mgły
Poniżej 50%	Wysoki
50–55%	Średni
55–60%	Niski
Powyżej 60%	Automatyczne zatrzymanie

*Jeśli zmienisz docelową wilgotność z 60%, procenty wilgotności ulegną odpowiedniej zmianie.

Ustawianie docelowej wilgotności

Można ustawić docelowy poziom wilgotności w zakresie 40–80%, w odstępach co 10%. Istnieje kilka sposobów zmiany docelowej wilgotności:

- Zmień docelową wilgotność w aplikacji VeSync.
- Naciśnij  na pilocie. Kontynuuj naciskanie, aby przełączyć opcje docelowej wilgotności.
- Naciśnij i przytrzymaj  na panelu sterowania, aż wyświetlacz zacznie migać i pokaże docelową wilgotność. Kontynuuj dotykanie, aby przełączyć opcje docelowej wilgotności.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia zmienia ustawienie mgły nawilzacza na niskie i wyłącza podświetlenie wyświetlacza.

- Dotknij  aby włączyć/wyłączyć tryb uśpienia.
- Gdy tryb uśpienia jest włączony, możesz dotknąć dowolnego przycisku, aby obudzić wyświetlacz. Jeśli przestaniesz dotykać wyświetlacza, wyświetlacz wyłączy się ponownie po 6 sekundach.
- Po wybudzeniu wyświetlacza naciśnij ponownie dowolny przycisk, aby wyjść z trybu uśpienia i wznowić ręczne sterowanie.

Nocne światło

Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć lampkę nocną.

Wyłączanie wyświetlacza

Wyświetlacz zostanie automatycznie przyćmiewiony po 3 sekundach bezczynności.

- Aby wyłączyć wyświetlacz, naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy lub naciśnij  na pilocie.
- Aby ponownie włączyć wyświetlacz, dotknij dowolnego przycisku (z wyjątkiem ).

Korzystanie z Aroma Boxa

Twój nawilżacz może być używany do aromaterapii.

1. Wciśnij pojemnik na aromat z tyłu podstawy i wyciągnij go **[Rysunek 4.1]**
2. Nalóż 8–10 kropli olejków eterycznych na patek zapachowy **[Rysunek 2.7]**
3. Włóż pudełko z aromatem z powrotem do nawilzacza.
4. Włącz nawilżacz. Nawilżacz automatycznie rozproszy aromat po użyciu.

Uwaga:

- Nie wprowadzaj esencji, środków do uzdatniania wody/płynów ani filtrów wody innych firm do zbiornika wlotowego wody, komory podstawowej lub zbiornika wody **[Rysunek 4.2]**. Do podkładki zapachowej dodawaj wyłącznie olejki eteryczne **[Rysunek 2.7]**
- Podkładki zapachowe można czyścić i ponownie używać po rozproszeniu olejków eterycznych. Aromat ma być lekki.
- Informacje na temat wymiennych wkładek zapachowych można znaleźć na stronie 13.

Funkcja pamięci

- Po wyłączeniu i odłączeniu nawilżacz zapamięta ustawienia trybu uśpienia, poziomu mgły i Wi-Fi i wznowi te ustawienia po ponownym włączeniu.
- Po wyłączeniu i podłączeniu nawilżacz zapamięta ustawienia trybu automatycznego, trybu uśpienia, poziomu mgły i Wi-Fi i wznowi te ustawienia po ponownym włączeniu.

Automatyczne wyłączenie

Nawilżacz wyłączy się automatycznie, gdy cała woda w zbiorniku zostanie rozproszona. Na wyświetlaczu pojawi się ikona  która zamiga 10 razy, po czym nawilżacz się wyłączy. Napełnij zbiornik na wodę.

Jeżeli podstawa nawilżacza zostanie wyjęta ze zbiornika wody, nawilżacz automatycznie przestanie zaparowywać. Na wyświetlaczu pojawi się symbol  który zgaśnie, gdy podstawa zostanie prawidłowo umieszczona z powrotem na zbiorniku wody.

Funkcje aplikacji VeSync

Aplikacja VeSync umożliwia dostęp do dodatkowych inteligentnych funkcji, w tym wymienionych poniżej.

Zdalne sterowanie z Twojego telefonu

- Włącz/wyłącz nawilżacz.
- Przełączaj poziomy mgły.
- Włącz/wyłącz tryb automatyczny.
- Ustaw docelowy poziom wilgotności.
- Włącz/wyłącz tryb uśpienia.
- Włącz/wyłącz podświetlenie wyświetlacza.
- Włącz/wyłącz lampkę nocną i dostosuj jasność lampki nocnej.

Monitoruj poziom wilgotności

- Sprawdź aktualny poziom wilgotności w otoczeniu nawilżacza.

Ustaw timery i harmonogramy

- Zaprogramuj indywidualne timery lub utwórz harmonogram dla swojego inteligentnego nawilżacza.

Sterowanie głosowe innych firm

- Kompatybilny z Amazon Alexa i Google Assistant™ do obsługi poleceń głosowych.

***Uwaga:** aplikacja VeSync jest stale aktualizowana, a jej funkcje będą rozszerzane.*

Ważne wskazówki

Aby nawilżacz działał prawidłowo, w komorze podstawy musi znajdować się odpowiedni poziom wody. Jeśli w komorze podstawy będzie za dużo wody, nawilżacz nie będzie w stanie wytworzyć mgły.

- Nie umieszczaj nawilżacza na pochylej powierzchni.
- Nie dodawaj wody bezpośrednio do komory podstawy lub rurki mgły. Wodę wlewaj wyłącznie do zbiornika wlotowego wody lub bezpośrednio do zbiornika na wodę. Nawilżacz automatycznie dostarczy odpowiednią ilość wody do komory podstawy.
- Nie wyjmuj zbiornika na wodę podczas napełniania.
- Unikaj przenoszenia i potrząsania nawilżaczem **[Rysunek 5.1]**. Może to spowodować, że pompa zbiornika wody dostarczy zbyt dużo wody do komory podstawy lub zmniejszy ilość wody w komorze podstawy.
- Przed przeniesieniem nawilżacza należy go wyłączyć i odłączyć od prądu.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Uwaga:

- Wszystkie czynniki konserwacyjne należy przeprowadzać na wadaadparnej powierzchni.
 - Codziennie zmieniaj wodę, aby uniknąć rozwoju bakterii.
 - Regularnie czyść dyszę chusteczką lub szmatką.
- Jeśli nie używasz nawilżacza przez 1 tydzień lub dłużej, nie zostawiaj wody w środku. Zamiast tego wyczyść i wysusz nawilżacz.

Czyszczenie

Zbiornik wlotowy wody, komorę podstawy i zbiornik wody nawilżacza należy czyścić co 3 dni oraz kiedy jest on gotowy do przechowywania.

Uwaga:

- Nigdy nie zanurzaj podstawy w wodzie lub płynie. Nie należy umieszczać żadnej części nawilżacza w zmywarce.

- Do czyszczenia nawilżacza nie należy używać detergentów.

1. Odłącz nawilżacz.
2. Zdejmij i opłucz pokrywę zbiornika na wodę **[Rysunek 6.1]**
3. Wyjmij zbiornik wlotowy wody z podstawy nawilżacza **[Rysunek 6.2]**
4. Wyciągnij rurkę mgły z wąskiego końca, aby ją wyjąć **[Rysunek 6.3]**
5. Odwróć zbiornik wlotowy wody i wyjmij tłumik **[Rysunek 6.4]**
6. Przepłucz zbiornik wlotowy wody, rurkę zamglawiającą i tłumik.
7. Zdejmij podstawę nawilżacza i wylej wodę. Nalewaj z rogu komory podstawy, aby zapobiec uszkodzeniu nawilżacza przez wodę **[Rysunek 6.5]**
8. Za pomocą małej szczoteczki wyczyść komorę podstawy. Przepłucz wodą o temperaturze pokojowej.

Uwaga: Nie wylewaj nie dopuść do kontaktu wody z wylotem powietrza, pojemnikiem na aromat lub spadem podstawy nawilżacza.

9. Wylej całą wodę ze zbiornika na wodę. Za pomocą szczotki wyczyść wnętrze zbiornika, a następnie spłucz wodą o temperaturze pokojowej **[Rysunek 6.6]**
10. Pociągnij, aby usunąć wypełniacz z rurki silikonowej. Umyj filtr wodą i miękką ściereczką **[Rysunek 6.7]**

Uwaga: Nie wyjmuj silikonowej rurki ze zbiornika na wodę.

11. Wysuszyć wszystkie części szmatką. Przed ponownym montażem lub przechowywaniem należy upewnić się, że wszystkie części są całkowicie suche.

Odkamienianie nawilżacza

Aby odkamieniać nawilżacz (usunąć osady mineralne):

1. Wyjmij podstawę nawilżacza ze zbiornika wody.
2. Napełnij zbiornik na wodę **1,420 ml** destylowanego białego octu **[Rysunek 7.1]**
3. Napełnij komorę podstawy **240 ml** destylowanego białego octu **[Rysunek 7.2]**
4. Ostrożnie rozprowadź ocet wokół zbiornika i podstawy. Nie dopuścić do kontaktu cieczy z wylotem powietrza **[Rysunek 7.3]**
5. Pozostaw części do namoczenia na 15-20 minut. Ocet rozwiąże kamień (nagromadzenie minerałów) w zbiorniku i komorze podstawy **[Rysunek 7.4]**
6. Wylej ocet **[Rysunek 6.5]**
7. Za pomocą miękkiej szmatki i szczoteczki do czyszczenia usuń kamień ze wszystkich części **[Rysunek 7.5]**

8. Pociągnij, aby usunąć wypełniacz z rurki silikonowej. Umieść wypełniacz w pojemniku i zalej taką ilością octu, aby zakryła wypełniacz. Mocz przez 1 godzinę **[Rysunek 7.6]**
9. Opłucz wszystkie części, aż całkowicie zniknie zapach octu **[Rysunek 7.7]**

Czyszczenie wkładu zapachowego

1. Wyciągnij pudełko na aromat i wyjmij podkładkę zapachową **[Rysunek 4.1]**
2. Opłucz podkładkę pod ciepłą, bieżącą wodą **[Rysunek 8.1]**
3. Osusz podkładkę czystą szmatką.
4. Umieść podkładkę zapachową z powrotem w pudełku z aromatem **[Rysunek 8.2]**

Uwaga: Do czyszczenia podkładki lub jakiegokolwiek innej części nawilżacza nie używaj płynnych środków czyszczących ani detergentów.

Wymiana wkładki zapachowej

Jeśli podkładka zapachowa jest sztywna nawet po czyszczeniu, należy ją wymienić. Do nawilżacza dołączone są dodatkowe podkładki.

Aby utrzymać wydajność nawilżacza, używaj wyłącznie oficjalnych wkładek zapachowych Levoit. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą klienta.

Ponowny montaż

1. Nałóż wypełniacz z powrotem na silikonową rurkę. Umieść wypełniacz w zbiorniku na wodę **[Rysunek 9.1]**
2. Wymień rurkę mgły na zbiorniku wlotowym wody **[Rysunek 9.2]**
3. Odwróć zbiornik wlotowy wody i wymień tłumik **[Rysunek 6.4]**
4. Umieść zbiornik wlotowy wody w podstawie nawilżacza i załóż górną pokrywę.

5. Umieść prawidłowo podstawę nawilżacza na zbiorniku wody.
6. W razie potrzeby napełnij zbiornik.

Wymiana baterii pilota

1. Wyjmij komorę baterii, ściskając zatrzask i wyciągając komorę **[Rysunek 10.1]**
2. Wyjmij starą baterię.
3. Wymień na nową baterię 3V CR2025. Upewnij się, że polaryzacja jest zgodna.
4. Wymień komorę baterii.

Przechowywanie

1. Postępuj zgodnie z instrukcją czyszczenia i poczekaj, aż wszystkie części całkowicie wyschną przed przechowywaniem.
2. Owiń przewód zasilający wokół zwijacza kabla.
3. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu.

7.4



7.5



7.6



7.7



8.1



8.2



9.1



9.2



10.1



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Nawilżacz nie włącza się lub wyłącza się nieoczekiwanie	Podłącz nawilżacz do działającego gniazdka i włącz go..
	Dodaj oczyszczoną lub destylowaną wodę do zbiornika na wodę.
Mgła pojawia się w niewielkiej ilości lub wcale	Zmień poziom mgły na wyższy.
	Napełnij zbiornik na wodę.
	Poczekaj 30 sekund i włącz nawilżacz. Podczas pierwszego użycia oraz po czyszczeniu lub przechowywaniu nawilżacz może zacząć wytwarzać mgłę po 10–25 sekundach.
	Upewnij się, że wloty powietrza na spodzie podstawy nawilżacza i w pojemniku na aromat nie są zablokowane.
	Wyczyść nawilżacz. Upewnij się, że dysze nie są zablokowane lub zatkane.
	Upewnij się, że nawilżacz znajduje się na płaskiej, poziomej powierzchni.
	Jeśli zbiornik na wodę lub podstawa nawilżacza zostały umyte detergentem, dokładnie spłucz je czystą wodą, aby usunąć pozostałości detergentu. Do czyszczenia nawilżacza nie należy używać detergentów.
	Wyczyść lub wymień pokrywę pompy. Aby uzyskać informacje na temat zamienników, skontaktuj się z obsługą klienta.
	W trybie automatycznym nawilżacz przestanie parować po osiągnięciu docelowego poziomu wilgotności. Zwiększ docelową wilgotność lub ręcznie wybierz poziom mgły.
	Upewnij się, że podstawa nawilżacza jest prawidłowo umieszczona na zbiorniku wody.
Nawilżacz zbyt szybko zużywa wodę	Nawilżacz zużywa wodę w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. Jeżeli otoczenie jest zimne i/lub suche, w nawilżaczu szybciej zabraknie wody.
Nawilżacz wytwarza nietypowy zapach	Jeśli nawilżacz jest nowy, odłącz i wypłucz wszystkie części, a następnie umieść w chłodnym, suchym miejscu na 12 godzin.
	Jeśli na poduszce zapachowej zostały umieszczone olejki eteryczne, przepłucz podkładkę pod czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia.
	Wyczyść nawilżacz.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (CD.)

Problem	Możliwe rozwiązanie
Nawilżacz wydaje głośny lub nietypowy dźwięk	Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo umieszczony na swoim miejscu.
	Ustaw niższy poziom mgły.
	Opróżnij komorę podstawy. Umieść podstawę nawilżacza prawidłowo na zbiorniku wody, a następnie napełnij zbiornik.
	Pompa wodna wydaje dźwięk podczas napełniania komory podstawy. To normalne.
	Nawilżacz może działać nieprawidłowo. Przestań używać nawilżacza i skontaktuj się z obsługą klienta.
Z podstawy wydobywa się mgła	Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo umieszczony na swoim miejscu.
Wokół nawilżacza pojawia się biały pył	Do zasilania nawilżacza zalecamy stosowanie wody oczyszczonej lub destylowanej. Unikaj używania wody o wysokiej zawartości minerałów, takiej jak woda z kranu.
	Wyczyść nawilżacz.
Z nawilżacza wyraźnie wycieka woda.	Należy unikać uruchamiania nawilżacza w pomieszczeniu o wilgotności względnej przekraczającej 60%.
	Wytrzyj nadmiar wody z górnej i dolnej części podstawy.
	Nie potrząsaj nawilżaczem.
	Upewnij się, że nawilżacz jest umieszczony na płaskiej, poziomej powierzchni.
	Sprawdź zbiornik wody pod kątem wycieków. Jeżeli występują wycieki, skontaktuj się z Obsługą Klienta.
Obszar wokół nawilżacza jest wilgotny lub mokry na skutek kondensacji.	Wilgotność może być zbyt wysoka. Zmniejsz poziom mgły, wyłącz nawilżacz lub otwórz drzwi/ okno do pokoju
	Otwórz okno, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza do nawilżacza, lub przenieś nawilżacz do lepiej wentylowanego pomieszczenia.
	Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo umieszczony na swoim miejscu.
	Podczas napełniania zbiornika na wodę należy wytrzeć nadmiar wody ze zbiornika na wodę i podstawy nawilżacza.
Wewnątrz nawilżacza rozwija się pleśń	Regularnie czyść zbiornik na wodę i komorę podstawy.
 świeci na czerwono	Napełnij zbiornik na wodę.
	Umieść podstawę nawilżacza prawidłowo na zbiorniku wody.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (CD.)

Problem	Możliwe rozwiązanie
Olejek eteryczny ma niewielki lub żaden zapach	Dodaj więcej olejku eterycznego. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj czystego olejku eterycznego.
Wyświetlacz pokazuje nieprawidłowy procent wilgotności	Pomieszczenie może być większe niż efektywny zasięg nawilżacza. Przenieś się do pokoju mniejszego niż 27-55 m ² .
	Wewnątrz czujnika wilgotności mogła nagromadzić się wilgoć. Upewnij się, że dysza jest skierowana w stronę przeciwną do pojemnika na aromat, aby mgła nie osadziła się na czujniku wewnątrz pojemnika na zapach. Wyłącz nawilżacz, wyjmij pojemnik z aromatem i poczekaj, aż czujnik wyschnie.
	Jeśli nawilżacz zostanie umieszczony w odległości 30 cm od ściany lub w rogu, czujnik wilgotności nie będzie w stanie zapewnić prawidłowego odczytu wilgotności względnej w pomieszczeniu.
	Czujnik wilgotności będzie dawać nieprawidłowe odczyty, jeśli zostanie wystawiony na działanie kurzu. Unikaj używania nawilżacza w zakurzonych pomieszczeniach. Unikaj stosowania wody z kranu w nawilżaczu, ponieważ może to spowodować zwiększenie zapylenia w powietrzu.
Poziom wilgotności w pokoju nie zmienia się	Użyj wyższego ustawienia poziomu mgły.
	W zależności od środowiska nawilżacz może potrzebować więcej czasu na nawilżenie powietrza.
	Pomieszczenie może być większe niż efektywny zasięg nawilżacza. Jeżeli pomieszczenie jest większe niż 27-55 m ² , nawilżacz nie będzie tak skuteczny.
Wyświetlacz pokazuje kod błędu "E1", "E2", "E7"	Nawilżacz działa nieprawidłowo. Kontakt z obsługą klienta.

Jeśli Twojego problemu nie ma na liście, skontaktuj się z Obsługą Klienta.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z VESYNC APP

Dlaczego mój nawilżacz nie łączy się z aplikacją VeSync?

- Upewnij się, że Twój telefon ma włączoną funkcję Bluetooth® i nie jest aktualnie połączony z innym urządzeniem Bluetooth.
- Podczas procesu konfiguracji musisz znajdować się w bezpiecznej sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Sprawdź, czy sieć działa poprawnie.
- Upewnij się, że wprowadzone hasło Wi-Fi jest prawidłowe.
- Upewnij się, że nawilżacz i telefon znajdują się w odległości nie większej niż 10 m od siebie.
- Zresetuj nawilżacz naciskając i przytrzymując  przez 15 sekund. Następnie spróbuj połączyć się ponownie..

Mój nawilżacz jest offline.

- Upewnij się, że nawilżacz jest podłączony. Nawilżacz może sprawiać wrażenie wyłączonego, jeśli zostanie odłączony od sieci lub jeśli w gniazdku nie będzie zasilania.
- Odśwież menu VeSync, przesuwając palcem w dół po ekranie.
- Upewnij się, że router jest podłączony do Internetu, a połączenie sieciowe telefonu działa.
- Zresetuj nawilżacz, korzystając z jednej z poniższych opcji:
 - a. Usuń nawilżacz z aplikacji VeSync. Przesuń w lewo (iOS®) lub naciśnij i przytrzymaj (Android), a następnie stuknij opcję Usuń. Następnie ponownie skonfiguruj nawilżacz za pomocą aplikacji VeSync.
 - b. Naciśnij i przytrzymaj  przez 15 sekund. Następnie ponownie skonfiguruj nawilżacz za pomocą aplikacji VeSync.

Uwaga: przerwy w dostawie prądu, przerwy w dostępie do Internetu lub zmiana routerów Wi-Fi mogą spowodować, że nawilżacz przełączy się w tryb offline.

Aplikacja VeSync wyświetla nieprawidłowy procent wilgotności, gdy nawilżacz jest włączony.

- Pomieszczenie może być większe niż efektywny zasięg nawilżacza. Przenieś się do pokoju mniejszego niż 27-55 m².
- Wewnątrz czujnika wilgotności mogła nagromadzić się wilgoć. Upewnij się, że dysze są skierowane w stronę przeciwną do pojemnika na aromat, aby mgła nie osadziła się na czujniku wewnątrz pojemnika na aromat. Wyłącz nawilżacz, wyjmij pojemnik z aromatem i poczekaj, aż czujnik wyschnie.

Jeśli nawilżacz zostanie umieszczony w odległości 30 cm od ściany lub w rogu, czujnik wilgotności nie będzie w stanie zapewnić prawidłowego odczytu wilgotności względnej w pomieszczeniu.

- Czujnik wilgotności będzie dawał nieprawidłowe odczyty, jeśli zostanie wystawiony na działanie kurzu. Unikaj używania nawilżacza w zakurzonych pomieszczeniach.

Jeżeli Twojego problemu nie ma na liście, skontaktuj się z Obsługą Klienta