



Nr art.: 20972

WIATA GARAŻOWA POJEDYNCZA 300 x 495 CM

Instrukcja montażu

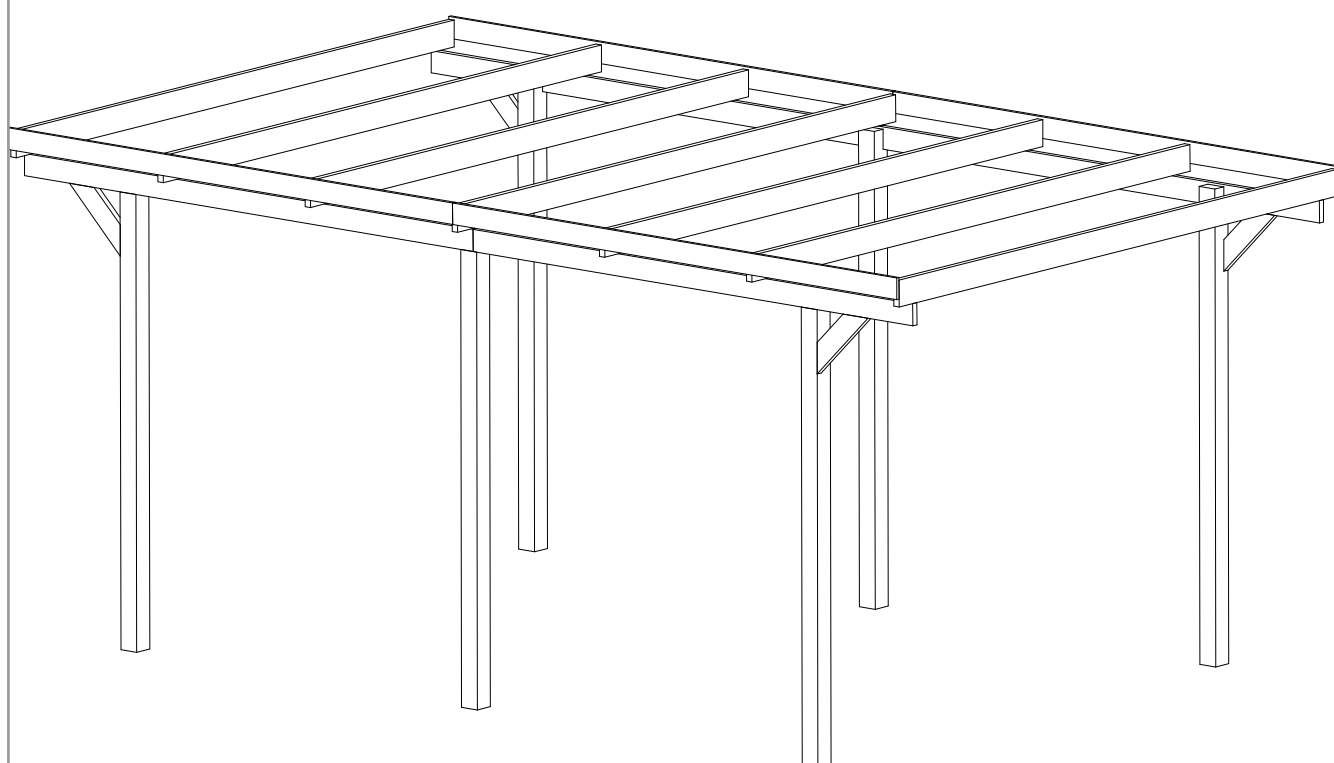

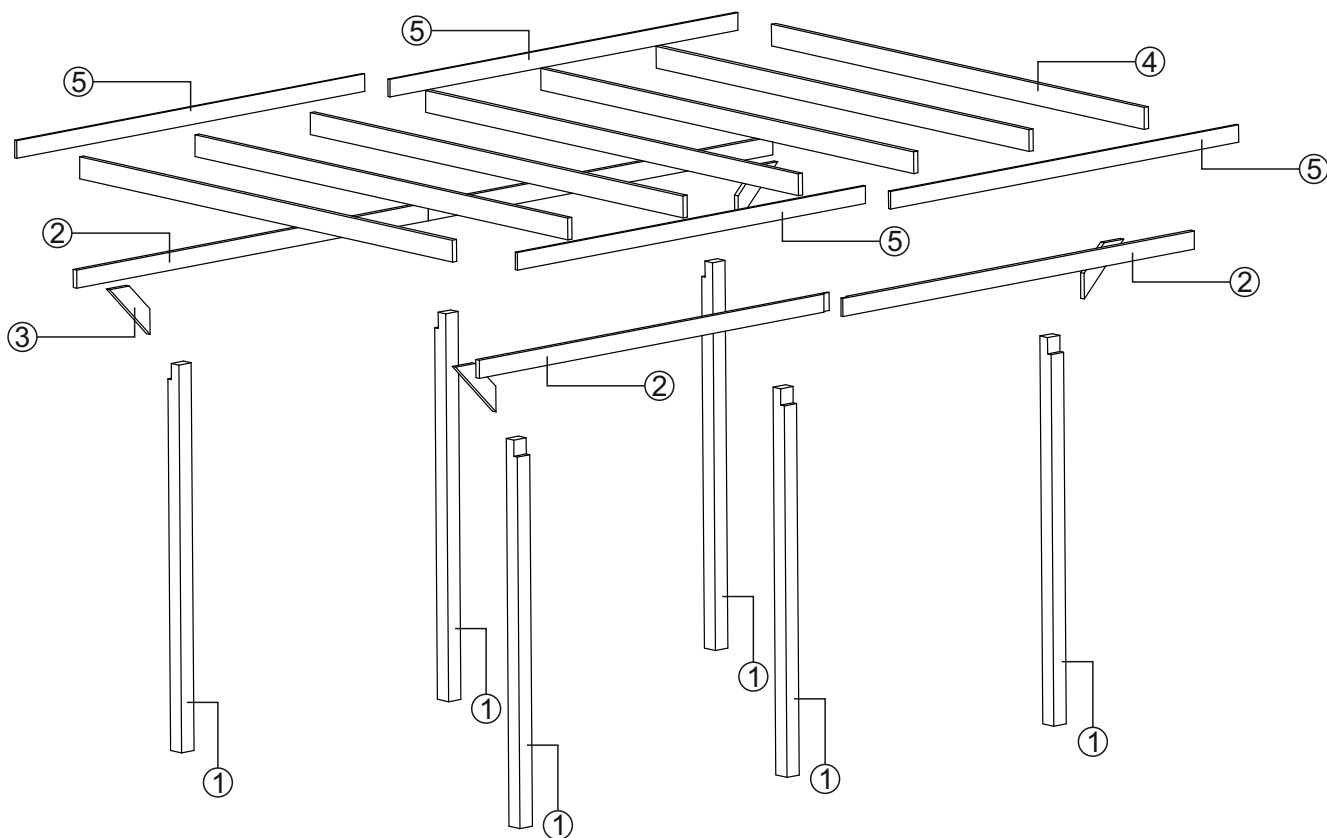


Wiata garażowa pojedyncza - zestawienie elementów konstrukcyjnych

Wymiary: 300 x 495 cm

Nr art.: 20972

Symbol	Opis	Wymiary (mm)	Il. Szt.
1	Słup	88 x 88 x 2100	6
2	Belka siodłowa	28 x 98 x 2500	4
3	Zastrzał	28 x 98 x 400	4
4	Belka dachowa	30 x 118 x 2960	7
5	Blenda boczna	16 x 95 x 2475	4
Materiały montażowe			
A	Śruba zamkowa z podkładką i nakrętką	M10 x 100	6
B	Wkręt	5 x 120	4
C1	Wkręt	5 x 90	4
C2	Wkręt	5 x 50	8
D	Wkręt	4 x 30	56
E	Gwóźdź	2,7 x 60	32
F	Kątownik	40x 40 x 30	14

Rzut fundamentów

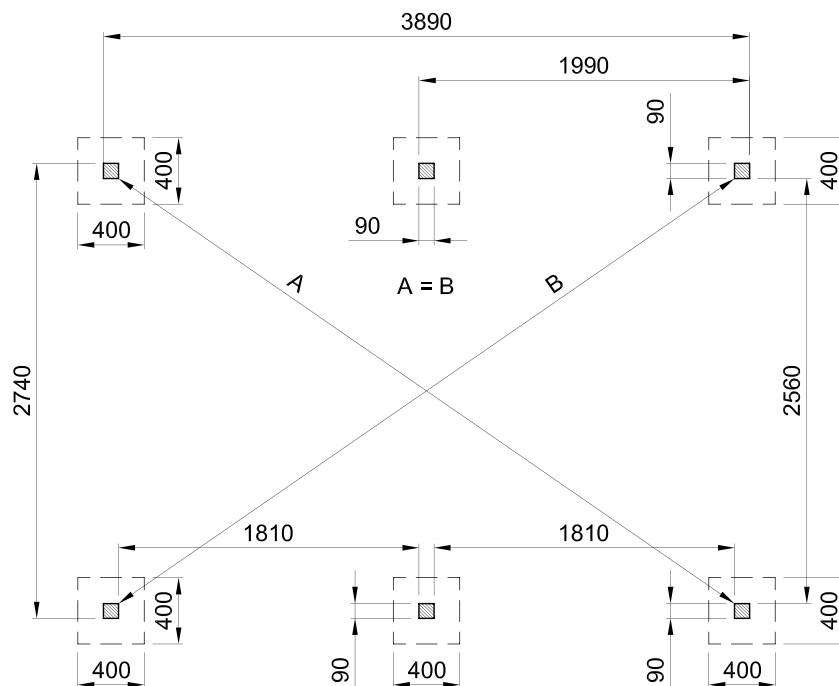

Wskazówka: wiatą jest ustawiona prawidłowo jeśli jej przekątne A i B są jednakowej długości !

Montaż


Przygotowanie ścian

Skręcić trzy słupy ① z dwiema belkami siodłowymi ②.

W tym celu ułożyć słupy równoległe na płaskiej powierzchni w odległości 181 cm (wymiar wewn.), tak aby ich górne wycięcie znalazło się po stronie zewnętrznej.

Belki siodłowe ułożyć na słupach tak, aby wycięcia wszystkich elementów się wzajemnie zazębiały (patrz rys.). W ten sposób zmontować dwie ściany wiaty i ustawić je naprzeciw siebie.

Wskazówka: wszystkie połączenia na wkręty wcześniej nawiercić !

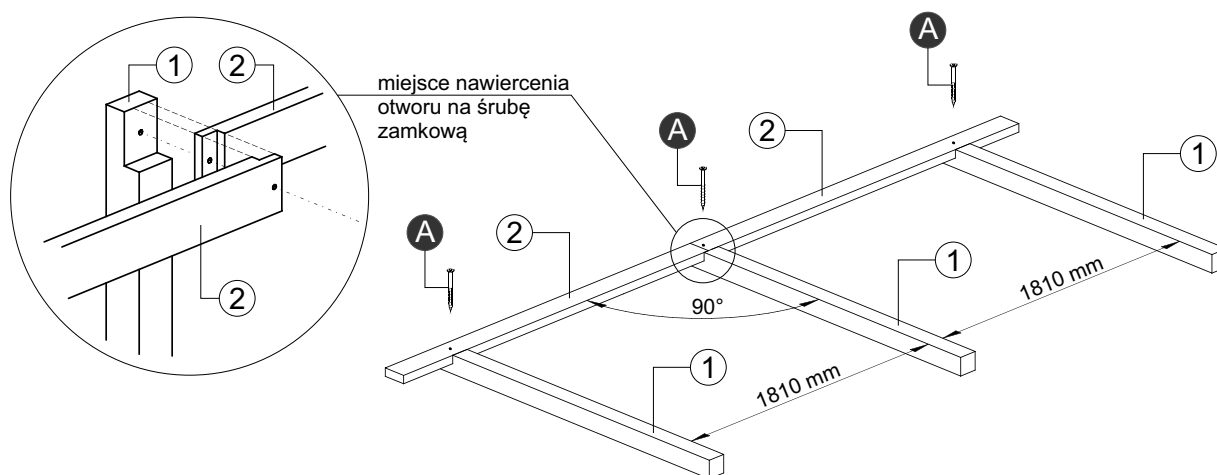


Belki dachowe

Dwie belki dachowe ④ zamontować na krańcach belek siodłowych ② (z przodu i z tyłu).


Trzecią belkę ④ zamontować dokładnie w środku wiaty. Pozostałe belki zamontować w równych odstępach (patrz rys.).

Belki dachowe montować do belek siodłowych za pomocą kątowników F.

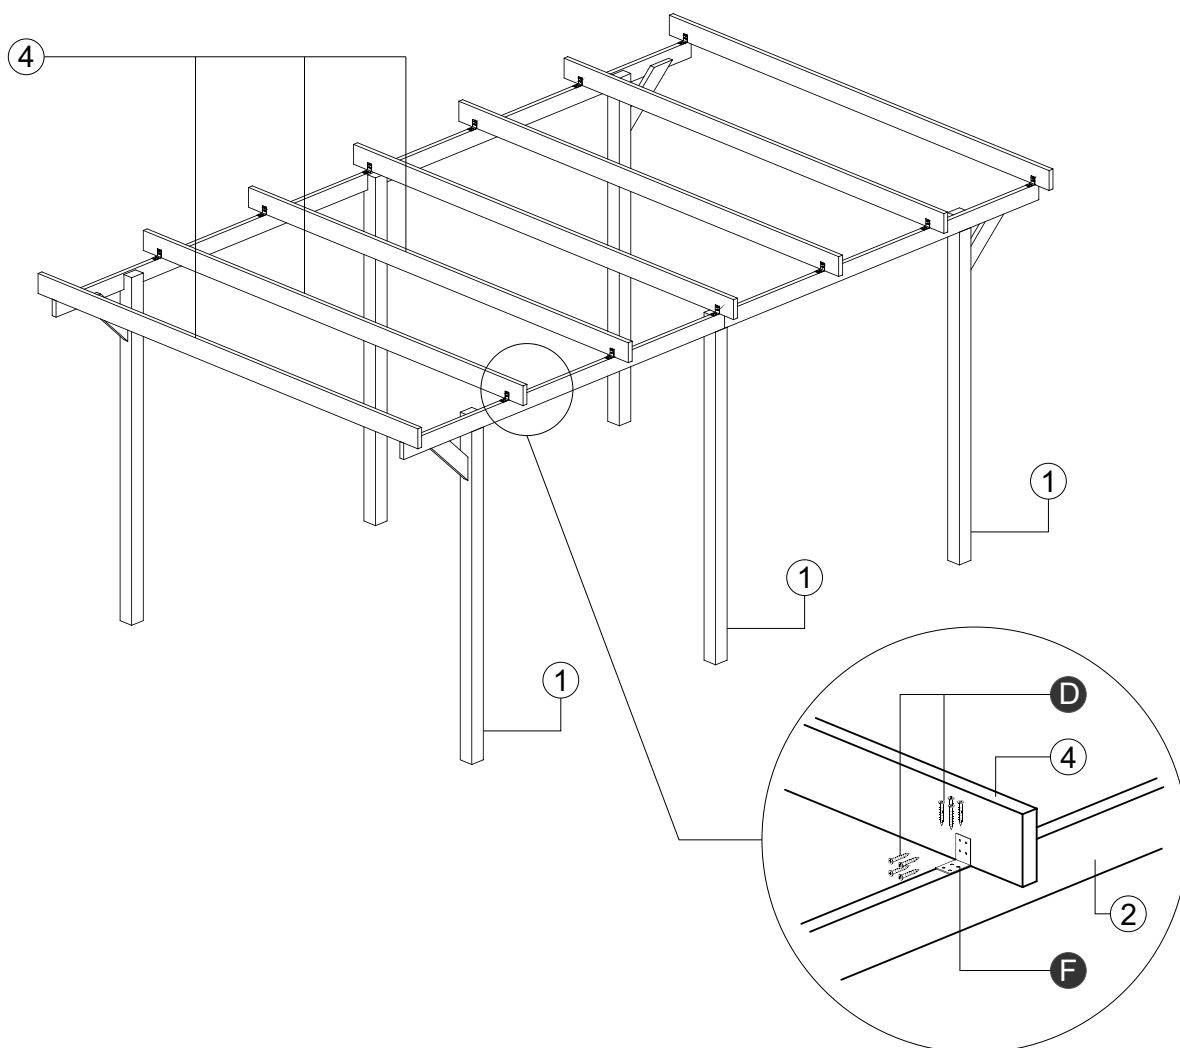

Zastrzały

Zastrzały ③ skrócić ze słupami i belkami siodłowymi w sposób pokazany na rysunku.

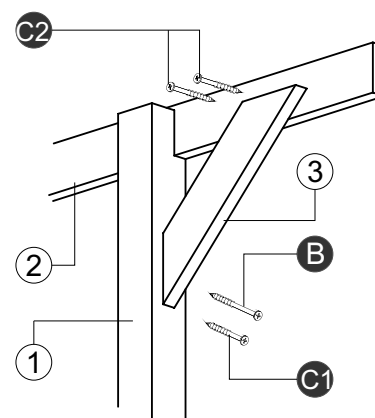

Do belek dachowych przybić cztery blendy boczne ⑤ za pomocą gwoździ ④.

