

lěvoit®




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Classic 300S

Ultrasonic Smart Humidifier

Model: **Classic 300S**

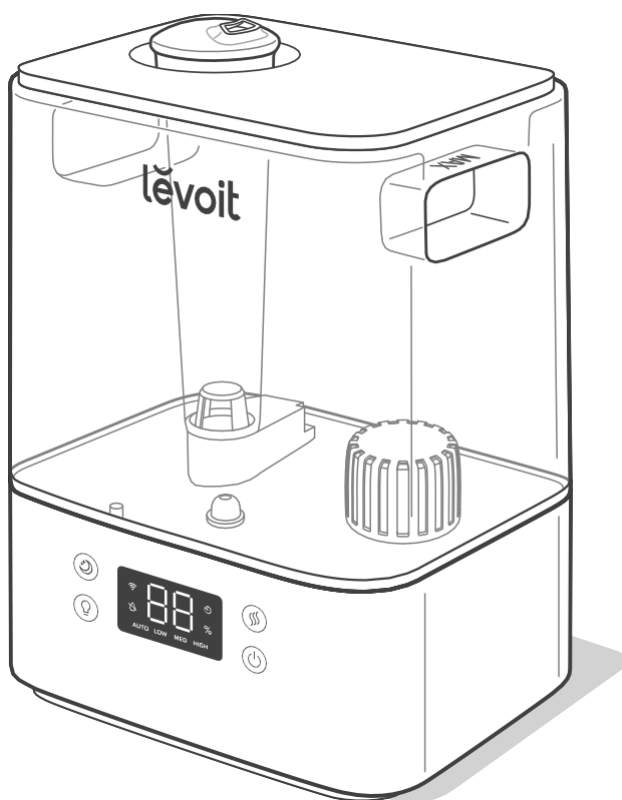

Classic 300S Ultrasonic Smart Humidifier

Model: **Classic 300S**

Zawartość opakowania

- 1 × Ultrasonic Smart Humidifier
- 3 × Podkładka na aromat (1 zainstalowana)
- 2 × Gąbka do filtrowania wody (1 zainstalowana)
- 1 × Szczotka do czyszczenia
- 1 × Instrukcja obsługi
- 1 × Instrukcja szybkiego startu

Specyfikacje

Zasilanie	AC 220-240V, 50/60Hz
Moc	26W
Pojemność zbiornika na wodę	6 L
Maks. czas pracy	Do 60 godzin na niskim ustawieniu mgły <i>Uwaga: Nawilżacz może pracować przez dłuższy lub krótszy czas w zależności od temperatury otoczenia i wilgotności.</i>
Poziom hałasu	≤ 30dB
Zasięg	20-47 m ²
Wymiary	24,5 × 19,2 × 34 cm
Waga	2 kg
Zakres częstotliwości Wi-Fi®	2412-2472MHz E.I.R.P.: 18.0dBm
Zakres częstotliwości Bluetooth®	2402-2480mHz E.I.R.P.: 8.0dBm

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji inteligentnego nawilżacza, pobierz bezpłatną aplikację VeSync.

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Abym zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń, należy przestrzegać wszystkich instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo ogólne

- Używaj nawilżacza **tylko** w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Umieść nawilżacz i przewód tak, aby nie został przewrócony. **Nie należy** umieszczać go w pobliżu dużych mebli lub w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
- Gdy nawilżacz nie jest używany, należy go wyłączyć i odłączyć od zasilania poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka.
- **Nie należy** używać nawilżacza w wilgotnym środowisku.
- Przechowuj nawilżacz w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Nie** otwieraj podstawy ani nie wyjmuj czujnika poziomu wody do samodzielnej konserwacji.
- Przed czyszczeniem nawilżacza lub odłączeniem zbiornika na wodę od podstawy nawilżacza należy **zawsze** odłączyć go od gniazdka elektrycznego.
- Przed rozpoczęciem pracy **zawsze** należy upewnić się, że nawilżacz został umieszczony na płaskiej, równej powierzchni.
- Zbiornik wody napełniać **tylko** czystą wodą. **Nigdy** nie napełniaj zbiornika wody jakimikolwiek innymi płynami.
- **Nie należy** umieszczać nawilżacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenki, piece lub grzejniki.
- **Nie należy** umieszczać nawilżacza bezpośrednio na podłogach, dywanach lub chodnikach.
- **Nie należy** używać innych elementów jako części zamiennych do tego produktu.
- **Nie należy** zakrywać dyszy, gdy nawilżacz jest włączony. Uczynienie tego może spowodować uszkodzenie nawilżacza.
- Przed przeniesieniem nawilżacza należy wyjąć zbiornik na wodę z podstawy.
- **Nie należy** zanurzać podstawy nawilżacza, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie.
- Jeśli nawilżacz jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, należy zaprzestać jego używania i natychmiast skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
- Nadzoruj dzieci, gdy znajdują się w pobliżu nawilżacza.

- Dzieci nie powinny czyścić ani wykonywać konserwacji nawilżacza bez nadzoru.
- Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się nawilżaczem.
- Z nawilżacza mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania nawilżacza i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Nie do użytku komercyjnego. **Tylko do użytku domowego.**

Ostrożnie: ryzyko przecieków i porażenia prądem

Nie należy dodawać olejków eterycznych, uzupełniających płynów do uzdatniania wody ani filtrów wodnych do zbiornika wody lub komory podstawy. Uszkodzi to nawilżacz i spowoduje nieszczelności. Olejki eteryczne dodawaj **tylko** do podkładki aromatycznej.

Zasilanie i przewody

- **Nie należy** obsługiwać kabla zasilającego ani wtyczki mokrymi rękoma. Wtyczkę i przewód zasilający należy trzymać z dala od płynów.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia elektrycznego lub pożarowego. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
- Odłączenie przewodu zasilającego wyłączy zdalne sterowanie nawilżaczem i tymczasowo odłączy nawilżacz od aplikacji VeSync i innych aplikacji firm trzecich.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA (C.D.)

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Ten nawilżacz spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych (EMF). Jeśli urządzenie jest obsługiwane prawidłowo i zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, jest ono bezpieczne w użyciu w oparciu o dostępne obecnie dowody naukowe.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać jako odpadu domowego i należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu w celu recyklingu. Właściwa utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzi i środowisko.

Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, służbami zajmującymi się utylizacją lub sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2011/65/ UE, wraz z jej zmianami, w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Bezpieczeństwo konserwacji




CZYŚĆ ZBIORNIK WODY I KOMORĘ PODSTAWY CO 3 DNI LUB RZADZIEJ.

- Należy mieć świadomość, że wysoki poziom wilgotności może sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w środowisku.
- Nie należy** dopuszczać do tego, aby obszar wokół nawilżacza stał się wilgotny lub mokry. W przypadku wystąpienia wilgoci należy zmniejszyć wydajność nawilżacza. Jeśli nie można zmniejszyć głośności wyjściowej nawilżacza, należy używać go z przerwami. **Nie należy** dopuszczać do zawilgocenia materiałów chłonnych, takich jak dywany, zasłony, firany lub obrusy.
- Podczas napełniania i czyszczenia nawilżacza należy odłączyć go od zasilania.
- Nigdy nie** pozostawiaj wody w zbiorniku, gdy nawilżacz nie jest używany.
- Opróżnij i wyczyść nawilżacz przed przechowywaniem. Wyczyść nawilżacz przed następnym użyciem.
- Ostrzeżenie:** Mikroorganizmy, które mogą być obecne w wodzie lub w środowisku, w którym nawilżacz jest używany lub przechowywany, mogą rosnąć w zbiorniku wody i być wydychane w powietrzu powodując bardzo poważne zagrożenia dla zdrowia, gdy woda nie jest odnawiana i gdy zbiornik nie jest prawidłowo czyszczony co 3 dni.
- Opróżnij zbiornik i uzupełniaj go co trzeci dzień. Przed ponownym napełnieniem wyczyść go świeżą wodą z kranu lub środkami czyszczącymi. Usuń kamień, osad lub film, który utworzył się na bokach zbiornika lub na powierzchniach wewnętrznych, a następnie wytrzyj wszystkie powierzchnie do sucha. Dokładne instrukcje znajdują się w części czyszczenie.


POZNAJ SWÓJ INTELIGENTNY NAWILŻACZ

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| A. Dysza | K. Uchwyty do zbiorników wodnych | U. Wylot powietrza |
| B. Pokrywa zbiornika wody | L. Filtr wody | V. Wlot powietrza |
| C. Pokrywa przeciwpływowa | M. Kabel zasilający | W. Czujnik wilgotności |
| D. Rurka/tuba do mgły | N. Pływak | X. Stopki |
| E. Zbiornik wody | O. Wsporniki pływaka | Y. Zawór wylotowy wody (montaż) |
| F. Światło nocne | P. Pojemnik na aromat | Z. Zawór wylotowy wody |
| G. Podstawa | Q. Podkładka na aromat | AA. Osłona lampki nocnej |
| H. Wyświetlacz | R. Maksymalna linia wodna (podstawa) | AB. Tłumik hałasu |
| I. Szczotka do czyszczenia | S. Pływak wtórny | AC. Czujnik położenia zbiornika |
| J. Maksymalna linia wodna (zbiornik) | T. Przetwornik | |

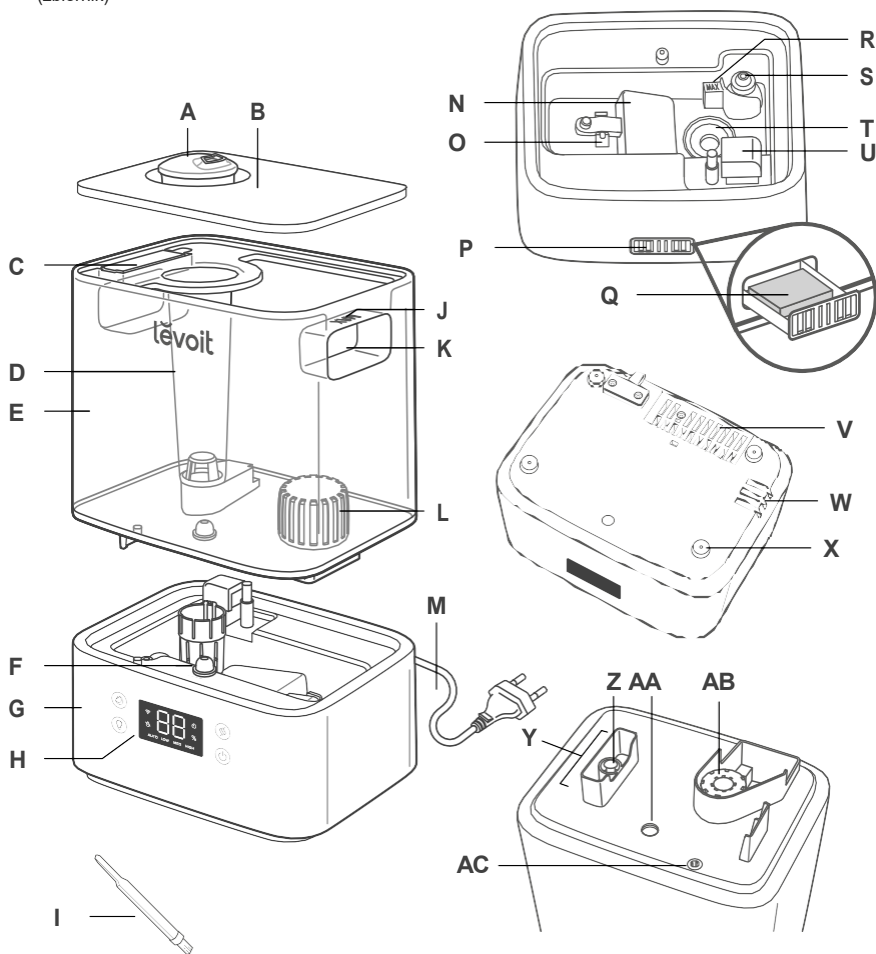

Zbiornik na wodę, do góry nogami

Poznaj swój inteligentny nawilżacz nawilżacz (cd.)

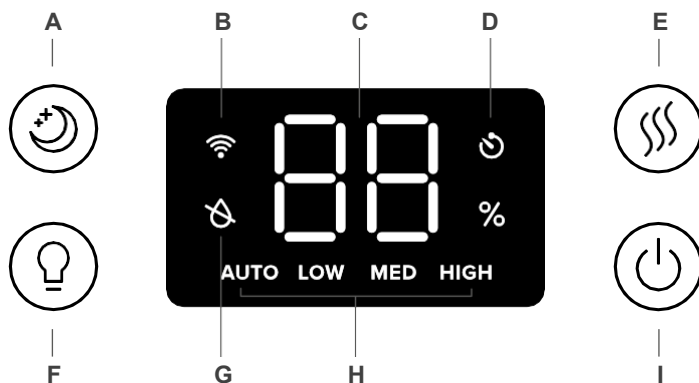

- A. Przycisk trybu uśpienia
- B. Wskaźnik Wi-Fi®
- C. Poziom wilgotności
- D. Wskaźnik timera
- E. Przycisk poziomu mgły
- F. Przycisk oświetlenia nocnego
- G. Wskaźnik braku wody
- H. Wskaźnik poziomu mgły
- I. Przycisk zasilania

Uwaga: timer musi być ustawiony w aplikacji VeSync.

KONTROLE

Uwaga: Możesz również sterować tymi funkcjami za pomocą aplikacji VeSync, a także funkcjami dodatkowymi.



Przycisk zasilania

- Naciśnij, aby włączyć/ wyłączyć nawilżacz.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby sparować z aplikacją VeSync. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji aplikacji VeSync.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund, aby zresetować nawilżacz. Spowoduje to przywrócenie ustawień domyślnych nawilżacza i odłączenie go od Wi-Fi® i aplikacji VeSync.



Przycisk trybu uśpienia

- Naciśnij, aby włączyć/ wyłączyć tryb uśpienia.



Przycisk oświetlenia nocnego

- Naciśnij kilkakrotnie, aby przełączać się pomiędzy ustawieniami oświetlenia nocnego: 50%, 100% i wyłączone.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć wyświetlacz i lampkę nocną.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy podczas trybu uśpienia, aby wyłączyć ten tryb.




Przycisk poziomu mgły

- Naciśnij kilkakrotnie (lub naciśnij i przytrzymaj), aby przełączać się pomiędzy ustawieniami poziomu mgły: tryb automatyczny, niski, średni i wysoki.
- Naciśnij podczas trybu uśpienia, aby wyłączyć ten tryb. Nawilżacz będzie kontynuował zamgławianie w trybie Auto.

ROZPOCZĘCIE PRACY


1. Usunąć całe opakowanie.
2. Zdejmij zbiornik na wodę z podstawy i **usuń całą taśmę**, łącznie z taśmą na płytku. [Rysunek 1.1]

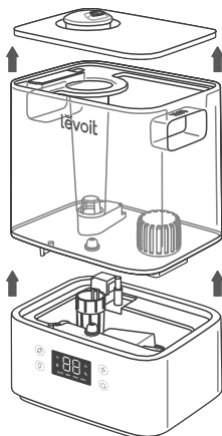

Rysunek 1.1


3. Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić zbiornik na wodę i pokrywkę zbiornika na wodę.

Uwaga: Sprawdź, czy filtr wody jest prawidłowo umieszczony na miejscu. Jeśli nie, to obróć filtr zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zamocować. [Rysunek 1.2]

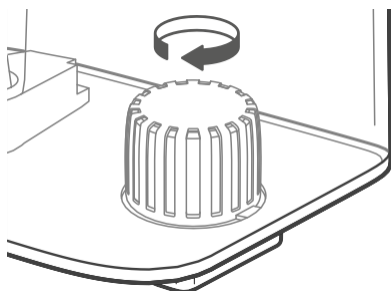


Rysunek 1.2

4. Umieść nawilżacz na twardym, płaskim miejscu w odległości, co najmniej 30 cm od wszelkich ścian. Powierzchnia musi być również odporna na działanie wody. [Rysunek 1.3]

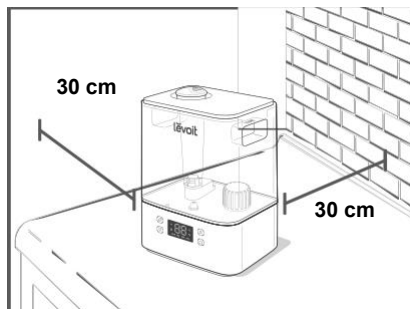

Rysunek 1.3

5. Mgła, która wydobywa się z nawilżacza, powinna być skierowana z dala od ścian, mebli, pościeli i urządzeń. [Rysunek 1.4]

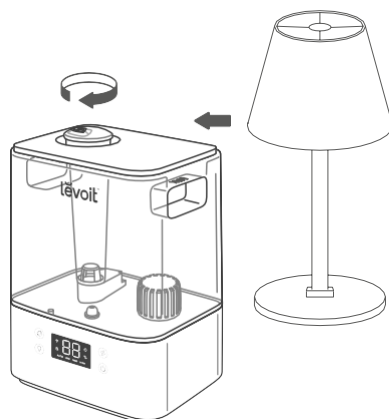


Rysunek 1.4

Napełnianie i uzupełnianie


Uwaga: Przed napełnieniem upewnij się, że zbiornik wody jest czysty.

1. Zdejmij pokrywę zbiornika wody, przytrzymując dyszę i pociągając do góry. [Rysunek 1.5].

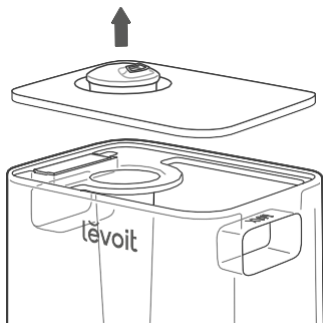

Rysunek 1.5

2. Za pomocą uchwytów zdejmij zbiornik z podstawy. Napełnij zbiornik wodą o temperaturze pokojowej. [Rysunek 1.6]
Nie napełniać gorącą wodą.

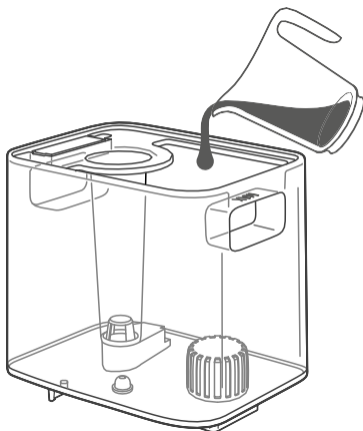


Rysunek 1.6

Uwaga:

- Do napełniania zbiornika zalecamy używanie wody oczyszczonej lub destylowanej.
- **Nie należy** napełniać zbiornika powyżej maksymalnej linii wody.


UWAGA

- **Nie należy** dodawać wody bezpośrednio do komory podstawy. [Rysunek 1.7]

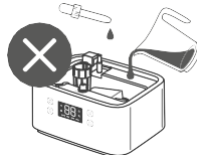


Rysunek 1.7

- **Nie należy** dodawać wody przez rurkę mgły.
- **Nie należy** dodawać olejków eterycznych do nawilżacza. [Rysunek 1.8] Olejki eteryczne można dodawać tylko do podkładki aromatycznej. [Rysunek 1.9]

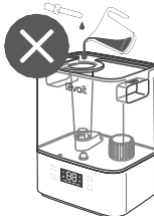

Rysunek 1.8

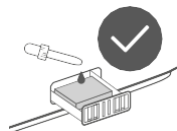


Rysunek 1.9

- **Nie należy** stosować płynów do uzdatniania wody ani trzecich filtrów wodnych w tym nawilżaczu.


Napełnianie i uzupełnianie (cd.)

3. Załóż ponownie pokrywę zbiornika wody i umieść zbiornik z powrotem na podstawie. [Rysunek 1.10]

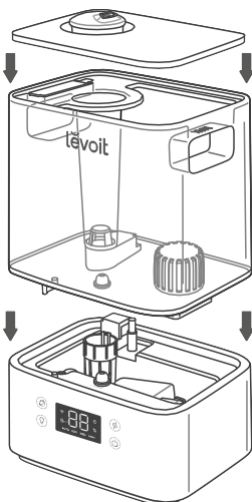

Rysunek 1.10

Uwaga: Upewnij się, że dysza na pokrywce zbiornika wody jest umieszczona nad rurką mgły, w przeciwnym razie nawilżacz może nie działać prawidłowo. [Rysunek 1.11]

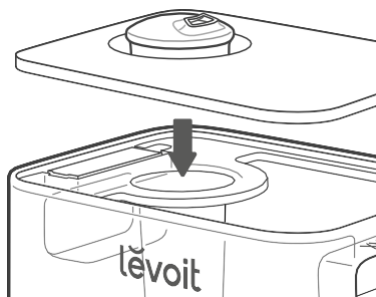

Rysunek 1.11

KONFIGURACJA APLIKACJI VESYNC

Uwaga: Z powodu ciągłych aktualizacji i ulepszeń, aplikacja VeSync może się nieznacznie różnić od przedstawionej w instrukcji. W przypadku różnic należy postępować zgodnie z instrukcją w aplikacji.

1. Aby pobrać aplikację VeSync, zeskanuj kod QR lub wyszukaj "VeSync" w Apple App Store® lub Google Play Store. [Rysunek 2.1]

Uwaga: dla użytkowników systemu Android™, wybierz "zezwoł", aby korzystać z VeSync.

2. Otwórz aplikację VeSync. Jeśli masz już konto, wybierz zaloguj się. Aby utworzyć nowe konto, wybierz zarejestruj się.

Uwaga: Aby korzystać z usług i produktów innych firm, należy założyć własne konto VeSync. Nie będą one działać z kontem gościa. Posiadając konto VeSync, możesz również pozwolić rodzinie i znajomym na sterowanie inteligentnym nawilżaczem.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować swój inteligentny nawilżacz.

Uwaga: Możesz użyć aplikacji VeSync, aby połączyć swój inteligentny nawilżacz z Alexa lub Google Assistant™. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby połączyć VeSync z asystentem głosowym.

Połączenie Wi-Fi:

- Aby rozłączyć Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj  przez 15 sekund, aż wskaźnik Wi-Fi zgaśnie. Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień inteligentnego nawilżacza i odłączenie go od aplikacji VeSync.
- Aby ponownie się połączyć, należy postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji VeSync dotyczącymi dodawania urządzenia.



Rysunek 1.12

KORZYSTANIE Z INTELIGENTNEGO NAWILŻACZA

Uwaga: Korzystanie z aplikacji VeSync umożliwia zdalne sterowanie inteligentnym nawilżaczem oraz dostęp do dodatkowych funkcji i właściwości.

1. Podłącz nawilżacz do prądu.

Naciśnij,  aby włączyć nawilżacz.

Uwaga: Jeśli w zbiorniku nie ma wody,  będzie migać 10 razy, a nawilżacz wyłączy się. Napełnij zbiornik wody (patrz rozpoczęcie pracy).

2. Stuknij  kilkakrotnie, aby przejść przez ustawienia mgły: tryb automatyczny, niski, średni i wysoki. [Rysunek 3.1]


Uwaga:

- Nawilżacz nie będzie wytwarzał mgły w trybie automatycznym, jeśli poziom wilgotności jest wyższy niż 50%. Jeśli chcesz, aby nawilżacz ciągle zamgławiał, zmień ustawienie mgły lub zmień ustawienia trybu automatycznego w aplikacji VeSync.
3. Obróć dyszę, aby dostosować kierunek mgły. [Rysunek 3.2]
4. Opcjonalnie można użyć elementów sterujących do włączenia trybu uśpienia, włączenia/wyłączenia lampki nocnej i innych (patrz **elementy sterujące**).
5. Kiedy pomieszczenie osiągnie preferowany poziom wilgotności, należy przestawić nawilżacz na niższe ustawienie lub go wyłączyć. Zdrowy poziom wilgotności wynosi od 40% do 50%. [Rysunek 3.3]


Uwaga: możesz również użyć trybu Auto, aby utrzymać poziom wilgotności pomiędzy 40% a 50%.

6. Naciśnij przycisk  aby wyłączyć nawilżacz.

Uwaga: Jeśli w zbiorniku nie ma wody lub zbiornik zostanie wyjęty, nawilżacz przestanie zamgławiać,  zamiga 10 razy, a nawilżacz wyłączy się. Napełnij zbiornik i prawidłowo umieść go na podstawie, aby móc korzystać z nawilżacza.

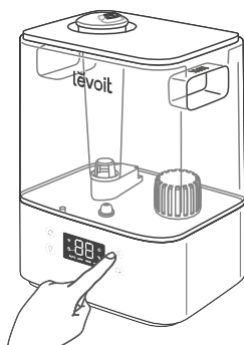

Rysunek 3.1

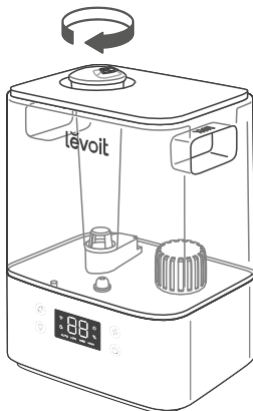

Rysunek 3.2



Rysunek 3.3

Tryb uśpiania

Tryb Sleep Mode zmienia ustawienie mgły nawilżacza na tryb Auto, wyłącza oświetlenie wyświetlacza i wyłącza lampkę nocną nawilżacza.

- Kiedy tryb Sleep Mode jest włączony, możesz nacisnąć,  aby włączyć/wyłączyć lampkę nocną. Nawilżacz pozostanie w trybie uśpiania.

Tryb automatyczny

Tryb Auto wykorzystuje czujnik nawilżacza do automatycznego dostosowania poziomu mgiełki (lub jej wyłączenia) w celu utrzymania komfortowego i zdrowego poziomu wilgotności.

- Tryb Auto automatycznie dostosowuje poziom mgiełki, aby utrzymać wilgotność względną na poziomie 40-50%. Możesz zmienić docelowy poziom wilgotności w aplikacji VeSync.
- Domyślnie tryb Auto używa funkcji Automatic Stop (automatyczny stop). Nawilżacz przestanie zamgławiać po osiągnięciu najwyższego docelowego poziomu wilgotności. Jeśli wilgotność spadnie poniżej docelowego poziomu wilgotności, nawilżacz ponownie rozpocznie zamgławianie.
 - Jeśli tryb Auto zostanie wybrany, gdy wilgotność jest wyższa niż docelowy zakres wilgotności, nawilżacz nie rozpocznie zamgławiania, dopóki wilgotność się nie obniży.
- W aplikacji VeSync można włączyć/wyłączyć funkcję Automatic Stop. Jeśli Automatic Stop jest wyłączony, nawilżacz będzie nadal pracował na niskim poziomie mgły, gdy zostanie osiągnięty najwyższy docelowy poziom wilgotności.

Funkcje aplikacji VeSync

Aplikacja VeSync pozwala na dostęp do dodatkowych funkcji smart, w tym tych wymienionych poniżej.

Pilot zdalnego sterowania

- Włączaj/wyłączaj nawilżacz z poziomu telefonu.
- Przełączaj poziomy mgły i włączaj/wyłączaj tryb automatyczny i tryb uśpiania z telefonu.
- Włączaj/wyłączaj światła wyświetlacza i światła nocne nawilżacza z poziomu telefonu.
- Dostosuj ustawienia trybu Auto, takie jak wilgotność docelowa i automatyczne wyłączanie.

Monitorowanie poziomu wilgotności

- Sprawdź aktualny poziom wilgotności w otoczeniu nawilżacza.

Ustawianie timerów i harmonogramów

- Zaprogramuj indywidualne timery lub utwórz harmonogram dla swojego inteligentnego nawilżacza.

Sterowanie głosem innych firm

- Zgodność z Alexa i Google Assistant™ dla poleceń głosowych.

Uwaga: Aplikacja VeSync jest stale aktualizowana, a funkcje aplikacji będą się rozszerzać.


Ważne wskazówki

Twój nawilżacz musi mieć odpowiedni poziom wody w komorze bazowej, aby działał prawidłowo. Jeśli w komorze bazowej jest zbyt dużo wody, nawilżacz nie może tworzyć mgiełki.


- **Nigdy nie** wlewaj wody bezpośrednio do komory podstawy.
[Rysunek 3.4] Dodawaj wodę **tylko** do zbiornika na wodę. Nawilżacz automatycznie uwolni odpowiednią ilość wody do komory podstawy.
- Unikaj poruszania lub potrząsania nawilżaczem. [Rysunek 3.5] Może to spowodować, że zbiornik wody uwolni zbyt dużo wody do komory bazowej.
- Przed przeniesieniem nawilżacza należy go wyłączyć, odłączyć od zasilania i wyjąć zbiornik na wodę.
- Jeśli twój nawilżacz nie wytwarza prawidłowo mgiełki, sprawdź maksymalną linię wody, aby zobaczyć, czy w komorze bazowej nie ma zbyt dużo wody. Wylej dodatkową wodę, jeśli woda znajduje się powyżej maksymalnej linii.
[Rysunek 3.6]

Uwaga: maksymalna linia wodna służy **tylko** do tego celu.


Nie należy wlewać wody do komory podstawy.

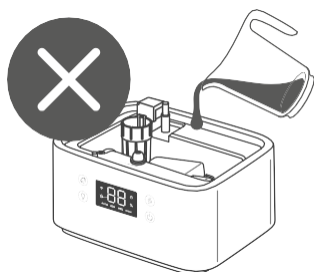

Rysunek
3.4

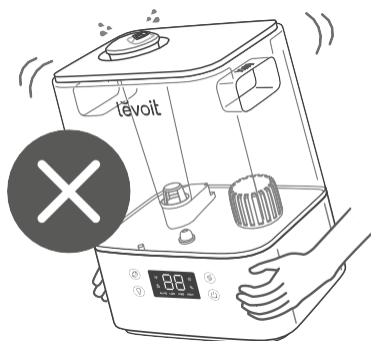

Rysunek
3.5

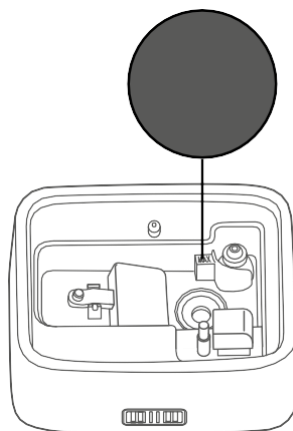


Rysunek 3.6

Korzystanie z Aroma Box


Twój nawilżacz może być wykorzystywany do aromaterapii.

1. Naciśnij pudełko na aromaty z tyłu podstawy i wyciągnij je. [Rysunek 3.7]

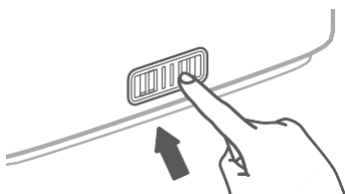

Rysunek
3.7

2. Nałóż na podkładkę aromatyczną 8-10 kropli olejku eterycznego. [Rysunek 3.8]

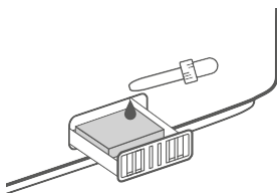

Rysunek 3.8

3. Umieść pudełko z aromatem w nawilżacz.
4. Włącz nawilżacz. Nawilżacz będzie automatycznie rozpraszal aromat podczas użytkowania.

Uwaga:

- **Nie** dodawaj olejków eterycznych, płynów do uzdatniania wody oraz filtrów wodnych innych firm do zbiornika na wodę lub komory podstawy. Dodawaj olejki eteryczne **wyłącznie** do wkładki aromatycznej.
- Podkładki aromatyczne można wyczyścić i użyć ponownie po dyfuzji olejków eterycznych (patrz **czyszczenie podkładki aromatycznej**).
- Aromat będzie lekki. Ten nawilżacz nie jest dyfuzorem aromatów.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Uwaga:

- Wszystkie czynności konserwacyjne powinny być wykonywane na powierzchni odpornej na działanie wody, np. na blacie kuchennym.
- Zmieniaj wodę codziennie, aby uniknąć rozwoju bakterii.
- Do regularnego czyszczenia dyszy używaj chusteczki lub szmatki.
- Jeśli nie używasz nawilżacza przez 3 dni lub dłużej, **nie** pozostawiaj wody wewnątrz. Zamiast tego wyczyść i osusz nawilżacz.


Czyszczenie

Zbiornik na wodę i komorę podstawy nawilżacza powinny być czyszczone co 3 dni, a także wtedy, gdy jesteś gotowy do jego przechowywania.

Uwaga:


- **Nigdy nie** zanurzaj podstawy w wodzie lub płynie. **Nie należy** umieszczać żadnej części nawilżacza w zmywarce do naczyń.
- **Nie należy** używać detergentów do czyszczenia nawilżacza.

1. Odłączyć zasilanie nawilżacza.
2. Zdejmij i wypłucz pokrywę zbiornika wody. [Rysunek 4.1].

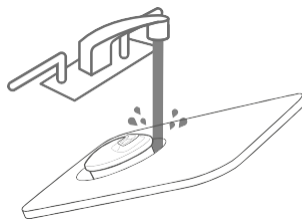

Rysunek 4.1


3. W razie potrzeby zdejmij i przepłucz pokrywę przeciwpylową. [Rysunek 4.2]

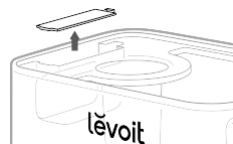

Rysunek 4.2

4. Zdejmij zbiornik na wodę z podstawy i wylej wszelką wodę ze zbiornika i komory podstawy. [Rysunek 4.3]


Uwaga: Podczas wylewania wody należy przytrzymać pływak, aby nie wypadł z komory podstawy.

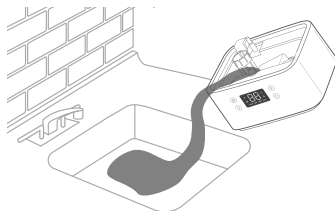

Rysunek 4.3


Czyszczenie (cd.)

5. Wyjmij filtr wody ze zbiornika, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągając. [Rysunek 4.4]

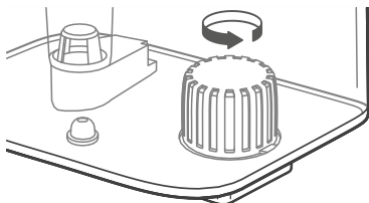


Rysunek
4.4

6. Przepłucz zbiornik, filtr wodny i komorę podstawy wodą o temperaturze pokojowej. [Rysunek 4.5]

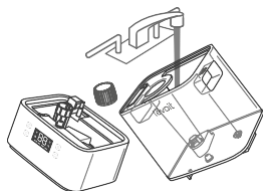

Rysunek
4.5


7. Aby odkamienić nawilżacz:
- Wyjmij filtr wody ze zbiornika, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i podnosząc. [Rysunek 4.6]

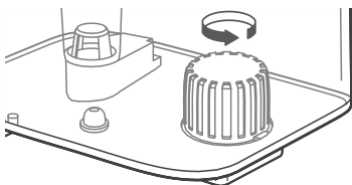

Rysunek
4.6

- Napełnij zbiornik do 710 ml białym octem destylowanym.

[Rysunek 4.7]

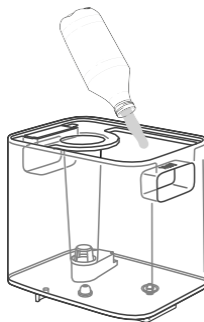


Rysunek 4.7

- Załóż pokrywę zbiornika i spryskaj zbiornik octem.


[Rysunek 4.8]

Rysunek 4.8

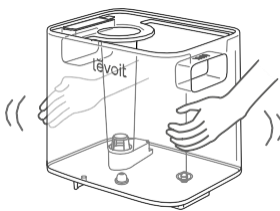


Czyszczenie (cd.)

- d. Umieścić zbiornik na podstawie i mocz przez 15-20 minut. Ocet spłynie do komory podstawy i poluzuje kamień (nagromadzenie minerałów) w zbiorniku i w komorze podstawy (w tym przetwornik i pływak). [Rysunek 4.9]

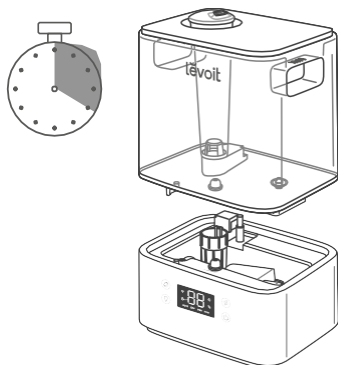


Rysunek 4.9

- e. Wyjmij zbiornik, zdejmij pokrywę zbiornika i wylej ocet. [Rysunek 4.10]

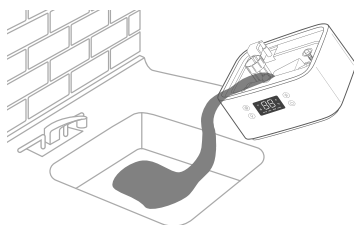


Rysunek 4.10

- f. Odwróć zbiornik i wyjmij tłumik hałasu. Aby zdjąć tłumik hałasu, naciśnij zakładkę zwalniającą i delikatnie odciągnij od nawilżacza. [Rysunek 4.11]

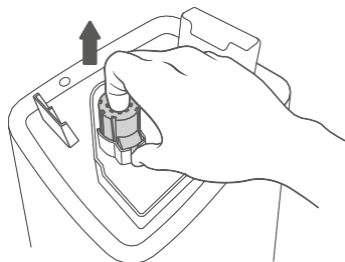


Rysunek 4.11

- g. Wyjmij pływak z komory podstawowej, pociągając do góry większą stroną pływaka [Rysunek 4.12] i wyciągając wałek ze wsporników pływaka. Jedna strona wsporników pływaka jest otwarta (w kształcie litery U), aby umożliwić wyjęcie wałka. [Rysunek 4.13].

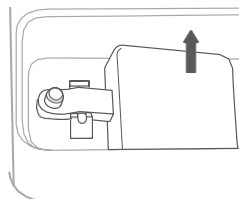


Rysunek 4.12

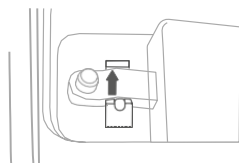

Rysunek 4.13


Czyszczenie (cd.)

- h. Umieść pływak, filtr wodny i tłumik hałasu w małym pojemniku. Napełnij taką ilością octu, aby je przykryć. Namaczaj przez 15-20 minut. [Rysunek 4.14]

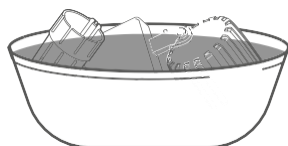


Rysunek
4.14

- i. Użyj miękkiej szmatki i dołączonej szczotki do czyszczenia, aby usunąć kamień ze wszystkich części. [Rysunek 4.15]

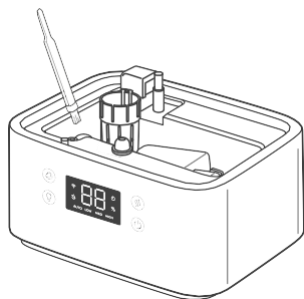

Rysunek
4.15

- j. Płucz wszystkie części, aż zapach octu całkowicie zniknie. [Rysunek 4.16]

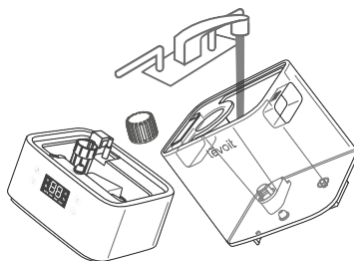


Rysunek
4.16

8. Wysuszyć wszystkie części szmatką. Przed ponownym montażem lub przechowywaniem upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche.


Czyszczenie wkładu zapachowego

1. Naciśnij pudełko aromatu, aby zwolnić je z podstawy i wyciągnij je.
[Rysunek 4.17]

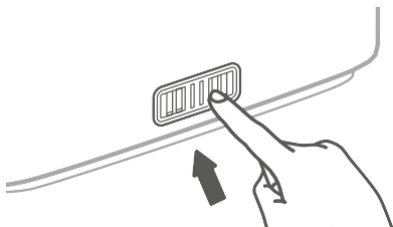


Rysunek
4.17

3. Osusz czystą szmatką i umieść z powrotem w pudełku na aromat.
[Rysunek 4.19]

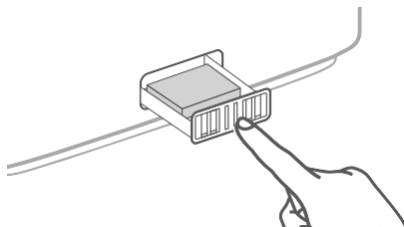

Rysunek
4.19

2. Usuń podkładkę aromatyczną i opłucz ją pod ciepłą, bieżącą wodą. [Rysunek 4.18]

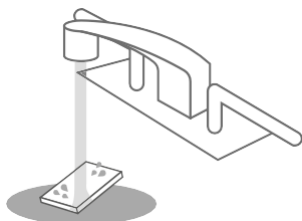


Rysunek 4.18

Uwaga: *nie* wlewaj płynnych środków czyszczących lub detergentów do podkładki aromatycznej lub pudełka.

Ponowny montaż

1. Odwróć zbiornik wody i umieść tłumik hałasu z powrotem w zbiorniku.


[Rysunek 4.20]

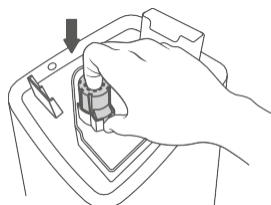

Rysunek 4.20

2. Umieść filtr wody z powrotem w zbiorniku i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zamocować.


[Rysunek 4.21]

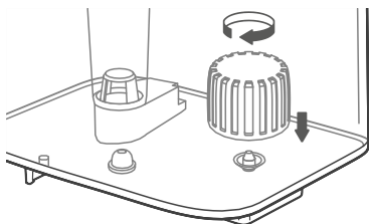

Rysunek 4.21


3. Umieść pływak z powrotem w komorze podstawy:

- a. Upewnij się, że właściwa strona pływaka jest skierowana do góry. [Rysunek 4.22]

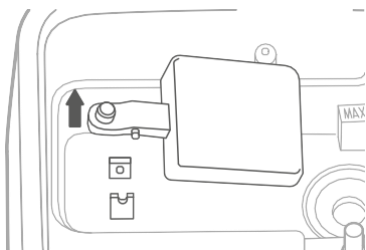

Rysunek 4.22

- b. Włóż mniejszy wypust do zamkniętej strony wsporników pływaka. [Rysunek 4.23]

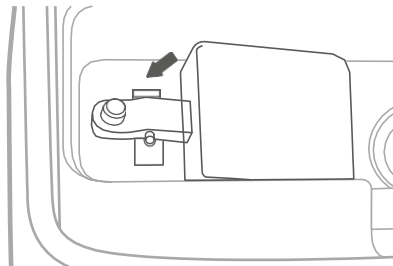

Rysunek 4.23

- c. Umieść większy wypust na otwartej (w kształcie litery U) stronie wsporników pływaka.
4. Umieść zbiornik z powrotem na podstawie. W razie potrzeby napełnij zbiornik.
 5. Umieść zbiornik prawidłowo na podstawie i załóż pokrywę zbiornika na zbiornik wody.

Przechowywanie

Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia i pozwolić, aby wszystkie części całkowicie wyschły przed przechowywaniem. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Nawilżacz nie włącza się lub wyłącza się niespodziewanie.	Podłącz nawilżacz do prądu i włącz go.
	Dodaj oczyszczoną lub destylowaną wodę do zbiornika na wodę.
	Sprawdź, czy nawilżacz jest w trybie Auto. W zależności od ustawień trybu Auto, nawilżacz może się automatycznie wyłączyć, gdy poziom wilgotności jest powyżej poziomu docelowego.
Mgielka jest niewielka lub nie ma jej wcale.	Przekręć poziom mgły na wyższe ustawienie.
	Napełnij zbiornik wody.
	W komorze podstawy może być zbyt dużo wody. Opróżnij komorę podstawy. Napełnij ponownie zbiornik na wodę (nie komorę podstawy) i umieść zbiornik na wodę prawidłowo na podstawie.
	Upewnij się, że wlot powietrza na spodzie podstawy nie jest zablokowany. Nawilżacza nie należy ustawiać na dywanie lub innych powierzchniach, które mogą zablokować wlot powietrza.
	Upewnij się, że dysza nie jest zablokowana lub zatkana.
	Upewnij się, że nawilżacz stoi na równej powierzchni.
	Temperatura wody może być zbyt niska. Przekręć poziom mgły na najwyższe ustawienie i pozwól nawilżaczowi pracować przez jakiś czas, a następnie wyreguluj do pożądanego ustawienia.
	Jeśli zbiornik na wodę lub podstawa były myte detergentem, należy dokładnie wypłukać czystą wodą, aby usunąć detergent.
Nawilżacz zbyt szybko zużywa wodę.	Wyczyść filtr wody lub wymień go na nowy. Aby zamówić nowy filtr wody, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
	Nawilżacz zużywa wodę w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. Jeśli środowisko jest zimne i/lub suche, nawilżaczowi szybciej skończy się woda.
Nawilżacz wydziela nietypowy zapach.	Jeśli nawilżacz jest nowy, odłącz i ołucz wszystkie części, a następnie umieść w chłodnym, suchym miejscu na 12 godzin.
	Jeśli olejki eteryczne zostały umieszczone na podkładce aromatycznej, ołucz podkładkę pod czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia.
	Wyczyść zbiornik na wodę i komorę podstawy (patrz pielęgnacja i konserwacja).
Wokół nawilżacza pojawia się biały pył.	Zalecamy używanie wody oczyszczonej lub destylowanej do napełniania nawilżacza. Unikaj używania wody o wysokiej zawartości minerałów.
	Wyczyść nawilżacz (patrz Pielęgnacja i konserwacja).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (CIĄG DALSZY)

Problem	Możliwe rozwiązanie
Nawilżacz wydaje głośno lub nietypowe dźwięki.	Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo umieszczony (patrz rozdział rozpoczęcie pracy).
	Ustaw poziom mgły na niższy.
	Opróżnij komorę podstawy. Napełnij ponownie zbiornik na wodę (nie komorę podstawy) i umieść zbiornik na wodę prawidłowo na podstawie.
	Nawilżacz może działać nieprawidłowo. Należy zaprzestać używania nawilżacza i skontaktować się z działem obsługi Klienta .
Z nawilżacza wycieka woda.	Upewnij się, że silikonowy pierścień uszczelniający wokół zaworu wylotu wody jest zabezpieczony.
	Unikaj uruchamiania nawilżacza w pomieszczeniu o wilgotności względnej powyżej 60%.
	Wytrzyj nadmiar wody z górnej i dolnej części bazy.
	Nie należy potrząsać nawilżaczem.
	Upewnij się, że nawilżacz jest umieszczony na płaskiej, równej powierzchni.
Kondensacja tworzy się wokół nawilżacza lub okien.	Sprawdź, czy w zbiorniku wody nie ma przecieków. Jeśli występują przecieki, należy skontaktować się z działem obsługi Klienta .
	Wilgotność może być zbyt wysoka. Zmniejsz poziom mgły, wyłącz nawilżacz lub otwórz drzwi/ okno danego pomieszczenia.
Wewnątrz nawilżacza pojawiła się pleśń.	Regularnie czyść zbiornik na wodę i komorę podstawy (patrz pielęgnacja i konserwacja).
 ma kolor czerwony.	Napełnij zbiornik wody.
	Umieścić prawidłowo zbiornik na wodę na podstawie.
	Wyczyść filtr wody lub wymień go na nowy. Aby zamówić nowy filtr wody, skontaktuj się z działem obsługi Klienta .
Olejek eteryczny ma niewielki zapach lub nie ma go wcale.	Dodaj więcej olejku eterycznego. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj czystego olejku eterycznego.
Wyświetlacz pokazuje nieprawidłową wartość procentowej wilgotności.	Pomieszczenie może być większe niż efektywny zasięg nawilżacza. Przenieś się do pomieszczenia mniejszego niż 20-47 m ² .
	Wewnątrz czujnika wilgotności mogła zgromadzić się wilgoć. Wyłącz nawilżacz i pozwól, aby czujnik wyschnął na powietrzu. Upewnij się, że dysza jest skierowana z dala od czujnika, aby mgła nie osadzała się na czujniku (patrz poznaj swój inteligentny nawilżacz).
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu "E1".	Nawilżacz nie działa prawidłowo. Skontaktuj się z obsługą klienta).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z APLIKACJĄ VESYNC

Dlaczego nawilżacz nie łączy się z aplikacją VeSync?

- Upewnij się, że telefon ma włączoną funkcję Bluetooth® i nie jest aktualnie połączony z innym urządzeniem Bluetooth.
- Podczas procesu konfiguracji musisz być w bezpiecznej sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Potwierdź, że sieć działa prawidłowo.
- Upewnij się, że wprowadzone hasło Wi-Fi jest prawidłowe.
- Upewnij się, że nawilżacz i telefon znajdują się w odległości 10 m.
- Zresetuj nawilżacz, naciskając  i przytrzymując przez 15 sekund. Następnie spróbuj podłączyć się ponownie.

Mój nawilżacz jest wyłączony.

- Upewnij się, że nawilżacz jest podłączony do prądu. Nawilżacz może sprawiać wrażenie wyłączonego, jeśli jest odłączony od prądu lub jeśli gniazdko nie ma zasilania.
- Odśwież menu VeSync poprzez przesunięcie palcem w dół na ekranie.
- Upewnij się, że Twój router jest podłączony do Internetu, a połączenie sieciowe telefonu działa.
- Zresetuj nawilżacz używając jednej z tych opcji:
 - a. Usuń nawilżacz z aplikacji VeSync. Przeciągnij palcem w lewo (iOS®) lub naciśnij i przytrzymaj (Android), a następnie dotknij usuń. Następnie ponownie skonfiguruj nawilżacz za pomocą aplikacji VeSync.
 - b. Naciśnij i przytrzymaj  przez 15 sekund. Następnie ponownie skonfiguruj swój nawilżacz za pomocą aplikacji VeSync.

Aplikacja VeSync wyświetla nieprawidłową wartość procentową wilgotności, gdy nawilżacz jest włączony.

- Pomieszczenie może być większe niż efektywny zasięg nawilżacza. Przenieś się do pomieszczenia mniejszego niż 47 m².
- Wewnątrz czujnika wilgotności mogła zgromadzić się wilgoć. Wyłącz nawilżacz i pozwól, aby czujnik wyschnął na powietrzu. Upewnij się, że dysza jest skierowana z dala od czujnika, aby mgła nie osadzała się na czujniku (patrz **poznaj swój inteligentny nawilżacz**).

Uwaga: Przerwy w dostawie prądu, przerwy w dostępie do Internetu lub zmiana routera Wi-Fi mogą spowodować, że nawilżacz przestanie działać.