

Instrukcja instalacji wanny z hydromasażem, model: BT-62122 A/B

Przeprowadzić instalację ściśle według wymagań zapisanych w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie dla użytkownika:

1. Nie pozwalaj dzieciom oraz osobom, które nie są samodzielne, aby samodzielnie mogły użytkować wannę.
2. Czyść za pomocą płynnych, delikatnych detergentów i miękkiej ściereczki. Nie używać detergentów zawierających kwasy lub mocne zasady, a także acetonu i amoniaku.



Zalecenia elektryczno / wodociągowe:

Przełącznik sterowany przez główne źródło zasilania: zamontować mały wyłącznik automatyczny, który ma zabezpieczenie przed upływem elektrycznym i jest wyposażony w zabezpieczenie przed wodą 32 A. Można go zainstalować w miejscu łatwo obsługiwanym. Odłączaj zasilanie po każdym użyciu, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu sterowania komputerowego. (pokazane jak poniżej A)

Zasilanie napięcie znamionowe 230 V / 50 Hz, gniazdo przeciwwodne 16A, trzyżyłowy kabel miedziany 4 mm. Gniazdo powinno być umieszczone tak daleko, jak to możliwe, co jest wygodne do konserwacji. (pokazane jak poniżej B)

Zaopatrzenie w wodę: każdy wąż zimnej ciepłej wody G1 / 2, oba węże powinny być połączone z zaworem odcinającym. (pokazane jak poniżej C)


Odpływ wody powinien być umieszczony w odległościach zaleconych na grafice. (pokazane jak poniżej D)

Uwaga: Ciśnienie wody w tym produkcie musi wynosić 0,1-0. 4MPA. Poza tym zakresem może to wpłynąć na działanie produktu.

SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE:

Nazwa urządzenia	Napięcie znamionowe	Znamionowe Hertz	Znamionowe Watt
Pompa wody	AC230V	50HZ	1125W


Diagram instalacyjny:

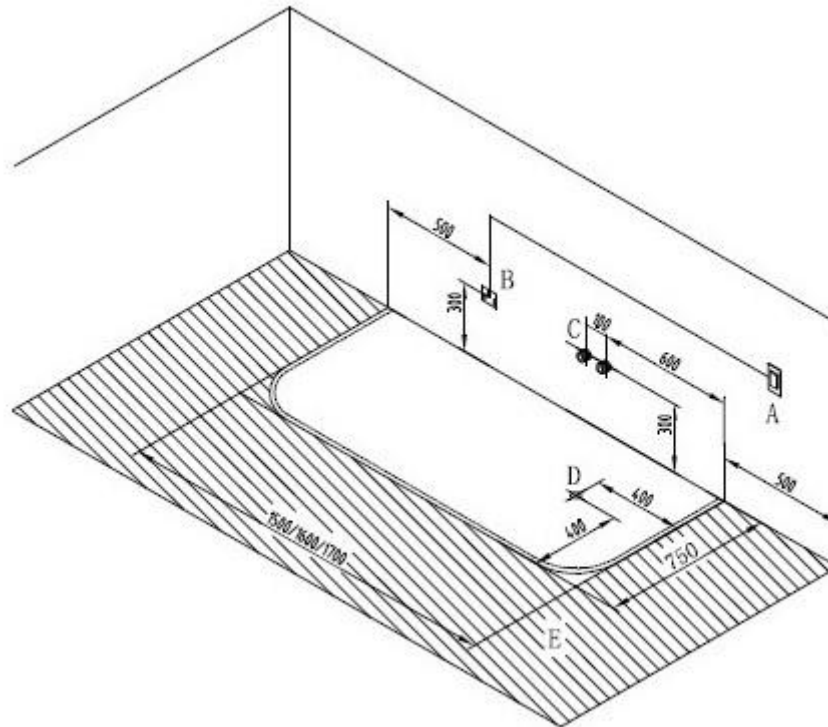


Kabel zasilający powinien być zainstalowany z zabezpieczeniem przed zalaniem. Zasilacz powinien być zgodny z krajową normą bezpieczeństwa (należy samodzielnie przygotować wyłącznik zabezpieczający).

Instalacja systemu wodnego:


Systemu zaopatrzenia w wodę:

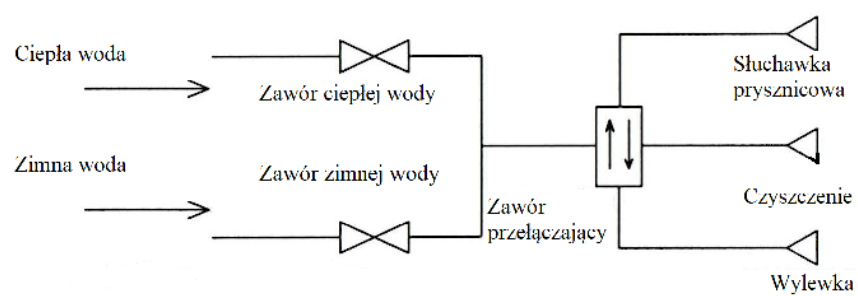

Zaopatrzenie w wodę części zostały zmontowane fabrycznie, więc wystarczy podłączyć wąż zimnej i ciepłej wody z odpowiednimi rurami lub złączami wodnymi. Złącza lepiej jest umieścić w niewidocznym obszarze wanny:

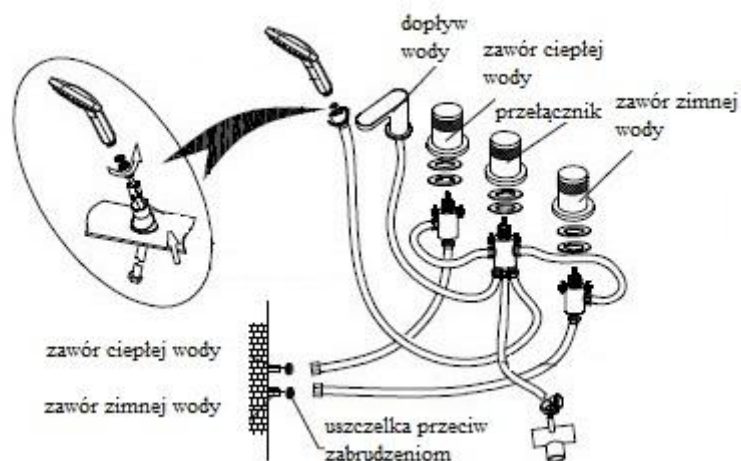


Funkcja „czyszczenie” (clean) polega do doprowadzeniu czystej wody do rur układu hydromasażu oraz pozostałych dojsć wody, która czyści system po kąpeli poprzez wypłukanie zanieczyszczeń.

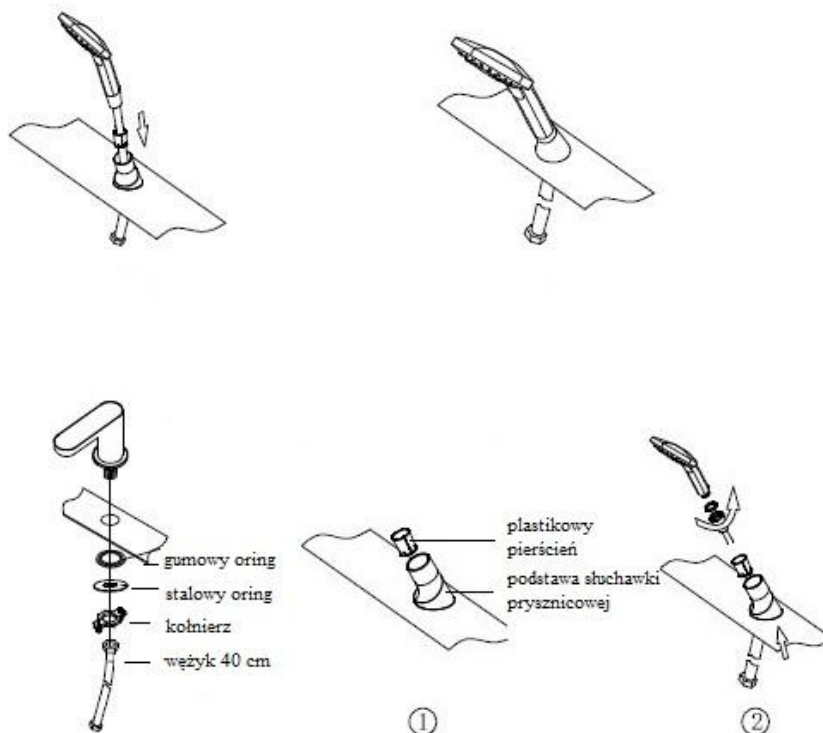

Instalacja wanny / obsadzenie wanny:

Wyreguluj śruby dolnych stojaków, aby wyważyć korpus wanny. Połącz odpływ wanny z rurą odpływową, a następnie podłącz rurę do gruntowego otworu odpływowego. Nałożyć również klej. Jak pokazano na poniższym schemacie:

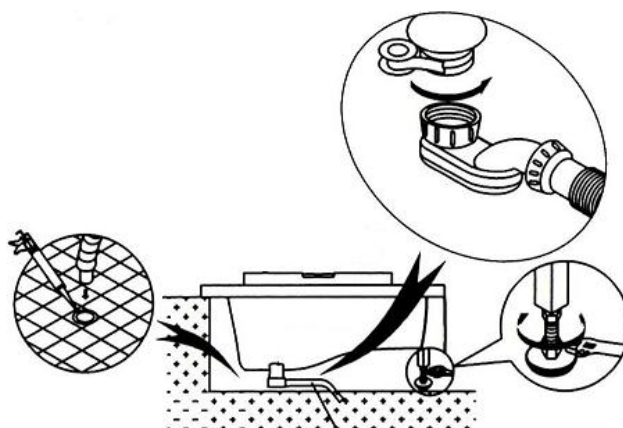


Przełącznik funkcji:

Funkcje przełączania: ustaw odpowiednio zawór ciepłej wody i zawór zimnej wody, aby uzyskać ciepłą lub zimną wodę. I wyreguluj aby uzyskać odpowiednią temperaturę. Obróć przełącznik z opornikami przejściowymi, aby wybrać wylewkę lub prysznic ręczny. Pamiętaj, aby wyłączyć zawory ciepłej i zimnej po użyciu.

W odniesieniu do masażu wodnego:

1. Gdy poziom wody jest tak wysoki jak górne dysze lub powyżej, można zacząć nacisnąć „C” w dół, aby uruchomić pompę.
2. Gdy pompa pracuje, obróć „D”, aby uzyskać siłę masażu, jaką chce użytkownik.

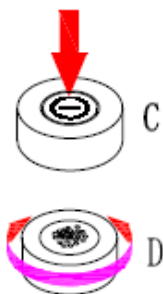

Konserwacja wanny / instrukcja bezpieczeństwa:

Czyszczenie i konserwacja: Czyść miękką szmatką i lekkim detergentem. Wszelkie detergenty zawierające aceton lub amoniak są zabronione. Zabronione jest również stosowanie jakiegokolwiek roztworu do sterylizacji zawierającego formyl i formaldehyd. Zadrapanie na powierzchni można najpierw wypolerować za pomocą 2000 # mokrego papieru ściernego, następnie nałożyć pastę do zębów, a następnie na koniec oczyścić i wypolerować miękką ściereczką. Osad wapienny lub zabrudzenia na powierzchni można usunąć za pomocą lekkiego detergentu. Do czyszczenia wanny nie używaj szorstkiego narzędzia lub piaskowanego detergentu z chemicznym rozpuszczalnikiem. Całkowicie spuścić wodę i wyłączyć po użyciu. Nie uderzaj ani nie zarysuj powierzchni. Unikaj dotykania powierzchni palonych papierosów lub gorących rzeczy o temperaturze powyżej 70 ° C. Czyszczenie systemu masażu: napełnij wannę ciepłą wodą o temperaturze 40 ° C, wlej detergent zgodnie ze wskazaniem producenta danego środka czyszczącego, uruchom system masażu, wyłącz go po 5 minutach, spuść wodę. Następnie napełnij wannę zimną wodą, uruchom system masażu, wyłącz po 3 minutach, spuść wodę, a na koniec wyczyść wannę.

Instrukcja bezpieczeństwa: Elementy elektryczne powinny być instalowane przez profesjonalnego elektryka zgodnie z instrukcją. Parametry elektryczne powinny być zgodne z normami krajowymi. Przewód zasilający powinien mieć zabezpieczenie i być podłączony przewodem uziemiającym. Przełącznik, wtyczka i gniazdo powinny być wodoodporne. Nie używaj zbyt ciepłej wody. Podczas napełniania wanny zimna woda powinna znajdować się przed ciepłą wodą. Nie uruchamiaj pompy wodnej, dopóki poziom wody nie osiągnie dysz. Kontrolować czas trwania masażu (zalecany czas kąpieli do 30 minut). Małe dzieci nie powinny korzystać z kąpieli w jacuzzi. Należy kontrolować osoby starsze lub niepełnosprawne podczas korzystania z jacuzzi. Montaż instalacji powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanego elektryka.

Megabest

Adres: ul. Chodkiewicza 26, 05-075, Warszawa

Telefon: +48 602 225 313

E-mail: biuro@megabest.pl