

ZESTAW LICZNIK ROWEROWY + LAMPKI I KLAKSON






MODEL: RW29
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Kompletny zestaw rowerowy - przednia lampka z wbudowanym licznikiem i klaksonem oraz tylna lampka LED. Wiele trybów świecenia dostosowanych do preferencji użytkownika oraz warunków zewnętrznych. Licznik posiada duży i czytelny, podświetlany wyświetlacz, na którym może być wyświetlane wiele parametrów jednocześnie. Pojemny, wbudowany akumulator zapewnia długi czas pracy (w komplecie kable USB do ładowania). Bezprzewodowa komunikacja sensora z licznikiem ułatwia korzystanie z urządzenia. Wbudowany klakson (sterowany przyciskami montowanymi na kierownicy) wraz z wyborem rodzaju dzwonka. Dołączone uchwyty montażowe pozwalają na błyskawiczne zamontowanie licznika na kierownicy. Zestaw jest odporny na trudne czynniki atmosferyczne, np. opasy deszczu (wodoodporny).

2. Instalacja nadajnika i akcesoriów


Zainstaluj 1 baterię CR2032 w nadajniku (z tyłu)

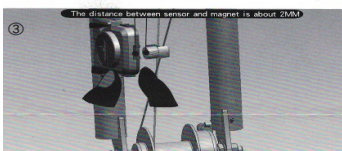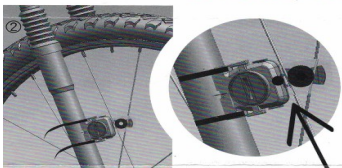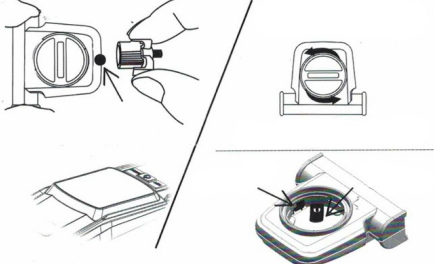


Przed włączeniem należy przyklepić komponenty licznika do roweru. Przykręć magnes do szprychy. Czujnik jak i uchwyt licznika przyklej i zabezpiecz taśmą zaciskową załączoną w zestawie zgodnie z obrazkiem powyżej.

* Pamiętaj aby dokładnie zamontować wszystkie elementy zgodnie z obrazkami powyżej


3. Instalacja licznika oraz pilota (przedni LED + klakson)

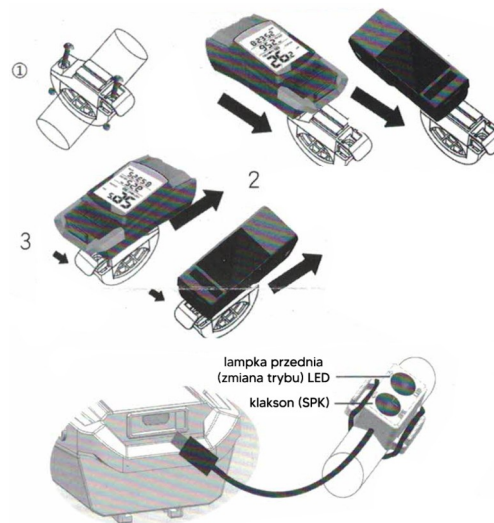

4. Opis podstawowych funkcji urządzenia

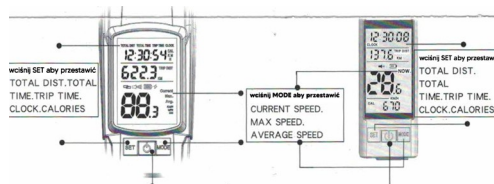

5. Opis wskazań wyświetlacza

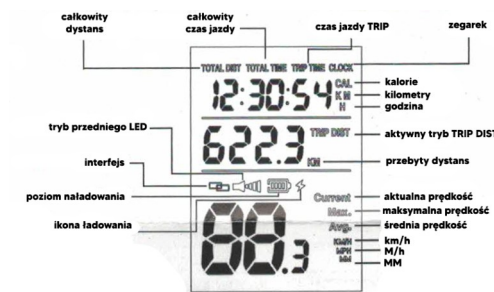

6. Ustawienia podstawowe

Przytrzymaj przycisk I/O przez 3 sekundy aby uruchomić licznik. Ponownie przytrzymaj I/O przez 3 sekundy aby go wyłączyć. Po 4 minutach bezczynności urządzenie przejdzie w tryb spoczynku. Podczas ładowania wyświetla się animowana ikona baterii. Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy aby zmienić tryb podświetlenia (stałe / kalkowicie wygaszone). Aby wyczyścić ustawienia TRIP DIST (), TRIP TIME (), CALORIES (), MAX SPEED (), AVERAGE SPEED (), wyłącz i ponownie włącz urządzenie. Po całkowitym rozładowaniu urządzenia nastąpi wyczyszczenie jego pamięci. Pamiętaj o podłączeniu licznika do ładowania przed całkowitym rozładowaniem akumulatora. Przytrzymaj przyciski SET i MODE jednocześnie przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne (RESET). Aby zmienić dźwięk klaksonu (jeden z trzech) przytrzymaj przycisk SPK na pilocie przez 8 sekund. Aby zmienić tryb świecenia przednich diod LED kolejno wciskaj przycisk LED na pilocie (aż do ich wyłączenia).

Po uruchomieniu licznika wyświetli się liczba **2060** w dolnej części wyświetlacza. Za pomocą przycisku SET ustaw pierwszą z czterech wartości, aby zmienić wartość wciskaj kolejno przycisk MODE.

TYRE SIZE	Circumference	TYRE SIZE	Circumference
700 x 38C	2180	26" x 2.1"	2095
700 x 35C	2168	26" x 2.0"	2074
700 x 28C	2136	26" x 1.95"	2055
700 x 23C	2096	26" x 1.75"	2023
700 x 20C	2086	26" x 1.6"	2013
650 x 20C	1938	26" x 1.5"	1985
29" x 2.3"	2326	26" x 1.0"	1913
29" x 2.1"	2288	24" x 1.75"	1890
28" x 1.75"	2268	20" x 1.95"	1565
28" x 1.5"	2224	20" x 1.5"	1490
27.5" x 2.0"	2155	20" x 1.25"	1450
27" x 1.8"	2174	18" x 1.5"	1340
27" x 1.1/4"	2135	16" x 2.0"	1245
26" x 2.25"	2115	14" x 1.75"	1055

Ustawienie powinno być zgodne z powyższą tabelką!

MODE – przełączanie się między trybami ustawień (po wyborze ustawienia – zmiana konkretnej wartości, np. zmiana godziny i zmiana minuty)
SET – przełączanie się pomiędzy konkretnymi ustawieniami oraz zapisanie poprzedniej wartości (np. godzina – minuta – 12/24h)
I/O – włączenie / wyłączenie urządzenia oraz zmiana trybu świecenia przednich diod LED

7. Instrukcja obsługi tylnej lampki LED

→ Aby uruchomić lampkę należy wcisnąć gumowy przycisk I/O na froncie.
→ Lampka uruchomi się w jednym z 4 trybów świecenia (100%) i pozostanie w nim do momentu jego zmiany.
→ Zmiana trybu następuje poprzez kolejne, krótkie wciśnięcia włącznika (zmienny, pulsacyjny mruganie, flash).
→ Aby wyłączyć lampkę należy wcisnąć kolejno przycisk włącznika I/O aż do jej wyłączenia (po przejściu wszystkich trybów świecenia)


8. Uwagi i środki ostrożności

- Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się prędkość należy poprawić czujnik i magnes umieszczony na kole.
- Jeśli istnieje podejrzenie podawania niepoprawnych wyników należy zresetować ustawienia i wprowadzić poprawny obwód koła.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Powolne wyświetlanie się wyniku na ekranie może być przyczyną zbyt niskiej bądź wysokiej temperatury (poprawne wyniki w temperaturze 0°C – 55°C).
- Słabo widoczny wynik może być spowodowany słabą baterią.
- Jeśli poprawnych cyfr wyświetlane są nieregularne figury należy wyjąć baterię i włożyć ją ponownie po upływie 10 sekund.
- Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Licznik jest wodoodporny, nie jest jednak wodoszczelny, nie umieszczaj go bezpośrednio w wodzie!
- W przypadku, gdy na wyświetlaczu nie ukaże się żadna informacja, sprawdź, czy bateria umieszczona została w sposób prawidłowy i/lub wymienić zbyt słabą baterię.
- Wymień baterie, kiedy licznik nie jest używany przez dłuższy czas. Używaj go ostrożnie - jest bardzo czułym urządzeniem, chroń go przed uszkodzeniami.
- Jeżeli licznik jest używany sporadycznie, przed schowaniem należy wyjąć z niej baterię.
- W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam rozmontowywać urządzenia. Zgłoś się do sprzedawcy lub naszego serwisu. Gwarantujemy profesjonalną pomoc oraz naprawy wykonane przez fachowców.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia.
- Niewskazane jest użytkowanie, niezgodne z przeznaczeniem.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem:
<http://www.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pożytywności się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbicia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbicia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.