

13. Gwarancja

Przyrządy do cięcia glazury WALMER objęte są gwarancją producenta na następujących warunkach:

a) gwarancja udzielana jest na okres:

- 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego lub porównywalnego z zawodowym,
- 24 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania konsumenckiego.

Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu przez pierwszego użytkownika, przy czym decydującą jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.

b) gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

- przyrząd był użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczenia oraz odpowiednio konserwowany,
- stosowany był zalecany przez producenta osprzęt,
- przyrząd nie był demontowany ani modyfikowany.

c) gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia narzędzia na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji.

d) Gwarancja nie obejmuje wymiany części zużywających się w sposób naturalny, w tym noży, łożysk, sprężyn – o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych i materiałowych.

Podstawą uznania reklamacji w ramach gwarancji jest prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę poniższa KARTA GWARANCYJNA wraz z dowodem zakupu (faktura lub paragon) oraz czytelny podpis użytkownika. Karta gwarancyjna musi zawierać nazwę i adres sprzedawcy (pieczęć).

14. Zgłoszenie gwarancyjne

Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez producenta. W przypadku stwierdzenia wad przyrząd wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy dostarczyć lub przesłać (na koszt i ryzyko odbiorcy) pod adres:

**WALMER Wola Zdakowska 32B,
39-307 GAWŁUSZOWICE**

Informacja o naprawach:
e-mail: walmer@walmer.com.pl
fax: (17) 584 00 47
tel: (17) 584 16 08
serwis: 723 101 060

Wykonane przez WALMER świadczenia gwarancyjne nie skutkują przedłużeniem ani odnowieniem gwarancji.

Podpis użytkownika

Bez podpisu rękojmi gwarancyjnej nie udziela się

KARTA GWARANCYJNA
WALMER

MODEL:

DATA SPRZEDAŻY:

PIECZĄTKA SPRZEDAWCY:

ADNOTACJE O NAPRAWACH

Data zgłoszenia Rodzaj usterki	Opis czynności serwisowych	Data naprawy Pieczęć i podpis

Walmer Producent urządzeń do cięcia glazury i terakoty
INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA! PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
ORAZ FILMEM INSTRUKTAŻOWYM DOSTĘPNYM NA STRONIE INTERNETOWEJ
www.walmer.com.pl



MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ CIĘCIA: 1280mm

1. Lewy-górny wspornik lewej płozy

2. Przedni wspornik prowadnicy

3. Prawy-górny wspornik prawej płozy

4. Dźwignia posuwu

5. Miarka do cięcia płytek pod kątem 45°

6. Prawa płoza

7. Prowadnica

8. Baza podtrzymująca większe płytki

9. Pokrętko umożliwiające złożenie nóg
10. Tylne nogi (nieruchome)

11. Prawy-dolny wspornik prawej płozy

12. Tylny wspornik prowadnicy z otworem ułatwiającym wymianę nożyka tnącego

13. Lewy-dolny wspornik płozy

14. Dźwignia łamiąca


15. Lewa płoza

16. Culaga

17. Koło przy nodze

18. Przednie nogi (ze skręcającymi kołami)

Oryginalny produkt polski
Wzór wspólnotowy zastrzeżony RCD-005306065-0001

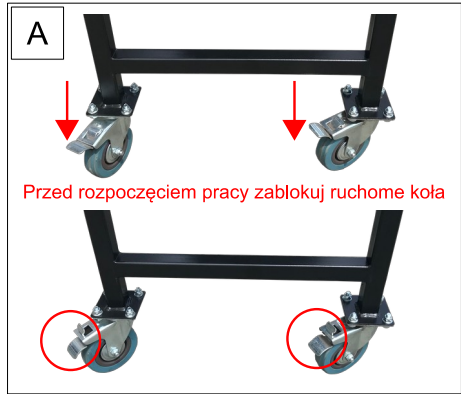

2. Przygotowanie do cięcia płytek

- Przygotuj płytki, które chcesz ciąć.
- Wypróbuj ruch noża w urządzeniu najpierw "na sucho" bez płytki - wyczujesz wtedy jak zachowuje się urządzenie,
 - unieś dźwignię posuwu kilka razy w górę i w dół,
 - przesun dźwignię posuwu kilka razy od siebie i do siebie,
- Sprawdź na niewielkim pasku płytki, czy jesteś w stanie ją przerysować i złamać,
 - jeśli to twój pierwszy kontakt z tym modelem urządzenia, oglądnij krótki film instruktażowy na stronie www.walmer.com.pl (w zakładce SERWIS > FILMY) pokazujący wszystkie etapy poprawnej obsługi,
 - sprawdź czy przerysowana rysa jest idealnie prosta,
 - w przypadku, gdy stwierdzisz, że rysa jest krzywa, sprawdź poprawność ustawienia noża tnącego (przejdź do punktu nr 11. Wymiana nożyka tnącego)

3. Cięcie (przerysowanie) powierzchni płytki

- ustaw płytkę w miejscu, w którym chcesz ją przeciąć,
- zaczynaj rysować na powierzchni płytki rysę przy krawędzi (patrz zdjęcie B),
- najpierw cofnij dźwignię posuwu nożyka, aby narysować rysę o długości ok. 1cm tuż przy krawędzi płytki:
 - zapobiegnie to niechcianemu wyszczerbieniu się płytki przy próbie jej złamania,
- po przerysowaniu początku płytki, przesun dźwignię posuwu do przodu, aby przerysować pozostałą jej długość,
- upewnij się, że powstała rysa przebiega przez całą długość płytki, także na jej końcach,
- płytką jest gotowa do złamania.




5. Zmiana wysokości płóz trzymających płytkę przy łamaniu

- Dostępne są dwie płoży dociskające płytkę w celu jej złamania (patrz zdjęcie D):
- czerwona płoża dociskowa po stronie bazy podtrzymującej większe płytki (z prawej strony urządzenia - czarnej wysuwanej),
 - czerwona płoża dociskowa po stronie dźwigni łamiącej płytki.
- Każda z płóz posiada dwie dostępne wysokości ustawienia dla płytek cieńszych i grubszych.
- Dodatkowo płoża po stronie bazy podtrzymującej większe płytki posiada dwa dostępne położenia dla płytek o mniejszych i większych gabarytach.
- W celu przekładania płóz zastosowano otwory w bocznych wspornikach:
- odkręć na obu końcach płoży śrubę M10x50 kluczem imbusowym M8,
 - przełóż płożę dociskową w sąsiednie otwory (także z obu stron):
 - sprawdź, czy nowe ustawienie pasuje do grubości i wielkości twojej płytki,
 - włóż śruby M10x50 w nowe pozycje otworów:
 - najpierw z przodu, a potem na tym samym poziomie z tyłu urządzenia:
 - płoża nie może być założona z przodu urządzenia w dolny otwór, a z tyłu w górny (i odwrotnie),
 - zawsze zakładaj płożę w oba dolne otwory albo w oba górne,
 - odkręć śruby M10x50 kluczem imbusowym M8,
 - twoje urządzenie jest gotowe do przecięcia płytki.


1. Ogólne zasady bezpiecznej pracy z urządzeniem

- Zawsze przed użyciem urządzenia ustaw go na prostej i stabilnej powierzchni:
 - zabronione jest używanie urządzenia ustawiając go na równiach pochyłych, na schodach i innych powierzchniach, gdzie poziom osi urządzenia z jednej strony byłby inny niż z drugiej,
 - nie jest dopuszczalne używanie urządzenia ustawiając go na piasku, żwirze i podobnych powierzchniach sypkich.
- Zablokuj koła używając hamulców (patrz zdjęcie A):
 - zabronione jest używanie urządzenia z odblokowanymi kołami, ponieważ grozi to niechcianym ruchom i przesuwaniu urządzenia względem pierwotnego ustawienia.
- Urządzenie należy obsługiwać w rękawicach roboczych.
- Nie wolno kłaść rąk na drodze cięcia noża urządzenia, gdyż grozi to ich skaleczeniem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do cięcia drewna, metalu, szkła, tworzyw sztucznych.
- Zabronione jest używanie urządzenia przez dzieci.

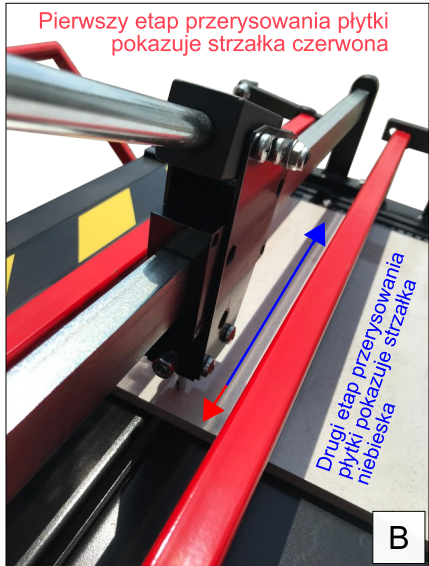

4. Łamanie płytki

- po przerysowaniu powierzchni płytki, należy ją złamać na dwie części (patrz zdjęcie C),
- baza łamiąca (czerwona płoża przy prowadnicy) znajduje się po stronie dźwigni łamiącej,
- upewnij się, że baza łamiąca przylega do płytki na całej jej długości,
- przełóż dźwignię łamiącą do siebie, chwyć ją dwoma rękami odsuniętymi od siebie na szerokość ramion,
- opuść dźwignię łamiącą (użyj takiej samej siły w każdej ręce na obu końcach dźwigni),
- na początku poczujesz opór płytki,
- opuszczaj dźwignię łamiącą w dół tak długo, aż płytka się złamie,
- po złamaniu płytki unieś płożę przy prowadnicy i wyjmij złamaną płytkę.

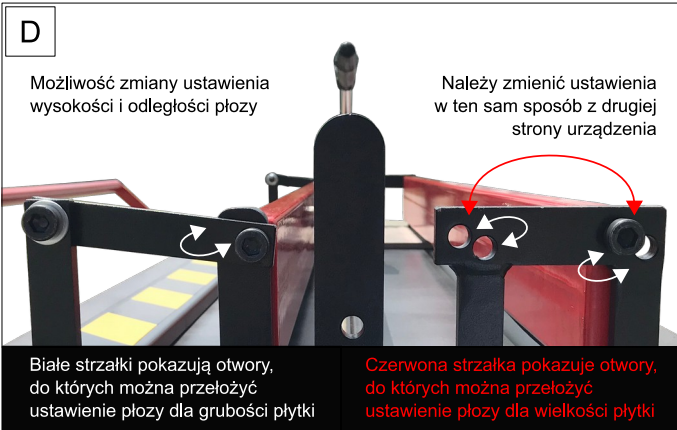


7. Ustawienie kąta cięcia płytki

- Przed rozpoczęciem ustawiania kąta odkręć czarno-żółtą culażę i odłóż na bok.
- odkręć ruchomą miarkę po prawej stronie urządzenia dla ustawienia kąta cięcia:
 - użyj w tym celu pokrętła pod stołem urządzenia (jeśli jest zbyt mocno przykręcone, popuść na stole śrubę trzymającą miarkę kluczem imbusowym M2,5),
 - obróć miarkę w dół aż do otworu wyznaczającego kąt 45° (patrz zdjęcie F),
 - dokręć pokrętło (lub włóż śrubę i dokręć ją),
 - twoje urządzenie jest gotowe do cięcia płytki po przekątnej (w karo).

8. Cięcie płytek o dużych formatach

- aby oprzeć płytkę na urządzeniu, wysuń z szyn bazę podtrzymującą, (patrz zdjęcie C na poprzedniej stronie)
- ustaw czarną bazę podtrzymującą na żądanej szerokości,
- urządzenie jest gotowe do przecięcia dużej płytki.

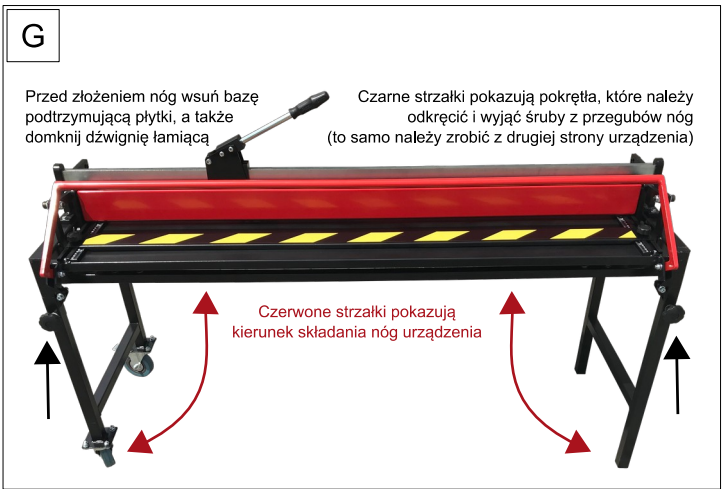

11. Wymiana nożyka tnącego

- dojść głowicą do boku z otworem (patrz zdjęcie H):
 - dostęp do otworu jest w jednym z boków urządzenia (przy tylnych nieruchomych nogach),
- unieś do góry czerwoną płożę, aby mieć lepszy dostęp do nożyka,
- popuść śrubę M8x20 przy nożyku kluczem imbusowym M6,
- wyciągnij zużyty nożyk,
- załóż nowy nożyk,
- ustaw ostrze, aby było równoległe do linii cięcia,
- dokręć nowy nożyk śrubą imbusową M8x20 (użyj ponownie klucza imbusowego M6),
- sprawdź na starej płytce lub nieużywanym odłamku czy nożyk na pewno jest nieruchomo osadzony w głowicy podczas cięcia i czy prosto tnie,
- gdy powstanie idealnie równa rysa, twoje urządzenie jest znowu gotowe do pracy.

12. Części zamienne i narzędzia pomocnicze

Przy zakupie urządzenia klient dostaje w opakowaniu 1 sztukę urządzenia do cięcia glazury i terakoty:

- opisane w instrukcji zapasowe noże tnące można kupić u producenta,
- opisane w instrukcji klucze imbusowe można dokupić w popularnych sklepach z narzędziami.

6. Ustawienie szerokości, na jaką będzie ucięta płytka

- Do ustawiania szerokości cięcia służy culaża (czarno-żółty pas) (patrz zdjęcie E).
- Culażę można ustawić zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie urządzenia.
- Wybór ustawienia zależy od aktualnych potrzeb użytkownika:
- poluzuj śruby po obu stronach culaży,
 - przesuwając culażę, ustaw na podziałce z obu stron żadaną szerokość,
 - dokręć każdą z dwóch śrub po obu stronach culaży,
 - d) sprawdź czy zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie culaży dokręciłeś śrubę na tym samym wskazaniu miarki,
 - e) upewnij się, że culaża jest nieruchoma,
 - f) twoje urządzenie jest gotowe to przecięcia płytki na wyznaczoną szerokość.



9. Składanie nóg urządzenia do transportu

- Do bezpiecznego złożenia nóg urządzenia potrzeba 2 osób:
- przed składaniem nóg dojdź dźwignią posuwu do końca prowadnicy tnącej (do miarek) przy nogach z kołami,
 - aby poprawnie złożyć nogi urządzenia, odkręć 4 śruby na ich przegubach (patrz zdjęcie G),
 - najpierw złóż do środka nogi z kołami (zapewni to bezpieczeństwo osunięcia się urządzenia w kolejnym kroku),
 - teraz złóż do środka nogi bez kół,
 - urządzenie jest gotowe do transportu.

10. Przekładanie culaży na drugą stronę urządzenia

W celu ustawienia szerokości cięcia płytki z drugiej strony urządzenia:

- odkręć z obu stron śruby trzymające culażę,
- przenieś culażę na drugą stronę,
- odnajdź we wgłębieniach po obu stronach kosteczki (ślizgi) z otworami (pomarańczowa strzałka na zdjęciu F),
- włóż śruby w otwory z każdej strony i przykręć,
- twoje urządzenie jest gotowe do zakłaniania płytki.

