


CB60ST - Prowadnica kulkowa częściowy wysuw, z dociąganiem i hamulcem

Montaż dla szuflady o maksymalnej grubości płyty 16 mm

SKW = Szerokość wew. szuflady LW = Szerokość wew. szafki


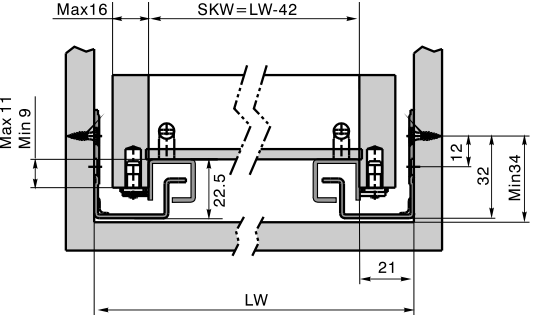


Schemat montażu

NL = Długość nominalna LT = Głębokość wew. szafki





Szuflada wewnętrzna
LT_{min} = NL + 21

Szuflada standardowa
LT_{min} = NL + 3

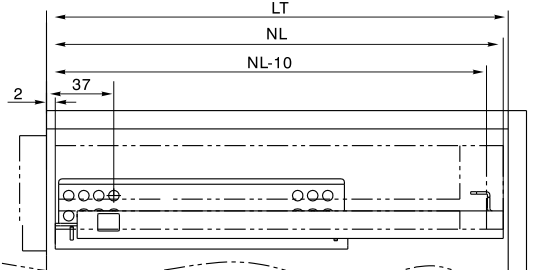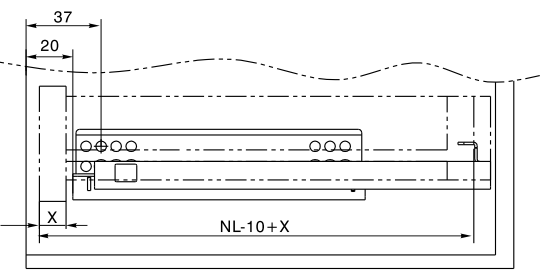


Montaż i demontaż szuflady

1. Zamontuj prowadnice w szafce.
2. Wyciągnij ramiona uprzednio zamontowanych prowadnic, następnie umieść na nich szufladę.
3. Użyj blokady na prowadnicy w celu regulacji pozycji szuflady.
4. W celu demontażu szuflady zwolnij blokadę.

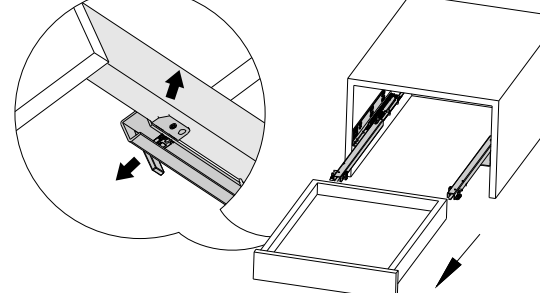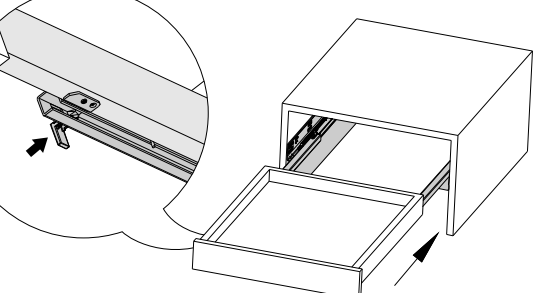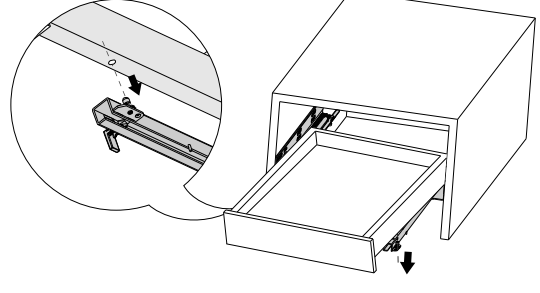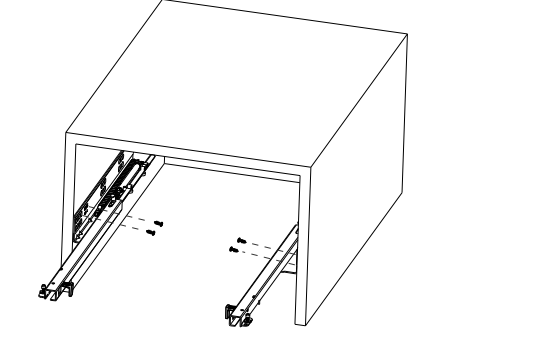


Rozmiar szuflady i wierceń

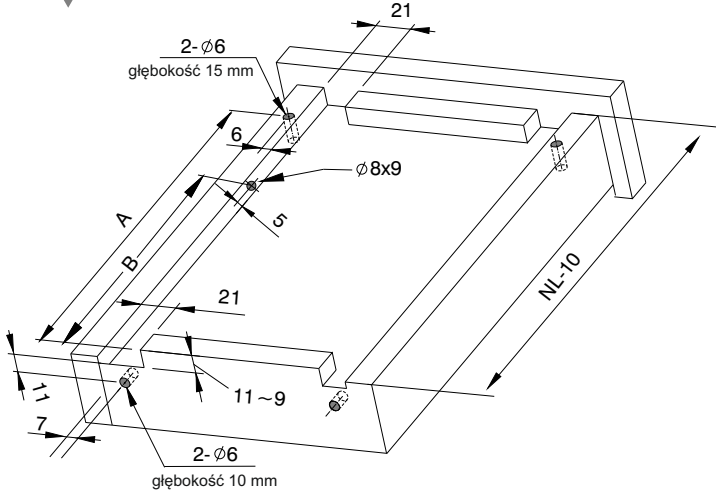

NL (mm)	250	270	300	350	400	450	500	550	600
A (mm)	220	230	245	270	305	330	355	390	415
B (mm)	188	198	213	238	273	298	323	358	383


Układ otworów

Krawędź szafki

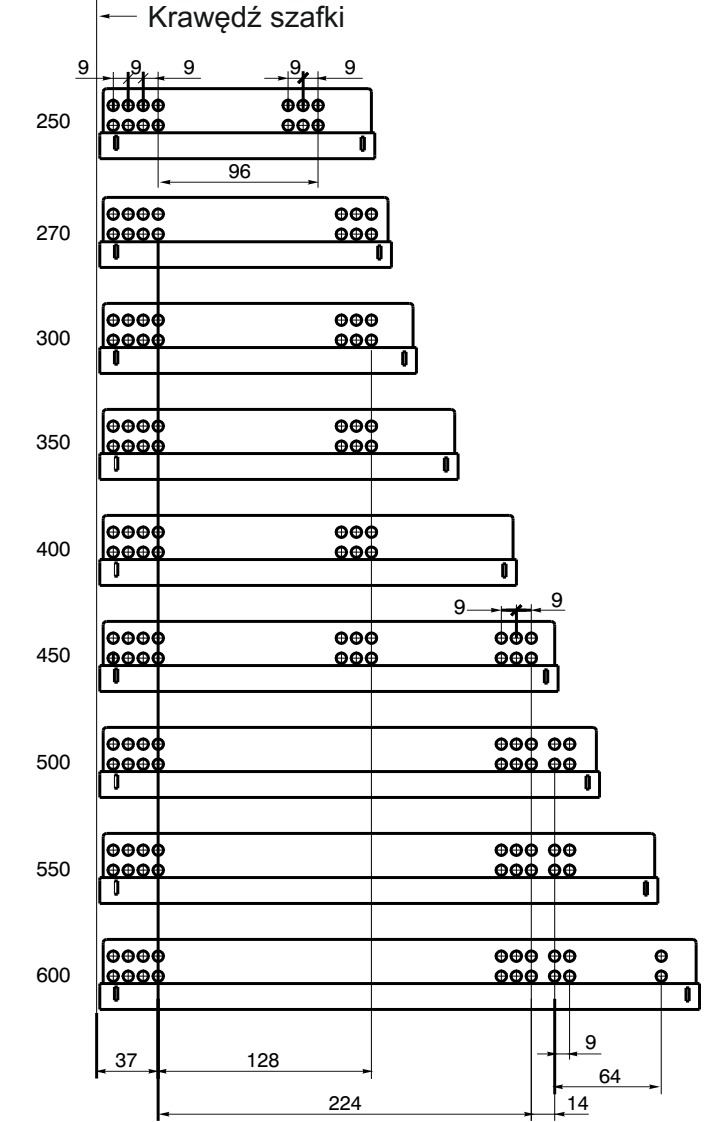

AMIX[®]
AKCESORIA MEBLOWE

CB60ST

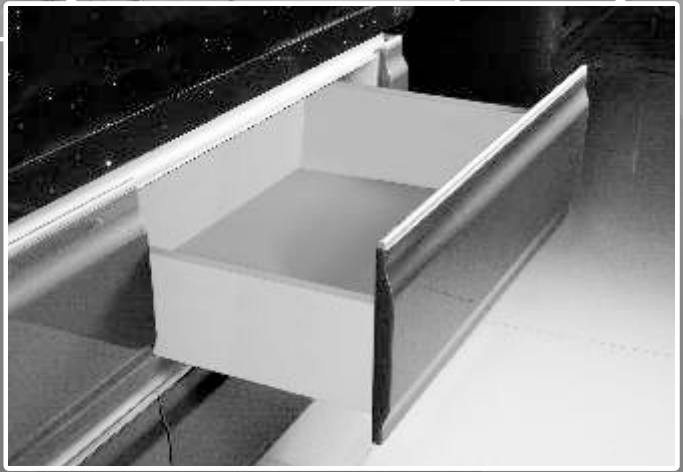

AMIX Sp. J. Fasty, 15-694 Białystok, ul. Szosa Knyszyńska 6
tel. (85) 742 14 75 ; 745 47 75 ; fax (85) 742 70 35
e-mail: amix@amix.pl ; www.amix.pl