

STEROWNIK ZDALNEGO STEROWANIA 2 KANAŁOWY

AL-STER 2K/24V AG-C201 – 24V

Sterownik AL-STER AG-C201 jest urządzeniem uniwersalnym. Do jego produkcji wykorzystywane są nowoczesne mikroprocesory, oraz elementy SMD, jak i moduły zdalnej komunikacji. Każde wyjście zakończone jest przekaźnikiem jako elementem wykonawczym. Można je konfigurować w zależności od potrzeb. Jest to urządzenie uniwersalne do sterowania oświetleniem, bramami garażowymi, zdalnymi zastonami, systemami kontroli dostępu itp.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania - DC 24V

Pobór prądu - 10mA

Częstotliwość pracy odbiornika - 433,92MHz

Obciążalność styków przekaźników do - 10A / 230VAC

Wymiary 74mm x 54mm x 29mm

PROGRAMOWANIE PILOTÓW

Nacisnąć przycisk nauki na płytce centrali (KEY1) i zwolnić (zgaśnie dioda LED niebieska). W ciągu 5 sekund nacisnąć przycisk pilota (4 krotnie mrugnie LED niebieska). Pilot zaprogramowany.

Analogicznie postępować przy kolejnych pilotach.

Do centrali można zaprogramować 20 pilotów. 21-ty pilot kasuje z pamięci 1-go pilota itd.

KASOWANIE PILOTÓW

Nacisnąć przycisk „nauki” KEY1 na płytce centrali na około 5 sekund aż LED niebieski zgaśnie i po 5s. ponownie się zaświeci. Wszystkie piloty wykasowane z pamięci centrali.

TRYBY PRACY

UWAGA. Przy każdorazowym ustawianiu trybu pracy odłączyć urządzenie od zasilania

Tryb pracy ustawiamy zworą na płytce centrali. Należy zdjąć obudowę.

Sterownik może pracować w 3 trybach pracy.

1-szy tryb. Zwora zdjęta (ustawienie fabryczne). Tryb chwilowy (monostabilny)


Naciśnięcie przycisku na pilocie spowoduje zadziałanie odpowiadającego mu kanału sterownika na czas trzymania przycisku.

2-gi tryb. Zwarte punkty 1 i 2 zworą. Tryb włącz/wyłącz (bistabilny)

Naciśnięcie przycisku na pilocie spowoduje załączenie odpowiadającego mu kanału. Kolejne naciśnięcie tego samego przycisku spowoduje rozłączenie kanału.

Kanały pracują niezależnie i mogą być niezależnie załączane i wyłączane.

3 tryb. Zwarte punkty 2 i 3 zwrą. Przerzutnik. Naciśnięcie przycisku na pilocie spowoduje załączenie odpowiadającego mu kanału. Naciśnięcie drugiego przycisku pilota spowoduje rozłączenie pracującego kanału i po 2 sek. zwłoce załączenie drugiego kanału. Ponowne naciśnięcie pierwszego przycisku pilota spowoduje rozłączenie drugiego kanału i po 2 sek. zwłoce załączenie pierwszego kanału. Non stop jeden z kanałów jest załączony.) Przy pilocie 2 przyciskowym nie ma możliwości przerywania trybu pracy. (Po zastosowaniu pilota 3 lub 4 przyciskowego tryb można przerwać przyciskiem C lub D).

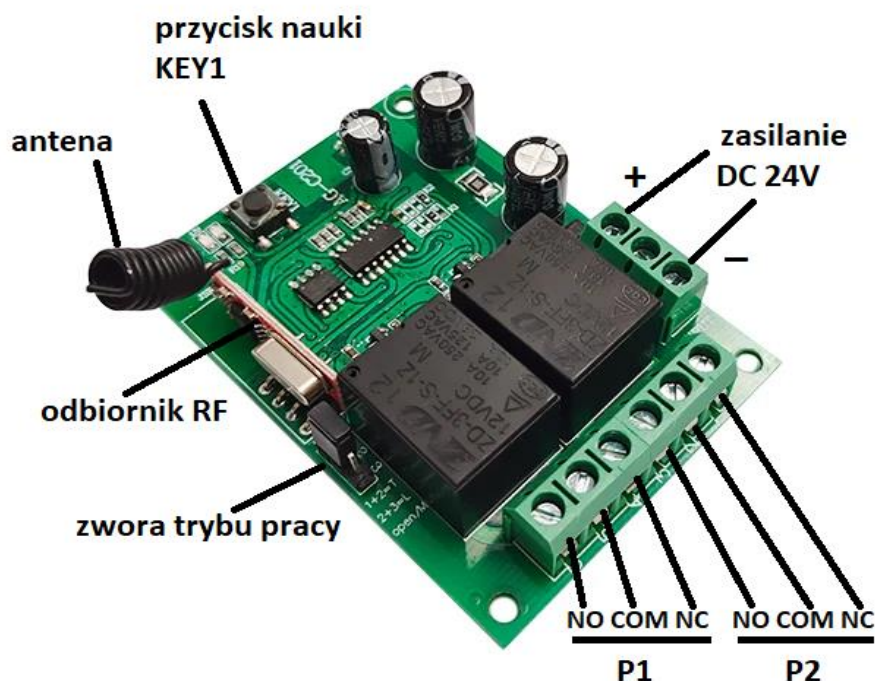

Sterownik posiada certyfikat CE HTT 170305096

Produkt podlega recyklingowi E0013689WBW

Wyprodukowano w Chinach

Importer: ALTIM-PLUS s.c.

92-516 Łódź ul. Puszkina 80 www.altimplus.pl biuro@altimplus.pl

Importer udziela 24 miesięcznej gwarancji na sprawne działanie urządzenia

Urządzenie może być podłączane tylko przez osoby do tego uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń wysokonapięciowych

Za niefachowy montaż i jego skutki importer nie odpowiada.



Altim – Plus s.c.