


INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAMKA SZYFROWA NA KOD ODCISK PALCA KARTĘ

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wspierane systemy mobilne	Android 4.3 i nowsze / iOS 7.0 i nowsze
Zasilanie	4 baterie AAA (brak w zestawie)
Ostrzeżenie o niskim napięciu	4.8 V $\pm$ 0.1
Zakres napięcia	4.5 – 9 V
Prąd czuwania	90 μ A
Prąd pracy	Poniżej 200 mAh
Czas odblokowania	~1.5 sekundy
Typ przycisków	Dotykowe
Ilość zapisanych haseł	Użytkownika: 150
	Dynamiczne: nielimitowane
Wspierany typ kart	MIFARE MI
Maksymalna ilość kart IC	200
Sposoby odblokowania	Aplikacja, hasło, odcisk palca, karta IC, klucz, pilot
Napięcie wyjściowa silnika	0.3 V
Typ czujnika odcisku palca	Półprzewodnikowy
Maksymalna ilość odcisków palca	120 (zależnie od modelu)
Fałszywe odczyty pozytywne	<0.001%
Fałszywe odczyty negatywne	<1. M

BUDOWA

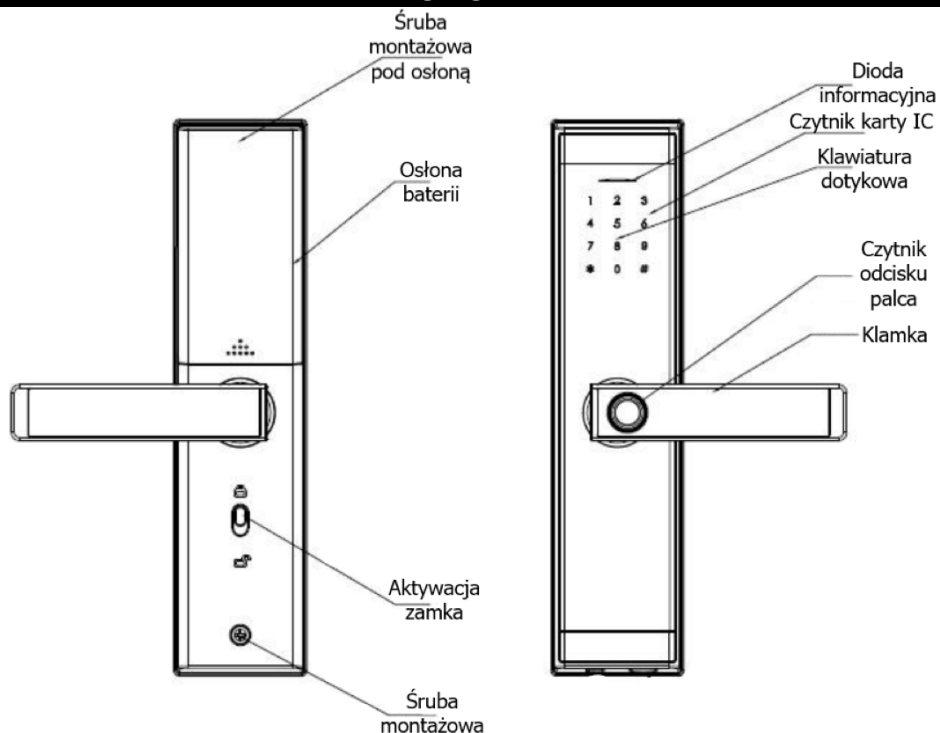

WPROWADZENIE

Aby mieć pewność, że korzystasz z produktu w sposób poprawny, przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi informacjami zawartymi w instrukcji.

W wypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań należy ponownie zapoznać się z instrukcją lub skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

W przypadku obsługi niezgodnej z instrukcją lub przeprowadzeniem napraw poza autoryzowanym serwisem dystrybutor zastrzega sobie możliwość uchylenia gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.

Znajdujące się w instrukcji schematy stanowią jedynie podgląd produktu i mogą różnić się od jego faktycznego stanu i budowy. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w budowie produktu oraz instrukcji bez uprzedniego informowania odbiorcy.


Charakterystyka produktu

Elektroniczna klamka to nowoczesny sposób na wygodę i bezpieczeństwo biura, mieszkania czy domu. Szereg funkcji oraz możliwości odblokowania zamka pozwoli Ci w możliwie najbardziej komfortowy sposób zarządzać nieruchomościami, w których przebywa wiele osób.


- Drzwi otworzysz skanując odcisk palca lub kartę, wpisując hasło oraz za pomocą konwencjonalnego klucza.
- Klamka samodiagnostuje się podczas korzystania, błyskawicznie identyfikuje wprowadzone dane oraz pozwala na łączenie sposobów odblokowywania, wymagając dwóch lub więcej kroków.
- Produkt wykonany został z najwyższej jakości materiałów, aby zapewnić bezpieczeństwo i długotrwałe korzystanie.
- Klamka odporna jest na zmiany temperatury, warunki pogodowe, wibracje i starzenie się.
- Przed przeprowadzeniem montażu w miejscu wysokiego ryzyka należy upewnić się, że produkt spełni wymagane warunki.

MONTAŻ


Widok od przodu

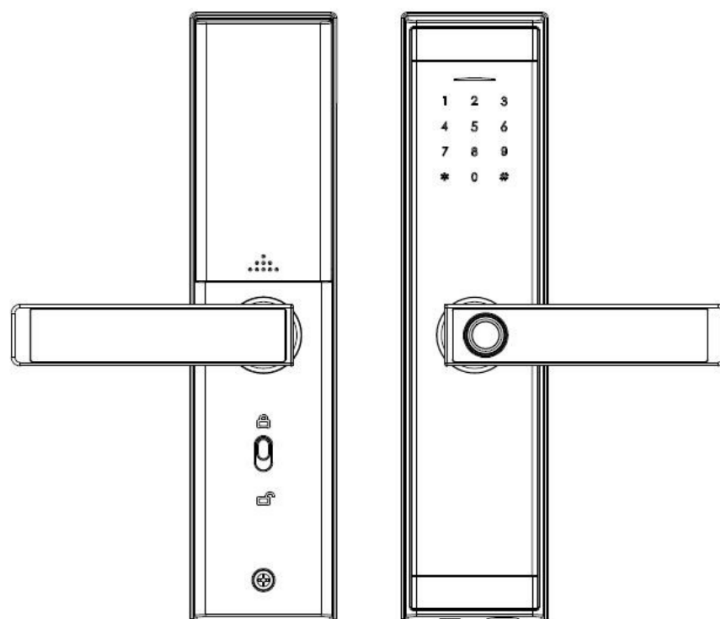


Budowa produktu

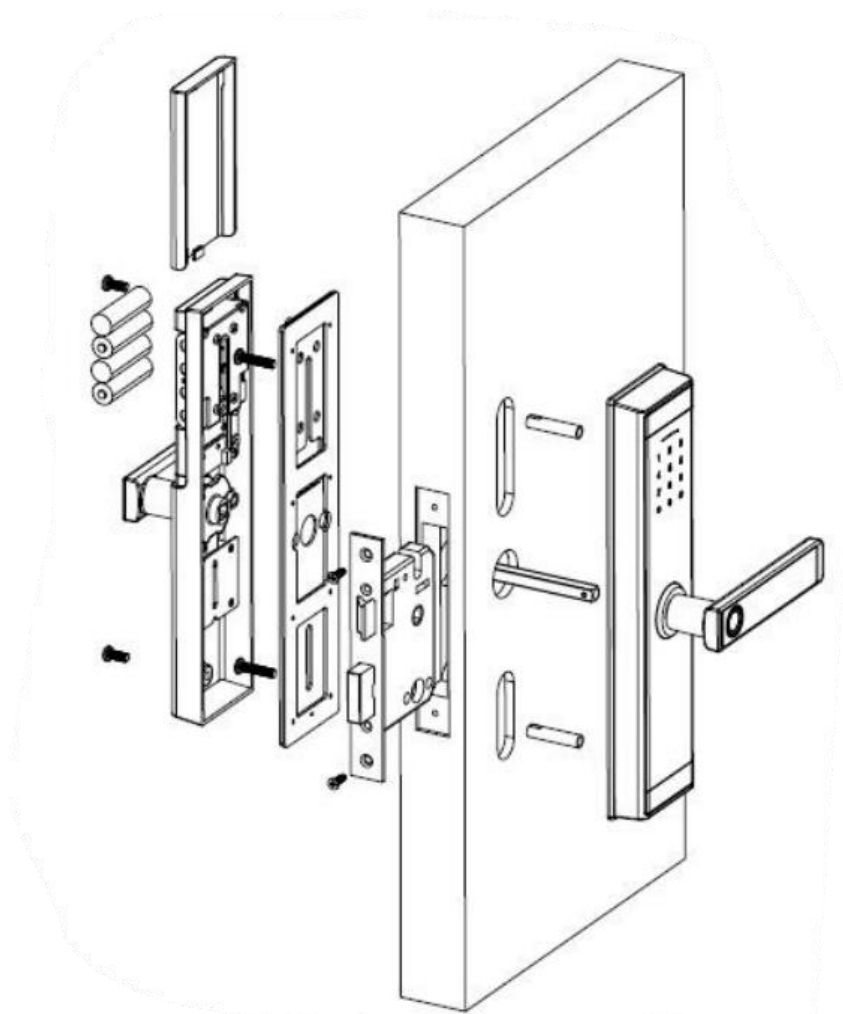

Montaż przedniego panelu

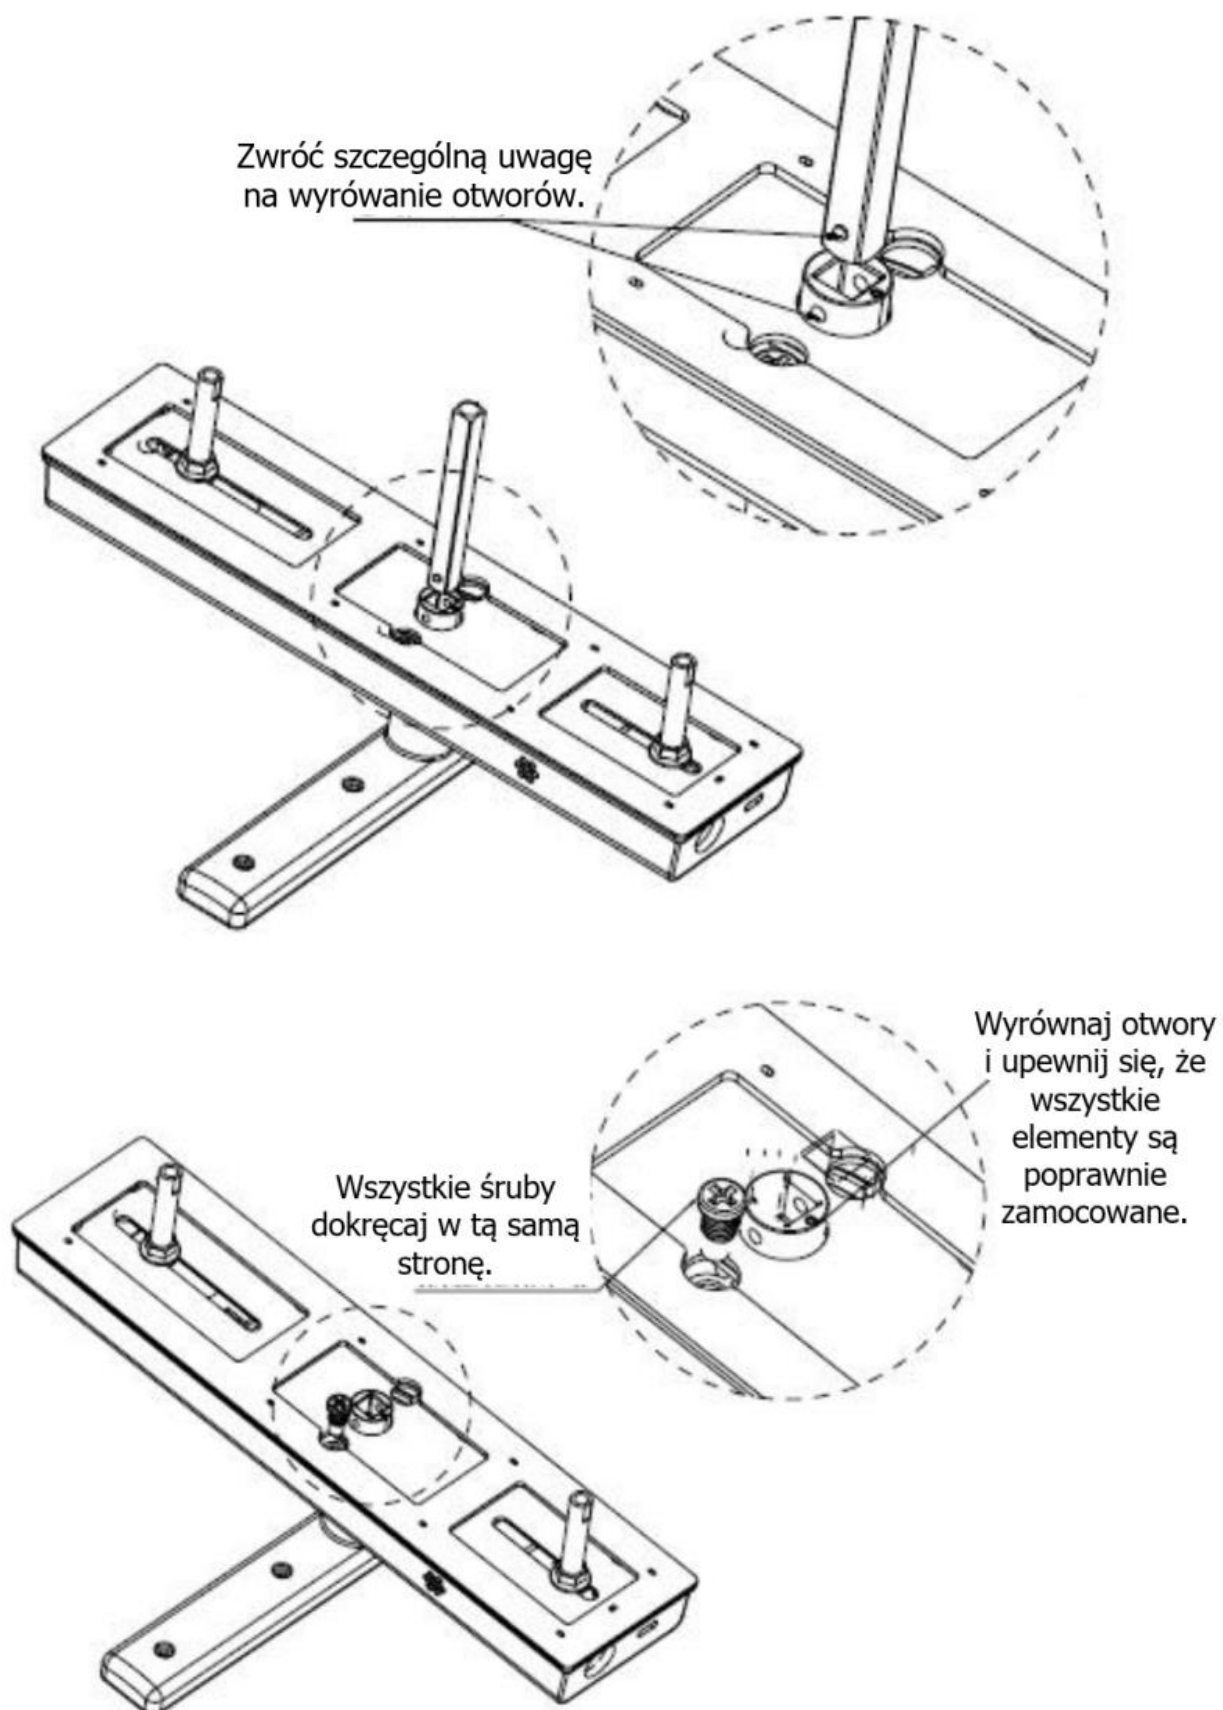


Montaż wkładki

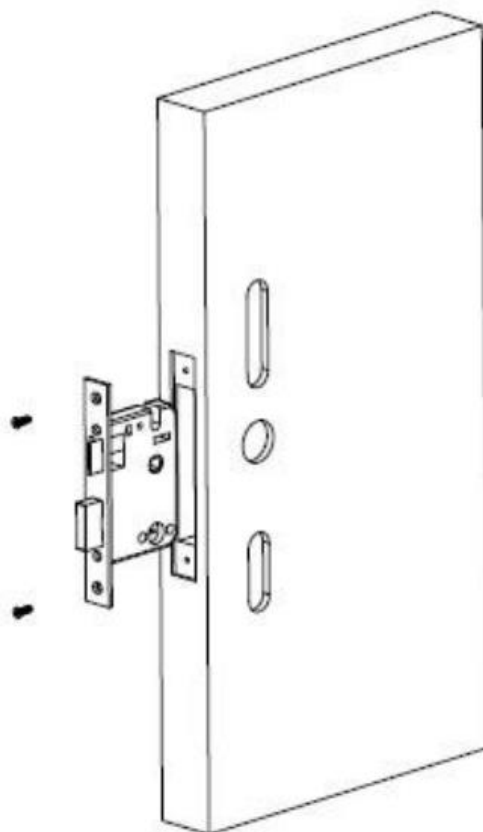

Montaż zewnętrznego panelu



Montaż wewnętrznego panelu

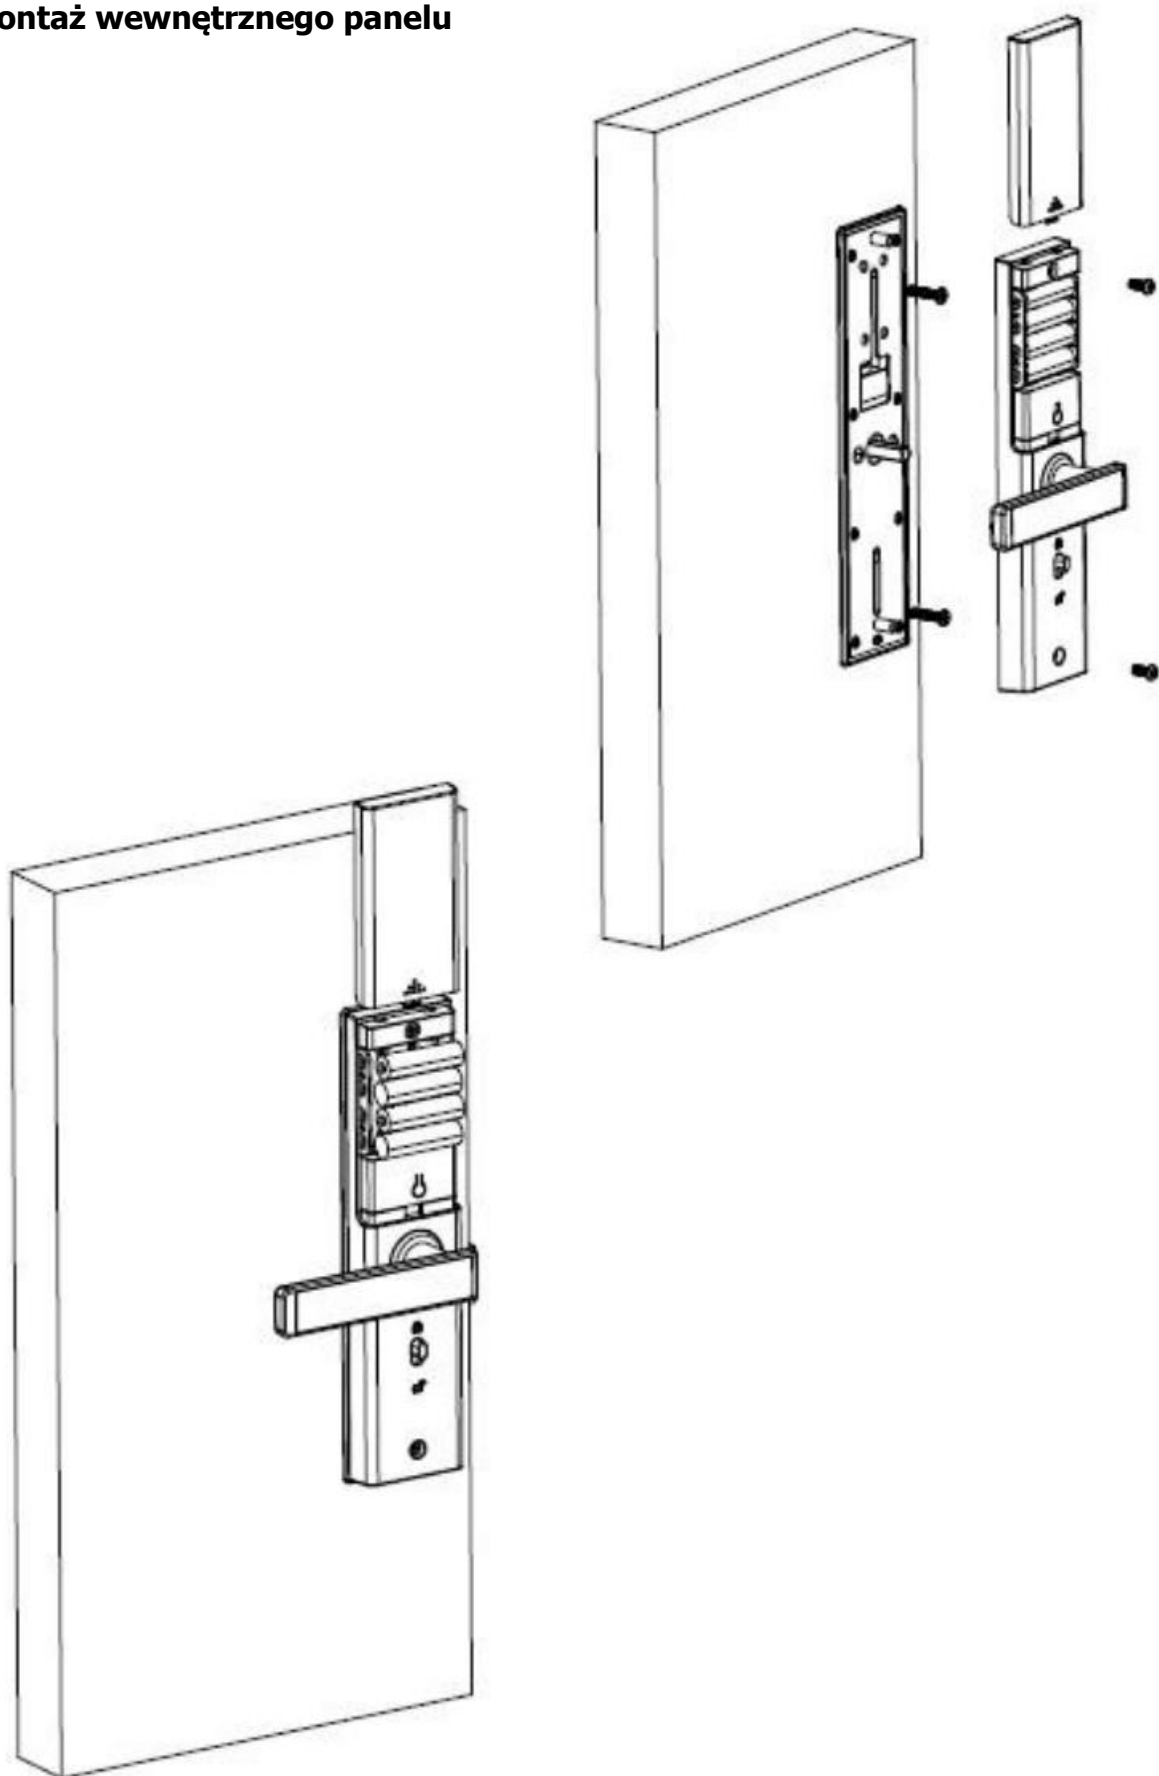

OBSŁUGA ZAMKA

1. Uruchom podświetlenie klawiatury, wpisz „*#”, wpisz hasło administratora (fabrycznie ustawione hasło to 123456) i wciśnij #, aby uruchomić ustawienia.
2. Wpisz hasło, które chcesz ustawić jako hasło administratora, wciśnij #, wpisz je ponownie i znów wciśnij #, aby potwierdzić.
3. W ustawienia możesz wejść ponownie, wpisując „*#” i podając nowe, ustawione przez siebie hasło administratora.
4. W ustawieniach wciśnij 1, aby dodać nowy sposób odblokowania (karta zbliżeniowa, hasło, odcisk palca); 2, aby usunąć wybrany sposób odblokowania; 3, aby uruchomić tryb otwarty (zamek nie będzie blokował się automatycznie) lub 4, aby włączyć tryb cichy.
5. Aby wyjść z ustawień, w dowolnym momencie wciśnij *.
6. Dodawanie kolejnym sposobów odblokowania przypisze im status użytkownika standardowego. Tylko pierwsze dodane hasło będzie hasłem administratora.

POBRANIE APLIKACJI

Zamek elektroniczny współpracuje z aplikacją Tuya. Pozwoli ona między innym na kontrolę historii otwierania drzwi, generowanie haseł tymczasowych i inne!

Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.



POŁĄCZENIE APLIKACJI

Załącz konto w aplikacji Tuya. Pozwoli ono kontrolować stan zamka niezależnie od wybranego smartfona. Wystarczy, że ponownie się zalogujesz.


Po zalogowaniu się możesz przejść do przypisania zamka do aplikacji. Aby to zrobić, należy:

1. Upewnij się, że do zamka zostało dodane hasło administratora. Bez tego niemożliwe będzie przypisanie aplikacji.
2. Kliknij „dodaj urządzenie” lub „+” w prawym, górnym rogu.
3. Przewiń listę znajdującą się po lewej stronie aż odnajdziesz zakładkę „Aparat i blokada”. Znajdź przycisk „Zamek (Wi – Fi)” i wciśnij go.

4. Wybierz sieć 2.4 GHz (połącz do niej również telefon) i podaj hasło do sieci. Aplikacja poprosi o wymagane dostępy. Konieczne może okazać się umożliwienie aplikacji dostępu do lokalizacji.
5. Wciśnij przycisk resetowania na klamce, znajdujący się pod osłoną baterii. Upewnij się, że dioda LED miga i postępuj zgodnie z informacjami w aplikacji, aby zakończyć parowanie.
UWAGA: Czas parowania może się różnić zależnie od prędkości i jakości połączenia Wi – Fi.

FUNKCJE APLIKACJI

Po podłączeniu zamka do aplikacji uzyskasz dostęp do szeregu przydatnych funkcji. Wśród nich znajdziesz możliwość sprawdzenia historii prób otwarcia zamka, zarządzanie osobami z dostępem do zamka, generowanie haseł tymczasowych oraz funkcje związane z bezpieczeństwem: błędne próby odblokowania, alarm w przypadku próby sforsowania zamka.

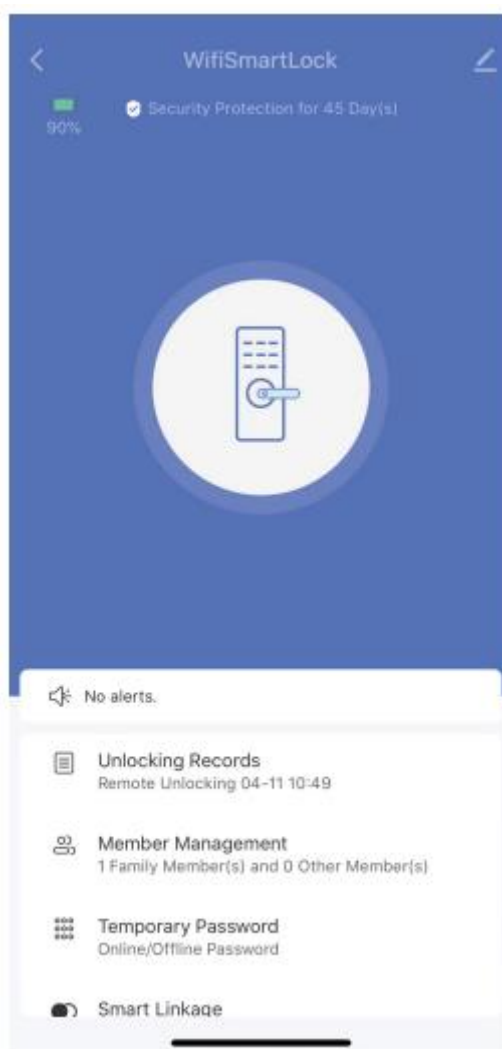


OTWIERANIE ZDALNE

1. Upewnij się, że zamek jest podłączony do sieci Wi-Fi.
2. Aby wysłać prośbę o zdalne otwarcie zamka należy wcisnąć „9#”.
3. W aplikacji pojawi się suwak, który pozwoli otworzyć zamek lub odrzucić prośbę.
4. Po otwarciu zamka, w aplikacji zostanie zapisany czas otwarcia.

HASŁA DODATKOWE

1. Upewnij się, że zamek jest podłączony do sieci Wi – Fi.
2. Wciśnij w aplikacji zakładkę „Hasło tymczasowe (Temporary Password) i postępuj zgodnie z informacjami w aplikacji.
3. Hasło tymczasowe będzie działało przez wyznaczony czas, a można go użyć dowolną ilość razy.

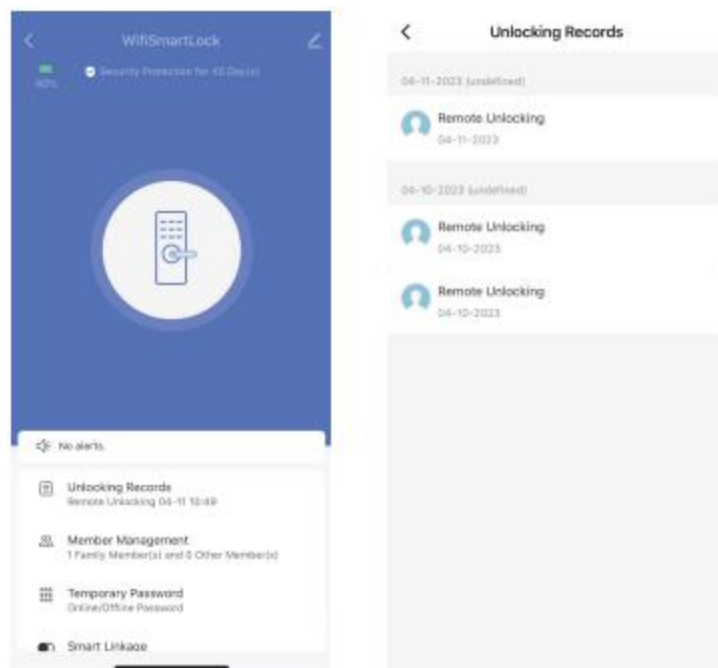

Aplikacja pozwoli Ci również stworzyć hasło jednorazowe.