



INSTRUKCJA MaxTo M2


Zawartość



Bluetooth
Device

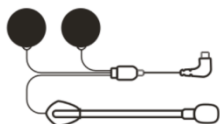

Microphone &
Ear Speakers

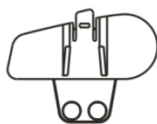

Clamp




Velcro Clamp



Manual



Headphone
Velcro




USB Cable



Screw Driver

- Urządzenie Bluetooth
- Mikrofon i słuchawki
- Zacisk
- Rzep
- Instrukcja
- Rzepy słuchawkowe
- **Kabel USB**
- Śrubokręt
- Kabel sterujący krótkofalówką (opcjonalnie)


2 Prezentacja funkcji

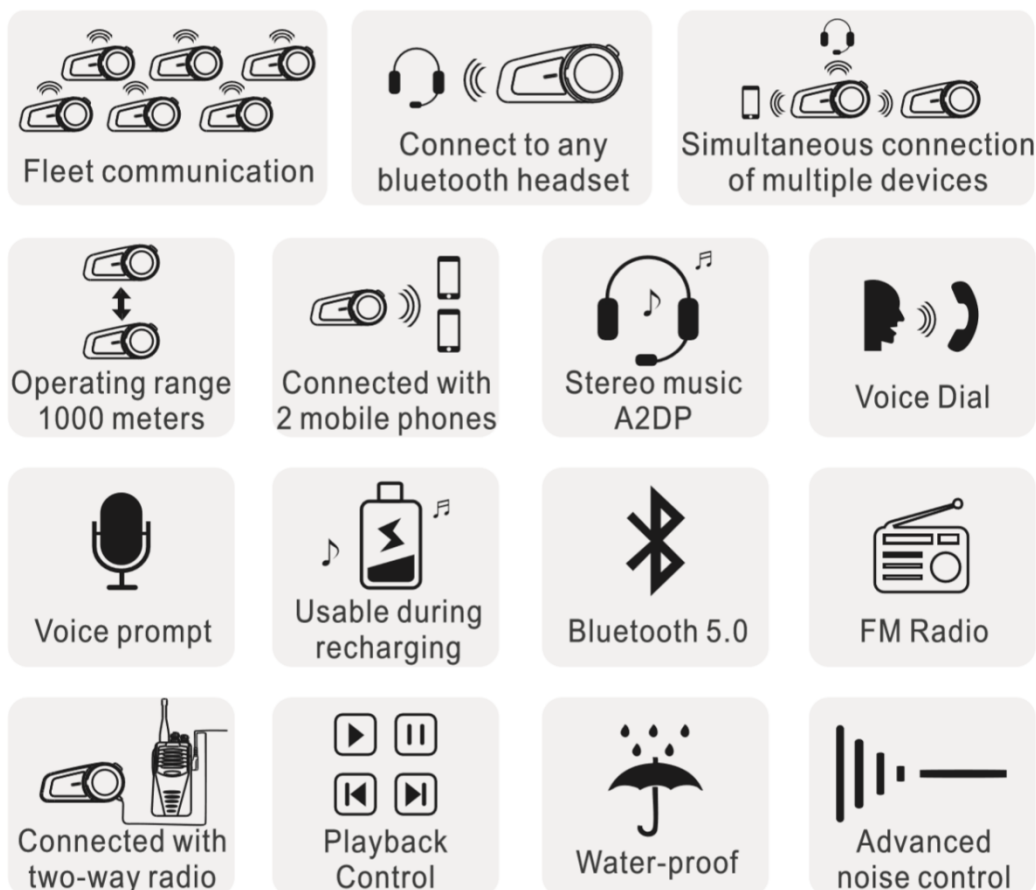

- Komunikacja zbiorowa
- Podłączanie do dowolnych słuchawek Bluetooth
- Jednoczesne połączenie wielu urządzeń
- Zasięg: 1000 m
- Połączenie z 2 telefonami komórkowymi
- Muzyka stereo A2DP
- Głosowe wybieranie numerów
- Komendy głosowe
- Można korzystać podczas ładowania
- Bluetooth 5.0
- Radio FM
- Połączenie z krótkofalówką
- Kontrola odtwarzania
- Wodoodporność
- Zaawansowana redukcja szumów

3 Instalacja

3.1 Montowanie zacisku

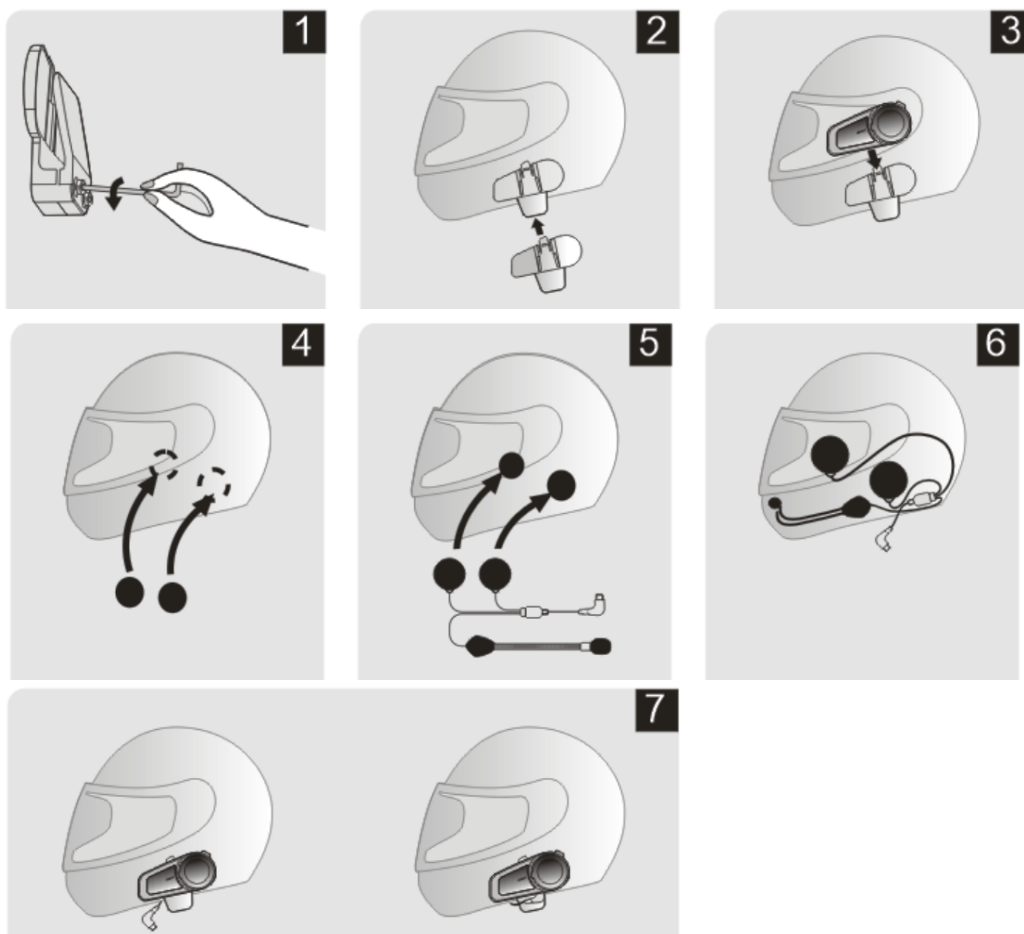


1. Poluzuj wkręty z tyłu zacisku, używając śrubokręta dołączonego do zestawu.
2. Odciągnij wyściółkę kasku, umieść zacisk w odpowiedniej pozycji po lewej stronie i dokręć wkręt.
3. Wsuń urządzenie w odpowiednie wgłębienie na kasku.
4. Odciągnij wyściółkę kasku od strony ucha i zamocuj rzep w kształcie pętelki.
5. Zamocuj rzep słuchawkowy na rzepie pętelkowym (głośnik jest po lewej stronie).
6. Umieść nalepkę w odpowiednim położeniu po lewej stronie kasku; ustaw mikrofon tak, by znajdował się na wysokości ust. Ułóż wyściółkę z powrotem na miejscu.
7. Włóż wtyczkę do gniazda słuchawkowego – montaż zakończony.

3.2 Mocowanie rzepu





1. Wsuń urządzenie w odpowiednie wgłębienie na kasku.
2. Zdejmij biały papier z tyłu zacisku i przyklej go w odpowiednim miejscu po lewej stronie kasku.
3. Montaż głośników i mikrofonu – patrz punkt 3.1.

4 Demontaż urządzenia

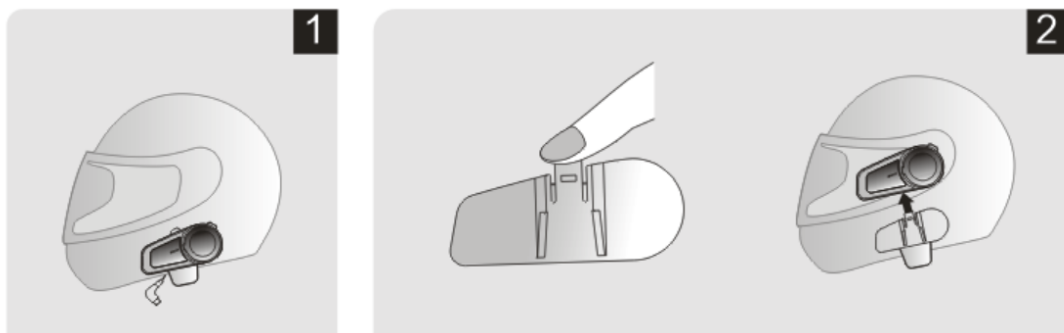

1. Wyciągnij wtyczkę z gniazda słuchawkowego.
2. Wciśnij górną klamrę zacisku i przesunąć urządzenie w górę, by je zdjąć.

5 Budowa urządzenia

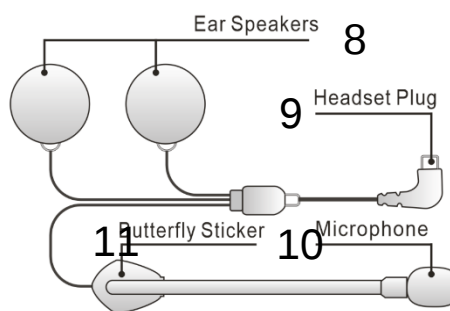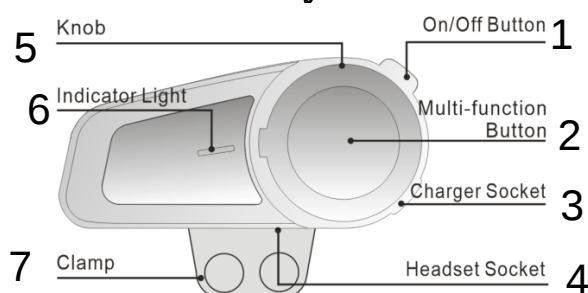

- Włącznik 1
- Przycisk wielofunkcyjny
- Gniazdo ładowania 3
- Gniazdo słuchawkowe 4
- Pokrętko 5
- Wskaźnik LED 6
- Zacisk 7
- Słuchawki 8
- Wtyczka słuchawkowa 9
- Mikrofon 10

- Nalepka 11

6 Funkcje przycisków

6.1 Włącznik




- **Włączanie** (Przy wyłączonym urządzeniu naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy. Usłyszysz dźwięk powitania produktów Maxto, a niebieska dioda zaświeci się na 1 sekundę).
- **Wyłączanie** (Przy włączonym urządzeniu naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund. Usłyszysz dźwięk wyłączania, a czerwona dioda zaświeci się na 1 sekundę.)
- **Parowanie** (Przy wyłączonym urządzeniu naciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund. Usłyszysz dźwięk parowania, a niebieska i czerwona dioda będą naprzemiennie migać).
- **Czyszczenie pamięci parowania** (Gdy słuchawki są włączone, wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aż do chwili, gdy usłyszysz dźwięk wyłączania, a czerwona dioda zaświeci się trzykrotnie, po czym urządzenie wyda kolejny sygnał dźwiękowy).
- **Uruchamianie interkomu Bluetooth** (Po sparowaniu wciśnij przycisk. Usłyszysz sygnał nawiązania połączenia interkomu. Po nawiązaniu połączenia wciśnij przycisk raz jeszcze, by rozłączyć interkom; by połączyć ponownie, kolejny raz wciśnij przycisk.)

Uwaga: Po połączeniu B i A, a następnie C, B musi nacisnąć przycisk dwukrotnie, by nawiązać połączenie z A, a B musi wcisnąć przycisk raz, by nawiązać połączenie z C.


- **Wyłączanie interkomu Bluetooth** (Wciśnij krótko przycisk; interkom wyłączy się po sygnale dźwiękowym rozłączania.)

6.2 Przycisk wielofunkcyjny

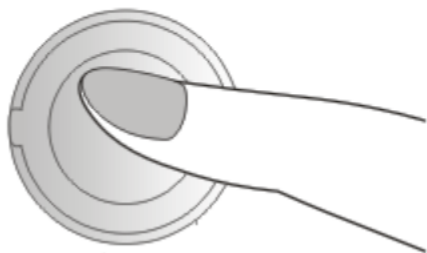

- **Parowanie** (Przy wyłączonym urządzeniu naciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund. Usłyszysz dźwięk parowania, a niebieska i czerwona dioda będą naprzemiennie migać.)
- **Odbieranie połączenia** (Po nawiązaniu połączenia, by odebrać telefon, należy kliknąć raz lub nie wykonywać żadnej czynności przez 10 sekund. Połączenie zostanie odebrane automatycznie – usłyszysz sygnał dźwiękowy.)
- **Odrzucanie połączenia** (Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy. Połączenie zostanie odrzucone – usłyszysz sygnał dźwiękowy.)
- **Głosowe przełączanie pomiędzy słuchawkami Bluetooth i telefonem** (Podczas połączenia naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a czerwona dioda będzie migać co 2 sekundy.)
- **Rozłączanie rozmowy** (Podczas rozmowy kliknij raz; usłyszysz sygnał dźwiękowy.)
- **Głosowe wybieranie numeru** (Jeśli nie prowadzisz rozmowy, kliknij dwukrotnie; usłyszysz sygnał dźwiękowy głosowego wybierania numeru.)
- **Odtwarzanie/wstrzymanie odtwarzania muzyki** (Jeśli urządzenie jest połączone, kliknij raz.)
- **Przełączanie pomiędzy Bluetoothem a FM** (Przy włączonych słuchawkach kliknij trzykrotnie – usłyszysz sygnał dźwiękowy trybu Bluetooth lub trybu FM.)

6.3 Pokrętło

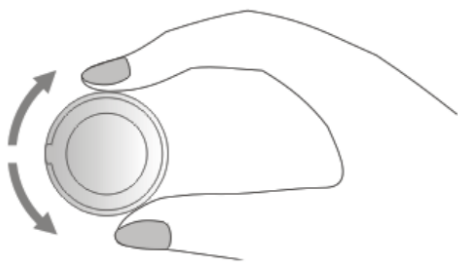

- **Zwiększanie głośności** (Podczas rozmowy, połączenia za pomocą interkomu, odtwarzania muzyki i słuchania radia, obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przytrzymaj, by zwiększyć głośność dożądanego poziomu. Gdy urządzenie osiągnie maksymalną głośność, usłyszysz sygnał dźwiękowy.)
- **Zmniejszanie głośności** (Podczas rozmowy, połączenia za pomocą interkomu, odtwarzania muzyki i słuchania radia, obróć pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i przytrzymaj, by zmniejszyć głośność dożądanego poziomu. Gdy urządzenie osiągnie minimalną głośność, usłyszysz sygnał dźwiękowy.)
- **Kolejny utwór/stacja** (Podczas słuchania muzyki lub radia obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara.)
- **Poprzedni utwór/stacja** (Podczas słuchania muzyki lub radia obróć pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.)

7 Wskaźnik statusu Bluetooth i powiadomienia

- **Status “aktywny”** (Jeśli Bluetooth jest połączony, usłyszysz sygnał dźwiękowy; niebieska dioda będzie migać co 6 sek. Jeśli jest rozłączony, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a niebieska dioda będzie migać dwukrotnie, co 6 sek.)
- **Alarm – niski stan baterii** (Jeśli urządzenie jest włączone, usłyszysz sygnał “bateria słaba” co 60 sek., a dioda będzie migać na czerwono.)
- **Ładowanie** (Podczas ładowania świeci się czerwona dioda. Po naładowaniu baterii dioda zgaśnie.)
- **Sygnał dźwiękowy stanu baterii przy włączonym urządzeniu** (Jeśli bateria jest naładowana, usłyszysz sygnał “Bateria

naładowana”. Jeśli stan baterii jest średni, usłyszysz sygnał „Stan baterii średni”. Jeśli bateria jest słaba, usłyszysz sygnał „Bateria słaba”).

8 Metody parowania


8.1 Dwa tryby parowania M2

Tryb 1: Przy wyłączonym urządzeniu naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 6 sek.

Tryb 2: Przy włączonym urządzeniu naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 6 sek.

Usłyszysz sygnał parowania, a niebieska i czerwona dioda będą naprzemiennie migać.

8.2 Parowanie z interkomem Bluetooth niebędącym urządzeniem firmy Maxto

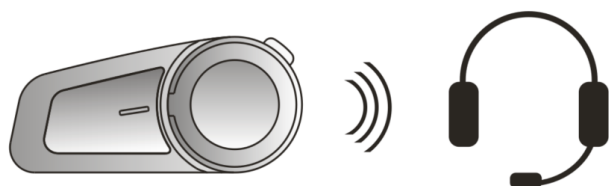

Krok 1 : Umieść M2 i drugie urządzenie w odległości 1 m od siebie.

Krok 2 : Aktywuj tryb interkomu Bluetooth w drugim urządzeniu i uruchom funkcję parowania z telefonem.


Krok 3 : Wykonaj kroki opisane w pkt. 8.1; M2 przejdzie do trybu parowania.

Krok 4 : Szybko naciśnij przycisk zasilania M2; zacznie ono wyszukiwać urządzenie do parowania. Po udanym parowaniu usłyszysz sygnał nawiązania połączenia.

Uwaga 1: W pkt. 4 połączenie interkomu musi zostać zainicjowane przez M2.

Uwaga 2: W trybie interkomu naciśnij przycisk zasilania M2, by rozłączyć urządzenie; naciśnij ponownie, by nawiązać połączenie.

8.3 Parowanie z telefonem komórkowym, GPS-em i MP3

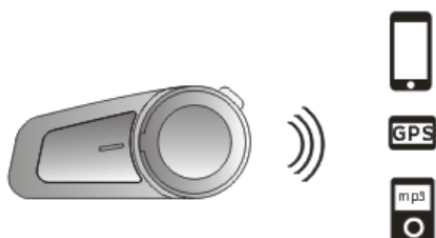

Krok 1 : Umieść M2 i drugie urządzenie w odległości 1 m od siebie.

Krok 2 : Wykonaj kroki opisane w pkt. 8.1. M2 przejdzie do trybu parowania.

Krok 3 : Uruchom funkcję Bluetooth na urządzeniu, wyszukaj M2 i połącz urządzenia. Po udanym parowaniu usłyszysz sygnał nawiązania połączenia.

8.4 Parowanie dwóch urządzeń M2




Krok 1 : Umieść M2 i drugie urządzenie w odległości 1 m od siebie.

Krok 2 : Wykonaj kroki opisane w pkt. 8.1. Urządzenia sparują się.

Krok 3 : Szybko naciśnij przycisk zasilania na dowolnym M2; zacznie ono wyszukiwać drugie urządzenie. Po udanym parowaniu usłyszysz sygnał nawiązania połączenia.

8.5 Ustawienia interkomu grupowego

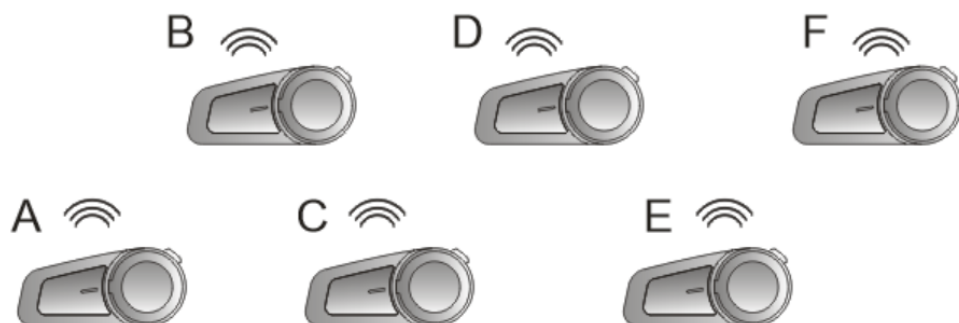

Krok 1 : Czyszczenie pamięci parowania między A i F

Naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania A i F przez 5 sek., dopóki nie usłyszysz sygnału wyłączenia. Następnie przytrzymaj przez kolejne 3 sek.

Krok 2 : Przejdź do etapów parowania z pkt. 8.4 i

przeprowadź kolejne operacje:

1. Łączenie A i B;
2. Łączenie B i C;
3. Łączenie C i D;
4. Łączenie D i E;
5. Łączenie E i F.

Krok 3 : Łączenie A, B, C, D, E i F


1. By połączyć D, wciśnij przycisk zasilania i połącz je z E;
 2. By połączyć C, wciśnij przycisk zasilania i połącz je z D;
 3. By połączyć B, wciśnij przycisk zasilania i połącz je z C;
 4. By połączyć A, wciśnij przycisk zasilania i połącz je z B;
- E i F nie rozłączą się po wykonaniu kroku 2.

A, B, C, D, E i F są teraz połączone; można rozpocząć komunikację zbiorową.

Uwaga: Podczas komunikacji z 6 osobami, jeśli D odbierze telefon, zostanie tymczasowo odłączony od grupy. Poszczególne grupy stanowią wówczas urządzenia A, B i C oraz E i F.

Po zakończeniu rozmowy D zostanie automatycznie dołączony do interkomu i możliwa będzie dalsza komunikacja w grupie.

8.6 Jednoczesne łączenie wielu urządzeń

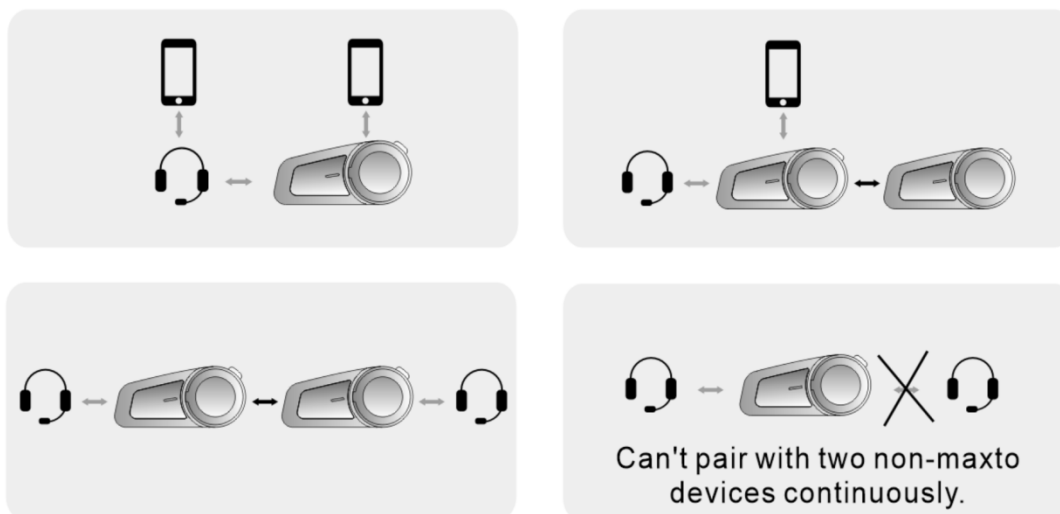

Uwaga: Jeśli podłączy się urządzenie niebędące produktem Maxto najpierw do telefonu, a następnie do grupowego interkomu M2, może wystąpić błąd komunikacji. Jeśli pominię się podłączenie do telefonu, błąd nie wystąpi.

9 Hierarchia funkcji

Poziom 1: Rozmowy telefoniczne i interkom za pośrednictwem adaptera.

Poziom 2: Interkom za pośrednictwem kabla sterującego krótkofalówką.

Poziom 3: Interkom Bluetooth

Poziom 4: Radio i muzyka

10 Specyfikacje

Wersja Bluetooth	5.0
Zasięg	do 1000 m
Czas czuwania	do 200 godz.
Czas pracy	do 10 godz.
Czas ładowania	ok. 2,5 godz.
Interfejs ładowania	uniwersalne gniazdo mikro-USB
Android	
Typ baterii	Ładowalne baterie litowo-polimerowe
Zasilanie	5V – 0.5A
Temperatura pracy	14F–131F (–10°C–55°C)
Temperatura przechowywania	–4F–140F (–20°C~60°C)

* W zależności od rodzaju telefonu i jego użytkowania ww. czasy mogą się różnić.

11 Uwagi dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

1.Prawidłowa temp. przechowywania urządzenia zawiera się w zakresie od –20°C do 50°C. Nie należy przechowywać go w zbyt niskich i zbyt wysokich temperaturach; może to wpłynąć na żywotność urządzenia.

2.Unikać kontaktu z ogniem; ryzyko wybuchu.

3.Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je umieścić w suchym miejscu i regularnie ładować (co 3 miesiące), by zapewnić jego prawidłowe działanie.

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez dysponenta gwarancji mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do korzystania z urządzenia.

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane pod kątem zgodności z kryteriami dla urządzenia cyfrowego klasy B zgodnie z cz. 15 Regulaminu FCC. Kryteria te mają na celu zapewnienie właściwej ochrony przed zakłóceniami w

przypadku użytkowania w obszarach mieszkalnych. Urządzenie to generuje i wykorzystuje energię o częstotliwości radiowej; jeśli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może zakłócać komunikację radiową. Nie można jednak zagwarantować, że w danej konfiguracji zakłócenia nie wystąpią.

Jeśli urządzenie spowoduje wystąpienie zakłóceń w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, włączając i wyłączając urządzenie, należy usunąć zakłócenia, podejmując jedno z poniższych działań:

- Przenieść lub zainstalować w innym miejscu antenę odbiorczą.
- Zwiększyć dystans między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub serwisantem radiowym/telewizyjnym.



12 Warranty Service

Warranty service: 2 years

Change card to product warranty certificate, please keep it properly.

Please attach a copy of the receipt on the warranty card to certify the purchase date.



Date of purchase: _____

Customer name: _____

Customer phone: _____

Customer address: _____

Please fill in the product failure description so that we can handle it for you in time.



12 Gwarancja
Certyfikat MaxTo
Data produkcji:

Zachowaj powyższą kartę gwarancyjną

Okres gwarancji: 2 lata

Dołącz kopię paragonu do karty gwarancyjnej, by potwierdzić datę zakupu.

Data zakupu:

Nazwisko klienta:

Nr tel. klienta:

Adres klienta:

Wypełnij opis dotyczący wady produktu; ułatwi nam to jego szybką naprawę.

Przed wysłaniem produktu w ramach reklamacji zgłoś na adres e-mail:

sklep Polishtrader@gmail.com lub joker21anetaw@gmail.com