

Rozdzielacz zewnętrzny C-330 3-sek. DDP + adapter z przewodami AmberLine_84642

Rozdzielacz zewnętrzny C-330 3-sek. DDP + adapter z przewodami AmberLine

Rozdzielacz zewnętrzny C-330 3-sek. DDP + adapter z przewodami AmberLine to kompletny zestaw hydrauliczny do modernizacji hydrauliki w ciągnikach Ursus. Składa się z trzech sekcji: dwóch dwustronnych (D) do sterowania siłownikami dwustronnego działania oraz jednej pływającej (P) z czterema pozycjami dźwigni.



Rozdzielacz C-330 DDP - Specyfikacja techniczna:

- **Ilość sekcji:** 3 (D - D - P)
- **Sekcja 1 i 2 (w kolejności od zaworu):** dwustronna (D) - umożliwia sterowanie siłownikiem dwustronnego działania
- **Sekcja 3:** pływająca (P) - zmodyfikowany suwak oraz tylny kołpak, umożliwiający 4 położenia dźwigni
- **Przepływ oleju:** 40l/min
- **Maks. ciśnienie na zasilaniu:** 250bar
- **Maks. ciśnienie na powrocie:** 50 bar
- **Maks. ciśnienie na sekcjach:** 300 bar
- **Przyłącza na sekcji (A i B):** 3/8" BSP
- **Przyłącze na zasilaniu:** 1/2" BSP

- □ **Przyłącze na powrocie:** 1/2" BSP
- □ **Przyłącze ciśnieniowe:** 1/2" BSP
- □ **Temperatura pracy:** od -40°C do +60°C
- □ **Dedykowany do:** Ursus C-330



Rozdzielacz 3-sekcyjny zestaw AmberLine - Skład zestawu:

- ⚙ Rozdzielacz hydrauliczny 40L 3-sekcyjny DDP AmberLine
- ⚙ Adapter przyłączeniowy mocowany w miejscu fabrycznego rozdzielacza
- ⚙ Zestaw węży i złączy hydraulicznych do podłączenia rozdzielacza z adapterem
- ⚙ Śruby mocowania adaptera
- ⚙ Uszczelkę i 2 oringi pod adapter



Rozdzielacz hydrauliczny C-330 - Sterowanie:


- → Dźwignia na sprężynie (sama wraca do pozycji neutralnej).
- → Pozycja 0 neutralna tłoczysko cylindra stoi — olej idzie na przelew.
- → Pozycja 1 robocza tłoczysko cylindra wysuwa się.
- → Pozycja 2 robocza tłoczysko cylindra chowa się.



Rozdzielacz zewnętrzny 3-sek. - Położenia sekcji pływającej:

- □ 0 - rozdzielacz w położeniu neutralnym

- □ 1 - wysuw siłownika
- □ 2 - powrót siłownika dwustronnego
- □ 3 - opuszczanie siłownika jednostronnego (w przypadku siłownika dwustronnego - pozycja ta umożliwia jego "pływanie" co ma zastosowanie np w pługach śnieżnych)
- □ W położeniu pływającym - 3 - sekcja posiada zatrask, który utrzymuje dźwignię rozdzielacza w tej pozycji (tzw. wolny sptyw)

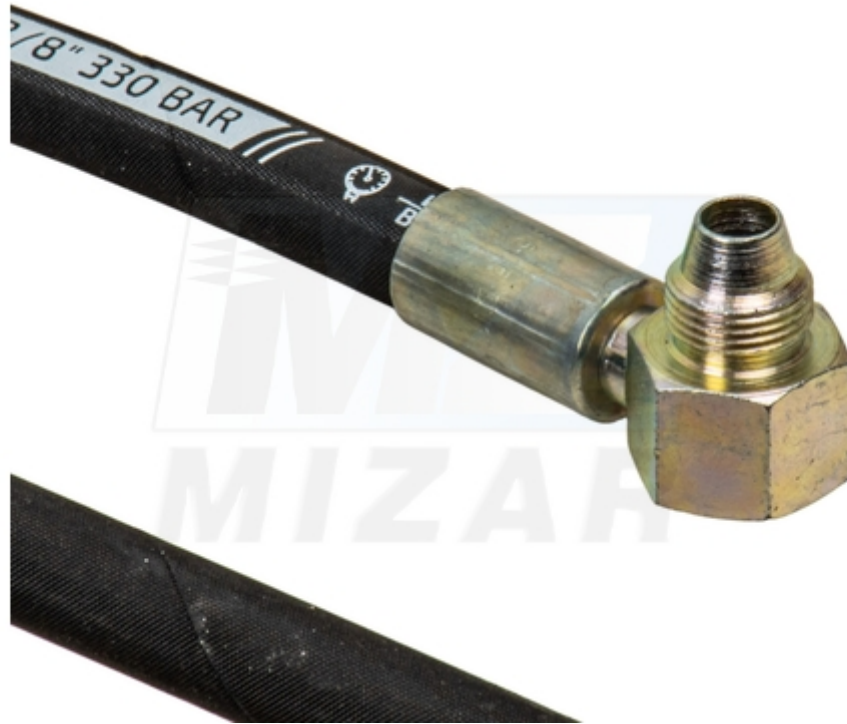

Rozdzielacz C-330 AmberLine - FAQ

- □ **Czy rozdzielacz ma zawór bezpieczeństwa?** Tak, wyposażony w zawór zwrotny i przelewowy pełniący funkcję zaworu bezpieczeństwa.
- □ **Jak działa sekcja pływająca?** Cztery pozycje: neutralna, wysuw, chowanie, pływanie z wolnym sptywem.
- □ **Czy dźwignie wracają same?** Tak, sterowanie na sprężynie do pozycji neutralnej.
- □ **Jaki przepływ obsługuje?** Nominalny przepływ 40l/min przy ciśnieniu do 250bar.
- □ **Do jakiego ciągnika?** Dedykowany do modernizacji Ursus C-330 z gniazdami Euro.





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Rozdzielacz zewnętrzny C-330 3-sek. DDP + adapter z przewodami AmberLine**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.