

Instrukcja obsługi pompy fontannowej i filtra UV


Modele: WP-360FP-UV



Ta seria pomp może być używana w różnych zbiornikach wodnych, np. stawach, oczkach wodnych.

Przed użyciem pompy należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję aby w pełni wykorzystać możliwości pompy z anurzeniowej i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania. Instrukcję należy zachować na przyszłość.

Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa: dzieci poniżej 16 roku życia, osoby w podeszłym wieku i niebędące w stanie rozpoznać zagrożenia wynikającego z korzystania z urządzeń elektrycznych - nie mogą korzystać samodzielnie z urządzenia.

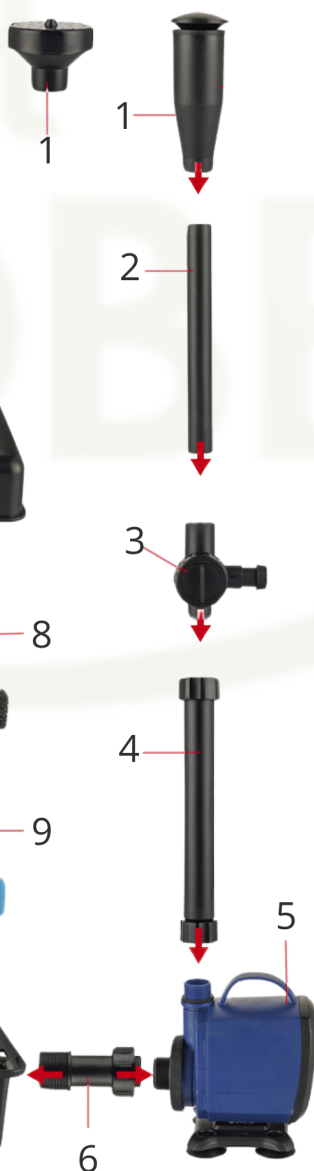

1 Dysze

2 Rurka przedłużająca

3 Trójnik z regulacją przepływu

4 Rurka przedłużająca

5 Korpus pompy

6 Rurka łącząca

7 Prefiltr

8 Gąbka filtracyjna (czarna)


9 Gąbka filtracyjna (niebieska)

10 Obudowa dolna

11 Bioballs

12 Lampa UV

13 Bio-ceramika

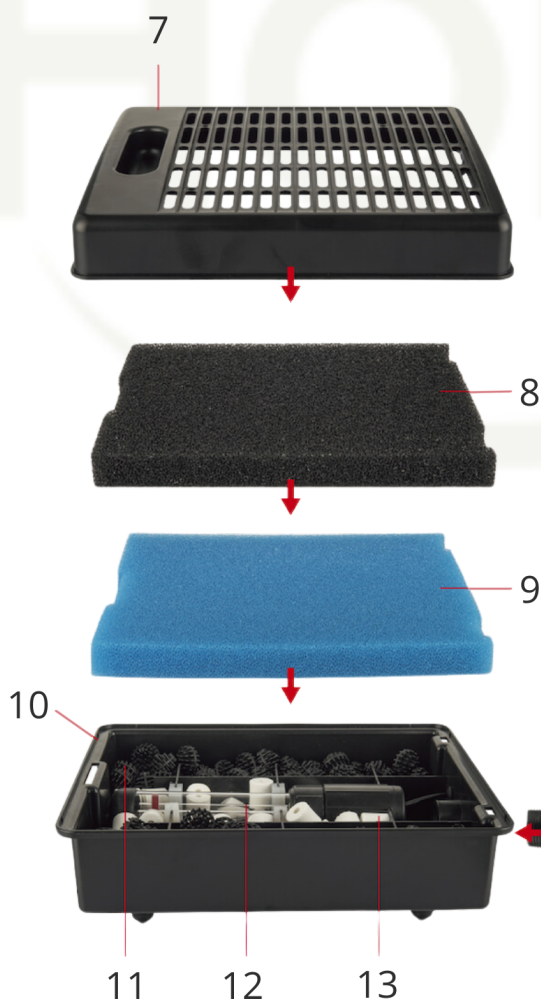

Względy bezpieczeństwa

Uwaga: Przed uruchomieniem produktu należy sprawdzić czy wszystkie jego części są prawidłowo skrócone i czy nie zostały uszkodzone, w szczególności lampa, tubus, przewód elektryczny.

- Przed normalnym uruchomieniem pompa zanurzeniowa powinna być sprawdzona pod kątem napięcia i częstotliwości podanego zakresu, nie należy przekraczać napięcia i częstotliwości podanych w parametrach
- Nie zanurzaj pompy zanurzeniowej w łatwopalnej i żrącej cieczy. Nadaje się wyłącznie do stosowania w wodzie słodkiej i morskiej
- Pompa zanurzeniowa musi być zanurzona podczas pracy, nie może znajdować się nad wodą, w przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia pompy
- Pompa zanurzeniowa powinna pracować w wodzie o temperaturze maksymalnej 35 stopni Celsjusza. Pompa nie powinna pracować w temperaturze ujemnej. W przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia pompy.
- Jeśli przewód zasilający pompy zanurzeniowej ulegnie uszkodzeniu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa prosimy nie używać pompy.
- Jeżeli szklany tubus lub korpus urządzenia jest pęknięty/uszkodzony, lampa nie może być uruchomiona.
- Promienie UVC są szkodliwe dla oczu i skóry. Zaleca się nie oglądać bezpośrednio światła UVC i unikać kontaktu ze skórą.

Wskazówki dotyczące użycia pompy

- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie.
- Nie pozostawiaj pompy zanurzeniowej pracującej na biegu jałowym lub poza wodą przez dłużej niż 5 minut.
- Nie należy używać przewodu zasilającego do wyciągnięcia pompy zanurzeniowej, gdyż może to spowodować uszkodzenie przewodu.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, wyłącz pompę przed wyjęciem jej z wody.
- Maksymalna głębokość zanurzenia wynosi 3 metry.
- Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy dostosować go do odpowiedniego napięcia znamionowego i natężenia prądu.
- Stan czystości kwarcowego tubusa wpływa na prawidłowe funkcjonowanie sterylizatora - zaleca się jego regularne czyszczenie.
- W celu zapewnienia maksymalnej wydajności urządzenia, należy wymieniać żarnik UVC co 8000h pracy.
- Promienie UVC są szkodliwe dla oczu i skóry. Zaleca się nie oglądać bezpośrednio światła UVC i unikać kontaktu ze skórą.

IMPORTER:

A&P Group Piotr Gębski

Ul. Cicha 31

05-462 Żanęcin