

Zabawka pojazd na akumulator / nr ref. **XX623B**

Instrukcja obsługi oraz montażu

(przed użyciem tego produktu przeczytaj instrukcję obsługi .Przechowuj dokument prawidłowo, aby móc do niego wrócić)



Joy4Kids.eu

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA :

- Zabawkę powinna zmontować osoba dorosła za montaż pojazdu odpowiedzialny jest Kupujący,
- Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zły montaż pojazdu oraz nie uwzględnia gwarancji gdy jeden z elementów pojazdu został uszkodzony podczas montażu przez kupującego,
- Pojazd jest przeznaczony dla dziecka powyżej **3 lat** i może w nim jeździć dwójka dzieci o maksymalnym obciążeniu **50 kg**
- Pojazdem nie wolno bawić się na jezdni, w pobliżu pojazdów mechanicznych, w pobliżu basenu lub innych zbiorników wodnych, na powierzchni pochyłej (ponad 15%), w ciemności, lub przy innych trudnych warunkach zewnętrznych
np.: burza, deszcz itp.
- Dziecko powinno się bawić pojazdem wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, należy dodatkowo zapewnić dziecku dodatkową ochronę na głowę typu kask , obuwie , dodatkowe ochraniacze itp.
- Używaj zabawki tylko na płaskich powierzchniach,
- Przed rozpoczęciem zabawy należy zaznajomić dziecko z budową i obsługą pojazdu. Musi ono wiedzieć jak ruszać z miejsca, jak prowadzić i jak zatrzymać pojazd,
- Ekspozycja zabawki na promienie słoneczne może doprowadzić do wyblaknięcia naklejek itp. korozji,
- Zbarania się ingerencji w obwód elektryczny. Okresowo należy sprawdzać przewody i połączenia pojazdu,
- Nie pozwalać żadnemu dziecku dotykać kół , ani przebywać w pobliżu gdy zabawka jest w ruchu,



UWAGA !

ZAPOBIEGANIE URAZÓW I ŚMIERCI :


- **NIEGDY NIE POZOSTAWIAJ DZIECKA BEZ OPIEKI , BEPOŚREDNI NADZÓR PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ JEST WYMAGANY .**
Zawsze miej dziecko na widoku, gdy jest w pojeździe.
- Zabawka powinna być używana ostrożnie, by uniknąć wypadków.
- Należy nosić wyposażenie ochronne.
- Nigdy nie używać na drogach w pobliżu samochodów lub w pobliżu stromych pochyłości , stopni , basenów lub innych zbiorników wodnych.
- Zawsze nosić buty.
- Nie używać w ruchu ulicznym.
- Ta zabawka jest nieodpowiednia dla dzieci poniżej 36 miesięcy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU:

Wiek użytkownika:	3-7 lat	Bateria :	24V 9AH
Limit obciążenia :	poniżej 50 kg	Typ:	Bezobsługowa żelowa
Prędkość :	3 - 8 km/h	Napęd :	2x 24V 200 WAT (2WD)
Specyfikacja ładowarki	AC 110-220 V DC 24V – 800mA	Tryb zasilania :	ładowanie
Żywotność baterii :			Okolo 300 cykli
Czas ładowania:	około 8-12 godzin	Bezpiecznik:	10A Termiczny – samoresetujący


ZESTAWIENIE CZĘŚCI W KARTONIE:

nr	nazwa	Ilość
1	korpus	1
2	napędy	4
3	koła napędowe	4
4	koła	2
5	Ø12 podkładka	2
6	Ø10 podkładka	6
7	nakrętka	6
8	kołpak	6
9	tylna oś	2
10	zderzak	1
11	Ø4x14 śruba	8
12	kierownica	1
13	M5x40 śruba	1
14	M5 nakrętka	1
15	siedzisko	1
16	oparcie	1
17	pałak	1
18	pałak	1
19	lusterka	2
20	łapa	1
21	tulejka	2
22	klucz	2
23	ładowarka	1
24	pilot	1

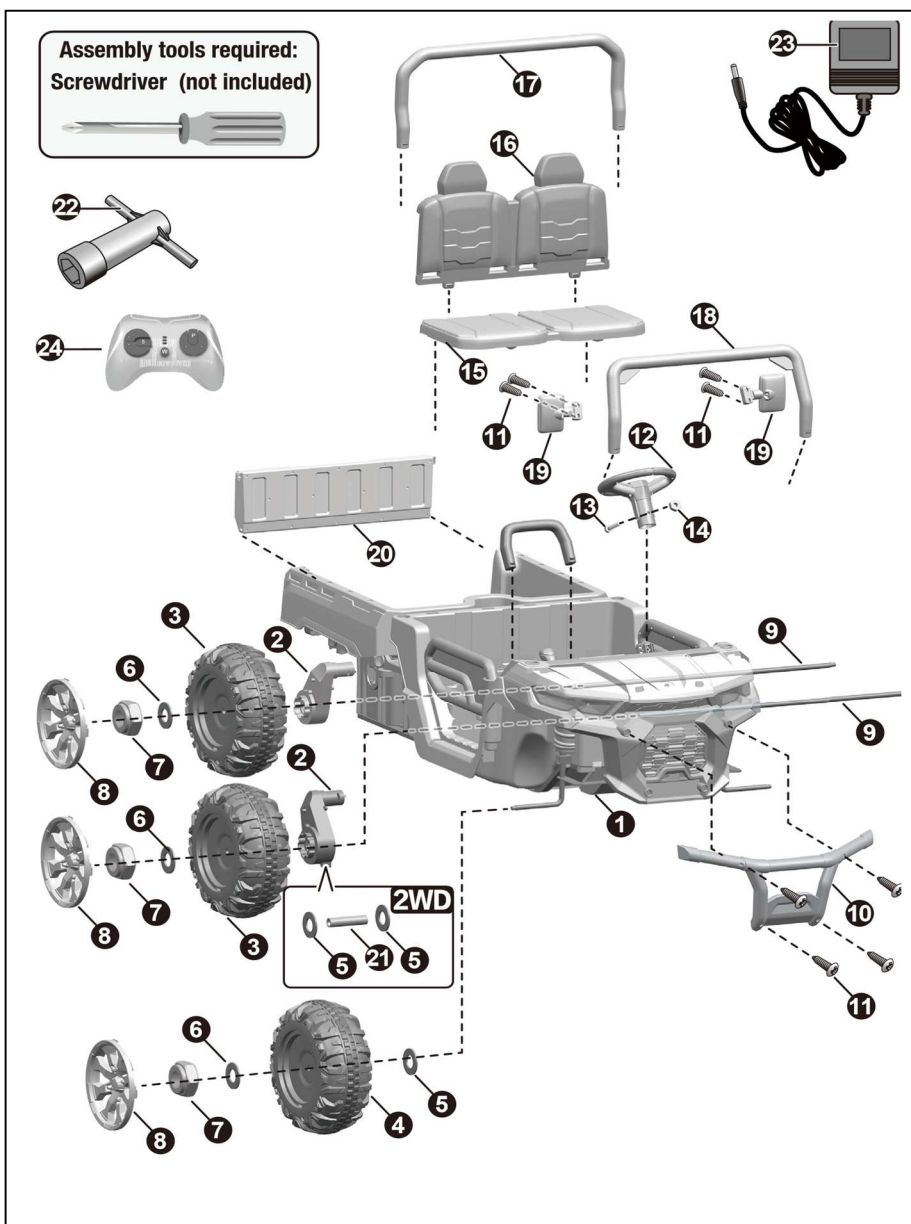


ETAPY MONTAŻU:


- 1) Montaż osi kół przednich , użyj podkładek i nakrętek jak na rysunku poniżej

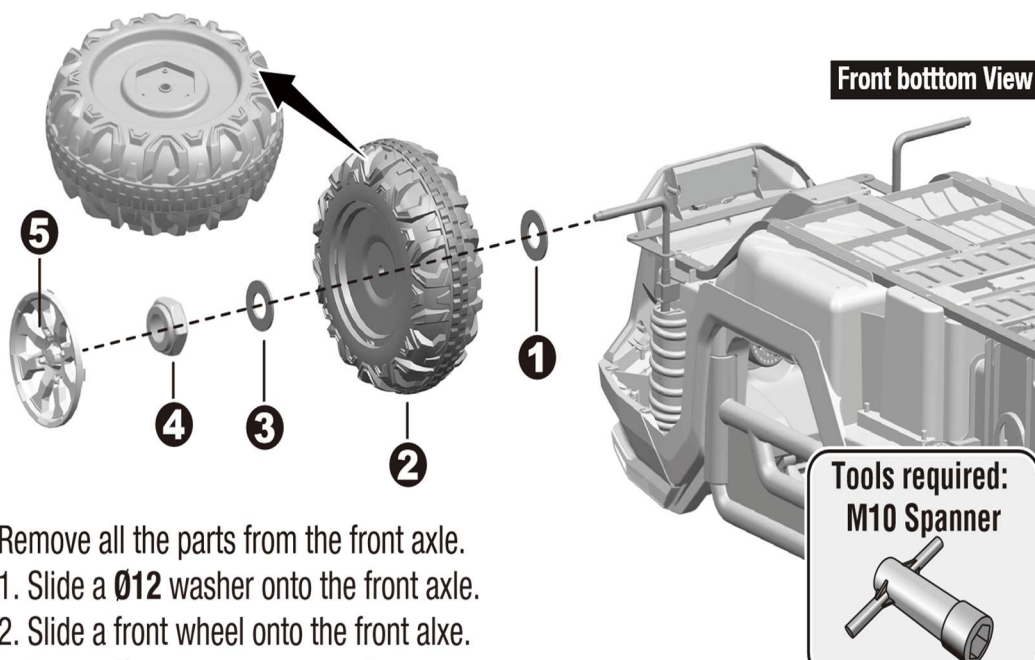

- 2) Montaż tylnych osi kół

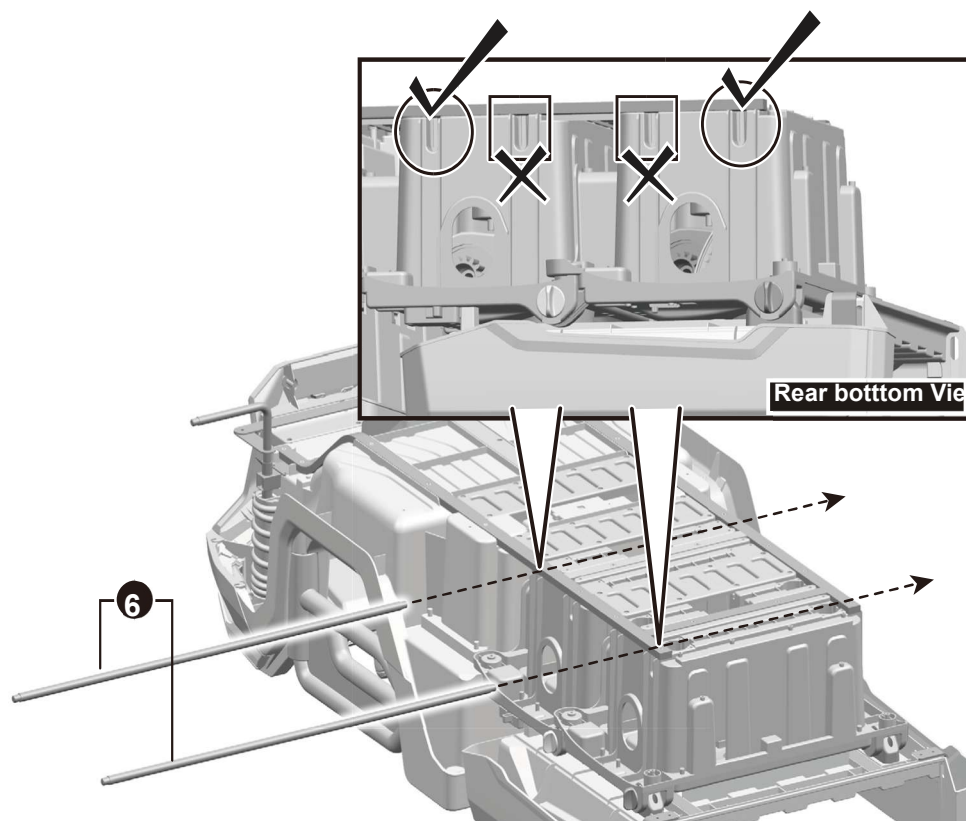


3) Montaż kół i silników napędowych dla wersji 2WD – widok na osi środkowej

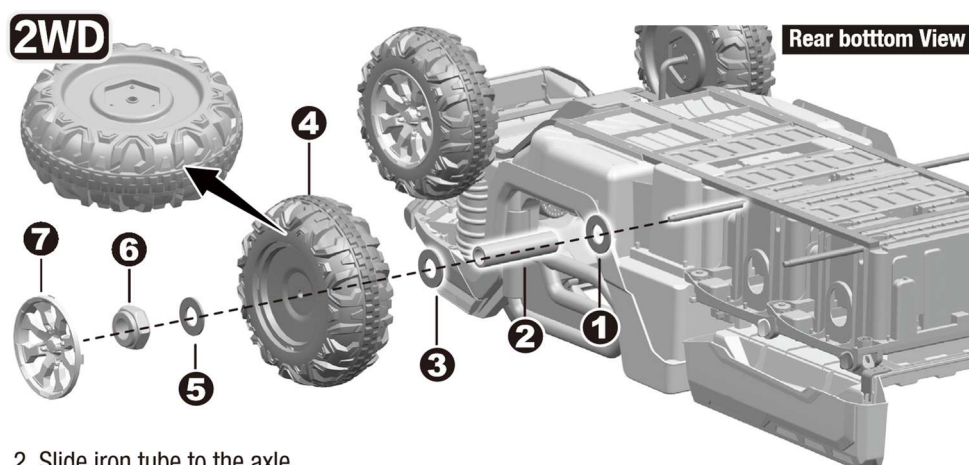


2. Slide iron tube to the axle.
3. Slide a $\varnothing 12$ washer onto the axle.
4. Slide a normal wheel onto the axle.


4) Montaż kół i silników napędowej dla wersji 2WD – widok na tylnej osi

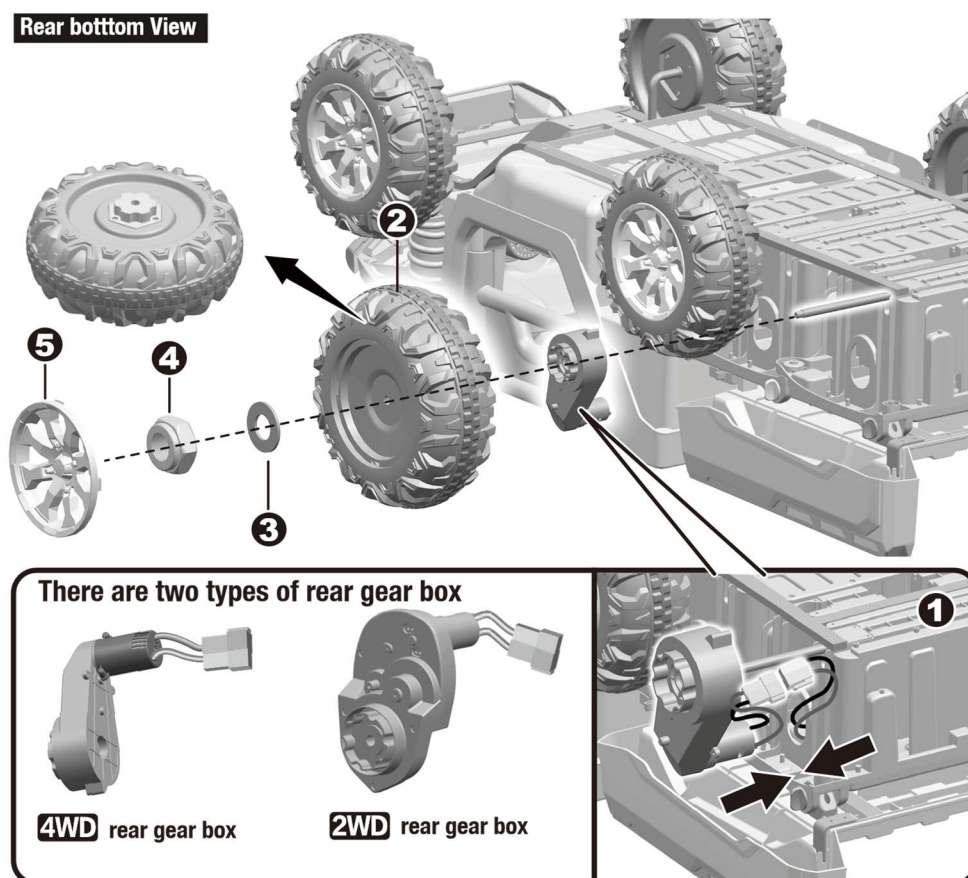


5) Montaż zderzaka i uchwyt pasażera

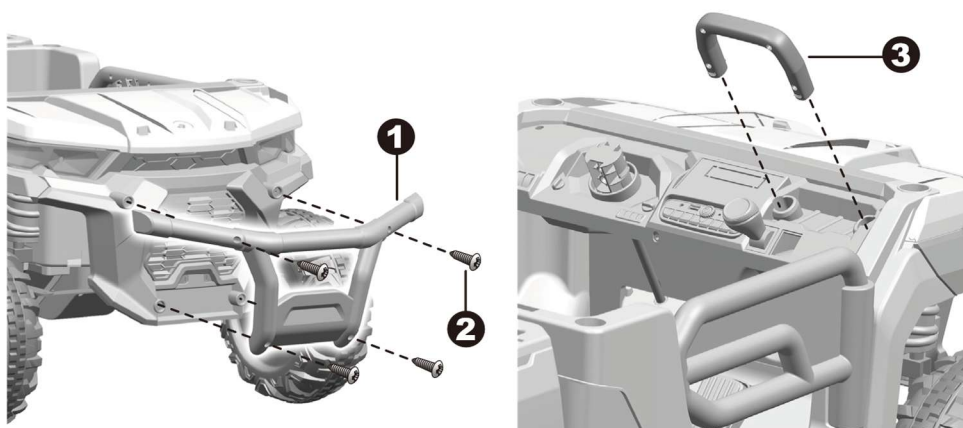


6) Montaż i podłączenie kierownicy

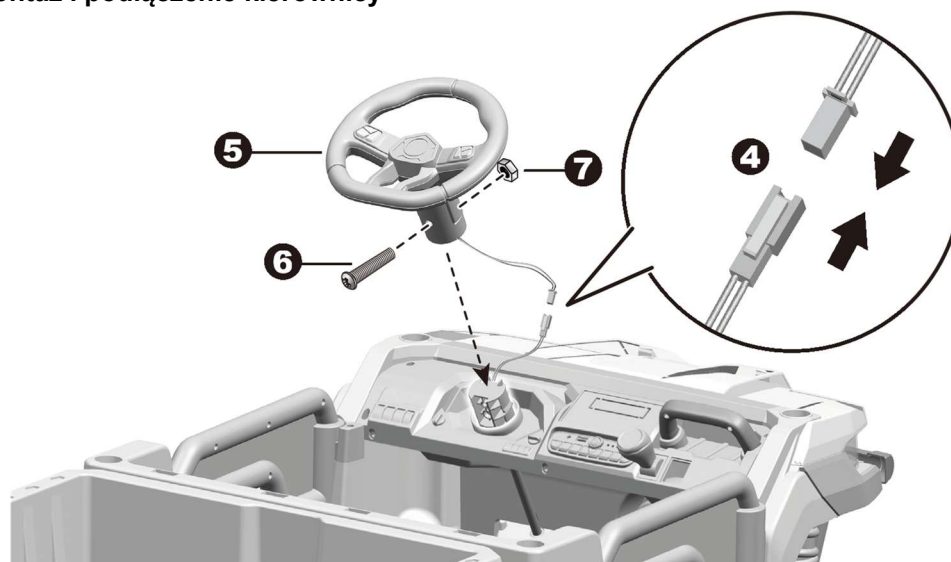


7) Montaż siedziska (przykręcić śrubkami) wcześniej podłączyć akumulator

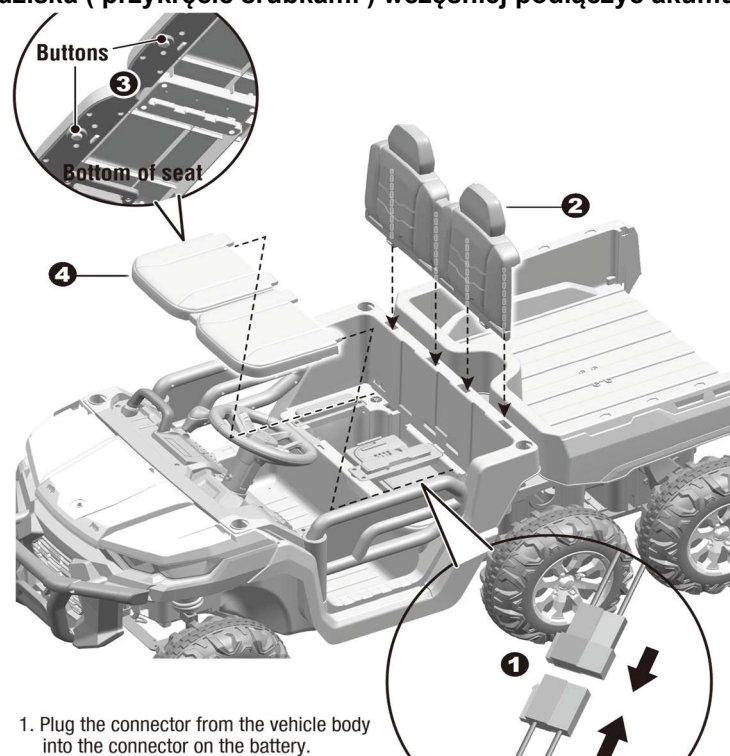

8) Montaż lusterek i pałąka przedniego

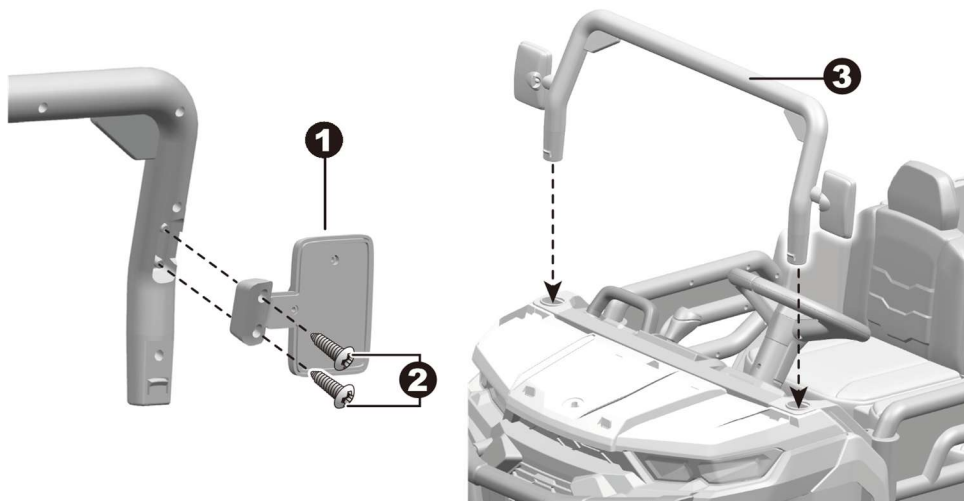


9) Montaż pałąka za siedziskiem i klapy przyczepy

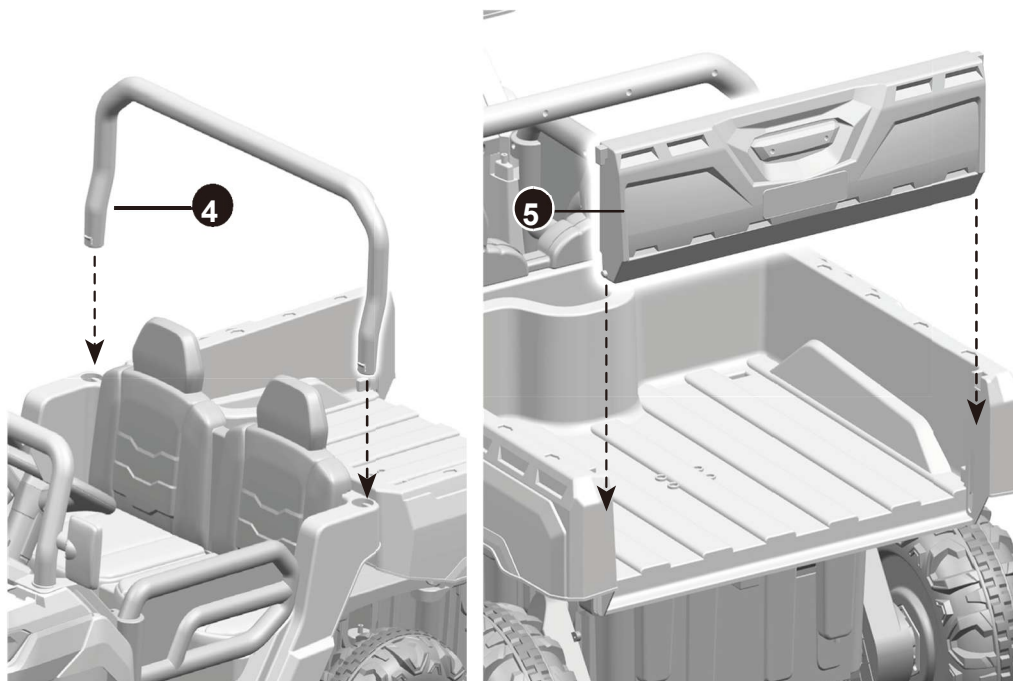


ZASADY DZIAŁANIA POJAZDU :

1. Przycisk zasilania: Włącz i wyłącz produkt.
2. Dźwignia przód/stop/tył: Zmienia kierunek ruchu produktu z przodu na tył.
 - Aby przesunąć produkt do przodu, przesun dźwignię do pozycji górnej.
 - Aby przesunąć produkt do tyłu, przesun dźwignię do pozycji dolnej.
 - Przesun dźwignię do pozycji środkowej, produkt nie będzie się poruszał.
3. Przycisk dźwięku: Naciśnij, aby odtworzyć dźwięk lub klakson.
4. Pedał gazu: Włącza moc (prędkość) produktu.
 - Aby ruszyć, naciśnij pedał gazu w dół.
 - Aby zahamować lub zwolnić, zwolnij nacisk na pedał.
5. Pedał - przełącznik R/C (jeśli jest na wyposażeniu): Zmień tryb pracy, sterowanie gazem lub zdalne sterowanie pilotem
6. Przełącznik zrzutu wywrotki : Naciśnij przełącznik raz, aby przechylić zrzut. Naciśnij go szybko dwa razy, a zrzut automatycznie zresetuje się po przechyleniu.

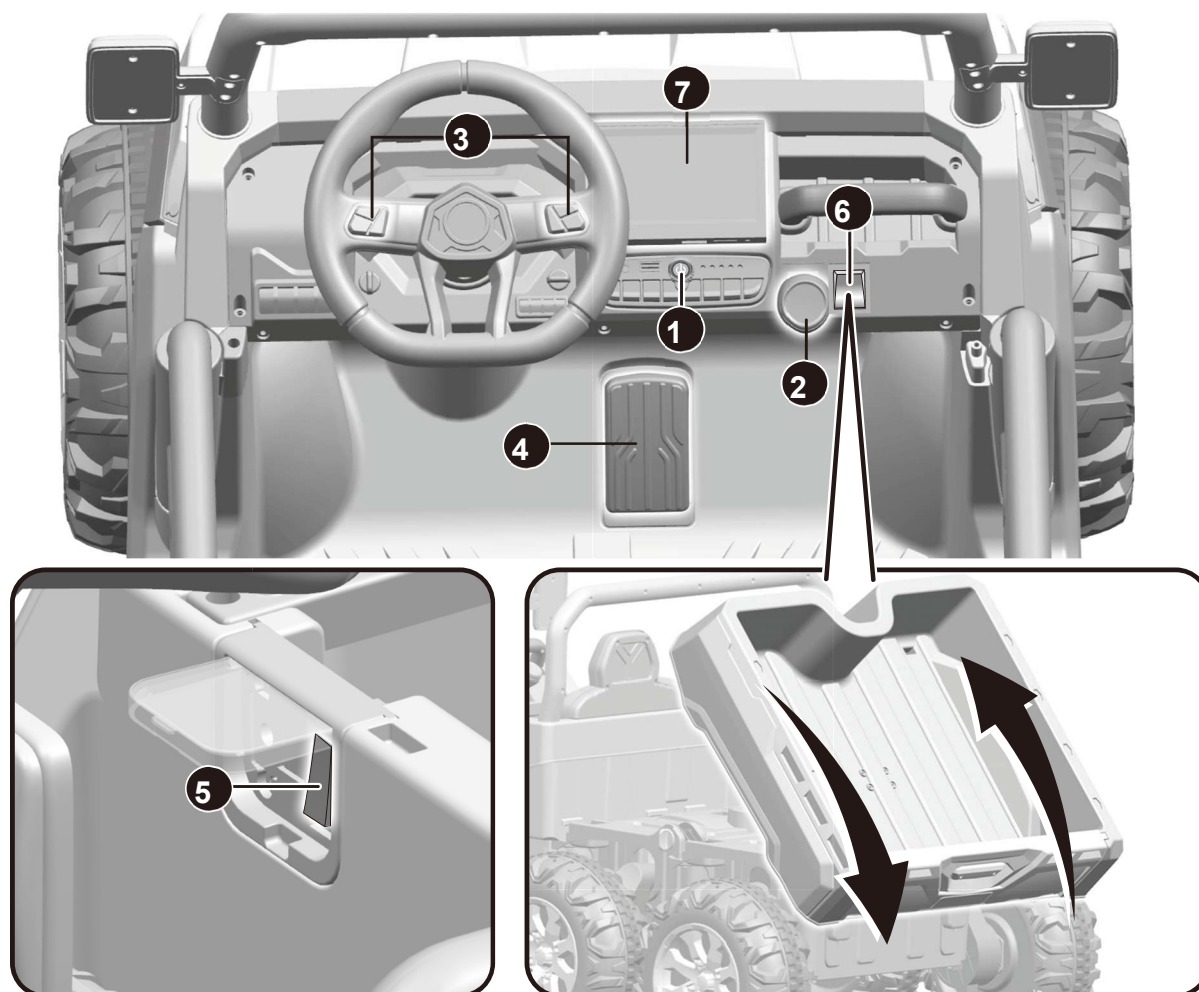


ZASADY DZIAŁANIA AUDIO PANEL :

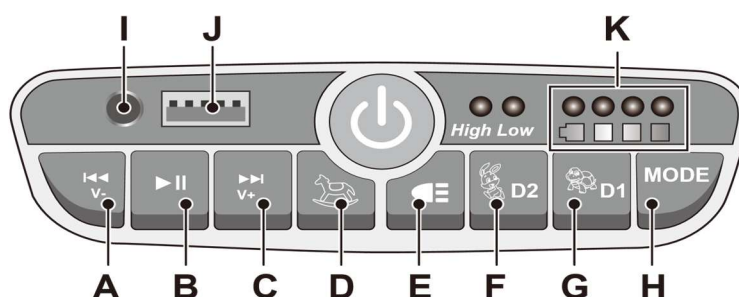

- A. Poprzedni / Długie naciśnięcie dla głośności -
- B. Odtwórz / Długie naciśnięcie dla pauzy
- C. Następny / Długie naciśnięcie dla głośności +
- D. W przypadku Pojazdu 12 V - przycisk kołysania: Włącza i wyłącza tryb kołysania. Produkt nie może się poruszać w tym trybie. **W przypadku produktu 24 V - przycisk Bluetooth.**
- E. Przycisk świateł: Włącza i wyłącza światła.
- F. Przycisk dużej prędkości: Uruchamia produkt, aby poruszać się z dużą prędkością.
- G. Przycisk małej prędkości: Uruchamia produkt, aby poruszać się z małą prędkością.
- H. Przycisk trybu: Zmiana wejścia audio
- I. Wejście urządzenia 1
- J. Wejście urządzenia 2
- K. Cyfrowy woltomierz: Wyświetla poziom naładowania akumulatora, gdy produkt jest zatrzymany.

OBSŁUGA I ZASADY DZIAŁANIA PILOTA :

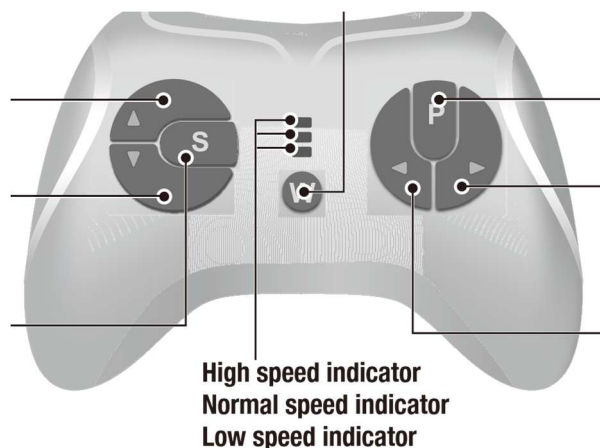

Krok 1: Wyjmij pilota i odkręć pokrywę baterii pilota.

Krok 2: Włóż dwie baterie **typu AAA** do pilota (nie są dołączone do zestawu) , zakryj pokrywę baterii i przymocuj ją śrubką

Krok 3: Wyłącz główny wyłącznik zasilania w samochodzie

Krok 4: Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na pilocie **W**

Gdy kontrolka zacznie migać, włącz zasilanie samochodu. Czerwona kontrolka przestaje migać. Kontrola kodu zakończyła się powodzeniem.

Opis przycisków pilota dla rodzica:

Klawisz kontroli prędkości **S**, każde naciśnięcie zmienia prędkość, lampka dla średniej prędkości, trzy lampki dla wysokiej prędkości . Klawisz do przodu ↑ do tyłu ↓ skrętu w lewo ← skręt w prawo →



Klawisz P „to przycisk hamulca, naciśnij raz samochód, aby utrzymać stan hamowania, czerwona kontrolka miga, naciśnij ponownie, aby wyłączyć stan hamowania.

Sterowanie ręczne przez dziecko i podstawowe zasady poruszania się :

Kierowca (dziecko) siedzi na foteliku zawsze zapięty pasami z rękami na kierownicy , naciska włącznik zasilania on/off na desce po prawej stronie kierownicy. Przełącznik kierunku ustala wybrany kierunek przód lub tył ▲▼ Naciskając przełącznik nożny – pedał gazu , samochód porusza się w wybranym kierunku. Dziecko zwalnia nogę z przełącznika nożnego – pedał gazu , samochód zatrzymuje się - przełącza na „Stop”. Samochód wtedy nie jedzie. Sterowanie kierownicą poprzez kręcenie w lewo i w prawo . Przyciski na kierownicy wydają różne dźwięki lub mają inne funkcje (zależy od modelu)

Podczas jazdy dziecko nie powinno stawać z fotelika i mieć zawsze zapięty pas bezpieczeństwa.

UWAGI NA TEMAT ŁADOWANIA AKUMULATORA:

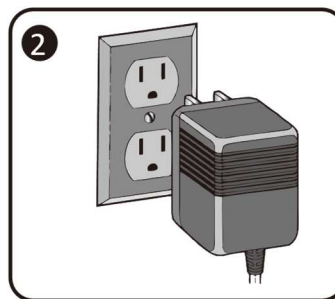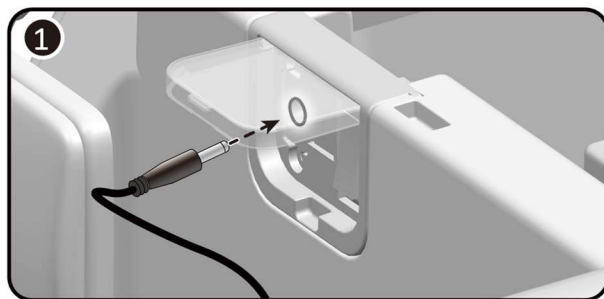

Uwaga! Bateria powinna być ładowana przez osobę dorosłą, a nie dziecko.

Upewnić się, że jest akumulator jest prawidłowo podłączony zgodnie z kolorami kabli, czyli zgodność biegunowa plus do plusa, minus do minusa. Akumulator jest rozłączona do transportu i należy go podłączyć przy pierwszym montażu **ściągnając plastikową osłonkę zabezpieczającą z bieguna baterii**. Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź, czy akumulator i ładowarka są sprawne.

Nie ładuj urządzenia jeżeli elektroniczne części pojazdu są uszkodzone !

Podłącz ładowarkę do gniazda ładowania oraz upewnij się czy wszystkie przełączniki są wyłączone (OFF).

Włącz ładowarkę do sieci DC 220V.

1. Upewnić się czy bateria za pierwszym razem jest poprawnie naładowana.
2. Czas ładowania wynosi **8-12 godzin**
 - **Nie przekraczać 15 godzin ładowania. Przed pierwszym użyciem naładować od 4 - 6 godzin**
 - **Rekomendujemy ładować ok. 8 godzin po każdym ciągłym użyciu zabawki przez 1 godzinę**
 - **Doładować przynajmniej 1 raz w miesiącu, aby utrzymać dobrą żywotność - jeżeli zabawka nie jest używana.**
 - **Nigdy nie rozładowywać do końca! Może to doprowadzić do głębokiego rozładowania akumulator i jego uszkodzenia.**
 - **Podczas ładowania włącznik ma być w pozycji OFF. Zabawka nie ruszy podczas ładowania akumulatora.**

Zupełnie normalne jest, że ładowarka i akumulator rozgrzewa się w trakcie ładowania. Jeśli jednak stałyby się zbyt gorące należy natychmiast wyłączyć ładowarkę z sieci i sprawdzić, czy nie ma jakiegoś uszkodzenia. Po naładowaniu baterii odłączyć ładowarkę, włączyć zasilanie ON.

3. Nie można dopuścić do bezpośredniego zetknięcia ze sobą przewodów
4. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii i należy korzystać wyłącznie z akumulatora i ładowarki dołączonej do zestawu.
5. Nie można modyfikować elektronicznych elementów zestawu.
6. Nie można ładować zabawki w pobliżu źródła ciepła i materiałów łatwo palnych
7. Nie można rozmontowywać / rozbierać baterii, zawiera kwas!
8. Nie można rozmontowywać ładowarki, grozi pożarem.
9. Nie upuszczaj, nie rzucaj baterii grozi jej uszkodzeniem.

BEZPIECZNIK

Zabawka wyposażona jest w bezpiecznik termiczny, w przypadku spięcia lub uszkodzenia bezpiecznik będzie wyłączał zabawkę.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

PROBLEM: Pojazd nie jeździ.

Prawdopodobna przyczyna : Bateria jest rozładowana.

Po każdym użyciu bądź przynajmniej raz w miesiącu, ładuj pojazd przez 8-12 godzin. Nie Zostawiaj podłączonej ładowarki przez więcej niż 20 godzin.

Możliwa przyczyna: Odcięcie bezpiecznika termicznego.

Pojazd jest wyposażony w bezpiecznik termiczny, samoregenerujący. Kiedy pojazd jest przeciążony, bądź użytkowany w nieprawidłowy sposób, bezpiecznik termiczny odetnie zasilanie na 5-20 sekund. Po tym czasie bezpiecznik zacznie działać prawidłowo. Aby uniknąć odcięcia zasilania przez bezpiecznik, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Nie przeładuj pojazdu – sprawdź dopuszczalne maksymalne obciążenie zabawki
- Nie holuj niczego za pomocą pojazdu
- Nie podjeżdżaj pojazdem pod strome zbocza
- Nie wjeżdżaj pojazdem na duże przedmioty, które mogą spowodować obracanie kół w miejscu i przegrzanie silnika
- Nie używaj pojazdu w bardzo wysokich temperaturach, gdyż może to spowodować przegrzanie elementów pojazdu
- Nie ingeruj w instalację elektryczną bez odpowiedniej wiedzy, gdyż może spowodować odcięcie bezpiecznika

Prawdopodobna przyczyna: Obluzowanie śruby mocujące koła.

Jeżeli śruby nie są odpowiednio mocno dokręcone, koła nie będą w stanie obracać się z wystarczającą siłą. Dokręć śruby za pomocą klucza.

Prawdopodobna przyczyna: Źle podłączony akumulator.

Upewnij się, że akumulator został podłączony do pojazdu w prawidłowy sposób.

Prawdopodobna przyczyna: Akumulator jest rozładowany.

Czy prawidłowo użytkowałeś akumulator ? Jak długo użytkujesz akumulator ? Możliwe, że potrzebujesz wymienić go na nowy.

Prawdopodobna przyczyna: Instalacja elektryczna jest uszkodzona.

Możliwe, że instalacja została poddana korozji i zniszczeniu pod wpływem wilgoci, brudu bądź piasku.

Prawdopodobna przyczyna: Silnik jest uszkodzony. Możliwe, że silnik wymaga profesjonalnej naprawy.

PROBLEM: Akumulator nie ładuje się .

Prawdopodobna przyczyna: Upewnij się, że akumulator i ładowarka są prawidłowo podłączone do pojazdu. Oraz czy została ściągnięta plastikowa osłonka zabezpieczająca w transporcie.

Prawdopodobna przyczyna: Ładowarka jest uszkodzona

Czy ładowarka grzeje się podczas ładowania? Jeżeli nie, to znaczy, że ładowarka może być uszkodzona i wymaga wymiany.

PROBLEM: Pojazd nie działa wystarczająco długo.

Prawdopodobna przyczyna: Akumulator nie jest wystarczająco naładowany. Możliwe, że nie akumulator nie został naładowany w odpowiednio długim czasie.

Po każdym użyciu pojazdu, bądź przynajmniej raz w miesiącu, ładuj akumulator przez 8 -12 godzin. Nie ładuj akumulatora przez dłużej niż 20 godzin.

Prawdopodobna przyczyna: Akumulator jest stary bądź wyeksploatowany. Akumulator może stracić swoje właściwości, w zależności od użytkowania oraz innych czynników. Akumulator powinien działać prawidłowo przez okres od 1 do 3 lat. Jeśli został wyeksploatowany, wymień akumulator na nowy.

PROBLEM: Akumulator wydaje dźwięki podczas ładowania.

Jest to normalne i nie powinno niepokoić. Akumulator może, lecz nie musi wydawać żadnych dźwięków podczas ładowania.

PROBLEM: Ładowarka nagrzewa się podczas ładowania akumulatora.


Jest to zupełnie normalne zjawisko, które nie powinno niepokoić.

WYPRODUKOWANO W CHINACH

ZABAWKA SPEŁNIA NORMY BEZPIECZEŃSTWA UE

Dla urządzenia wystawiona została deklaracja zgodności, która wypełnia dyrektywy : **2009/48/WE** , **2011/65/UE** , **2014/53/UE**, **2014/30/UE** Deklaracja dostępna jest pod adresem importera.

IMPORTER: JOY4KIDS Sp. z o.o. NIEMCZAŃSKA 39 /6 , 50-561 WROCŁAW

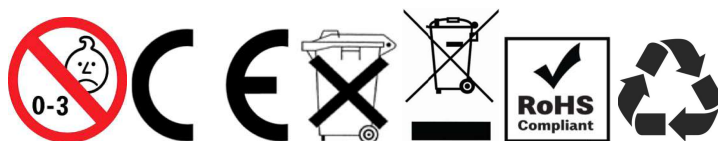

ZASADY UTYLIZACJI

Urządzenie podlega dyrektywie **2012/19/UE** Dyrektywa WEEE to regulacja mająca na celu poprawę zarządzania odpadami elektronicznymi. Powyższe wskazuje, że **zużyty produkt należy poddać recyklingowi**, a nie wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci. **Sprzęt musi trafić do oddzielnego punktu zbiórki**, gdzie zostanie poddany procesom odzysku i recyklingu.

UTYLIZACJA AKUMULATORA

Akumulator z tej zabawki musi zostać zutylizowany w odpowiedni sposób.

Nie wyrzucać akumulatora w ogień, gdyż może to spowodować wybuch lub wyciek.

Nie wyrzucaj akumulatora do śmietnika używanego w twoim gospodarstwie domowym. Może to spowodować skażenie i jest to zabronione przez prawo.

Zużyty akumulator i baterie należy oddać do lokalnego odbiorcy, zajmującego się recyklingiem baterii i akumulatorów.

Skontaktuj się ze swoim lokalnym odbiorcą odpadów , w celu uzyskania informacji , na temat recyklingu akumulatorów.

