



PROMILER®

ALKOMATY NIE TYLKO DLA POLICJI


MODEL **iSOBER 50**



ver. 2.0

Drogi Kliencie, gratulujemy wyboru! Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją użytkowania aby zakupione urządzenie służyło jak najlepiej.

SCHEMAT I SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

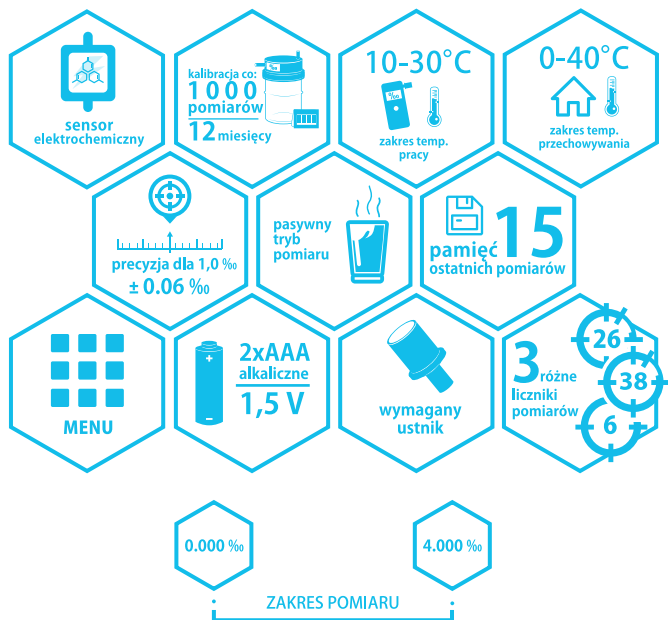



inne:

- odliczanie dni do kolejnej kalibracji
- ekran OLED
- podświetlany przycisk funkcyjny





Przygotowanie urządzenia do pracy

1

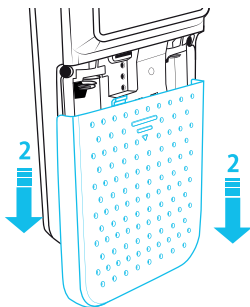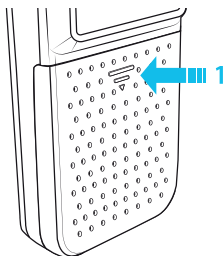

Wciśnij kłapkę komory baterii w miejscu oznaczonym trójkątem (*1) i przesuwaj ją w dół (*2). Przesuwaj kłapkę baterii po prowadnicach, aż do jej całkowitego zdjęcia.

2

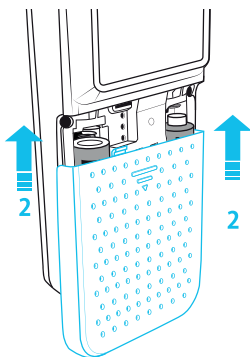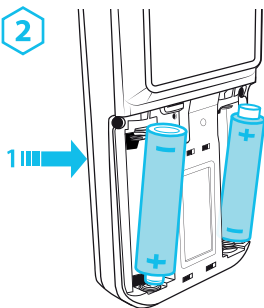

W komorze zasilania umieść (*1) dwie **baterie alkaliczne AAA 1,5 V** (nie używaj akumulatorów). Pamiętaj o zachowaniu właściwej polaryzacji. Po umieszczeniu baterii w komorze zasilania przyłóż kłapkę baterii do prowadnic urządzenia i wsuń ją do góry, aż usłyszysz kliknięcie (*2)

Informację o bateriach znajdziesz na str. 8.



Nie jedz, nie pij i nie pal przez 30 minut przed wykonaniem pomiaru.

0 do 40°C



Przechowuj w suchym miejscu, unikaj bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne i temperatury spoza zakresu 0 do 40 °C. Nie przechowuj w samochodzie!



Nie dezynfekuj, ani nie czyść urządzenia alkoholem i innymi środkami dezynfekcyjnymi. Nie dotykaj alkomatu przez co najmniej 30 minut po dezynfekcji rąk.



Nie wykonuj pomiaru bezpośrednio po spożyciu alkoholu. Dmuchiwanie w alkomat bezpośrednio po spożyciu alkoholu może spowodować uszkodzenie czujnika i nieprawidłowe pomiary.



Nie przechowuj alkomatu w pobliżu lotnych substancji w tym alkoholu. Nie wdychaj płynów i dymów do czujnika oraz nie zanurzaj urządzenia w płynach. Nie należy czyścić urządzenia z użyciem detergentów.



Serwisuj urządzenie regularnie lub kiedy tylko wyświetli ono komunikat serwisowy. W ciągu 12 miesięcy od daty zakupu serwis jest zupełnie bezpłatny* – zachęcamy korzystać z tego. Unikanie wykonania serwisu wpłynie negatywnie na żywotność i precyzję alkomatu!

*UWAGA. Dotyczy zakupu przez pierwszego użytkownika.


UWAGA! ZANIM ROZPOCZNIESZ POMIAR!

Po wypiciu alkoholu przepłucz usta i odczekaj 30 minut. Jest to czas niezbędny do wchłonięcia alkoholu do krwi i zmniejszenia jego oparów w ustach i ślinie. **Dla poprawnego pomiaru nie jedz, nie pij i nie pal papierosów przez min. 30 minut przed pomiarem.** Nie dokonuj pomiarów na silnym wietrze, w klimatyzowanych pomieszczeniach i w zanieczyszczonym powietrzu. Nie używaj bezpośrednio po dezynfekcji rąk ani w pomieszczeniach z płynami do dezynfekcji.



Wiele czynników może zakłócać wyniki pomiaru (silne zanieczyszczenie środowiska, palenie papierosów, różne opary gazowe, wiatr, klimatyzacja, opary alkoholu z płynów do dezynfekcji) stąd wyniki prezentowane przez alkomat są jedynie wynikami szacunkowymi. Producent, importer oraz sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za poprawność wyników oraz za ew. szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem alkomatu. Urządzenie w myśl polskiego prawa nie może służyć jako alkomat dowodowy.

WYKONYWANIE POMIARU




OGÓLNY SCHEMAT POSTĘPOWANIA:

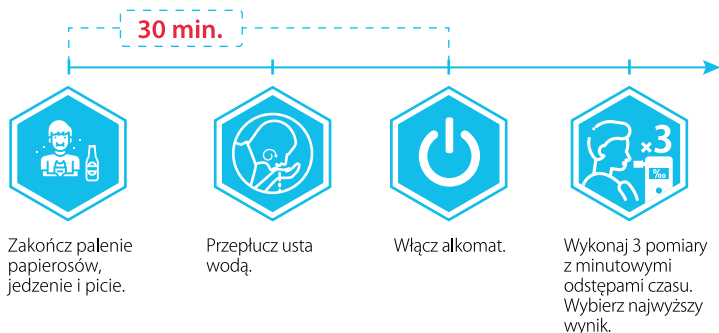

Podczas wykonywania pomiaru postępuj zgodnie z informacjami pojawiającymi się na wyświetlaczu alkomatu oraz zamieszczonymi w instrukcji.

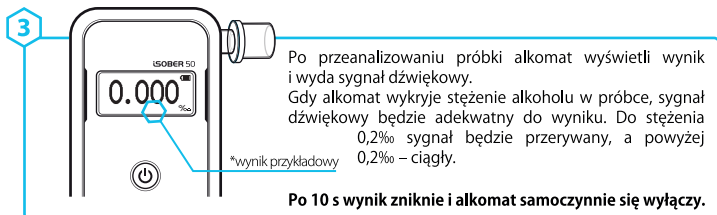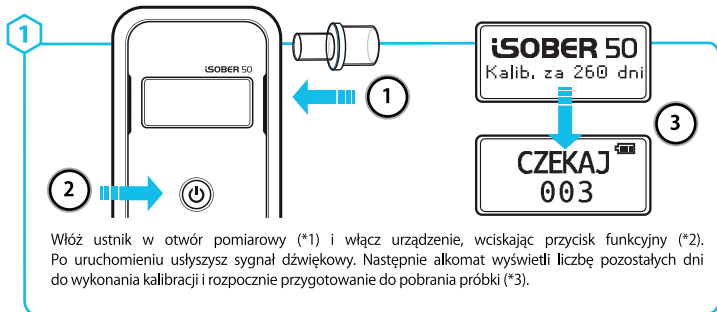

Tryb pasywny ręczny jest przeznaczony do wykonywania badań przesiewowych, np. w celu wykrycia alkoholu w pojemnikach lub naczyniach. **Należy pamiętać, że ten pomiar nie dostarcza precyzyjnego wyniku.**

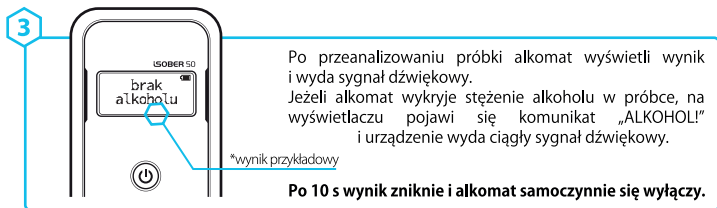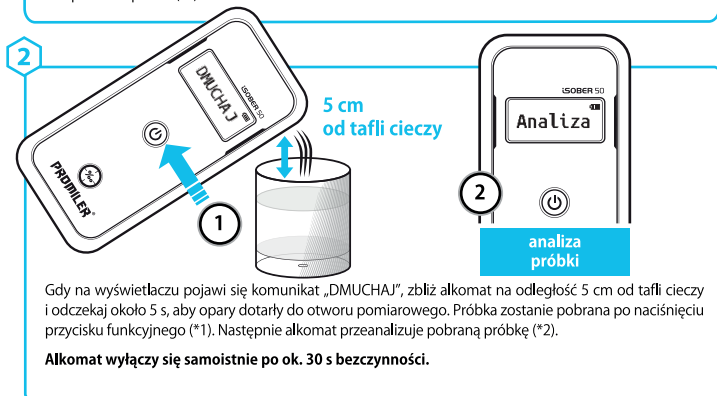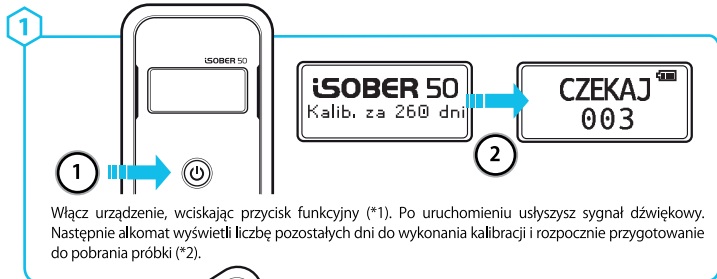

**DMUCHAJ
MOCNIEJ**

DMUCHAJ MOCNIEJ – błąd przepływu powietrza. Pomiar został wykonany zbyt krótko lub wydech był za słaby. Po oczyszczeniu alkomat przygotuje się do następnego pomiaru.

Pomiar wykonaj dmuchając jednostajnie. Nie dmuchaj z całych sił!
Nie zmniejszaj siły wydechu!

**Wymień
baterię**

WYMIEN BATERIĘ – zużyte baterie. Konieczna wymiana baterii na nowe, **alkaliczne LR03 AAA 1.5V** (wymiana baterii str. 3).

Test poziomu baterii:



wysoki poziom
naładowania baterii



średni poziom
naładowania baterii



niski poziom
naładowania
baterii, sugerowana
wymiana baterii



bardzo niski
poziom naładowania
baterii, konieczna
wymiana baterii

**Zbyt niska
temperatura**

ZBYT NISKA TEMPERATURA – temperatura otoczenia jest zbyt niska. Umieść urządzenie w miejscu, gdzie panuje temperatura pokojowa i odczekaj, aż komunikat zniknie. Jeśli komunikat nadal będzie się pojawiać, skontaktuj się z serwisem. Więcej informacji znajdziesz od strony 13.

**Zbyt wysoka
temperatura**

ZBYT WYSOKA TEMPERATURA – temperatura otoczenia jest za wysoka. Umieść urządzenie w chłodniejszym miejscu i odczekaj, aż komunikat zniknie. Jeśli komunikat nadal będzie się pojawiać, skontaktuj się z serwisem. Więcej informacji znajdziesz od strony 13.

SERWIS!


SERWIS! – Zbliży się lub minął termin wykonania kalibracji. Więcej informacji znajdziesz na stronach 13 i 14.




GODZINOWA ELIMINACJA ALKOHOLU

Stężenie alkoholu we krwi i wydychanym powietrzu zmienia się w czasie. Najpierw rośnie podczas wchłaniania alkoholu do krwi, następnie maleje podczas eliminacji (spalania) przez organizm. Alkomat może pomóc oszacować w której fazie się znajdujesz: wzrostu stężenia czy eliminacji alkoholu. W tym celu dokonuj pomiarów dopiero kiedy nie zamierzasz już spożywać alkoholu.

Sugerujemy wykonać min. 3 pomiary w równych 30 minutowych odstępach czasu i zapisywać poszczególne wyniki. Porównanie tych wyników odpowie na pytanie, w której fazie się znajdujesz : za pomocą 3 malejących wyników dokonanych w równych odstępach czasu można oszacować kiedy organizm będzie oczyszczony z alkoholu.

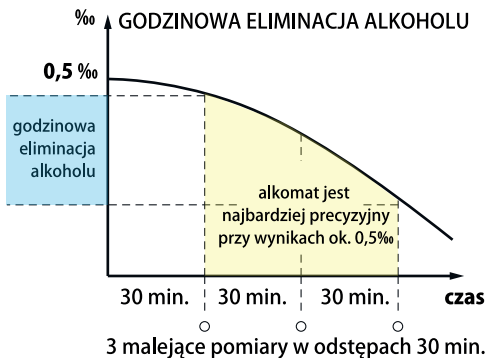

Menu użytkownika wywołujemy za pomocą przycisku funkcyjnego, podczas uruchamiania uruchamiania alkomatu.

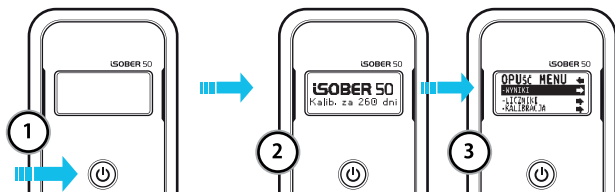


Włącz urządzenie, wciskając przycisk funkcyjny (*1) i przytrzymując go przez około 4 s. Po uruchomieniu usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz pokaże liczbę pozostałych dni do wykonania kalibracji (*2). Następnie alkomat ponownie wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy i uruchomi MENU (*3). Po 2 minutach bezczynności alkomat powróci do trybu gotowości do pobrania próbki.

WYNIKI

WYNIKI

Pamięć ostatnich 15 wyników wraz z czasem ich wykonania.

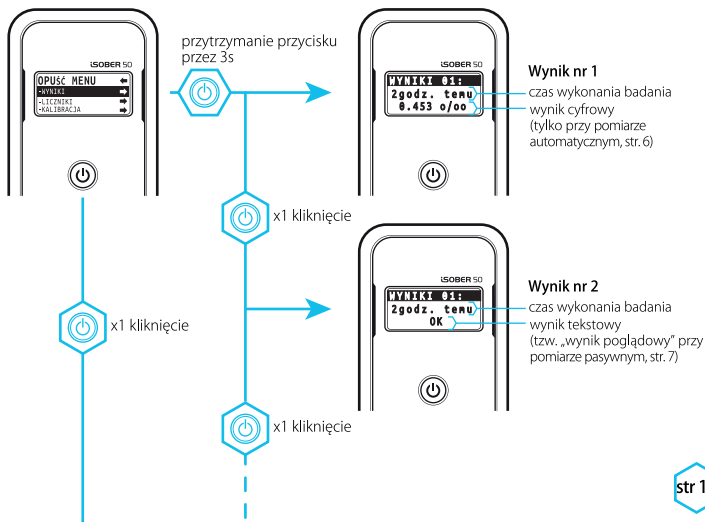

x1 kliknięcie

x1 kliknięcie



Wynik nr 15

czas wykonania badania
wynik cyfrowy
(tylko przy pomiarze
automatycznym, str. 6)

UWAGA! Do wykonywania pomiaru można powrócić już po wyświetleniu pierwszego zapisanego wyniku. Wystarczy, że przytrzymasz główny przycisk funkcyjny przez około 3 s.

LICZNIKI

LICZNIKI

Licznik wszystkich pomiarów, wykonanych od ostatniej kalibracji i pomiarów z wykrytym alkoholem.



przytrzymanie przycisku
przez 3s



licznik pomiarów po kalibracji
licznik wszystkich pomiarów
licznik pomiarów z wykrytym
alkoholem

UWAGA! Do wykonywania pomiaru można powrócić już po wyświetleniu pierwszego zapisanego wyniku. Wystarczy, że przytrzymasz główny przycisk funkcyjny przez około 3 s.

KALIBRACJA

KALIBRACJA

Licznik dni do wykonania kalibracji.



przytrzymanie przycisku
przez 3s



ilość pozostałych dni do
wykonania kalibracji

UWAGA! Do wykonywania pomiaru można powrócić już po wyświetleniu pierwszego zapisanego wyniku. Wystarczy, że przytrzymasz główny przycisk funkcyjny przez około 3 s.




x1 kliknięcie

INFO

INFORMACJA

Informacja o modelu i wersji oprogramowania.

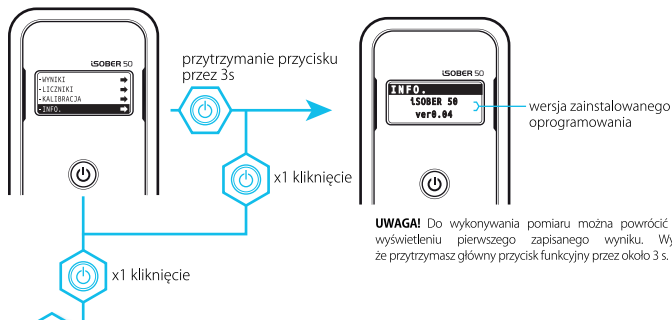


UWAGA! Do wykonywania pomiaru można powrócić już po wyświetleniu pierwszego zapisanego wyniku. Wystarczy, że przytrzymasz główny przycisk funkcyjny przez około 3 s.

SERWIS

SERWIS

Adres internetowy zgłaszania alkomatu na serwis.

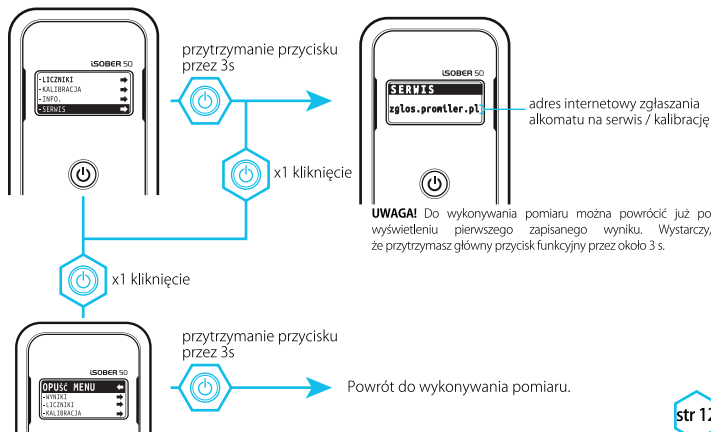

UWAGA! Do wykonywania pomiaru można powrócić już po wyświetleniu pierwszego zapisanego wyniku. Wystarczy, że przytrzymasz główny przycisk funkcyjny przez około 3 s.



PRZECZYTAJ ZANIM ODDASZ URZĄDZENIE DO NAPRAWY:

Jeżeli odnosisz wrażenie, że Twój alkomat nie działa prawidłowo, zalecamy sprawdzić czy wystąpiły możliwe przyczyny:

1. Stosowanie zużytych lub niewłaściwych baterii. Może wpływać na dokładność wyników. Korzystaj tylko z baterii alkalicznych o wysokiej jakości. **Nie korzystaj z akumulatorów.**
2. Dekalibracja alkomatu. Każdy alkomat należy kalibrować zgodnie z jego specyfikacją techniczną. Przez 12 miesięcy od zakupu alkomatu usługę kalibracji wykonamy **GRATIS!!!** Więcej informacji na stronie **promiler.com**.
3. Każdy człowiek ma inną zdolność do metabolizmu alkoholu i zdolność ta może ulegać okresowym zmianom w zależności od wielu czynników. Jeśli więc Twój alkomat ISOBER 50 jest regularnie kalibrowany zgodnie z interwałem serwisowym oraz użytkujesz go zgodnie z instrukcją i trzy następujące wyniki są do siebie zbliżone, to najprawdopodobniej działa on prawidłowo. Więcej o czynnikach wpływających na wyniki pomiarów alkomatów przeczytasz na stronie: **promiler.com**.

SPRZEDAWCA NIE PRZYJMUJE ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH
zgłoszenia rozpatruje serwis centralny PROMILER

UWAGA

Kalibracja to pojęcie nierozdzielnie związane z KAŻDYM ALKOMATEM. Oznacza to, że co około 12 miesięcy alkomat należy ponownie skonfigurować, by poprawnie interpretował wskazania zużywającego się czujnika. O konieczności kalibracji świadczą odpowiednie komunikaty wyświetlane na urządzeniu (str. 10) oraz wyniki zdecydowanie odbiegające od rzeczywistości – np. 0,5‰ mimo braku spożycia alkoholu.

Konieczność kalibracji nie jest wadą alkomatu i nie podlega reklamacji. Brak regularnej kalibracji alkomatu może spowodować błędne wskazania urządzenia. Kalibracje po upływie okresu darmowego serwisu są płatne i można ich dokonywać w siedzibie SPEED-UP / PROMILER / ALKOTESTER.PL (również wysyłkowo) lub w innym autoryzowanym punkcie serwisu alkomatów. **Dodatkowe informacje znajdują się w osobnej, załączonej do produktu Karcie Gwarancyjnej.**

12
miesięcy



1000
pomiarów

Kalibracja w tym modelu **wymagana jest co 1000 pomiarów** lub co **12 miesięcy** (niezależnie od ilości wykonanych pomiarów). Regularna kalibracja jest konieczna do utrzymania poprawnego działania urządzenia oraz przedłużenia żywotności sensora.



Uwaga – kalibracja tego alkomatu w okresie **12 m-cy od daty zakupu** jest **BEZPŁATNA** w siedzibie Promiler, Speed-Up i innych autoryzowanych punktach serwisowych. **Więcej informacji znajdziesz w dołączonej do produktu Karcie Gwarancyjnej i na stronie internetowej promiler.com.**





PROMILER®

www.promiler.com

CENTRALA POZNAŃ

ul. Głogowska 277
60-104 Poznań, Polska
tel/fax +48 61 666 1 222
info@promiler.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Pileckiego 59 / 12B
02-781 Warszawa, Polska
tel/fax +48 22 376 25 44
warszawa@promiler.pl



UWAGA!!! Znak przekreślonego kosza informuje, że produkt ten, jako odpad, może zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Polskie prawo zabrania wyrzucania zużytych części z tego urządzenia razem z innymi odpadami i nakazuje oddać je do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. O punktach zbiórki informują władze lokalne. Chroni środowisko naturalne!