

Zestaw zdalnej detonacji



Zasilanie odbiornika:
Bateria - 6F22 - 9V


Zasilanie nadajnika:
Bateria - A23 - 12V



- Pilot:**
- Przycisk numer 1 na pilocie uruchamia detonator numer 1 (wersja jednym przyciskiem)
 - Przycisk numer 2 na pilocie uruchamia detonator numer 2 (wersja z dwoma przyciskami)
 - itd...

- Przełącznik trybów na detonatorze:**
- TEST** - ten tryb informuje o poprawnym podłączeniu żarnika do detonatora o czym informuje paląca się na zielono dioda. Niepoprawne podłączenie sygnalizowane jest brakiem zielonego światła.
 - SINGLE** - to tryb pojedynczego zapłonu. W tym trybie przycisk na pilocie nr 1 odpowiada za uruchomienie detonatora numer 1, oraz przycisk na pilocie numer 2 odpowiada za uruchomienie detonatora numer 2.
 - SEQ.0** - to tryb sekwencji bez opóźnienia. W tym trybie przycisk na pilocie uruchomi detonator numer 1, oraz detonator numer 2 jednocześnie.
 - SEQ.1** - to tryb sekwencji z opóźnieniem. W tym trybie przycisk na pilocie uruchomi detonator numer 1, oraz detonator numer 2 z sekundowym opóźnieniem względem detonatora numer 1.

- Przełącznik grup na detonatorze:**
- Funkcja rozszerzona -umożliwia grupowanie detonatorów. Np. Jeden pilot z dwoma przyciskami może dzięki tej funkcji obsługiwać 2 grupy detonatorów w sekwencji po kilka detonatorów. Pierwszą grupę ustawiamy jako 1, drugą grupę jako 2. 4 Grupy to max.

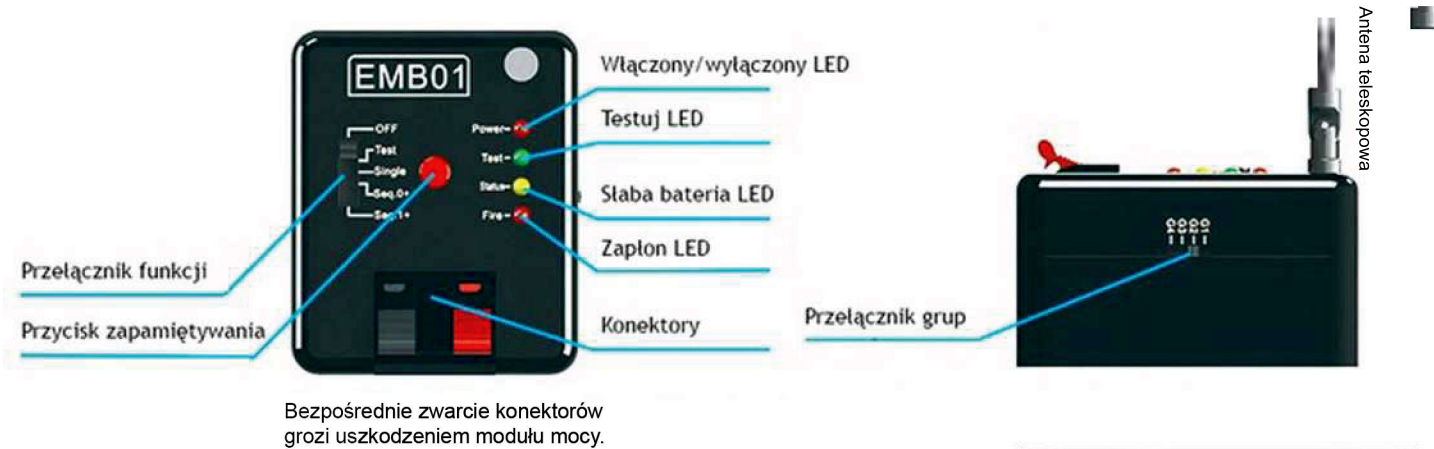

Bezpośrednie zwarcie konektorów grozi uszkodzeniem modułu mocy.

PROGRAMOWANIE PILOTA

Włącz tryb „SINGLE”, a następnie przytrzymaj przycisk zapamiętywania ok 3s, aż dioda na odbiorniku zacznie świecić na żółto, gdy tak się stanie zwolnij przycisk zapamiętywania a następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie ok 3s, żółta dioda zamigocze-. oznacza to że pilot jest zaprogramowany.



UWAGA!!! Nie programuj pilotów z podłączonym żarnikiem.

Przykłady konfigurowania odbiorników i grup:

(Opcja nie zalecana) By uruchomić 2 lub więcej odbiorników z jednego przycisku zaprogramuj wszystkie odbiorniki pod jeden przycisk na pilocie- w tym celu ustaw tryb SINGLE na odbiorniku i Przytrzymaj przycisk FIRE przez ok 3s a następnie wciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk na pilocie przez ok 3s.



By uruchomić 2 lub więcej odbiorników w automatycznej sekwencji (odbiorniki muszą być poprawnie sparowane z odbiornikami):

Opcja1. ustaw tryb SEQ.0 na każdym odbiorniku
Wciśnij przycisk na pilocie tego odbiornika który ma się uruchomić jako pierwszy- z minimalnym opóźnieniem ok 0.2s zostanie uruchomiony drugi odbiornik a następnie kolejny i kolejny...

Opcja2. ustaw tryb SEQ.1 na każdym odbiorniku
-Wciśnij przycisk na pilocie tego odbiornika który ma się uruchomić jako pierwszy- a następnie z opóźnieniem ok 1s zostanie uruchomiony drugi odbiornik a następnie kolejny i kolejny...

Ustawianie grup do sekwencji uruchamiania:

- Na jednej parze odbiorników ustaw G1 (przełącznik z boku odbiorników)
- Na drugiej parze odbiorników ustaw G2 (przełącznik z boku odbiorników)
- Na trzeciej parze odbiorników ustaw G3 (przełącznik z boku odbiorników)
- Na trzeciej parze odbiorników ustaw G4 (przełącznik z boku odbiorników)

- 1.Ustaw na wszystkich odbiornikach dowolną sekwencję np. SEQ.1
- 2.Uruchom pilotem odbiornik należący do grupy 1 (G1)-> Kolejno potem (po 1s) automatycznie uruchomi się równolegle grupa odbiorników z grupy G2 a następnie (po 1s) grupa G3 a następnie grupa G4.

Możesz do każdej grupy przypisać dowolną liczbę odbiorników np:
W grupie G1 - trzy odbiorniki; w grupie G2 - jeden odbiornik; w grupie G3 - 5 odbiorników itd.