




time to relax



braintronics®
brainwave stimulation system

Smartphones, die die NFC-Funktion unterstützen, können ganz einfach mit der Ladefläche des AlphaSonic III **induktiv aufgeladen** werden.

Smartphones that support the NFC-function can easily be **charged inductively** with the charging surface of the AlphaSonic III.



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



ALPHASONIC III *3D*



< timetorelax

Odkąd firma powstała w 2000 roku, nazwa CASADA stała się synonimem wysokiej jakości produktów w sektorze wellness i fitness.

Dzisiaj, urządzenia marki CASADA są dostępne na całym świecie. Ciągły rozwój, niepowtarzalny design i skupienie się na poprawie jakości życia są tak samo charakterystyczne dla produktów CASADA, jak ich niezawodna jakość.

Gratulacje!

Dziękujemy za wybranie fotela do masażu marki Casada. Cieszymy się, że możemy wspierać Twoje zdrowie.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, aby dokładnie zapoznać się z prawidłową obsługą urządzenia.

Mamy nadzieję, że spodoba Ci się Twój nowy fotel do masażu Alpha Sonic III.

Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa.....	156
Przeciwwskazania.....	157
Rozwiązywanie problemów	158
Przechowywanie Konserwacja.....	158
Dane techniczne	158
Wyposażenie Funkcje	159
Montaż i uruchomienie	160
Pilot	164
Korzystanie i sterowanie.....	182
Właściwości	186
Europejska deklaracja zgodności	191
Warunki gwarancji.....	191

Instrukcja bezpieczeństwa



Przed użyciem fotela do masażu należy uważnie przeczytać poniższe wskazówki, aby upewnić się, że działa on prawidłowo i z optymalną wydajnością. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi do dalszego użytku!

- Fotel masujący został wykonany zgodnie z obowiązującymi zasadami technicznymi i najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.
- Fotel masujący jest wyposażony w podgrzewane sekcje. Osoby wrażliwe na ciepło powinny zachować ostrożność podczas korzystania z produktu. (ICE 60335-2-32)
- Fotel masujący nie wymaga konserwacji. Ewentualne naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby upoważnione.
- Niewłaściwe użytkowanie i nieautoryzowane naprawy są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa i prowadzą do utraty gwarancji.
- Aby uniknąć obrażeń, nie wkładaj palców między rolki masujące.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki sieciowej mokrymi rękami.
- Nie dopuszczaj do kontaktu fotela masującego z wodą, nie narażaj do na wysokie temperatury ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj fotela masującego w środowisku o dużej wilgotności, np. w łazience.
- Nie używaj fotela masującego w miejscu o niewystarczającej ilości miejsca lub w miejscu, w którym wentylacja jest zakryta, a dopływ świeżego powietrza nie jest gwarantowany.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa zwarcia, odłącz fotel masujący od zasilania, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.
- Nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek lub luźnych gniazd.
- Jeśli kable/wtyczki są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalifikowany personel.
- W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci.
- Producent ani dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania produktu.
- Nie przekraczaj zalecanego dziennego czasu trwania masażu 30 minut, aby uniknąć nadmiernego przeciążenia mięśni i nerwów.
- Aby uniknąć uszkodzenia fotela masującego, nigdy nie używaj spiczastych lub ostrych przedmiotów.
- Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru, należy używać wyłącznie gniazd pasujących do wtyczki i upewnić się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka.
- Odłącz fotel masujący od zasilania po użyciu i przed czyszczeniem.
- Nie pozwalaj dzieciom poniżej 14 roku życia na czyszczenie lub konserwację produktu bez nadzoru osób dorosłych.
- Jeśli podczas użytkowania wystąpi nieoczekiwana awaria zasilania, natychmiast ustaw przełącznik w pozycji OFF i odłącz wtyczkę, aby uniknąć uszkodzenia fotela masującego.
- Nie używaj fotela masującego, jeśli przewody elektryczne są mokre lub uszkodzone.
- Dzieci poniżej 14 roku życia, osoby niepełnosprawne i osoby słabe muszą być nadzorowane przez cały czas przebywania w pobliżu fotela masującego lub podczas korzystania z fotela masującego.
- Nie używaj fotela masującego bezpośrednio po spożyciu posiłku lub pod wpływem alkoholu.
- Używaj produktu tylko do celu opisanego w instrukcji obsługi.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych przez dostawcę.
- Aby zapobiec uszkodzeniom, nie należy stawać, siadać ani podskakiwać na podnóżku.
- Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń, nie próbuj siadać na podłokietnikach lub oparciu.
- Należy regularnie czyścić fotel masujący i zapobiegać przedostawaniu się ciał obcych do jego szczeliny.
- Nie wolno nie ciągnąć bezpośrednio za kabel sieciowy.
- Podczas regulacji położenia podnóżka lub oparcia należy upewnić się, że pod spodem nie znajdują się żadne inne przedmioty, a w szczególności dzieci poniżej 14 roku życia.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Jeśli elastyczny kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy użyć innego elastycznego kabla przeznaczonego do tego samego celu lub zakupić odpowiedni kabel zastępczy u producenta lub w jego punkcie serwisowym.

Przeciwwskazania

Jeśli nie masz pewności, co do możliwości korzystania z fotela masującego, skonsultuj się z lekarzem.

- Korzystanie z fotela masującego jest zabronione w czasie ciąży lub w przypadku jednej lub kilku z następujących dolegliwości: niedawno przebyte urazy, choroby zakrzepowe, wszelkiego rodzaju stany zapalne i obrzęki oraz nowotwory. W przypadku trwającego leczenia tych chorób lub stanów zaleca się konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem masażu.
- Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, poznawczymi lub umysłowymi oraz osoby bez doświadczenia i wiedzy powinny korzystać z tego fotela wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Aby uniknąć dyskomfortu lub niebezpieczeństwa podczas korzystania z fotela masującego, prosimy następujące osoby o skonsultowanie się z lekarzem przed użyciem produktu:
 - Osoby z niepełnosprawnością ruchową
 - Osoby w trakcie leczenia
 - Osoby z bólami pleców oraz problemami z kręgosłupem (np. skrzywienia)
 - Osoby z rozrusznikami serca
- Jeśli odczuwasz ból podczas masażu, natychmiast przestań używać produktu.
- Jeśli zranisz się podczas korzystania z fotela, natychmiast poszukaj pomocy medycznej.
- Nie należy masować zaczerwienionych, opuchniętych lub zaognionych obszarów skóry.
- Ten fotel masujący jest przeznaczony do użytku domowego i nie jest medycznym urządzeniem do masażu, dlatego nie może być stosowany jako substytut specjalistycznego leczenia medycznego.
- Zalecamy codzienne korzystanie z fotela masującego przez 30 minut. Poszczególne obszary ciała należy masować przez maksymalnie 15 minut na raz, ponieważ nadmierne masowanie może w przeciwnym razie przynieść efekt przeciwny do zamierzonego.
- Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 14 roku życia.
- Dzieci poniżej 14 roku życia muszą korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej. Upewnij się, że dzieci nie bawią się fotelem masującym.

PRZECIWWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI „BRAINTRONICS®”

- Psychozy (np. schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja endogenna)
- Zaburzenia osobowości
- Padaczka i podobne zaburzenia napadowe
- Choroby serca
- Choroby ośrodkowego układu nerwowego
- Zakrzepica
- Depresja endogenna
- ADHD (niedostatecznie aktywny)
- Niedawno przeżyty zawał serca lub udar
- Niepełnosprawność umysłowa
- Uzależnienia od narkotyków, alkoholu lub leków
- Regularne przyjmowanie leków psychotropowych
- Ciąża

UWAGA: Ze względów etycznych i prawnych, braintronics® nie powinien być używany przez dzieci i młodzież bez wyraźnej zgody przedstawicieli prawnych. Osoby, dla których medytacja może kolidować z przekonaniami religijnymi, powinny powstrzymać się od używania produktu.

Rozwiązywanie problemów

USTERKA

- Podczas pracy urządzenia słychać odgłosy pracy silnika.
- Pilot nie działa prawidłowo.
- Urządzenie przestaje działać.
- Programy braintronics® nie uruchamiają się.

ROZWIĄZANIE

- Są to normalne odgłosy podczas pracy.
- Upewnij się, że wtyczka sieciowa jest prawidłowo włożona do gniazdka i że włącznik zasilania jest włączony. Sprawdź połączenie kabla od pilota.
- Fotel wyłącza się automatycznie po osiągnięciu ustalonego czasu pracy lub po nadmiernym użytkowaniu. Zapewnia to długą żywotność urządzenia.
- Upewnij się, że aplikacja braintronics jest zainstalowana i że Twoje konto jest aktywne. Dodatkowo sprawdź, czy połączenie Bluetooth® między Twoim smartfonem a fotelem masującym nadal się utrzymuje.

Przechowywanie | Konserwacja

- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, kabel zasilający należy zwinąć, a urządzenie powinno być przechowywane w suchym miejscu.
- Nigdy nie przechowuj urządzenia w wysokich temperaturach lub w pobliżu otwartego ognia. Należy unikać długotrwałego wystawiania urządzenia na ekspozycję promieni słonecznych.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie dostępnych w handlu produktów do pielęgnacji skóry sztucznej. Nigdy nie należy czyścić go rozcieńczalnikiem, benzenem ani alkoholem.



Dane techniczne

Wymiary:	złożony: 142 x 82 x 124 cm rozłożony: 204 x 82 x 90 cm
Waga:	113 kg
Napięcie:	220-240V ~ 50/60Hz
Moc znamionowa:	150 W
Czas pracy:	20 minutes
braintronics®:	21 minutes
Certyfikaty:	



Wypożyczenie | Funkcje

1. Poduszka zagłówek
2. 3D digital audio
3. Ramienna poduszka powietrzna
4. Tylna poduszka powietrzna
5. Ramienna poduszka powietrzna
6. Miejsce na pilota
7. Masaż dłoni i magnetoterapia
8. Poduszka siedziska
9. Legrest
10. Oparcie
11. Panel szybkiej obsługi
12. Bezprzewodowa ładowarka do telefonu
13. Podłokietnik
14. Boczne oświetlenie LED
15. Poszycie boku

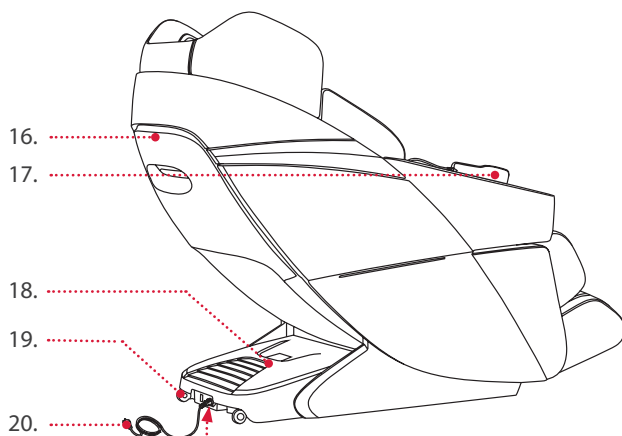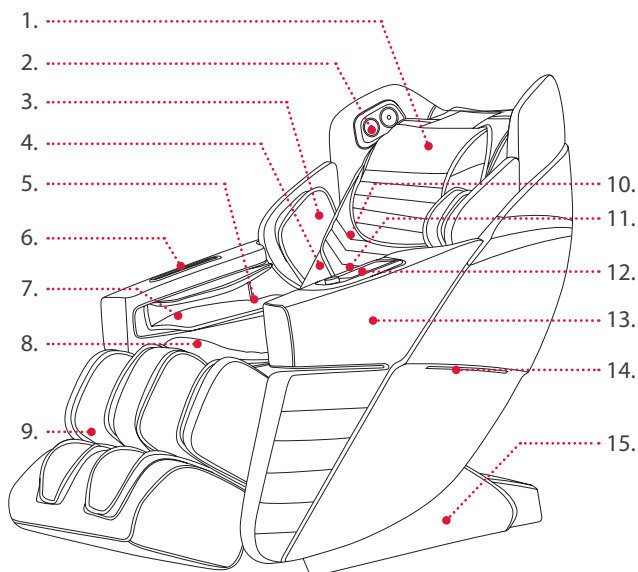

16. Poszycie oparcia
17. Pilot
18. Osłona bezpieczeństwa elektroniki
19. Kółka transportowe
20. Kabel zasilający
21. Główny włącznik / wyłącznik
22. Wejście sieciowe



21.


22.

Montaż i instalacja


INSTRUKCJA MONTAŻU PODŁOKIETNIKÓW

Wymij wszystkie części z pudełek i usuń materiał opakowaniowy. Upewnij się, że wraz z opakowaniem nie wyrzucasz żadnych małych części. Do montażu potrzebny jest śrubokręt krzyżakowy lub wkrętarka akumulatorowa z zestawem bitów. Używając wkrętarki akumulatorowej, upewnij się, że nie jest ona ustawiona zbyt wysoko, ponieważ może to spowodować zniszczenie śrub lub otworów gwintowanych.

1. Aby rozpocząć montaż należy najpierw ustawić fotel w pozycji pionowej. Podnieś pilota i podłącz go. Przyłącze znajdziesz po prawej stronie w przedniej części siedziska, stojąc przed krzesłem (rysunek 1). Teraz podłącz fotel do gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że wyłącznik główny obok kabla zasilającego znajduje się w pozycji I. Dwukrotnie naciśnij przycisk wł./wyl., aby krzesło ustawiło się w pozycji pionowej. Następnie odłącz fotel od gniazdka elektrycznego.

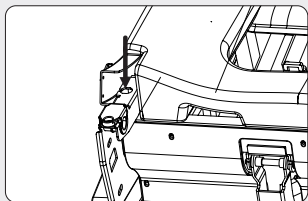


Rysunek 1

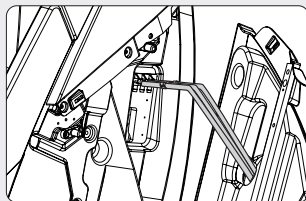


Rysunek 2

2. Podłączyć wężyki powietrzne i wtyczki do odpowiedników oznaczonych kolorem lub numerem, znajdujących się z tyłu fotela (rys. 2).
3. Wziąć część boczną i zaczepić ją do uchwyty na ramie fotela za pomocą haków znajdujących się na środku (rys. 3).

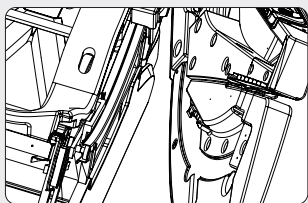


Rysunek 3

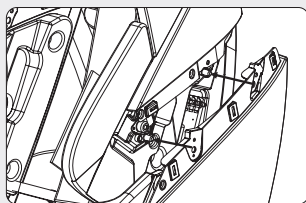


Rysunek 4

4. Umieść tylny panel boczny na 2 plastikowych kołkach, na które w panelu bocznym znajdują się otwory. Upewnij się, że kable i węże nie są ściśnięte (Rysunek 4).
5. Przymocuj tylną stronę panelu bocznego za pomocą 2 śrub M5 (Rysunek 5).
6. Teraz przymocować panel boczny z przodu za pomocą 2 śrub M5. Gwinty znajdują się na przedniej wewnętrznej stronie (rysunek 6).

Montaż i instalacja

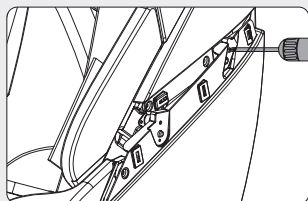


Rysunek 5

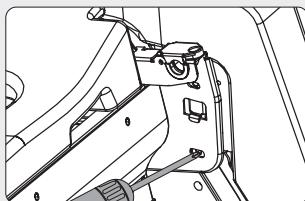

Rysunek 6


7. Użyj pasującej osłony i umieść ją klipsem na otworach w fotelu i zatrzaśnij (Rysunek 7).

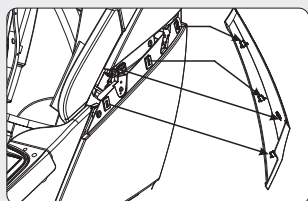


Rysunek 7

INSTRUKCJA MONTAŻU PODNÓŻKA


1. Otworzyć uchwyt sekcji na stopy, wykręcając śruby krzyżakowe (rys. 2).
2. Ustaw podnóżek przed fotelem i podłącz przewody oraz przewód powietrza (Rysunek 1).
Podnieść część nożną z dwoma śrubami po prawej i lewej stronie do mocowania uchwytu.

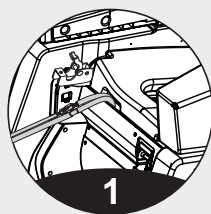

1

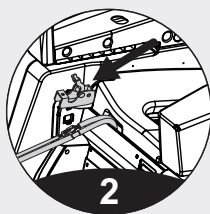


2

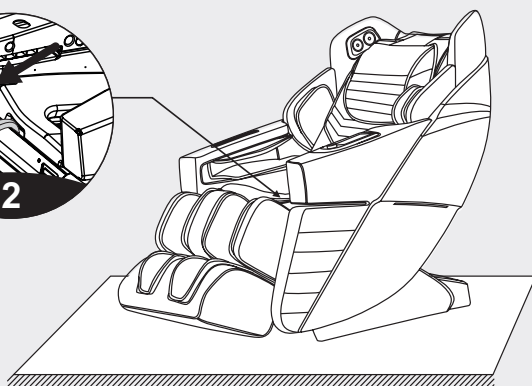


Montaż i instalacja

3. Zamknij wspornik (Rysunek 3) i dokręć go wcześniej wykręconą śrubą (Rysunek 4). Powtórz to z drugiej strony.
4. Upewnij się, że podnóżek jest prawidłowo zainstalowany. Chwyc podnóżek i przesun go ręcznie kilka razy od dołu do góry. Jeśli nie zauważysz niczego nieprawidłowego, podnóżek jest zainstalowany prawidłowo.

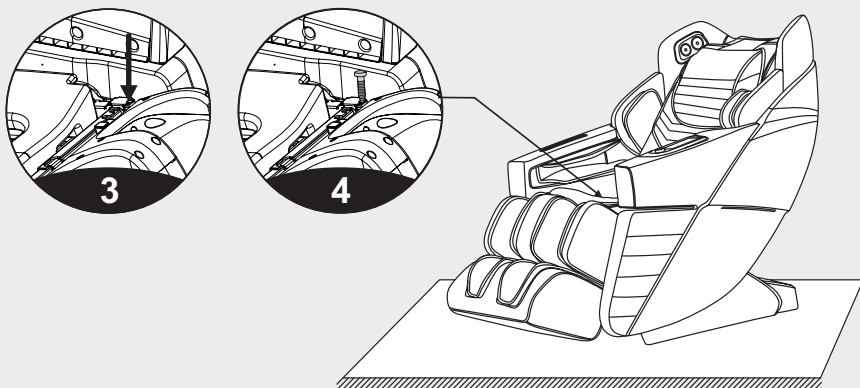

INSTRUKCJA ZDEJMOWANIA I UŻYTKOWANIA PODUSZKI GŁOWY I OPARCIA

Zastosowanie poduszki pod głowę może zmniejszyć intensywność masażu ugniatającego na karku i ramionach. Sam decydujesz, czy chcesz wykorzystać poduszkę pod głowę według własnych potrzeb (zalecamy poduszkę). Oparcie i poduszka oparcia połączone są zamkiem błyskawicznym (1). Zagłówek i oparcie są połączone zapięciem na rzep (2).

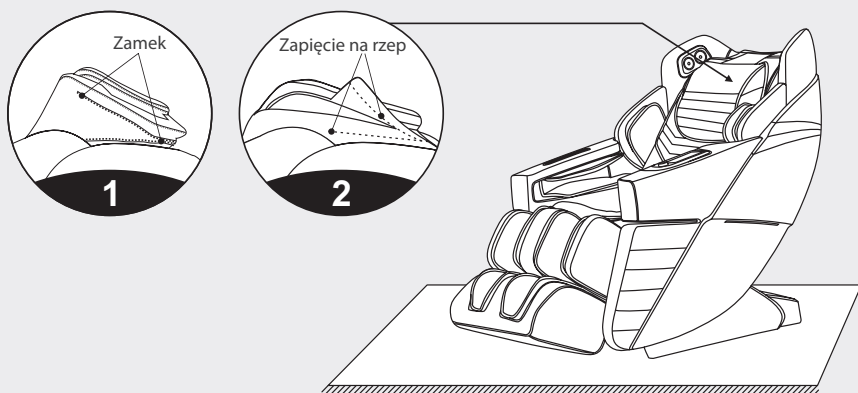


Montaż i instalacja

OCHRONA PODŁOGI

Długotrwały, mocny nacisk fotela masującego może powodować zarysowania podłogi. Aby tego uniknąć należy położyć dywan lub matę w miejscu, w którym znajduje się urządzenie.


UWAGA: Nie przesuwaj fotela masującego z kółkami po nierównym podłożu lub w wąskiej przestrzeni.

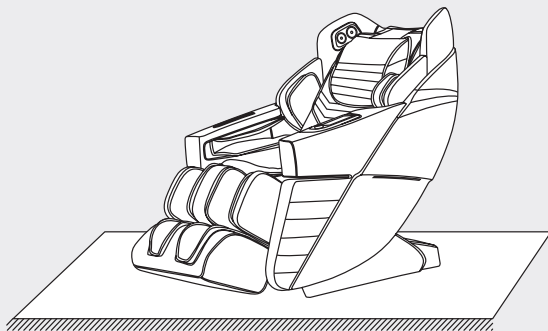

WSKAZÓWKI DOT. PRZESUWANIA FOTELA

Upewnij się, że na podłodze nie ma kabli. Przechyl oparcie do tyłu w taki sposób, by środek ciężkości fotela pozostał na kołach, popchnij fotel do przodu lub do tyłu rękoma, a następnie powoli i delikatnie ustaw go w pozycji wyjściowej.

UWAGA: Zanim przesuńiesz fotele, musisz go odłączyć od źródła zasilania i zabezpieczyć kable przed uszkodzeniem.

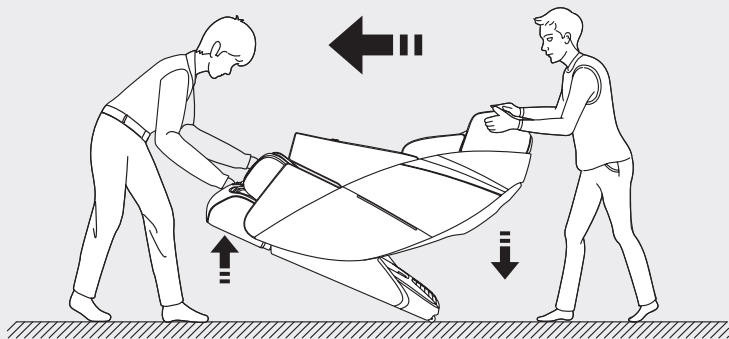

UWAGA: Prosimy o przemieszczanie fotela w co najmniej dwie osoby. Jedna osoba powinna podnieść krzesło od przodu, aby postawić je na kółkach!


Pilot




- 1.** Wyświetlacz: kolorowy wyświetlacz LCD TFT pokazujący funkcje masażu w trakcie pracy.
- 2.** On / Off: Włącza / wyłącza urządzenie.
- 3.** Przycisk AUTO: Przejdź do interfejsu automatycznego wyboru trybu funkcji. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Program automatyczny”.
- 4.** Klawisz Zero-Gravity: Dostosuj kąt fotela masującego, aby uzyskać zerową grawitację. Do wyboru są trzy tryby (pierwsze naciśnięcie to poziom 1 pozycji Zero Grawitacji; drugie naciśnięcie to poziom 2; trzecie naciśnięcie to poziom 3; a czwarte naciśnięcie przywraca fotel masujący do pierwotnego stanu).
- 5.** Klawisz UP: klawisz nawigacyjny "w górę": wybór pozycji w menu lub dostosowanie pozycji masażera (do góry).
- 6.** OK: Potwierdź wybraną funkcję masażu.
- 7.** Lewy klawisz: lewy klawisz nawigacyjny – powrót do poprzedniego menu lub wybór obiektu po lewej stronie.
- 8.** Klawisz DOWN: klawisz nawigacyjny "w dół": wybór pozycji w menu lub dostosowanie pozycji masażera (w dół).
- 9.** Wsuwanie elementu na stopy: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wsunąć element na stopy, puść go, aby zatrzymać.
- 10.** Klawisz Podnóżek do góry: Dostosuj pozycję podnóżka zgodnie z własnymi potrzebami, aby uzyskać najwygodniejszą pozycję podczas masażu.
- 11.** Klawisz Podnóżek w dół: Dostosuj pozycję podnóżka zgodnie z własnymi potrzebami, aby uzyskać najwygodniejszą pozycję podczas masażu.
- 12.** Wysuwanie elementu na stopy: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wysunąć element na stopy, puść go, aby zatrzymać.
- 13.** Przycisk pauzy: Wstrzymuje wszystkie aktualnie działające funkcje masażu. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby kontynuować działanie wszystkich funkcji masażu.
- 14.** Przycisk menu: Przejdź do interfejsu wyboru menu głównego.
- 15.** Prawy klawisz: Klawisz nawigacyjny w prawo: wejdź do podmenu lub wybierz obiekt po prawej stronie.
- 16.** Zintegrowany klawisz pozycji siedzącej: W zależności od wymaganego kąta masażu, jednocześnie wyreguluj pozycję siedziska, oparcia i podnóżka, aby uzyskać najwygodniejszą pozycję podczas masażu.
- 17.** Zintegrowany klawisz pozycji leżącej: W zależności od wymaganego kąta masażu, jednocześnie wyreguluj pozycję siedziska, oparcia i podnóżka, aby uzyskać najwygodniejszą pozycję podczas masażu.

WŁĄCZ ZASILANIE


1 Włacznik zasilania

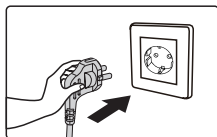

2 Podłączanie produktu

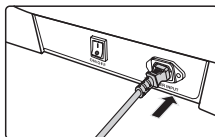


3 wtyczka do gniazdka

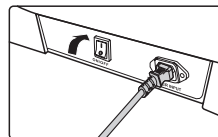

OBSŁUGA STEROWANIA FUNKCJĄ MASAŻU:

2. Rozpocznij masaż

Naciśnij przełącznik, aby rozpocząć masaż. Przejdź do ekranu startowego. Oparcie utrzyma domyślną pozycję, a podnózek zostanie lekko podniesiony. Poczekaj, aż którykolwiek z automatycznych programów funkcyjnych w interfejsie automatycznego wyboru funkcji rozpocznie masaż. Jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie wybrana żadna funkcja „AUTO”, fotel masujący wyłączy się automatycznie.

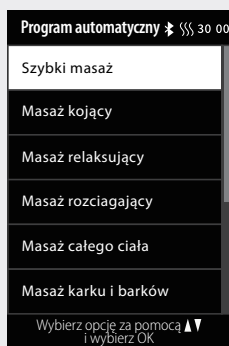

WYKRYWANIE CIAŁA

1. Regulacja kąta leżenia

Po wybraniu dowolnej funkcji automatycznej, pozycje oparcia i podnóżka zostaną dostosowane do ustawionych kątów. Następnie fotel do masażu automatycznie wykona wykrywanie pozycji ramion i kształtu ciała.


Uwaga: W funkcji szybkiego masażu fotel wykrywa tylko pozycję ramion, w innych trybach wykrywany jest kształt i pozycja całego ciała. Poczekaj na zakończenie skanowania lub alternatywnie naciśnij "OK", aby pominąć krok.



2. Regulacja pozycji ramion

Po wykryciu pozycji ramion fotel wydaje sygnał dźwiękowy. Jeśli istnieje różnica w stosunku do rzeczywistej pozycji ramion, dostosuj ją do jednego z 11 poziomów, naciskając przycisk „W górę” lub „W dół”. Masaż rozpocznie się z domyślną, jeśli nie zostanie wykryta żadna pozycja ramion. Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna regulacja pozycji ramion, funkcje masażu uruchomią się automatycznie. Naciśnij "OK" aby rozpocząć natychmiast.

Uwaga: Podczas masażu można nacisnąć „przycisk w lewo” lub „przycisk w prawo” w interfejsie nawigacyjnym, aby wybrać menu „Regulacja ramion”, potwierdzić przyciskiem „OK” i wywołać interfejs regulacji ramion. Możesz również użyć klawisza „w górę” lub „w dół”, aby dostosować pozycję ramion.

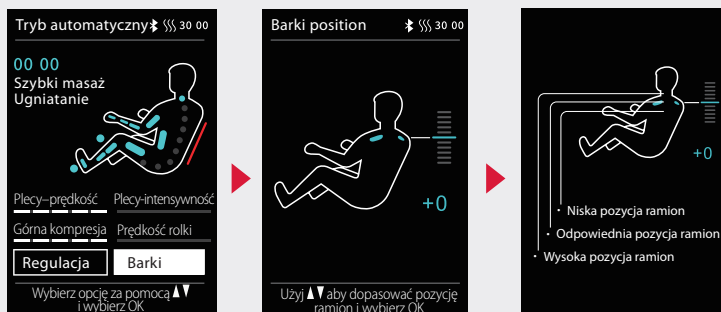


Klawisz	Opis
	Aby wykryć pozycję ramion po uruchomieniu programów masażu, wybierz funkcję „Regulacja pozycji ramion”. Możesz nacisnąć przycisk "Up" lub "Down", aby dostosować wysokość pozycji ramion.

3. Pozycja masażu

- Po wejściu do programów masażu można dostosować pozycję masażu, wybierając przycisk „Menu” na pilocie i wybierając „Sterowanie manualne”; wybierz jedną z funkcji manualnych. Użyj przycisku „W lewo”, aby powrócić do ekranu informacyjnego (tj. ekran informacyjny zmienia się w ekran funkcji manualnej).
- Gdy obszar masażu pokazuje stały punkt lub częściowy obszar, możesz bezpośrednio nacisnąć przycisk „W górę” lub „Przycisk w dół” w interfejsie funkcji ręcznej, aby przesunąć robota masującego w górę lub w dół.
- Jeśli obszar masażu nie pokazuje ani stałego punktu, ani częściowego obszaru, wybierz „dopasowanie” w interfejsie funkcji ręcznych, a następnie „Obszar masażu”, aby wybrać stały punkt lub częściowy obszar. „Lewy przycisk” powoduje powrót do ekranu informacyjnego. Następnie musisz nacisnąć "Up" lub "Down", aby przesunąć robota masującego w górę lub w dół.

UWAGA: Nie można ustawić pozycji masażu, gdy fotel masujący jest w trybie programu automatycznego.

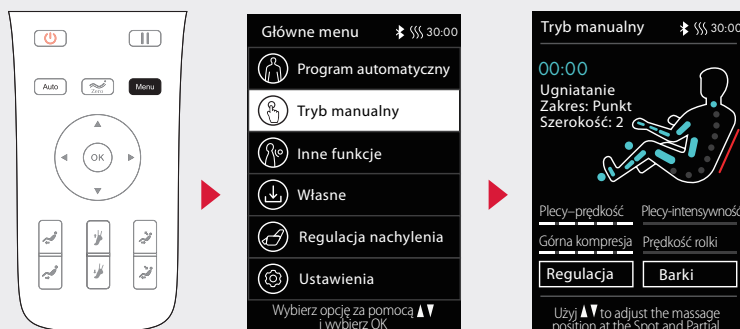

PROGRAM AUTOMATYCZNY

- Naciśnij przycisk „Menu”, aby wejść do menu głównego. Naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby wybrać funkcję automatyczną. Naciśnij „OK” (lub naciśnij przycisk „AUTO” bezpośrednio na wyświetlaczu informacyjnym), aby potwierdzić wybór funkcji automatycznego masażu.
- Dostępnych jest 21 indywidualnych funkcji automatycznego masażu. Otwórz automatyczny interfejs masażu. Naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby wybrać dowolny automatyczny program masażu. Fotel automatycznie powraca do ekranu informacyjnego, po czym pojawia się ekran informacyjny dla wybranej funkcji automatycznej.




Funkcja	Opis
Szybki masaż (wersja demo)	Szybko doświadczysz wszystkich efektów masażu.
Masaż komfortowy	Najbardziej komfortowe wrażenia masażu.
Masaż relaksujący	Delikatny i komfortowy głęboki masaż, który złagodzi zmęczenie organizmu i zrelaksuje ciało.
Masaż rozciągający	Rozciągnij nogi i talię, aby skutecznie usunąć zmęczenie, złagodzić ból stawów i przywrócić vitalność.
Masaż całego ciała	Głęboki odmładzający masaż całego ciała.
Masaż karku i barków	Dzięki unikalnej technice masażu szyi i ramion, wykonywany jest skuteczny masaż kręgosłupa szyjnego i łopatek. Łagodzi on bóle szyi i ramion oraz zmniejsza zmęczenie w tych obszarach.
Masaż płaców i talii	Masaż, skoncentrowany na obszarze pleców i talii, aby złagodzić dolegliwości bólowe, występujące w tych miejscach.

Masaż kopresyjny	Kompresyjny masaż całego ciała, wykonywany za pomocą systemu poduszek powietrznych. Głęboko relaksuje oraz łagodzi zmęczenie i ból.
Odstresowanie	Uwalnia ciało od zmęczenia i bólu; przynosi odprężenie, poprawia mikrokrażenie i szybko łagodzi zmęczenie pleców i kończyn.
Energia	Specjalnie zaprojektowany poranny masaż. Po nocnym wypoczynku mięśnie potrzebują masażu, by obudzić ciało i dać mu zastrzyk energii na nowy dzień.
Na dobry sen	Masaż dwunastu głównych punktów akupunkturowych pomaga ciału odzyskać równowagę, skutecznie i szybko poprawia jakość snu.
Pielęgnacja stawów	Zadbaj o zdrowie wszystkich kończyn i stawów poprzez wypychanie, uciskanie, rozciąganie i inne tryby masażu.
Pielęgnacja karku i barków	Unikalna technika masażu ramion i szyi. Wspomaga krążenie krwi, łagodzi bóle odcinka szyjnego kręgosłupa i ramion.
Masaż kręgosłupa	Popracuj nad klatką piersiową – zwłaszcza, jeśli masz lub grozi ci wdowi garb. ten program realizuje masaż dla każdego kręgu, dba o zdrowie kręgosłupa i poprawia pozycję krążka międzykręgowego.
Tryb biurowy	Ten masaż przeznaczony jest w szczególności dla osób, pracujących za biurkiem. Masaż uaktywni całe ciało i poprawi jego funkcjonowanie.
Regeneracja sportowa	Dzięki temu programowi szybko odzyskasz siły po wysiłku fizycznym.
Oczyszczenie umysłu	Ten masaż uwolni cię od bólu szyi i ramion oraz usprawni dopływ krwi do mózgu poprzez masowanie punktów YUZHEN i DAZHU.
Pielęgnacja kręgosłupa	Jeśli brak aktywności fizycznej daje ci się we znaki, ten program pomoże ci zadbać o zdrowie kręgosłupa.
Pielęgnacja talii	Skoncentruj się na poprawie zdrowia odcinka lędźwiowego kręgosłupa i złagodzeniu sztywności mięśni talii.
Pielęgnacja nóg	Ten program szybko łagodzi bóle kończyn dolnych i zmęczenie mięśni.
Odmłodzenie	Popraw jakość drzemki i efektywność swojej pracy.

FUNKCJE MANUALNE

- Naciśnij "Przycisk Menu", aby wejść do głównego interfejsu menu. Naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby wybrać funkcję manualną, a następnie naciśnij „OK”, aby przejść do interfejsu funkcji manualnej.
- 11 manualnych technik/funkcji masażu: OFF, ugniatanie, Ostukiwanie I, Ostukiwanie II, jednoczesne ugniatanie i ostukiwanie, Shiatsu I, Shiatsu II, unoszenie barków, 3D I, 3D II, 3D III, 3D IV, itd.
- Po wejściu do interfejsu funkcji manualnych, naciśnij klawisz „w górę” lub „w dół”, aby wybrać technikę masażu. Naciśnij „OK”, aby potwierdzić. Po wybraniu techniki nie powrócisz automatycznie do interfejsu informacyjnego. Naciśnij „lewy przycisk”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu. Po powrocie do interfejsu informacyjnego zobaczysz, że wszedłeś do interfejsu informacyjnego funkcji manualnej.

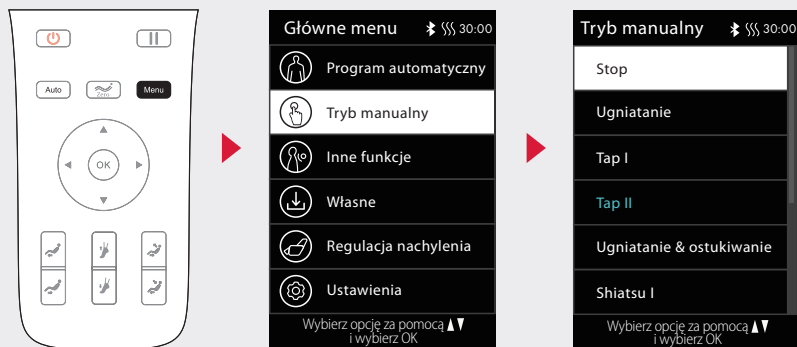

Funkcja	Opis	
Ugniatanie	Prędkość	5 poziomów regulacji prędkości
Ostukiwanie	Prędkość, szerokość	
Ugniatanie i ostukiwanie	Prędkość	
Shiatsu	Prędkość, szerokość	5 poziomów regulacji szerokości
Unoszenie barków	Prędkość	
3D	Prędkość, szerokość	

*Regulacja szerokości nie jest możliwa w przypadku funkcji ugniatania i klepania.

**W trybie techniki masażu 3D, w trybach 3D I i 3D II nie można regulować szerokości rozstawu głowic masujących; w trybach 3D III i 3D IV można regulować szerokość.


INNE FUNKCJE (KLAWISZ MENU GŁÓWNEGO – INNE FUNKCJE)

- Naciśnij "Przycisk Menu", aby wejść do głównego interfejsu menu. Naciśnij klawisz „w górę” lub „w dół”, aby wybrać inne ikony funkcji. Naciśnij "OK", aby przejść do innych interfejsów funkcji.
- Po przejściu do interfejsu innej funkcji, naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby wybrać funkcję masażu. Po wybraniu jednej z funkcji, użyj "Prawego przycisku", aby włączyć lub wyłączyć funkcję. Następnie naciśnij „OK”, aby potwierdzić. Naciśnij „Lewy przycisk”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.




1. Masaż kompresyjny górnej części ciała

Przejdź do innych funkcji na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby wybrać funkcję masażu kompresyjnego górnej części ciała. Użyj "przycisku w prawo", aby aktywować lub dezaktywować funkcję masażu kompresyjnego górnej części ciała. Następnie naciśnij „OK”, aby potwierdzić. Aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu, naciśnij „przycisk w lewo”.

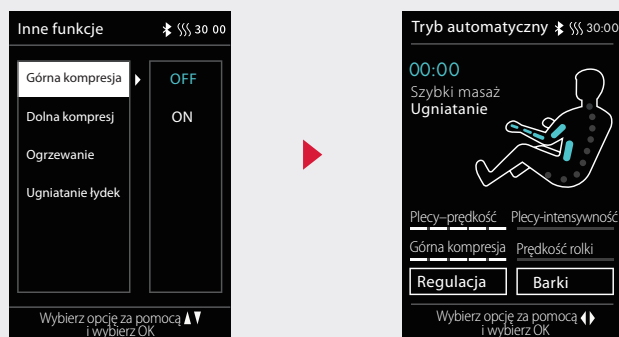


2. Masaż kompresyjny dolnej części ciała

Przejdź do interfejsu: Inne funkcje. Naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby wybrać funkcję masażu kompresyjnego dolnej części ciała. Naciśnij przycisk „w prawo”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję masażu kompresyjnego dolnej części ciała. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. Naciśnij „przycisk w lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

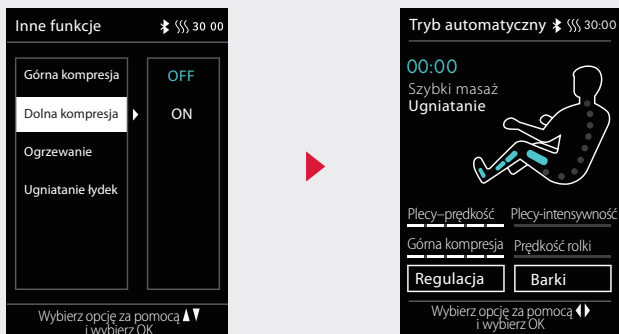



3. Ogrzewanie pleców

Przejdź do interfejsu dla innych funkcji. Naciśnij przycisk "w górę" lub "w dół", aby wybrać funkcję rozgrzewania pleców, a tylna powierzchnia oparcia rozgrzeje się po 3 minutach nagrzewania. Użyj "przycisku w prawo", aby aktywować lub dezaktywować funkcję. Następnie naciśnij „OK”, aby potwierdzić. Naciśnij „przycisk w lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

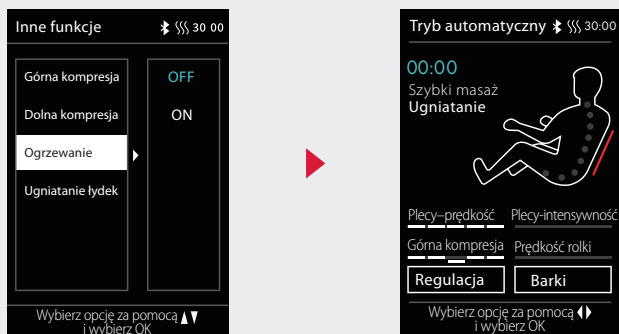

4. Ugniatanie nóg



Wejść do interfejsu innych funkcji. Naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby wybrać funkcję ugniatania nóg. Użyj "Prawego przycisku", aby włączyć lub wyłączyć taką funkcję. Następnie naciśnij „OK”, aby potwierdzić. Naciśnij „Lewy przycisk”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

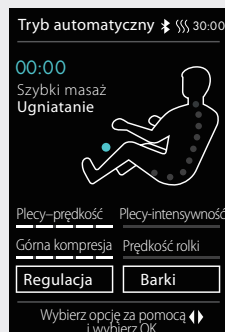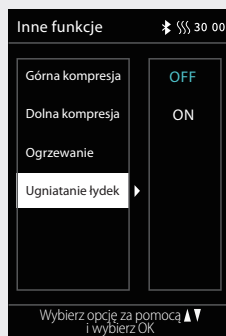

FUNKCJA ZAPAMIĘTYWANIA


1. Zapamiętywanie

- Naciśnij przycisk „Menu”, aby wejść do interfejsu menu. Naciśnij klawisz „w górę” lub „w dół”, aby wybrać ikonę inteligentnej pamięci. Naciśnij "OK", aby przejść do interfejsu inteligentnej pamięci.
- Inteligentna funkcja pamięci obejmuje: M1, M2, M3, M4 i M5 (5 pozycji pamięci).
- Pamięć/Wywołanie pamięci: Zapisz tryb masażu, technikę masażu, tryb i intensywność poduszki powietrznej w bieżącym stanie biegu, pozycjach i kątach podnóżka i oparcia oraz innych funkcji masażu.

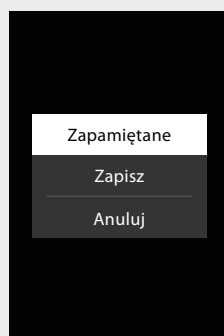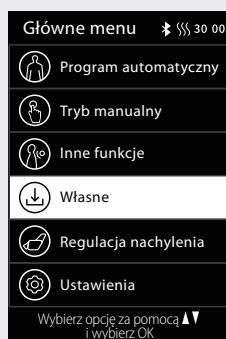

2. Zapamiętywanie

- Po wejściu do inteligentnego interfejsu zapamiętywania, naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję masażu do zapisania. Aby zapisać, potwierdź przyciskiem „OK”.
- Przejdź do interfejsu inteligentnej pamięci (zapisu pamięci). Naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać jedną z 5 lokalizacji pamięci. Wybierz „OK”, aby potwierdzić i oznaczyć zapisaną funkcję masażu; naciśnij „przycisk w lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

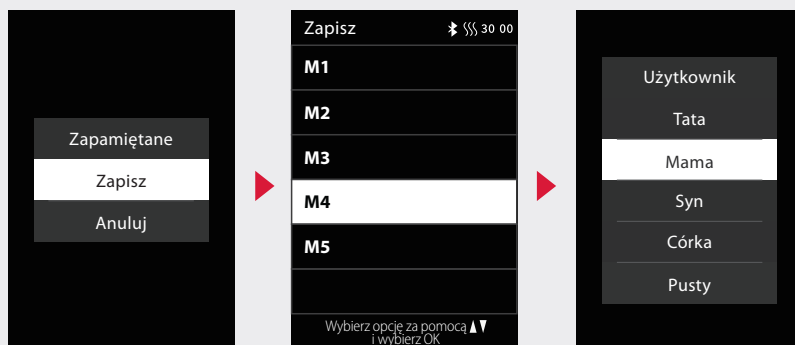

UWAGA: Oznacz zapisaną funkcję i metodę masażu (np. ojciec, matka, syn, córka lub brak).


3. Korzystanie z zapisanych masażu

Po otwarciu inteligentnego interfejsu pamięci naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać zapisaną funkcję masażu. Naciśnij „Lewy przycisk”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.



REGULACJA POZYCJI

- Naciśnij "Przycisk Menu", aby wejść do głównego interfejsu menu. Naciśnij klawisz „w górę” lub „w dół”, aby wybrać ikonę regulacji kąta. Naciśnij "OK", aby przejść do interfejsu regulacji kąta.
- Po wejściu do interfejsu regulacji kąta, naciśnij "Przycisk w górę” lub "Przycisk w dół”, aby wybrać żądaną funkcję regulacji kąta. Po wybraniu dowolnego kąta, naciśnij "OK", aby potwierdzić wybraną regulację kąta. Naciśnij „Lewy przycisk”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

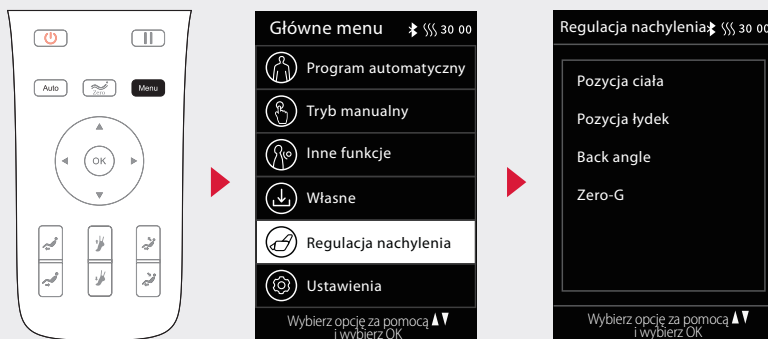

1. Regulacja pozycji całego ciała

Przejdź do interfejsu regulacji pozycji fotela. Naciśnij klawisz „w górę” lub „w dół”, aby wybrać odpowiednią pozycję fotela dla całego ciała. Następnie naciśnij „klawisz w górę” lub „klawisz w dół”, aby dostosować pozycję całego ciała do pożądanego kąta nachylenia; naciśnij „Lewy przycisk”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.



2. Pozycja nóg

Przejdź do interfejsu regulacji kąta nachylenia podnóżka. Naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby wybrać funkcję kąta podparcia nóg. Następnie naciśnij „klawisz w górę” lub „klawisz w dół”, aby dostosować pozycję podnóżka do; naciśnij „Lewy przycisk”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.



3. Pozycja oparcia

Przejdź do interfejsu regulacji pozycji oparcia. Naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby wybrać odpowiedni kąt nachylenia oparcia. Następnie naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby dostosować pozycję leżącą oparcia; naciśnij „Lewy przycisk”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.




4. Zero Grawitacji

Przejdź do interfejsu regulacji pozycji. Naciśnij klawisz „w górę” lub „w dół”, aby wybrać funkcję zerowej grawitacji; Naciśnij „OK”, aby przejść do interfejsu zerowej grawitacji, a następnie naciśnij „klawisz w górę” lub „klawisz w dół”, aby wybrać dowolny z poziomów 1, 2 lub 3 dla kąta nachylenia pozycji zerowej grawitacji. Następnie naciśnij „OK”, aby potwierdzić; naciśnij „Lewy przycisk”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.




USTAWIENIA

Naciśnij przycisk „Menu”, aby wejść do menu głównego. Użyj przycisku „W górę” lub „W dół”, aby wybrać żądaną funkcję ustawienia. Wybierz jedną z funkcji ustawień, a następnie naciśnij klawisz „W prawo”, aby wybrać wybraną funkcję ustawień. Naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić; naciśnij „przycisk w lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

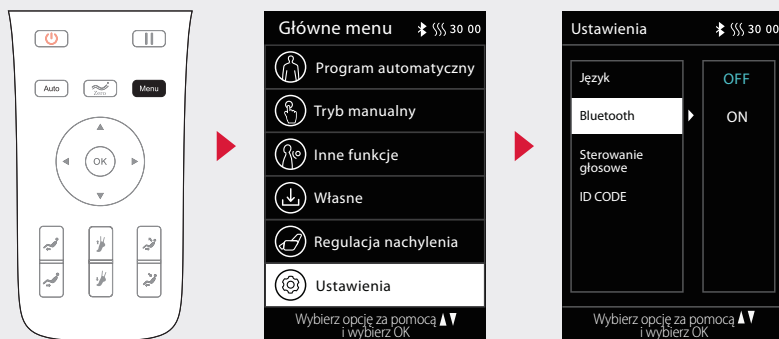

1. Język

Wejdź do menu głównego. Naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać ustawienia języka. Naciśnij „prawy klawisz”, aby wybrać żądany język; klawiszem „w lewo” powrót do poprzedniego interfejsu menu (funkcja może zostać zapisana, tj. po wybraniu, wyłączeniu i ponownym uruchomieniu, ostatni wybrany stan zostaje zachowany).

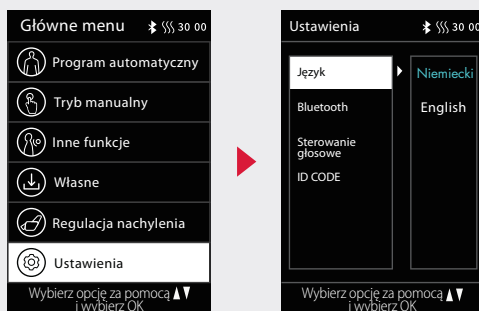

2. Bluetooth

- Ustawienia Bluetooth (domyślnie WYŁĄCZONE): Po włączeniu funkcji Bluetooth w fotelu masującym, urządzenie źródła dźwięku z włączoną funkcją Bluetooth (np. telefon komórkowy, tablet) można połączyć z modulem Bluetooth fotela masującego i bezprzewodowo odtwarzać muzykę.
- Przejdź do interfejsu ustawień. Naciśnij klawisz „w górę” lub „w dół”, aby wybrać ustawienia Bluetooth. Naciśnij „prawy przycisk”, aby przejść do interfejsu Bluetooth ON/OFF. Naciśnij „OK”, aby wybrać żądane WŁ. lub WYŁ.; naciśnij „Lewy przycisk”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.




- Wybierz menu główne swojego smartfona lub tabletu. Wybierz „Ustawienia” i opcję „Bluetooth”. Funkcja Bluetooth automatycznie wyszuka nowe urządzenie Bluetooth. Gdy tylko zostaniesz poproszony o połączenie z urządzeniem, potwierdź, aby się połączyć. Uruchom „Odtwarzacz muzyki” na swoim smartfonie lub tablecie i wybierz utwór do odtworzenia.

3. Inteligentne sterowanie głosowe (DOSTĘPNE TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM)


Wejdź do interfejsu ustawień. Naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać inteligentne sterowanie głosowe. Naciśnij „prawy klawisz”, aby uzyskać dostęp do ustawień inteligentnego sterowania głosowego. Naciśnij „OK”, aby włączyć lub wyłączyć żądaną funkcję; (stan sterowania głosowego zostaje zapisany, tj. po wybraniu, wyłączeniu i ponownym uruchomieniu przyjmowany jest ostatnio wybrany stan); naciśnij „klawisz w lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

UWAGA: Funkcja budzenia nie jest dostępna, gdy inteligentne sterowanie głosowe jest wyłączone.

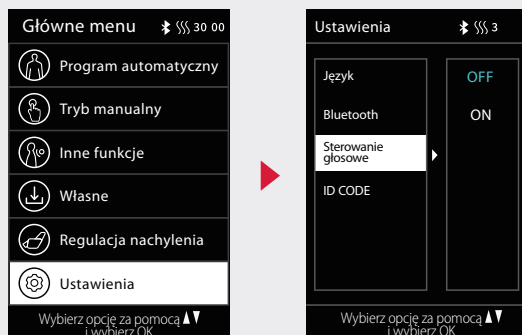


4. Identyfikator produktu

Wejdź do interfejsu ustawień. Naciśnij klawisz „w górę” lub „w dół”, aby wybrać identyfikator urządzenia i sprawdzić numer seryjny urządzenia.

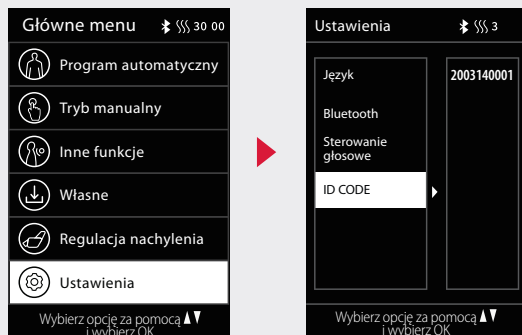

REGULACJA MASAŻU

- Z pozycji interfejsu informacyjnego naciśnij „przycisk w lewo” lub „przycisk w prawo”, aby wybrać przycisk regulacji masażu, a następnie naciśnij „OK”, aby przejść do interfejsu regulacji masażu.
- Po wejściu do interfejsu regulacji masażu, naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby wybrać żadaną funkcję regulacji masażu. Po wybraniu dowolnej z żądanych funkcji regulacji masażu, użyj "Prawego przycisku", aby przejść do interfejsu wyboru poziomu masażu. Następnie naciśnij „OK”, aby potwierdzić wybrany poziom. Naciśnij „Lewy przycisk”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

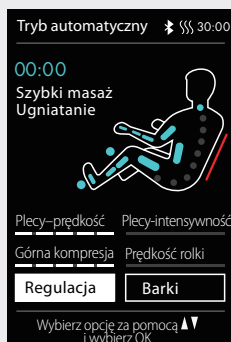


Funkcja	Opis
Prędkość masażu pleców	5 poziomów regulacji prędkości
Intensywność masażu pleców	5 intensity levels adjustable
Obszar masażu	Do wyboru 5 opcji: punkt, obszar lokalny, całe plecy, górna część pleców i dolna część pleców
Rozstaw masażu	5 poziomów regulacji szerokości
Intensywność kompresji	5 poziomów intensywności
Prędkość rolek stóp	Wybierz jeden z 4 trybów, w tym OFF i poziomy prędkości 1-3
Czas masażu	Wybierz jedną z 4 opcji: +10min, +5min, -5min, -10min

UWAGA: Zgodnie z pozostałym czasem masażu, gdy wyświetlany czas nie wystarcza na dodanie i odjęcie określonego czasu, operacja nie zostanie wyświetlona (górna granica wyświetlania czasu to 40 minut). Na przykład: Jeśli czas wyświetlania pilota wynosi 39 minut, zakres regulacji czasu masażu będzie wynosił: -5min, -10min (nie można wyświetlić +10min lub +5min). Regulacja intensywności kompresji może być stosowana tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja masażu kompresyjnego lub funkcja automatyczna.

Korzystanie i sterowanie

KLUCZOWE PRZYCISKI STERUJĄCE W PODŁOKIETKU

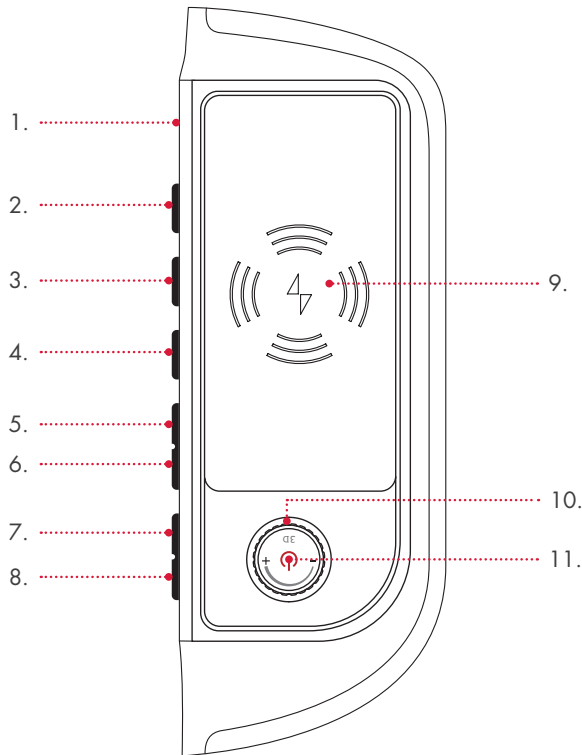

1. Mikrofon do sterowania głosem: Wbudowany mikrofon do sterowania głosem.
2. Przycisk AUTO: naciśnij go, aby włączyć funkcję automatycznego masażu.
3. Sterowanie głosem i przycisk budzenia: krótkie naciśnięcie włącza funkcję sterowania głosem, długie naciśnięcie 3 sekundy włącza lub wyłącza funkcję sterowania głosem.
4. Przycisk ogrzewania: Kliknij klawisz, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ogrzewania.
5. Przycisk opuszczania podnóżka: Przesuń podnóżek w dół.
6. Przycisk podnoszenia podnóżka: Ustaw podnóżek w górę.
7. Klawisz regulacji pozycji siedzącej: Dostosuj kąt siedzenia fotela.
8. Klawisz regulacji pozycji leżącej: Dostosuj kąt leżenia fotela.
9. Bezprzewodowa ładowarka do telefonu: bezprzewodowe ładowanie telefonu komórkowego
10. Pokrętko intensywności 3D: dostosuj intensywność pracy robota 3D.
11. Włącznik: przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć fotel do masażu.

Korzystanie i sterowanie

Przycisk	Opis
	Przycisk zasilania: krótko naciśnij ten przycisk, aby wstrzymać operację; jeśli zostanie przytrzymany przez 3 sekundy, zasilanie będzie WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE. Jeśli czas przerwy podczas masażu przekroczy 20 minut, wszystkie funkcje masażu zostaną automatycznie wyłączone.
	Intensywność 3D: Dostosuj intensywność masażu manipulatorem 3D (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wskazuje „-”, a zgodnie z ruchem wskazówek zegara wskazuje „+”). Regulacja intensywności w zakresie 5 poziomów.
	Zintegrowany klawisz pozycji siedzącej: Przytrzymując ten klawisz, oparcie podniesie się powoli, a podnóżek będzie powoli przesuwat się w dół; zwalniając go, ruch oparcia i podnóżka zostanie zatrzymany.
	Zintegrowany klawisz pozycji leżącej: przytrzymując ten klawisz, oparcie będzie powoli opuszczać się, a podnóżek powoli się podniesie; zwalniając go, ruch oparcia i podnóżka zostanie zatrzymany.
	Przycisk podnoszenia podnóżka: Przytrzymaj przycisk, aby podnóżek podniósł się powoli. Zwolnij go, aby zatrzymać podnóżek w wybranej pozycji
	Przycisk opuszczania podnóżka: Przytrzymaj przycisk, aby podnóżek powoli się opuścił. Zwolnij go, aby zatrzymać podnóżek w wybranej pozycji.
	Przycisk ogrzewania: Kliknij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ogrzewania.
	Klawisz wybudzenia sterowania głosowego: krótkie naciśnięcie, aby uruchomić funkcję sterowania głosem, długie naciśnięcie 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję sterowania głosem. Jeśli w ciągu 6 sekund nie zostanie rozpoznany żaden prawidłowy wpis głosowy, funkcja głosowa zostanie automatycznie wyłączona (ten przycisk działa tylko wtedy, gdy włączony jest przełącznik głosowy)..
	Przycisk trybu automatycznego: Naciśnij go, aby przełączać się między funkcjami automatycznego masażu.

Korzystanie i sterowanie

STEROWANIE GŁOSOWE | dostępne wyłącznie w języku angielskim

Nacisnąć przycisk XXX na podłokietniku przez co najmniej 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję sterowania głosem. Gdy fotel masujący jest włączony lub znajduje się w trybie gotowości, można aktywować sterowanie głosowe za pomocą słów „Hi Alice” lub „Hey Alice”. Po pomyślnym uruchomieniu funkcji fotel masujący odpowiada „I am here”. Jeśli w ciągu sześciu sekund nie padnie żadne prawidłowe polecenie głosowe, funkcja sterowania głosowego zostanie automatycznie wyłączona i musi zostać ponownie aktywowana.

WEJŚCIE STEROWANIA GŁOSOWE

"Massage on"	Uruchom masaż
"Massage close"	Wyłącz masaż
"Comfort massage"	Masaż kojący
"Relax massage"	Masaż relaksujący
"Full body massage"	Masaż całych pleców
"Neck massage"	Masaż karku
"Back and waist massage"	Masaż pleców i talii
"Stretch massage"	Masaż rozciągający
"Open the air pressure"	Uruchom kompresję
"Close the air pressure"	Wyłącz kompresję
"Up the seat position"	Podnieś pozycję siedzenia
"Down the seat position"	Opuść pozycję siedzenia
"Change the other mode"	Zmień tryb
"Go little down"	Trochę niżej
"Go little up"	Etwas nach Trochę wyżej

WPIS ODPOWIEDZI

"Ok, massage on"

"Ok, massage close"

"Ok, comfort massage"

"Ok, relax massage"

"Ok, full body massage"

"Ok, neck and shoulder massage"

"Ok, back and waist massage"

"Ok, stretch massage"

"Ok, open the air pressure"

"Ok, close the air pressure"

"Ok, up the seat position"

"Ok, down the seat position"

"Ok, change the other mode"

"Ok, go little down"

"Ok, go little up"

UWAGA

Do uruchomienia funkcji sterowania głosowego należy używać języka angielskiego, szybkość mowy powinna być umiarkowana, polecenia głosowe powinny następować po wprowadzaniu głosowym.

Właściwości



WAŁKOWANIE

Wałkowanie to przyjemny ruch, powodujący naprzemienne napinanie i rozluźnianie mięśni, który kojąco działa na organizm. Ta technika stosowana jest zazwyczaj na koniec masażu, aby rozluźnić mięśnie oraz w celach regeneracyjnych.



UGNIATANIE

Skóra i mięśnie są ściskane i ugniatane pomiędzy kciukami a palcami wskazującymi obu dłoni – mechanizm masujący realizuje tę technikę, skutecznie łagodząc napięcia mięśniowe.



KOMPRESJA POWIETRZNA

Poduszki powietrzne są naprzemiennie pompowane i opróżniane – ten pompujący ruch pobudza naturalne odruchy mięśni. Ta technika masażu ma szczególnie dobroczynny wpływ na okolice łydek i stóp.



OGRZEWANIE WĘGLOWE PODCZERWONE

Włókna węglowe są elastyczne, a przez to niezwykle wytrzymałe. Doskonale przewodzą ciepło, przy czym same nie nagrzewają się do wysokich temperatur. Emitowane w ten sposób ciepło przenika ludzkie ciało, rozluźniając najgłębsze warstwy mięśni.



UGNIATANIE + OSTUKIWANIE (DUAL ACTION)

Połączenie dwóch technik masażu – ugniatania i ostukiwania, pozwala na jednoczesne złagodzenie napięcia i pobudzenie krążenia.



OSTUKIWANIE

Ostukiwanie to seria krótkich ruchów, wykonywanych krawędzią dłoni, otwartą dłonią lub pięścią. Technika ta, dokładnie naśladowana przez mechanizm masujący, poprawia ukrwienie skóry i łagodzi napięcie mięśniowe. Wykonywana na wysokości płuc ułatwia odkrztuszanie wydzieliny z płuc.



WAŁKOWANIE STÓP

Rolki do stóp pobudzają zakończenia nerwowe zlokalizowane na stopach, a odpowiedzialne za pracę poszczególnych organów wewnętrznych oraz wpływają rozluźniająco na mięśnie.



KSZTAŁT „L”

Fotel realizuje głęboki, pełny masaż na odcinku od szyi do pośladków.

Właściwości



LINIA-S

Dzięki specjalnemu wyprofilowaniu mechanizmu, głowice masujące pracują bardzo blisko ciała, masując całe plecy aż do pośladków. Kształt mechanizmu naśladuje naturalne wygięcie kręgosłupa.



OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Fotel rozkłada się, wysuwając mechanizm do przodu, dzięki czemu nie potrzebuje dużej przestrzeni z tyłu – wystarczy postawić go w odległości 5 cm od ściany. Kompaktowe rozwiązanie, zapewniające komfort użytkowania!



ZERO GRAWITACJI

Ta technika stworzona została na potrzeby astronautów. Pozycja „Zero-G” redukuje ucisk na kręgosłup, odciążając go całkowicie.



PROGRAM AUTOMATYCZNY

22 specjalnie zaprojektowane programy masażu całego ciała, wykorzystujące różnorodne techniki masażu. Dodatkowo można uruchomić funkcję ogrzewania.



ZAPAMIĘTYWANIE

Używając tej inteligentnej funkcji, fotel zapamiętuje dokładnie ulubione ustawienia masażu i rozpoczyna go bez skanowania.



CAŁE PLECY

Użycie tej technologii pozwala na dokładne wymasowanie całych pleców – niezależnie od ich gabarytów.



POPRAWA KONDYCJI STAWÓW

Ta funkcja polega na delikatnym rozciąganiu, połączonym z uciskiem. Stymuluje ona chrząstki w stawach kolanowych, które zaczynają lepiej przyswajać płyny i składniki odżywcze. Poprawia również ukrwienie całych nóg.



DOPASOWANIE PODNÓŻKA

Podnóżek może być wyciągnięty, co pozwala na jego dostosowanie do wzrostu użytkownika.

Właściwości



DOPASOWANIE PODUSZKI

W razie konieczności podwójna poduszka zredukuje intensywność masażu karku i barków.




POZYCJA LEŻĄCA

Ta funkcja ma na celu regulację pozycji oparcia i podnóżka, dla zapewnienia maksymalnego komfortu użytkownika.



BRAINTRONICS®

Technologia braintronics® synchronizuje fale mózgowe przy pomocy audiodystymulacji. Jej połączenie ze specjalnie zaprojektowanym programem masażu pozwala zrelaksować zestresowane ciało. Możesz się rozluźnić, uczyć się lub śnić – wszystko jest możliwe.



DOPASOWANIE RAMION

Regulacja głowic masujących góra / dół w obszarze ramion.



INTENSYWNOŚĆ KOMPRESJI

Regulacja intensywności masażu poduszkami powietrznymi.



OBSZAR MASAŻU KOMPRESYJNEGO

Masaż kompresyjny całego ciała. Różne obszary masażu wybierane są indywidualnie.



ROZCIĄGANIE PLECÓW

Masaż skoncentrowany na rozciąganiu pobudza ciało i ma ożywczy wpływ na cały organizm.



MASAŻ 3D

Podczas stosowania tej techniki robot masujący porusza się nie tylko do góry i w dół, ale także do przodu i w tył.

Właściwości



SHIATSU

Shiatsu (uciskanie palcami) to technika lecznicza, wywodząca się z Japonii. Masaż shiatsu polega na płynnym, delikatnym i rytmicznym ruchu rozciągająco – rotacyjnym. Jego celem jest stymulowanie poszczególnych partii ciała i pobudzanie mięśni.



MASAŻ RAMION

Punktowy masaż ugniatający ramion / karku ma wspaniały wpływ na wszelkie dolegliwości w tym obszarze.



ROZCIĄGANIE TALII

Poduszki powietrzne w dolnym obszarze pleców realizują o delikatne rozciąganie miednicy. Działa świetnie na napięcia.



MASAŻ PUNKTOWY

Główce masujące mogą masować dowolnie wybrany punkt.



PRĘDKOŚĆ

Regulacja prędkości masażu.



SZEROKOŚĆ

Regulacja odległości pomiędzy głowicami masującymi (wąska – średnia – szeroka).



MUZYKA

Funkcja muzyki potęguje uczucie relaksu podczas masażu.



BLUETOOTH

Bluetooth – bezprzewodowa transmisja danych.



PUNKTY AKUPRESURY

Masaż kluczowych punktów akupresury.

Właściwości



REFLEKSOLOGIA

Masaż stref refleksologicznych regeneruje mięśnie stóp oraz harmonizuje pracę wszystkich organów wewnętrznych.



UCZUCIE MASAŻU DŁOŃMI

Specjalnie zaprojektowane głowice masujące imitują ruchy dłoni masażysty. Maksymalny kąt nachylenia fotela wynosi 41 stopni, a obszar rozciągania – aż 6,5 cm. Takie parametry fotela sorawiają, że masaż odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego będzie skuteczny niemal tak samo, jak masaż manualny.



SZYBKI DOSTĘP

Dzięki funkcji szybkiego dostępu znajdującej się w boczku fotela możliwe jest sterowanie najważniejszymi funkcjami urządzenia.



ZAAWANSOWANY SYSTEM SKANOWANIE CIAŁA

Przed rozpoczęciem masażu fotel masujący skanuje ciało, by wykryć obszary karku i pleców oraz zapewnić odpowiedni nacisk podczas masażu. Zastosowana technologia pozwala na ustalenie pozycji barków i pozwala na je ewentualną korektę po zakończeniu skanowania.



KONTROLA GŁOSU

Użyj sterowania głosowego, aby aktywować wybrane funkcje.



BEZPRZEWODOWE ŁADOWANIE

Funkcja bezprzewodowego ładowania NFC-telefonów komórkowych.



MAGNETOTERAPIA

Poduszki powietrzne na lewą i prawą dłoń posiadają unikalną funkcję masażu z wykorzystaniem terapii polem magnetycznym.



UGNIATANIE ŁYDEK

Funkcje masażu ugniatającego i kompresyjnego nóg zapewniają, że wszelkie napięcie mięśni nóg, spowodowane np. długimi okresami stania, jest rozładowywane.

Europejska deklaracja zgodności

Urządzenie zgodne z europejskimi normami regulacyjnymi EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU i RohS.

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest przez dystrybutora ustawowym czasem gwarancji. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu urządzenia. Wymogiem do roszczenia gwarancji jest okazanie dowodu zakupu. W okresie gwarancji dystrybutor dokonuje naprawy lub wymiany oryginalnego urządzenia nieodpłatnie. Gwarancja nie obejmuje części, które ulegają zużyciu jak m.in. pokrycie fotela. Wymogiem do roszczenia gwarancji jest dostarczenie uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu przed upływem obowiązującego czasu gwarancji.

Prawo do gwarancji nie obowiązuje, jeśli uszkodzenie urządzenia spowodowane zostało np. przez czynniki zewnętrzne, wskutek dokonywania naprawy lub modyfikacji przez osoby nieupoważnione do takich czynności przez autoryzowanego dystrybutora. Obowiązki gwarancyjne dystrybutora ograniczone są do naprawy lub wymiany urządzenia. Na podstawie niniejszej gwarancji ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek niezgodnego z instrukcją i /lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Jeśli w trakcie przeglądu reklamowanego urządzenia okaże się, że istniejące uszkodzenie nie jest objęte gwarancją, lub że upłynął okres gwarancji klient zostanie obciążony kosztem przeglądu urządzenia i jego naprawy. Uwagi prawne: Niniejsze treści nie stanowią zaleceń medycznych. Postawienie diagnozy oraz leczenie schorzeń i zaburzeń natury medycznej powinno być przeprowadzane przez lekarza lub terapeutę. Niniejsze treści mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako alternatywa dla terapii medycznych. Każdy użytkownik powinien kontrolować swój stan zdrowia, a jeśli zachodzi taka konieczność skonsultować możliwość i sposób korzystania z urządzenia z lekarzem lub terapeutą. Użytkownik korzysta z urządzenia na własną odpowiedzialność. Producent nie gwarantuje, że nastąpi poprawa stanu zdrowia, ani tym bardziej całkowite wyleczenie.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Niemcy
info@casada.com
www.casada.com

Prawa autorskie. Zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim przez CASADA International GmbH i nie mogą być wykorzystywane bez otrzymania zgody.
Copyright © 2022 CASADA International GmbH.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

