

Szafka natynkowa

ze zdejmowaną maskownicą i miejscem na listwę sterującą

Przeznaczenie:



Szafki instalacyjne natynkowe służą do montażu bezpośrednio na ścianach zapewniając łatwy dostęp do zainstalowanego osprzętu w celach serwisowych. Korpusy szafek wraz z drzwiczkami oraz zdejmowaną maskownicą malowane są proszkowo na kolor RAL 9003, co nadaje im estetyczny wygląd oraz zapewnia ochronę przed korozją.

Tylna ścianka szafki jest demontowalna co zapewnia łatwy montaż całej szafki w wyznaczonym miejscu. Tylna ścianka szafki wykonana jest z blachy ocynkowanej, co nadaje jej trwałą ochronę antykorozyjną. Dla wygodnego otwierania pokrywy szafki zastosowano zamek krzywkowy otwierany za pomocą monety, śrubokręta lub innego płaskiego narzędzia.

Każda z szafek została wyposażona w prowadnice do montażu rozdzielacza wraz z kompletem śrub mocujących. Zastosowane nakrętki motylkowe umożliwiają montaż szafki bez użycia dodatkowych narzędzi. W tylnej ściance szafki zastosowano wylamywane żaluzje - po usunięciu wybranej żaluzji mamy możliwość przeprowadzenia rur/przewodów przez tylną ściankę szafki.

Tylna ścianka wyposażona jest w szynę montażową o wymiarach 35x7,5 mm wykonaną zgodnie z normą PN-EN 60715. Szyna jest kompatybilna z listwą sterującą duro system oraz większością konkurencyjnych rozwiązań dostępnych na rynku.

Szafki zostały wyprodukowane w Polsce.

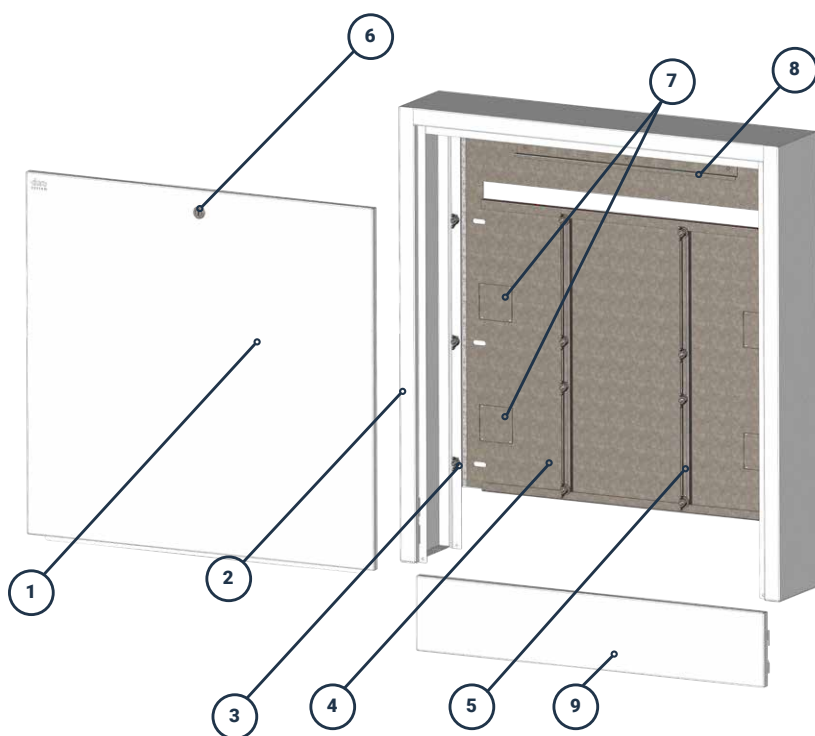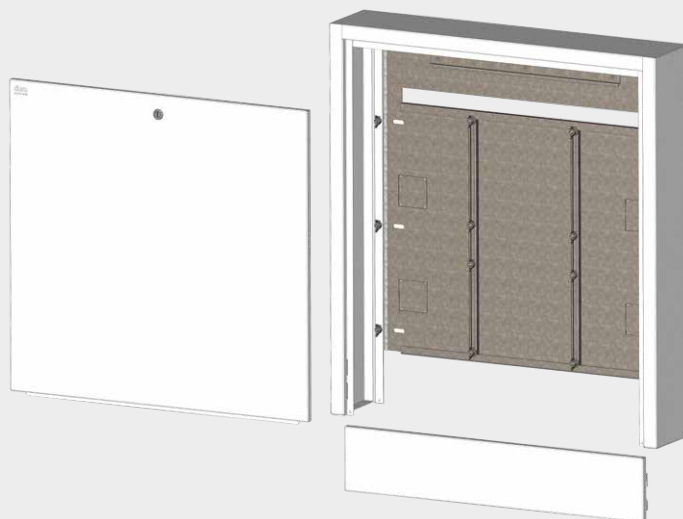


Wykonanie:


L.p.	Opis
1.	Pokrywa malowana proszkowo na kolor RAL 9003
2.	Korpus malowany proszkowo na kolor RAL 9003
3.	Śruby zamkowe z nakrętkami motylkowymi
4.	Demontowana ściana tylna ułatwiająca montaż szafki na ścianie
5.	Ocynkowane listwy prowadzące do montażu rozdzielacza
6.	Zamek otwierany „na monetę”
7.	Wylamywane żaluzje otworów montażowych
8.	Szyna do montażu listwy sterującej
9.	Zdejmowana maskownica

Zastosowanie:

Dopasowanie rozdzielaczy ogrzewania podłogowego oraz układów mieszających marki Duro System.

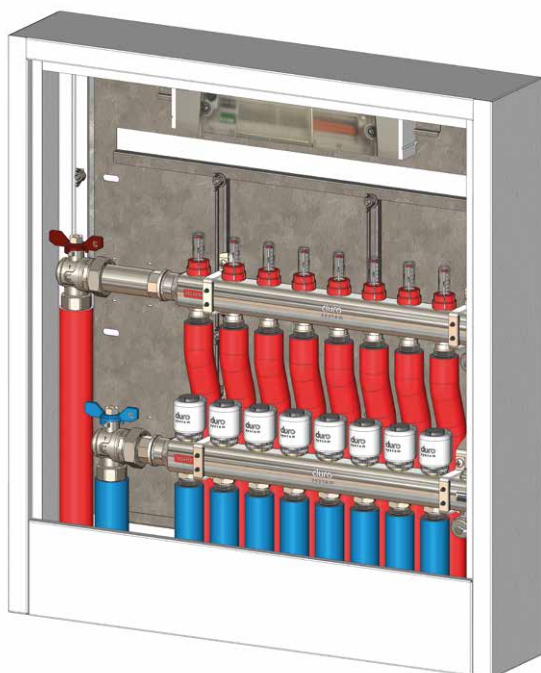

Rozdzielacz
+ armatura odcinająca

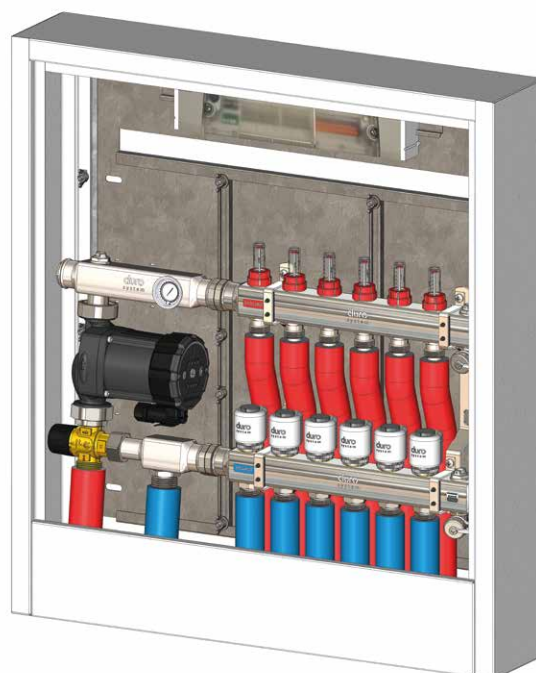


Rozdzielacz
+ układ mieszający

Dane techniczne

Nazwa	Ilość sekcji + armatura odcinająca	Ilość sekcji + układ mieszający	Szer. [mm]	Wys. [mm]	Gł. [mm]
D/S-SIN-01LB	4	2	490	750	135
D/S-SIN-02LB	6	4	590	750	135
D/S-SIN-03LB	8	6	690	750	135
D/S-SIN-04LB	10	8	790	750	135
D/S-SIN-05LB	14	12	990	750	135
D/S-SIN-06LB	16	14	1160	750	135


Wymiary:

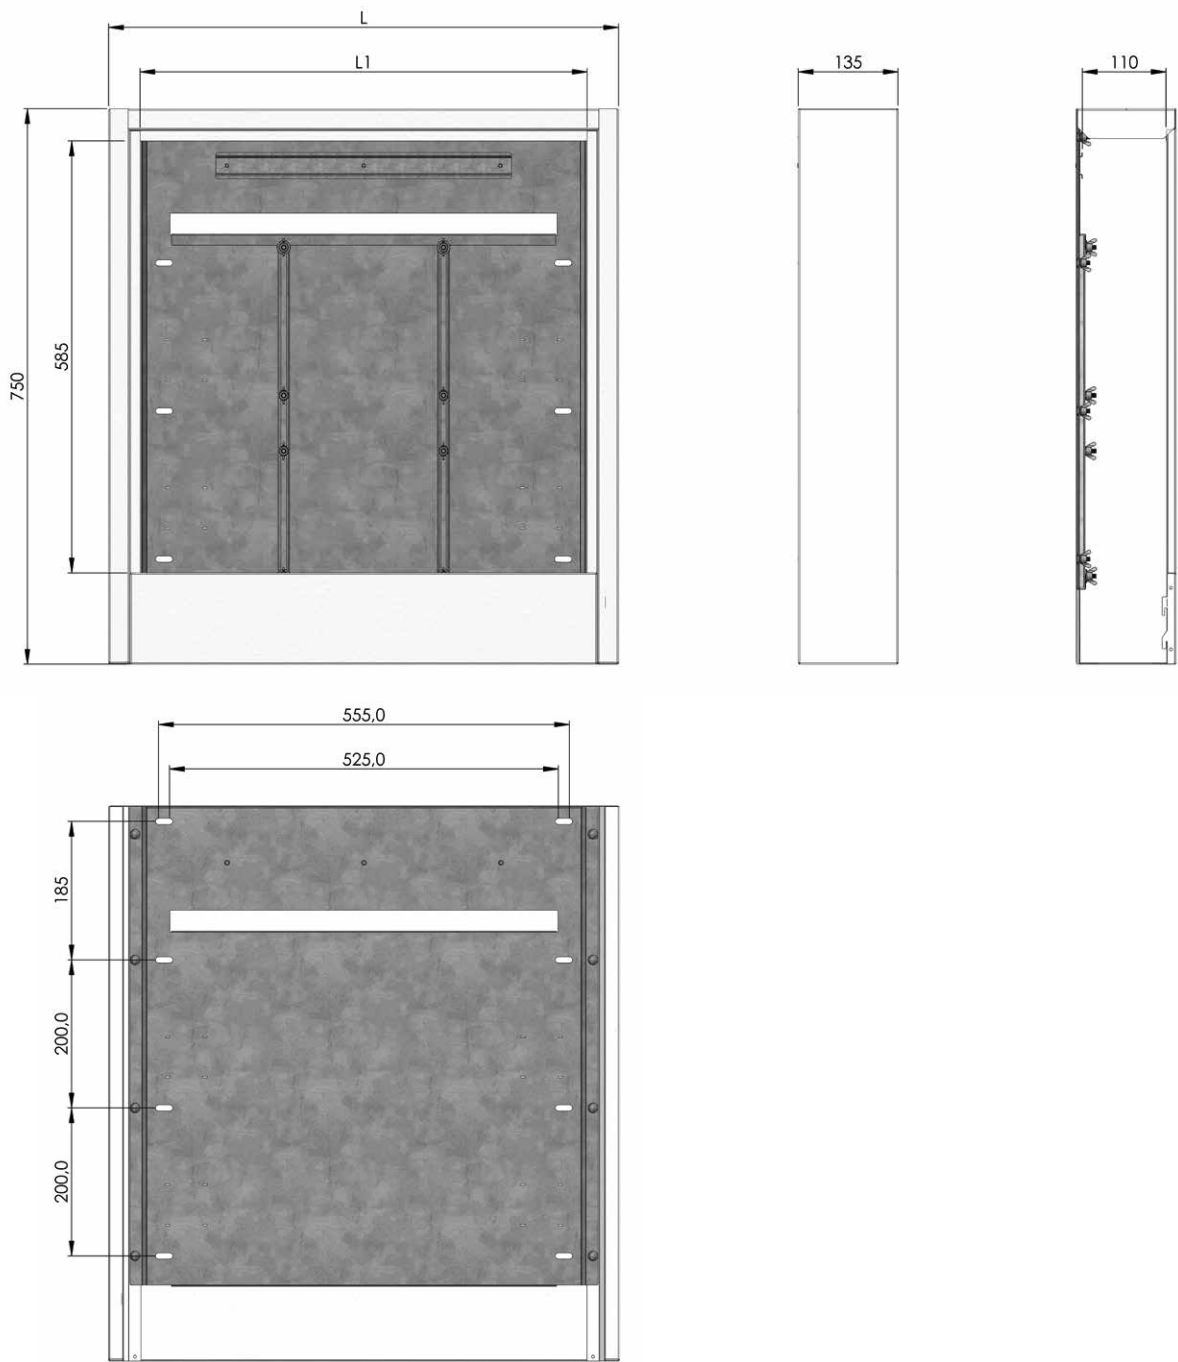


	D/S-SIN-01LB	D/S-SIN-02LB	D/S-SIN-03LB	D/S-SIN-04LB	D/S-SIN-05LB	D/S-SIN-06LB
L [mm]	490	590	690	790	990	1160
L1 [mm]	402	502	602	702	902	1102

Instrukcja montażu i demontażu maskownicy

Aby zdjąć maskownicę, należy unieść ją do góry i odchylić do siebie.
Dzięki prostym zaczepom możliwe jest całkowite zdjęcie maskownicy.

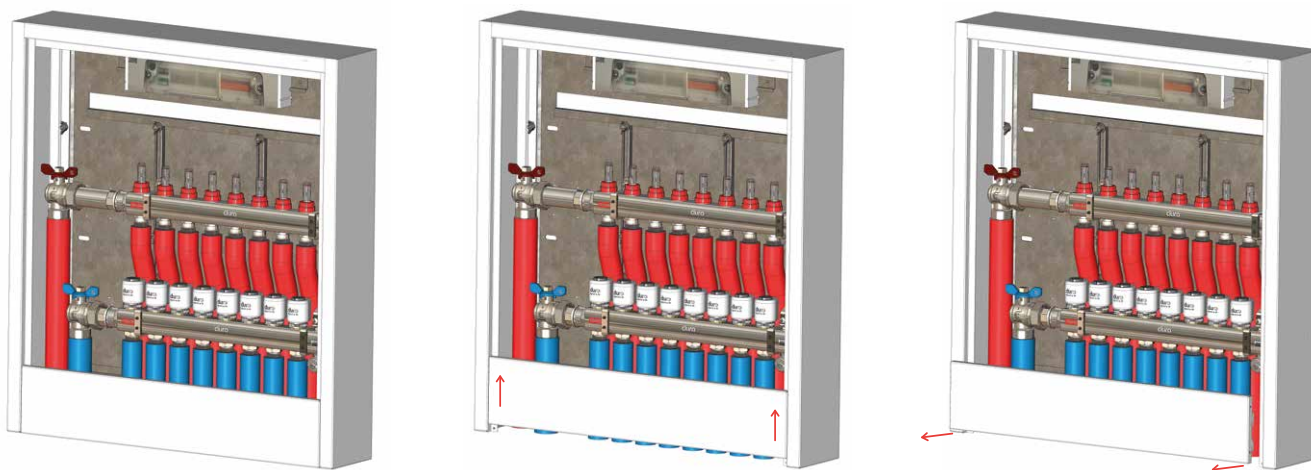

Przy montażu należy wykonać te same czynności w odwrotnej kolejności, na końcu doginając blaszkę w bok w celu zabezpieczenia.

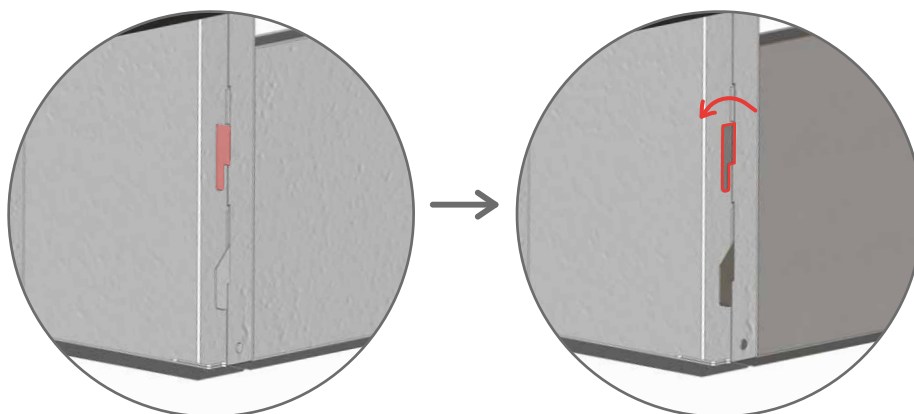

Demontaż maskownicy pozwala na szybki i wygodny dostęp do wnętrza szafki, co znacznie ułatwia montaż osprzętu, prowadzenie rur i prace serwisowe.