


Wentylator łazienkowy

Atol 100AHT

- **Napięcie znamionowe:** 230 V
- **Kolor:** biały
- **Częstotliwość sieci:** 50 Hz
- **Moc pobierana:** 19 W
- **Wydajność powietrza:** 100 m³/h
- **Rodzaj łożyska:** ślizgowy
- **Stopień ochrony (IP):** IP-X4
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 39,5 dB (A)
- **Prędkość obrotowa:** 2550 rpm

- **Wielkość nominalna:** 100 mm
- **Materiał:** ABS/PP
- **Miejsce montażu:** ściana
- **Rodzaj montażu:** natynkowy
- **Waga wentylatora:** 0.53 kg
- **A:** 155 mm
- **B:** 155 mm
- **C:** 66 mm
- **D:** 99 mm
- **E:** 30 mm
- **Otwór montażowy:** Ø100 mm

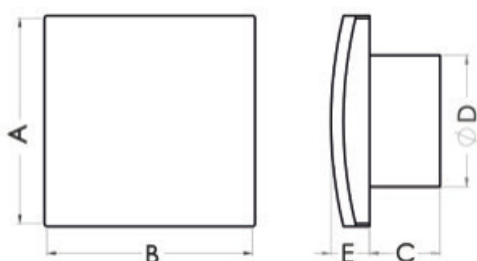

Wentylatory przeznaczone do wspomagania wentylacji w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych odznaczają się cichą pracą, wysoką wydajnością i niezawodnością. Wykorzystują wysokiej jakości tworzywo, które zapewnia trwałość urządzenia, a także zachowuje walory estetyczne.

Wentylator kanałowy to idealne rozwiązanie dla łazienek i toalet. Służy do wspomagania wentylacji grawitacyjnej i może być instalowany w pomieszczeniach, które posiadają indywidualne przewody wentylacyjne, w budynkach

mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użytku publicznego, z wyjątkiem pomieszczeń, w których może występować atmosfera wywołująca korozję lub wybuch.

Model HT - wentylator z czujnikiem wilgotności. Układ HT posiada wszystkie funkcje układu T, dodatkowo został wyposażony w czujnik wilgotności pozwalający na uruchomienie wentylatora w przypadku przekroczenia ustawionego progu wilgotności. Załączenie wentylatora następuje automatycznie, gdy wilgotność powietrza w okolicach wentylatora osiągnie nastawiony poziom lub po załączeniu W/WO. Wyłączenie następuje po ustawionym czasie opóźnienia, liczonym od momentu uzyskania w pomieszczeniu wymaganego poziomu wilgotności lub wyłączenia wyłącznika W/WO.

Urządzenie, jakim jest wentylator z higrostatem, zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, a także utrzymuje właściwy poziom wilgotności.

Wentylator występuje również w wersji A, co oznacza, że jest wyposażony w automatyczną żaluzję. Po uruchomieniu wentylatora czas całkowitego otwarcia żaluzji wynosi około 30 sekund. Gdy żaluzja znajduje się w pełnym otwarciu, czas całkowitego zamknięcia żaluzji po wyłączeniu wentylatora wynosi około 90 sekund.

Budowa:

Wentylator wykonany z wysokiej jakości tworzywa.

Instalacja:

- Montaż na ścianie
- Do użytku wewnątrz
- Mocowanie za pomocą wkrętów

Wyposażenie:

- Czujnik wilgotności z opóźnieniem czasowym
- Automatyczna żaluzja