



garderoba | wardrobe | гардероб


SYMPHONY



SYMPHONY

Instrukcja montażu
Installation manual
инструкция по монтажу

SYMPHONY

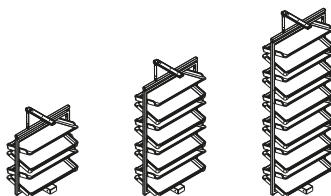


WB-671

Kosz na buty obrotowy

Rotating shoe rack

Поворотная стойка для обуви

4-7

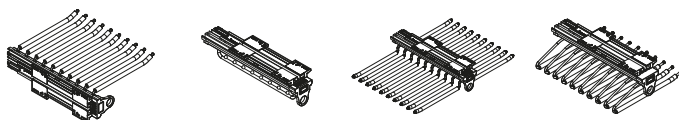


WB-667, WB-668, WB-669, WB-670

Wieszaki wysuwane

Retractable hangers

Выдвижные вешалки

8-11

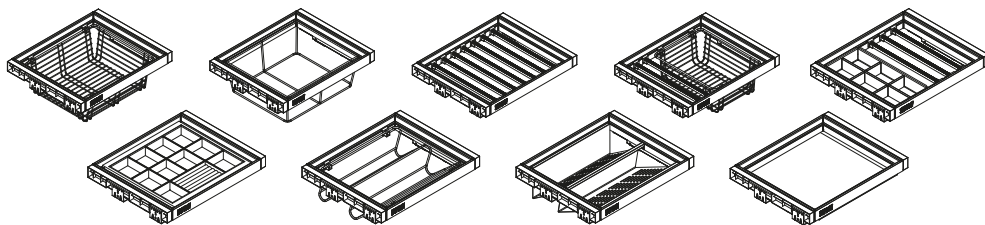

WB-660, WB-661, WB-662, WB-663, WB-664, WB-665, WB-666, WB-672, WB-673

Kosze

Wardrobe baskets

Выдвижные корзины

12-14

Instrukcja montażu obrotowego kosza na buty WB-671

Installation manual for 180 degree rotating shoe rack WB-671


Инструкция по сборке поворотной стойки для обуви WB-671

SYMPHONY


Wykaz części:

Accessories list:

Комплектующие:

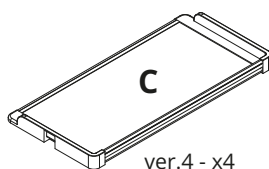


ver.4 - x4
ver.8 - x8
ver.12 - x12

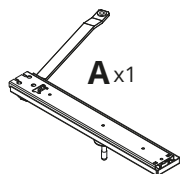


A x1



E x2

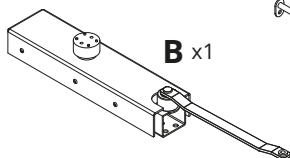

B x1

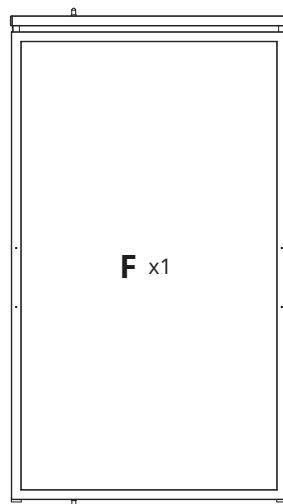

F x1



D

ver.4 - x8
ver.8 - x16
ver.12 - x24



M4*5
x4



M4*16
x8



M8 nut
x3





G

M6*35
x2


Wymiary montażowe:

Specifications:

Установочные размеры:

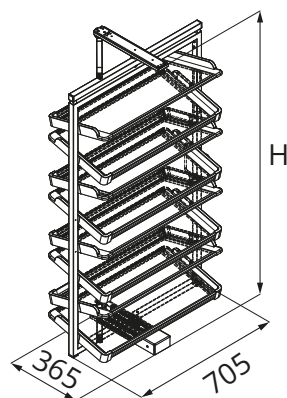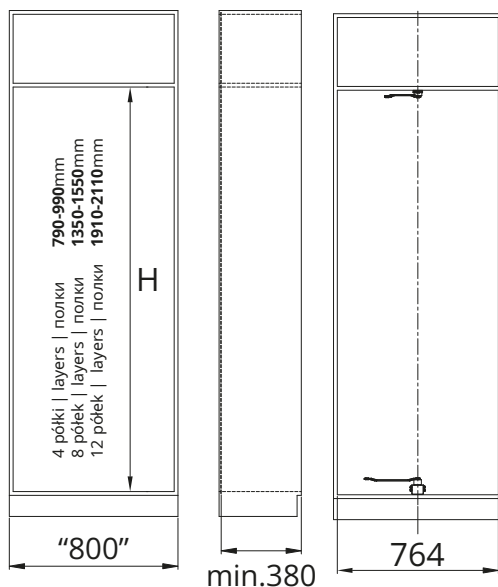


ROZMIAR H Size Размер [mm]	SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA KORPUSU Internal Cabinet width Ширина шкафа	IŁOŚĆ PÓLEK LAYERS Количество полок
790-990	≥764mm	4
1350-1550		8
1910-2110		12

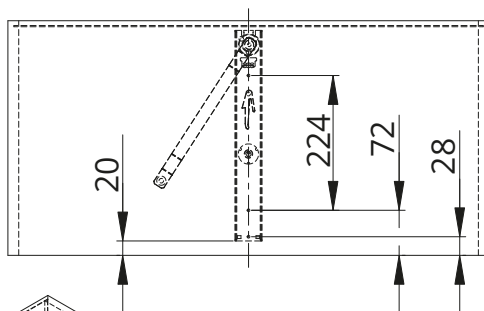

Prowadnica górna A

Upper slide A



Верхняя направляющая A

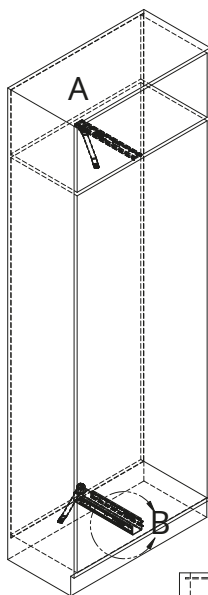

Przed montażem należy zdjąć obudowy z prowadnicy górnej i dolnej, patrz następna strona

Before installation, it is necessary to unfix the slide.

Перед установкой необходимо снять крышки с верхней и нижней направляющей, смотрите на следующей странице.

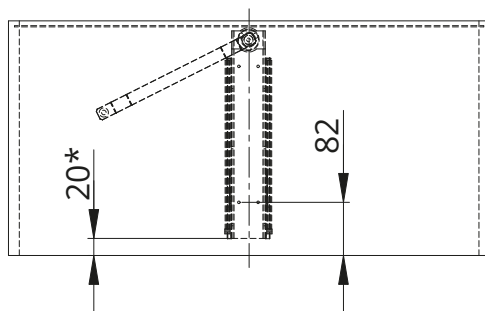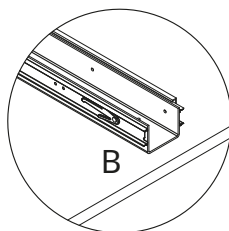

Prowadnica dolna B

Lower slide B

Нижняя направляющая B

UWAGA! ATTENTION! ВНИМАНИЕ!

*W przypadku montażu drzwi na zawiasach wpuszczanych do wymiaru należy doliczyć grubość drzwi.

When installing doors with insert hinges, the measurement should include the door thickness.

При установке дверей на внутренних петлях к этому размеру необходимо добавить толщину двери.

1 Przed zainstalowaniem prowadnic należy zdjąć osłonę. W tym celu wysuń prowadnicę i wciśnij blokadę, zaznaczoną na czerwono.

Before installing, remove the slides from the cover. To do this, pull out the slide far as possible and press the red lock.

Перед установкой направляющих снимите крышки. Для этого выдвиньте направляющую и нажмите на фиксатор, отмеченный красным.

Prowadnica górna | Upper slide | Верхняя направляющая



Prowadnica dolna | Lower slide | Нижняя направляющая






Z dwóch stron jednocześnie
from both sides simultaneously
с двух сторон одновременно


2 Przykręć prowadnicę górną A do górnej płyty.

Screw the top mechanism A to the top board.

Прикрутите верхнюю направляющую А к верхней полке.

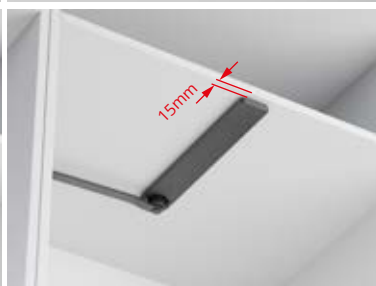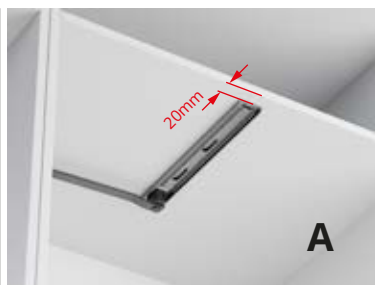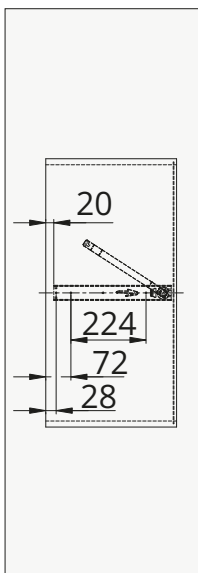


3 Przykręć dolny mechanizm B do dolnej płyty. Screw the bottom mechanism B to the bottom board. Прикрутите нижний механизм В к нижней полке.

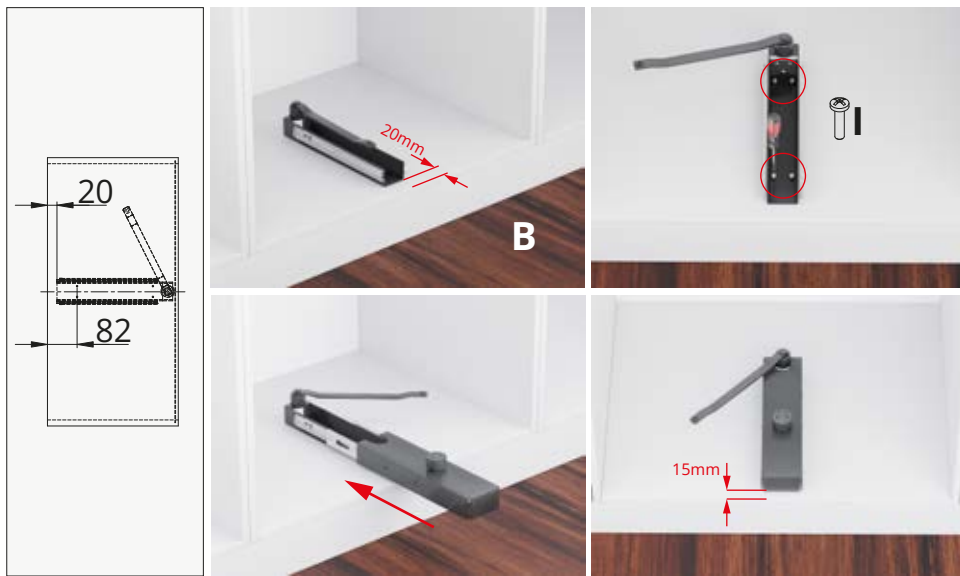

4 Ustaw wysokość ramy F i dokręć śruby G i H. Przykręć uchwyt E, śrubami J. Adjust the height of frame F and tighten screws G and H. Attach handle E with screws J. Установите высоту рамы F и затяните винты G и H. Закрепите ручку E винтами J.







5 Osadź półki jak na przedstawionym rysunku. Install the shelves as shown in the picture. Установите полки как на представленной схеме.

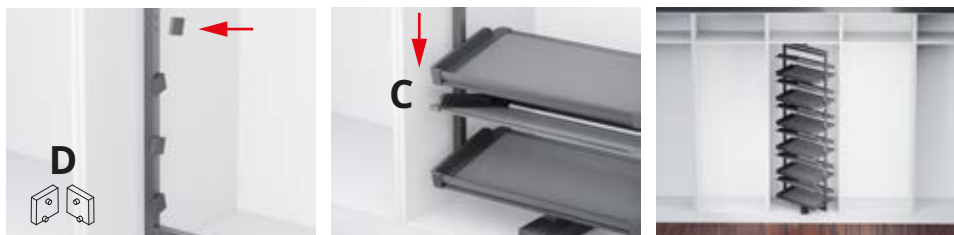

Wykaz części:

Accessories list:

Комплектующие:

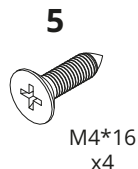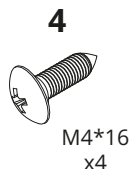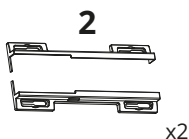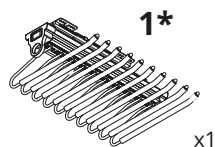



*WB-667/WB-668/WB-669/WB-670

Wymiary montażowe:

Technical drawing:


Установочные размеры:

WB-667

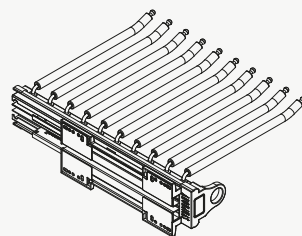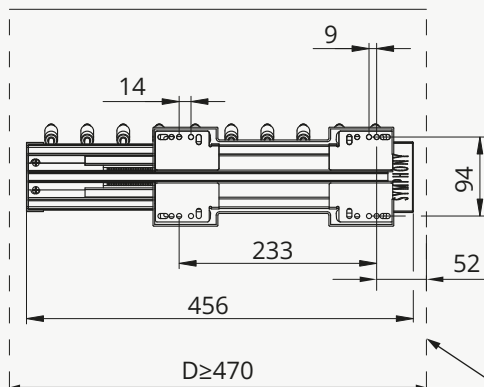


krawędź szafki
cabinet edge
край шкафа


WB-668

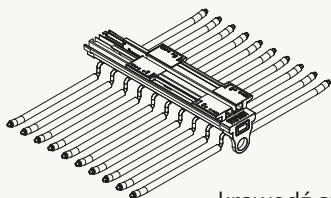


krawędź szafki
cabinet edge
край шкафа

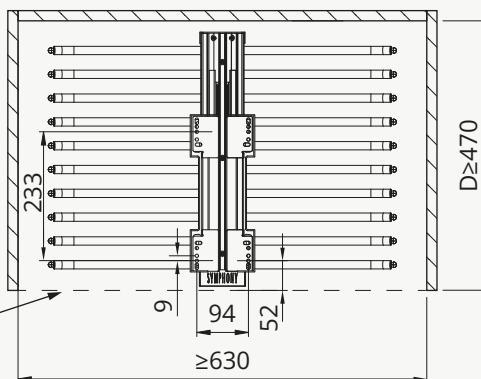


WB-669

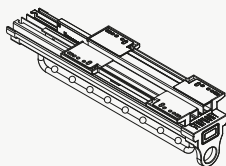


krawędź szafki
cabinet edge
край шкафа

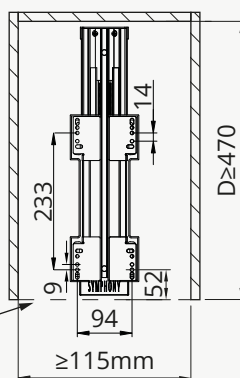


WB-670

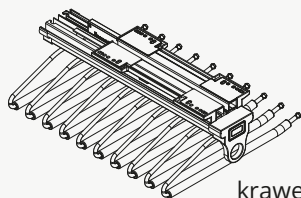

krawędź szafki
cabinet edge
край шкафа


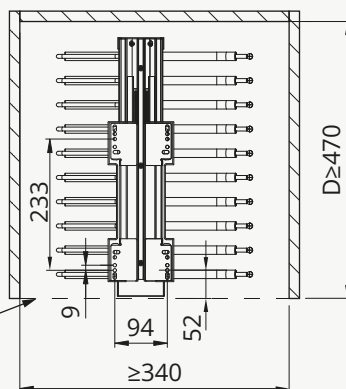


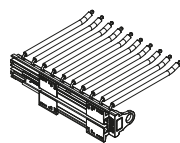

WB-667







WB-668, WB-669, WB-670

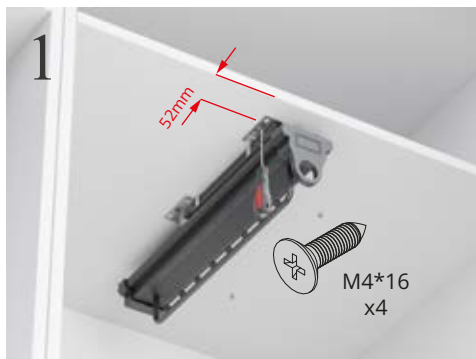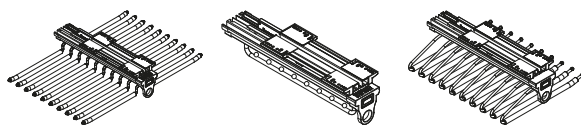


Wykaz części:


Accessories list:
Комплекующие:

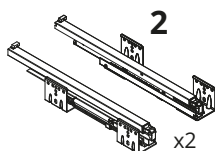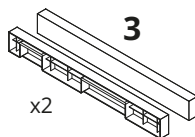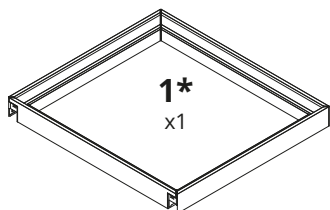


*WB-660/WB-661/WB-662/WB-663/WB-664/WB-665/WB-666/WB-672/WB-673

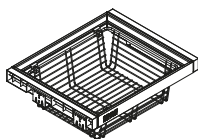


WB-660

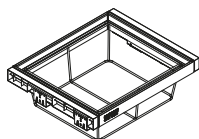


WB-661

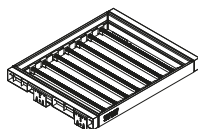


WB-662

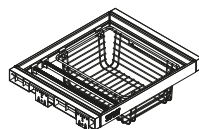


WB-663

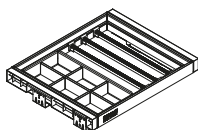


WB-664

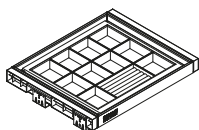


WB-665

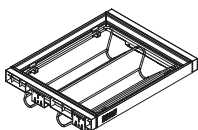

WB-666

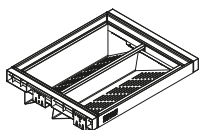

WB-672

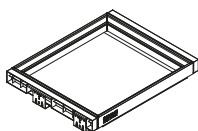


WB-673



Wymiary montażowe:

Technical drawing:

Установочные размеры:

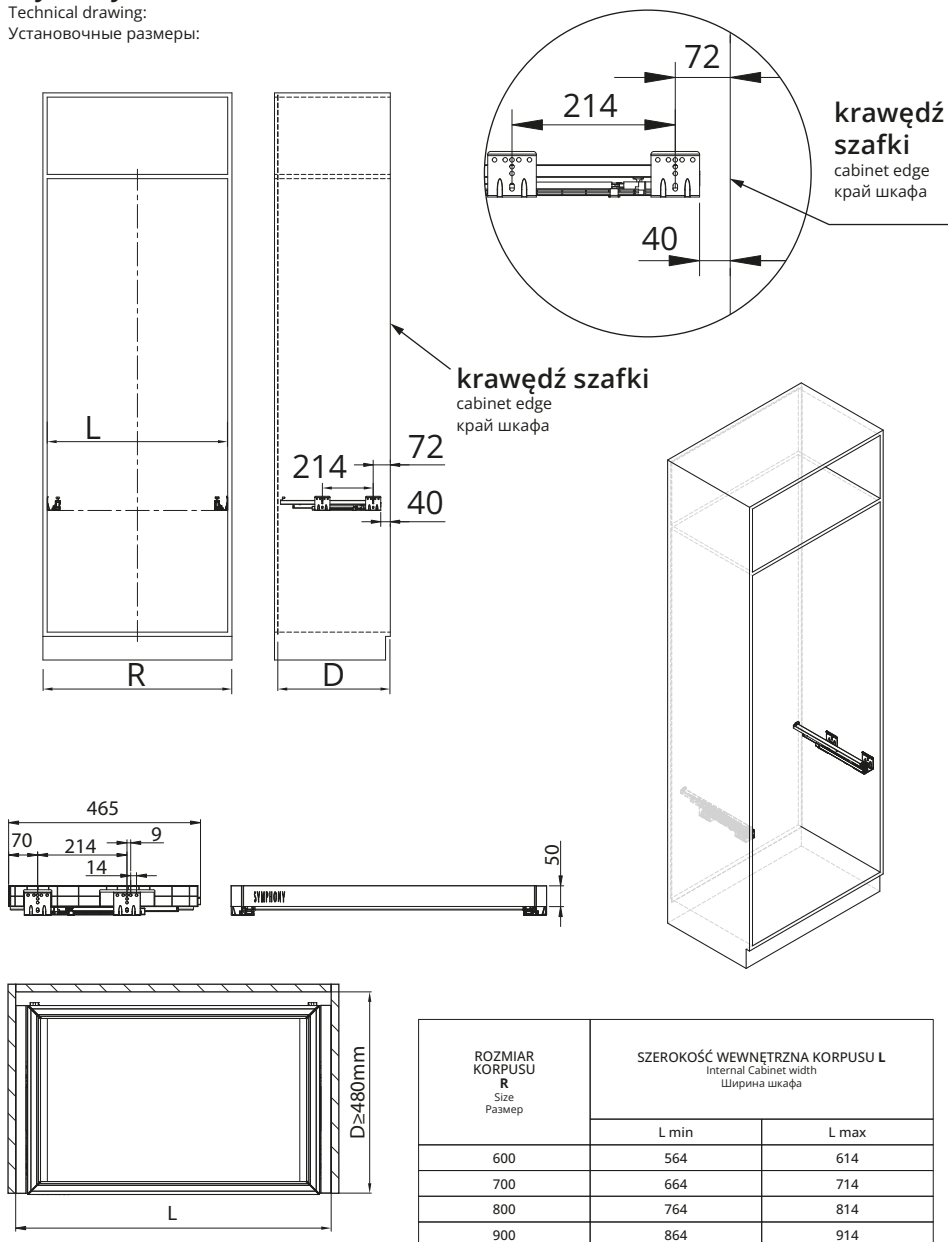

WB-660, WB-661, WB-662, WB-663, WB-664, WB-665, WB-666, WB-672, WB-673

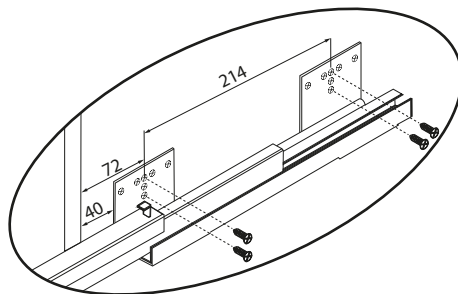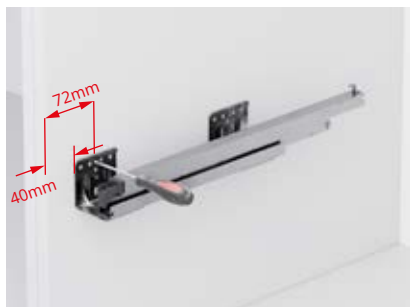

Rama posiada regulację szerokości +50mm:



Jeśli potrzebujesz jej użyć należy poluzować cztery śruby (po 2 szt. z każdej strony), następnie rozsunąć boki ramy do wymaganej szerokości jak na rysunku B.

The frame is adjustable +50mm:

If you need to use it, loosen the four screws (2 pcs on each side), then pull out frame to the required width like a drawing B.

Рамa имеет регулировку +50 мм:

Если вам нужно ее использовать, отпустите четыре винта (по 2 шт. с каждой стороны), затем разведите боковые части рамы до необходимой ширины, как на рисунке B.

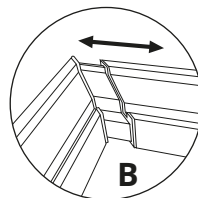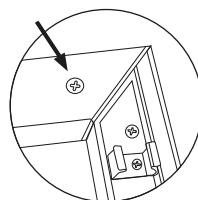

Osadź ramę pod kątem ok. 30 stopni do tylnego zaczepu prowadnicy następnie dociśnij przód ramy.

Set the frame at 30 degree angle to the rear slides hook, then press down on the front of the frame.

Подгоните раму под углом 30 градусов к заднему крюку направляющей, затем прижмите переднюю часть рамы



Kosz druciany
Wardrobe basket
металлическая корзина
WB-660



Dostępne rozmiary: Available sizes: Доступные размеры:
600,700,800,900

Kosz rattanowy
Rattan basket
корзина из иск. ротанга
WB-661



Dostępne rozmiary: Available sizes: Доступные размеры:
600,700,800,900

Wieszak na spodnie
Wardrobe trousers rack
брючница
WB-662



Dostępne rozmiary: Available sizes: Доступные размеры:
600,700,800,900

Wieszak na spodnie + kosz
Wardrobe trousers rack + basket
брючница с корзиной
WB-663



Dostępne rozmiary: Available sizes: Доступные размеры:
600,700,800,900

Wieszak na spodnie + organizer
Wardrobe trousers rack + organizer
брючница с ячейками
WB-664



Dostępne rozmiary: Available sizes: Доступные размеры:
600,700,800,900

Organizer
Organiser
органайзер
WB-665



Dostępne rozmiary: Available sizes: Доступные размеры:
600,700,800,900

Półka wysuwana
Pull-out shelf
выдвижная полка
WB-673



Dostępne rozmiary: Available sizes: Доступные размеры:
600,700,800,900

Organizer do szuflady
retractable Leather Sorting Box
органайзер для ящика
WB-674



Regulacja szerokości: Width adjustment: Регулировка ширины:
600-900mm

Kosz na buty obrotowy
Rotating shoes rack
поворотная стойка для обуви
WB-671



Dostępne wersje: **4, 8, 12 półek**
Available versions: **4, 8, 12 shelves**
Доступные версии: **4, 8, 12 полок**

Kosz na buty
Pull out shoes rack
полка для обуви
WB-666



Dostępne rozmiary: Available sizes: Доступные размеры:
600,700,800,900

Kosz na buty
Pull out shoes rack
полка для обуви
WB-672



Dostępne rozmiary: Available sizes: Доступные размеры:
600,700,800,900

Wieszak na spodnie boczny
Side trousers rack
брючница, боковой монтаж
WB-667



Wieszak na spodnie podwójny
Double trousers rack
брючница двойная верхнего крепл
WB-668



Wieszak wysuwny
Retractable hanger
вешалка для плечиков
WB-669



Wieszak na spodnie pojedynczy
Single trouser hanger
брючница верхнего крепл
WB-670





SYMPHONY