

Charakterystyka urządzenia

- Sterowanie oparte na cyfrowym mikroprocesorze
- AVR – układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
- Dostosowuje się do częstotliwości
- Łagodny dźwięk alarmu
- Autodiagnostyka przy starcie
- „Zimny start” – uruchomienie bez napięcia sieci
- Auto restart w trakcie powrotu napięcia
- Modyfikowana sinusoida na wyjściu
- Inteligentne zarządzanie baterią
- Zabezpieczenie przeciwzwarcowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
- Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym
- Automatyczny powrót do pracy przy powrocie zasilania dla rozładowanych akumulatorów

Zastosowanie: Systemy telekomunikacji małej mocy, komputery stacjonarne, systemy CCTV, KD, SSWiN, urządzenia wyposażone w zasilacz impulsowy.


Zdjęcia zasilacza UPS



Parametry techniczne

MODEL	TM-LI2-0k6-PC-1x7	TM-LI2-1k2-PC-2x7
Moc znamionowa (pozorna/czynna)	600VA/360W	1200VA/720W
WEJŚCIE		
Napięcie wejściowe	165-290Vac	
Częstotliwość napięcia wejściowego	50/60Hz ± 10% (auto selekcja)	
WYJŚCIE		
Napięcie wyjściowe	230VAC ± 10%	
Częstotliwość napięcia wyjściowego	50/60Hz ± 1% (auto selekcja)	
Kształt napięcia wyjściowego	Tryb sieciowy: czysty sinus, Tryb bateryjny: modyfikowana sinusoida	
Współczynnik szczytu	3:1	
Czas przełączenia na UPS	Typowo 2-7 ms, maksymalnie 10 ms	
Liczba gniazd wyjściowych	2szt (CEE 7/3 Schuko)	4szt (CEE 7/3 Schuko)
BATERIA		
Napięcie stałe	12V	
Konfiguracja	1x12V/7Ah	
Czas ładowania	6-8 godzin dla 90% pojemności	
Czas podtrzymania (minimalny) 100%/75%/50%	2 min / 5min / 8min	
ZABEZPIECZENIA		
Pełna ochrona	Przeciwzwarciova, przed głębokim rozładowaniem i przeciążeniowa	
PARAMETRY ŚRODOWISKOWE		
Wilgotność względna w czasie pracy	20~90% RH @ 0~40°C (bez kondensacji)	
Poziom hałasu	≤ 45 dB (1m)	
WYMIARY I WAGA		
Waga netto/brutto (kg)	4,5/5 kg	7/7,5 kg
Wymiary szer./gł./wys. (mm) a/b/c	97/314/143 mm	120/350/188 mm
Wymiary opakowania szer./gł./wys. (mm)	145/370/230 mm	145/370/230 mm
Opakowanie zbiorcze - karton	4szt	2szt

Rysunek techniczny:

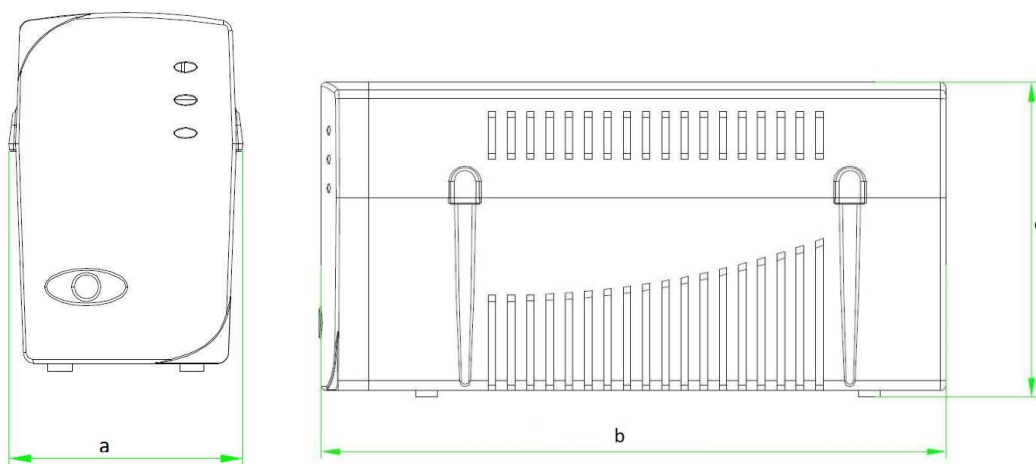

Akcesoria standardowe:

- wewnętrzny akumulator
12V/7Ah
- instrukcja obsługi



Zdjęcia:

