


# INSTRUKCJA

INSTRUKCJA DOTYCZY ROWERÓW DZIECIĘCYCH Z SERII PIĘCIU MODELI, W TYM 12", 14", 16", 18" I 20" (W TYM ROWERY BMX).


CHCIELIBYŚMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ RODZICÓW: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI PRZED UŻYCIEM.

## 1. Zdjęcie przedstawiające główne części roweru.

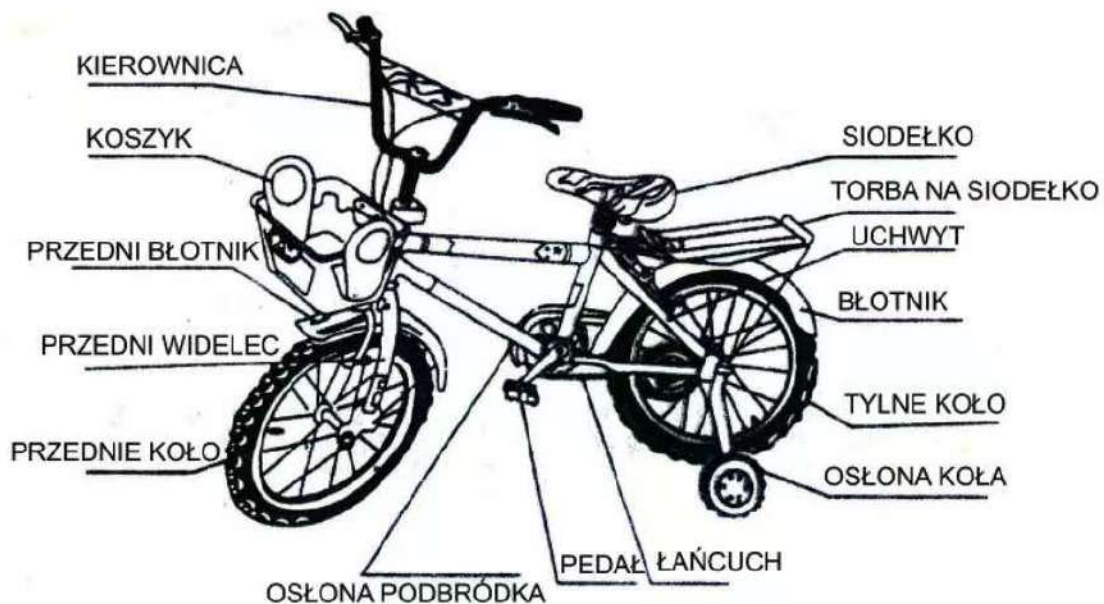

## 2. MONTAŻ


### MONTAŻ KIEROWNICY

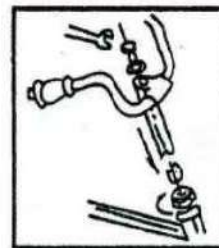


Poluzuj piastę, a następnie włóż kierownicę do rurki przed wspornikiem. Wyreguluj głębokość, aby ustawić kierownicę w odpowiednim kierunku, tak aby rower poruszał się prosto do przodu. Dokręć śrubę mocującą i piastę, aż kierownica nie będzie mogła swobodnie obracać się w przednim widelcu (dokręć śrubę mocującą mostek momentem 15 Nm).

### MONTAŻ KOŁA ZAPASOWEGO

Zdejmij plastikową osłonę, nakrętkę i wspornik, a następnie zamontuj koło pomocnicze, wspornik i nakrętkę. Umieść wspornik na swoim miejscu i dokręć nakrętkę. (Następnie dokręć nakrętki momentem obrotowym 3 Nm każda).

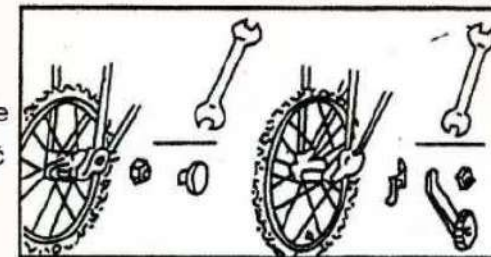


### DOPASOWANIE SIODŁA

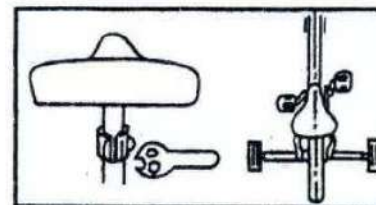

Umieść rurkę wspornika w zacisku uchwytu i wyreguluj głębokość, centrując siodełko, a następnie dokręć nakrętkę (śrubę mocującą wspornik należy dokręcić momentem obrotowym 15 Nm).

### MONTAŻ PEDAŁU

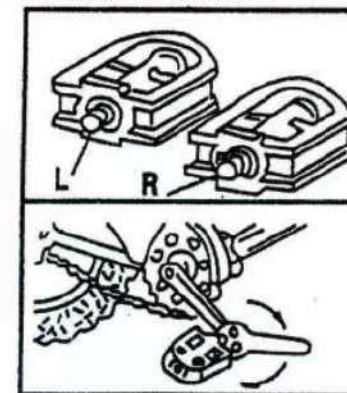

Użyj specjalnego klucza do pedałów rowerowych i zamontuj pedał oznaczony literą R w prawej korbie, a pedał oznaczony literą L w lewej korbie.




## MONTAŻ PRZEDNIEGO KOŁA



Włóż przednie koło w widelec, hak zabezpieczający musi być połączony z otworem w widelcu, pierścień należy zamontować na dźwigni przedniego koła. Wyreguluj odległość między przednim kołem a wspornikami po obu stronach, tak aby była jednakowa, a następnie dokręć nakrętki (użyj klucza nastawnego do dokręcenia nakrętek osi momentem 18 Nm każda).

## REGULACJA SIODEŁKA

Poluzuj nakrętkę sztycy siodła, wyreguluj wysokość i kierunek siodła, tak aby przednie koło, siodło i tylne koło znajdowały się w jednej linii.

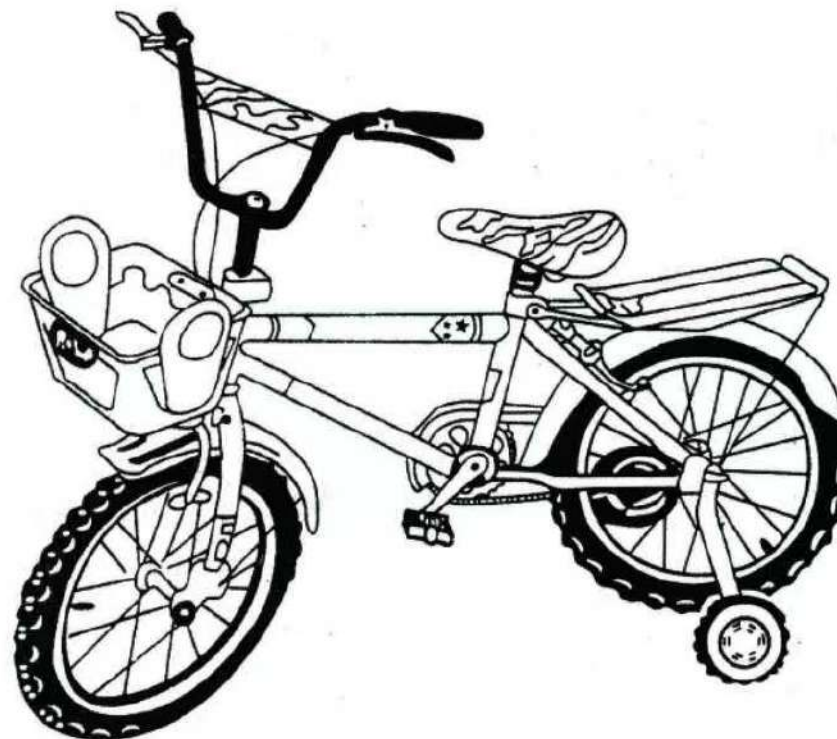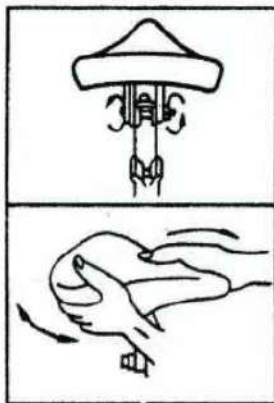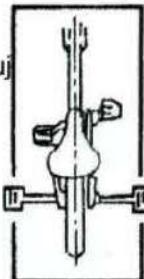

## 3. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

- (1) Poluzuj nakrętkę sztycy siodła, wyreguluj wysokość siodła w zależności od wzrostu rowerzysty, wyreguluj wysokość kierownicy i głębokość jej osadzenia (na głębokość co najmniej 5 cm).
- (2) Po około tygodniu użytkowania nowego roweru należy przeprowadzić kompleksową kontrolę i dokręcić śruby i nakrętki wszystkich części, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- (3) Ruchome części powinny być utrzymywane w doskonałym stanie smarowania, aby przedłużyć ich żywotność. Zazwyczaj należy je demontować i smarować co pół roku.

# ROWER DLA DZIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI