




INSTRUKCJA MONTAŻU

**RAUCH
TURBO
STAL**

WWW.SYSTEMYKOMINOWE-RAUCH.PL


INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINA RAUCH TURBO STAL

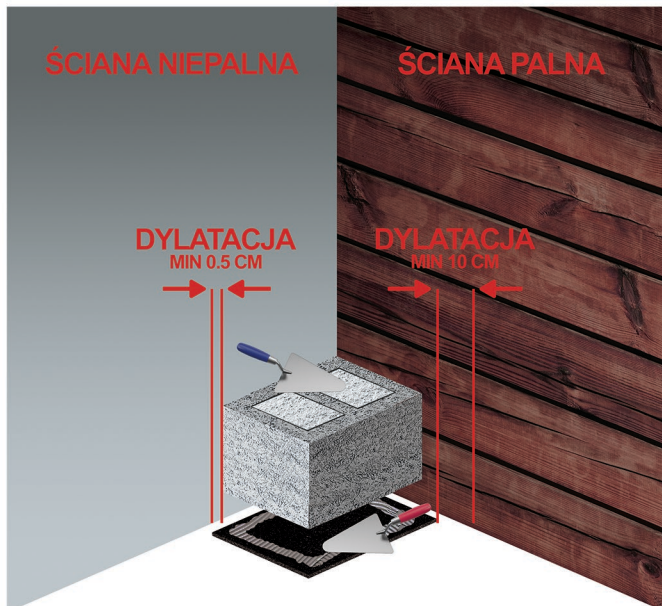

1


Na wcześniej przygotowanym fundamencie, wybudowanym zgodnie z projektem budowlanym, należy wykonać izolację poziomą (np. papa). Następnie nakładamy warstwę zaprawy murarskiej i ustawiamy na niej pierwszy pustak, który zalewamy do pełna betonem tworząc z niego cokół kominowy.

Wszelkie prace związane z murowaniem pustaków wykonujemy tylko i wyłącznie przy użyciu gotowej zaprawy murarskiej, nie zawierającej wapna!

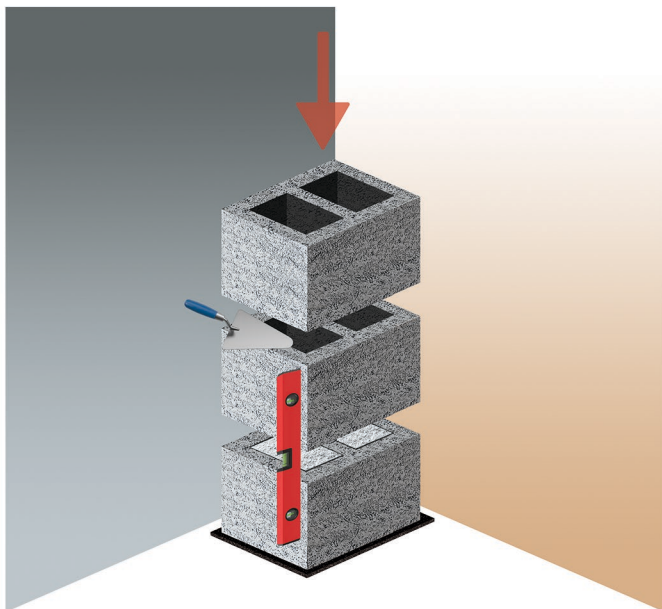

2

W kolejnym kroku murujemy pustaki do wysokości, na której po ustaleniu z instalatorem, wykonywać będziemy przyłącze do kotła. Dostarczony, kompletny system kominowy przewiduje montaż tego przyłącza na wysokości ok. 2 m.

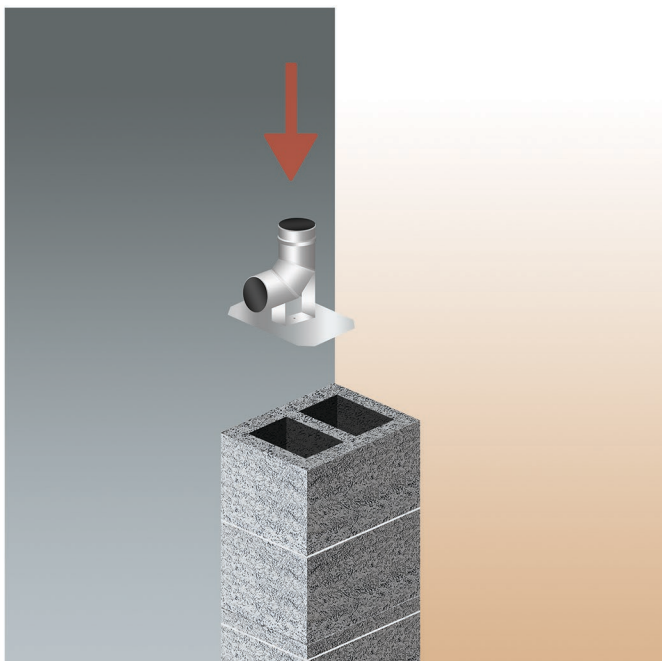


3

Na ustalonej wcześniej z instalatorem wysokości podłączenia kotła, montujemy kolano z podstawą.


4

W kolejnym pustaku kominowym wycinamy otwór na płytę czołową czerpni powietrza. Pustak ten montujemy na zaprawie murarskiej.

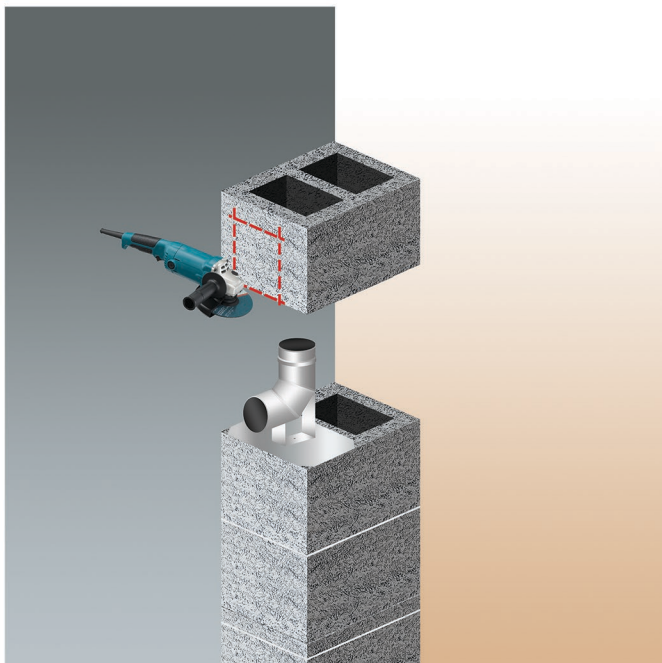


5

Po otynkowaniu komina należy wycentrować płytę czołową względem kolana przyłączeniowego i przykręcić do pustaka.

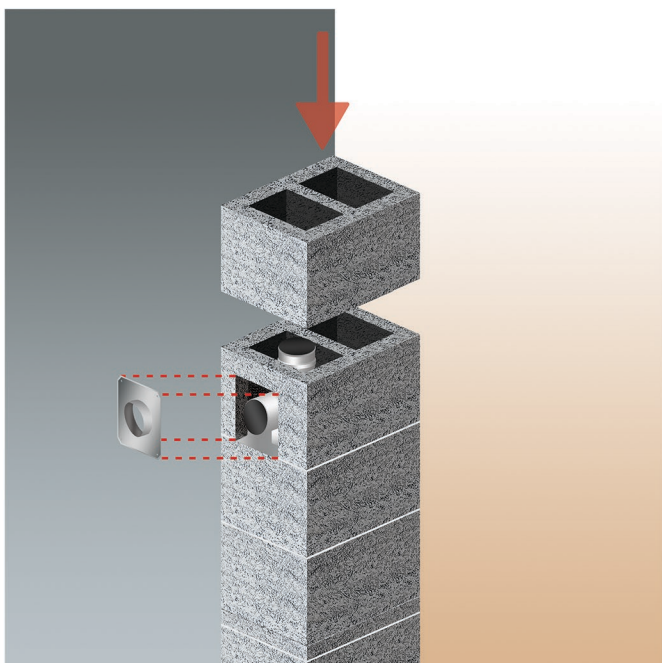

6


Kolejne dwa pustaki murujemy, kontrolując przy tym pion i poziom. Należy pamiętać o usunięciu nadmiaru zaprawy murarskiej.

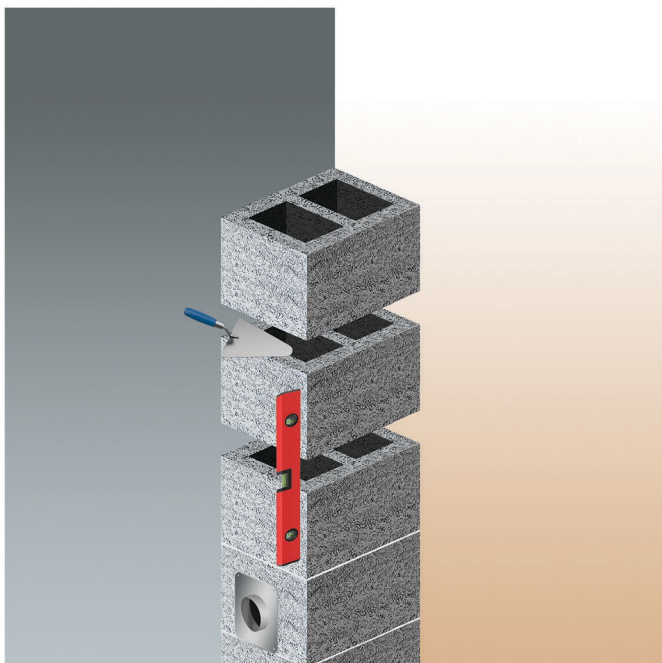

7


W następnym kroku należy przystąpić do montażu rury stalowej. Ważne jest aby pierwsza rura została dobrze wciśnięta we wcześniej zamontowanym kolanie. Czynności te powtarzamy do osiągnięcia wymaganej wysokości komina.

UWAGA!!! Obejmy centrujące montujemy na rurze co 2 m.

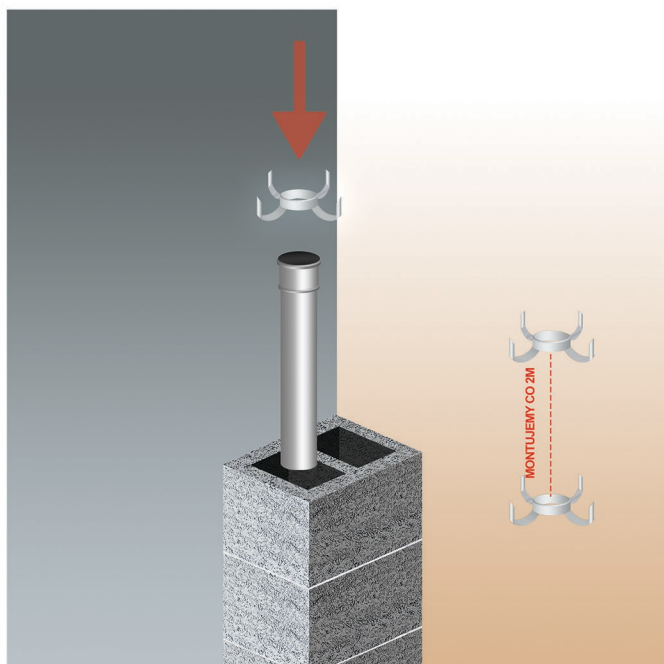


8


Przechodząc przez strop, należy zachować dylatację tak, aby komin nie został na stałe połączony z budynkiem. Wymagane odległości: strop palny min. 10 cm, strop niepalny min. 0,5 cm.

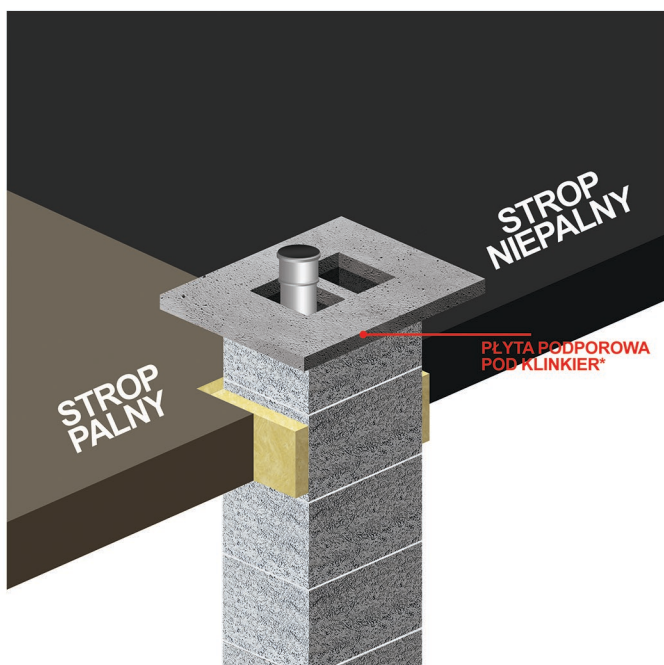

9


W przypadku wykończenia komina ponad dachem cegłą klinkierową, należy poniżej połaci dachu zamontować płytę wspornikową (*element dodatkowy dostępny w ofercie), na której trzeba obmurować cegłą całość, a następnie wylać czapę betonową.

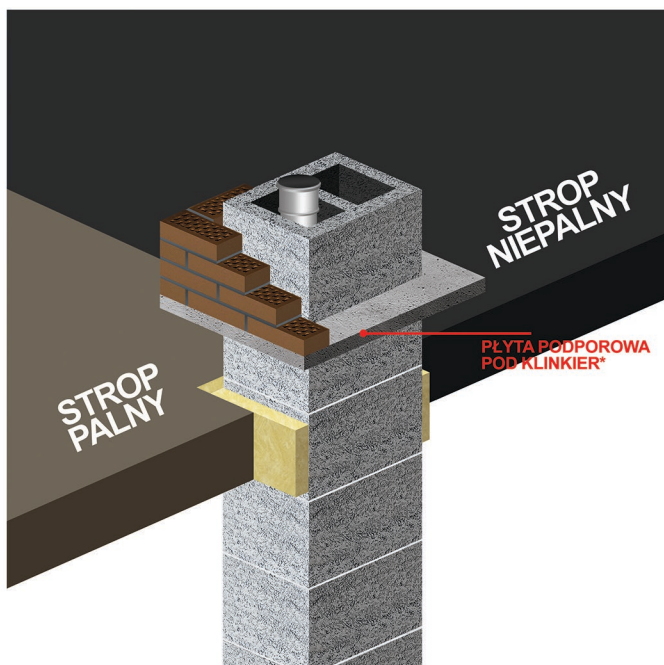

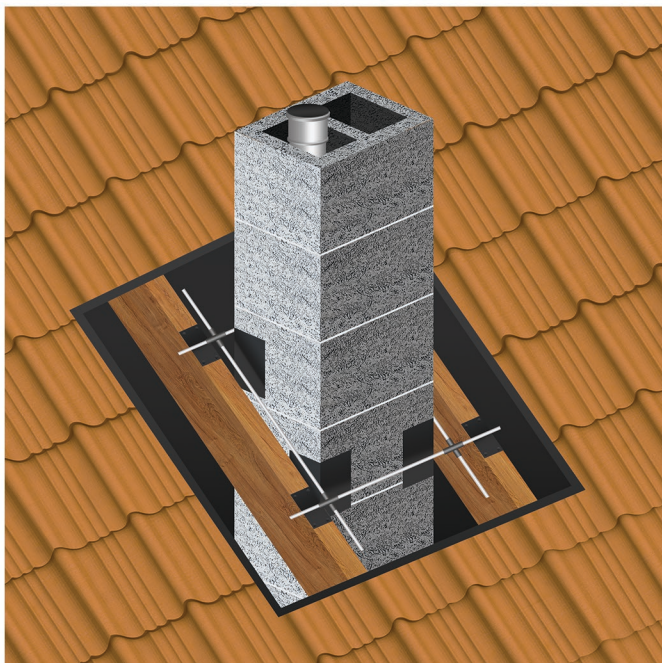

10

W miejscu przejścia komina przez konstrukcję dachu, należy wykonać mocowanie lub skorzystać z gotowego dostępnego w naszej ofercie.

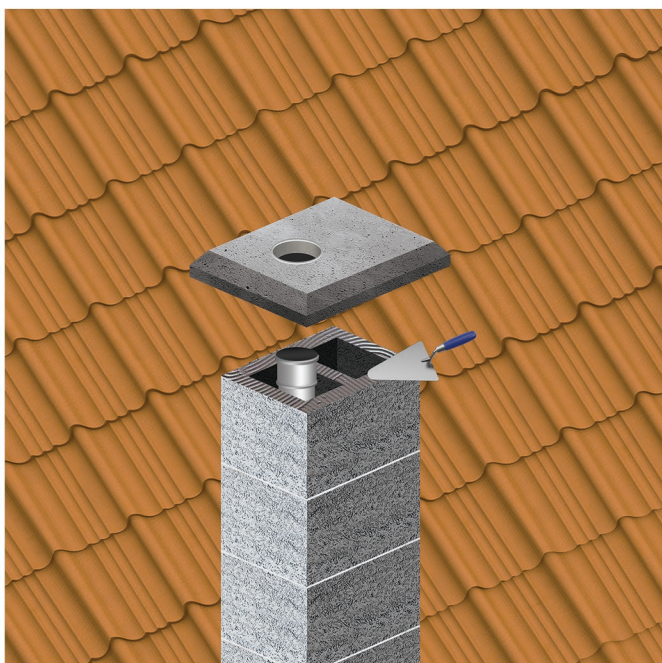

11

Następnie montujemy płytę betonową na zaprawę murarską. W przypadku komina z przewodami wentylacyjnymi, w ostatnim pustaku przed jej montażem, z obydwóch stron należy wyciąć otwory wywiewne o wysokości min. 15 cm.




12

Do zamontowanej płyty betonowej montujemy górne zakończenie wraz z daszkiem ze stali kwasoodpornej, odmierzając i przycinając wcześniej ostatnią rurę.

UWAGA!!! Docinać należy zawsze dolną część rury, bez kielicha z uszczelką.

UWAGA!!! Maksymalna wysokość systemu kominowego bez zbrojenia powinna wynosić nie więcej niż 1 m. ponad połac dachu. Montaż systemu kominowego na zewnątrz budynku jest możliwy po jego całkowitym dociepleniu.

13

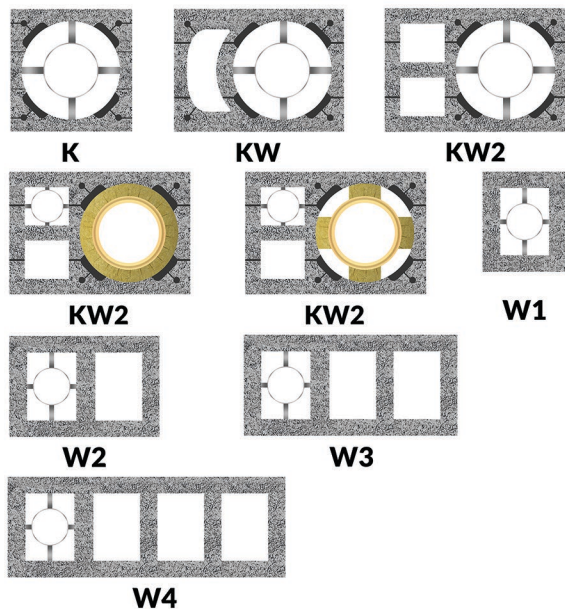

System kominowy RAUCH TURBO STAL występuje w różnych konfiguracjach pustaków kominowych przedstawionych na zdjęciu obok.



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Jednostka notifikovaná 1020

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

nr 1020 - CPR - 030059598

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

Kominy i systemy kanałów powietrznych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania

Część 2: Kanały spalinowe i powietrzne do indywidualnych urządzeń z zamkniętą komorą spalania



RAUCH TURBO STAL EN 14989-2 T200 P1W Vm L50xxx O50

Wprowadzany na rynek pod nazwą lub marką, lub znakiem towarowym producenta:

P.P.H.U Centrum Kominów Przemysław Jaszczyk
98-270 Złoczew, ul. Wspólna 6 (PL)

i wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym:

P.P.H.U Centrum Kominów Przemysław Jaszczyk
98-270 Złoczew, ul. Wspólna 6 (PL)

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy

EN 14989-2:2007

według systemu 2+ zostały zastosowane i że

zarządzanie produkcją jest zgodne z właściwymi wymogami.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **2020-07-30** i pozostaje ważny, dopóki norma zharmonizowana, produkt budowlany, procedury oceny i kontroli stałości właściwości ani warunki produkcji w miejscu produkcji nie ulegną wyraźnej zmianie, lub dopóki podmiot notyfikowany uprawniony do ocena zarządzania produkcją nie wstrzyma lub nie zniesie ważności niniejszego certyfikatu.

Pilzno, 2021-09-22



Pieczęć jednostki notyfikowanej 1020

mgr inż. Alexander Trinner
zastępca kierownika osoby notyfikowanej 1020

WARUNKI GWARANCJI DLA KOMINÓW RAUCH

- Okres gwarancji zaczyna się z chwilą zakupu systemu kominowego
- **Gwarancja obejmuje odporność rur stalowych na korozję budowlaną (spowodowaną działaniem spalin i kondensatu pochodzących z kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych) i jest udzielana na okres 7 lat, nie dotyczy to uszczelek.**
- Komin należy zbudować zgodnie ze sztuką budowlaną (instrukcją montażu)
- Komin wraz z przyłączonym urządzeniem grzewczym należy zlecić do odbioru mistrzowi kominarskiemu
- Komin musi być dostosowany do instalacji grzewczej
- Przyłączane urządzenia grzewcze powinny być atestowane
- Dopuszczalna temperatura pracy nie może zostać przekroczona
- Wkład stalowy, kwasoodporny nie może mieć kontaktu z zaprawą murarską podczas budowy komina.
- Obudowa komina (pustaki keramzytobetonowe) nie mogą być murowane przy użyciu zaprawy z dodatkiem wapna
- Przy montażu systemu kominowego zabrania się używania narzędzi nieprzeznaczonych do pracy ze stalą kwasoodporną.
- **Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu**
- Reklamacje należy zgłaszać pisemnie najszybciej, po zauważeniu uszkodzenia komina i jego elementów lub w razie jego niewłaściwego funkcjonowania.
- Należy okazać się dokumentacją z przeglądów i czyszczenia komina zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. Nr 121 z dnia 11 lipca 2003r.
- Należy umożliwić dostęp do komina jak i urządzenia grzewczego (kotła, pieca).
- Powyższe czynności należy zlecić odpowiednim służbom kominarskim, w/w obowiązek ciąży na właścicielu budynku (kominów).
- W ramach gwarancji przysługuje jedynie roszczenie o wymianę lub naprawę uszkodzonych części (rur i innych elementów kominowych) na koszt gwaranta.

P.P.H.U. CENTRUM KOMINÓW PRZEMYSŁAW JASZCZYK

Wspólna 6
98-270 Złoczew,
Polska
NIP: 827-184-97-11

T: +48 518 942 445
M: biuro@systemykominiowe-rauch.pl
W: www.systemykominiowe-rauch.pl