


Podgrzewacz do mleka

Instrukcja obsługi podgrzewacza do butelek dla niemowląt



Główne cechy

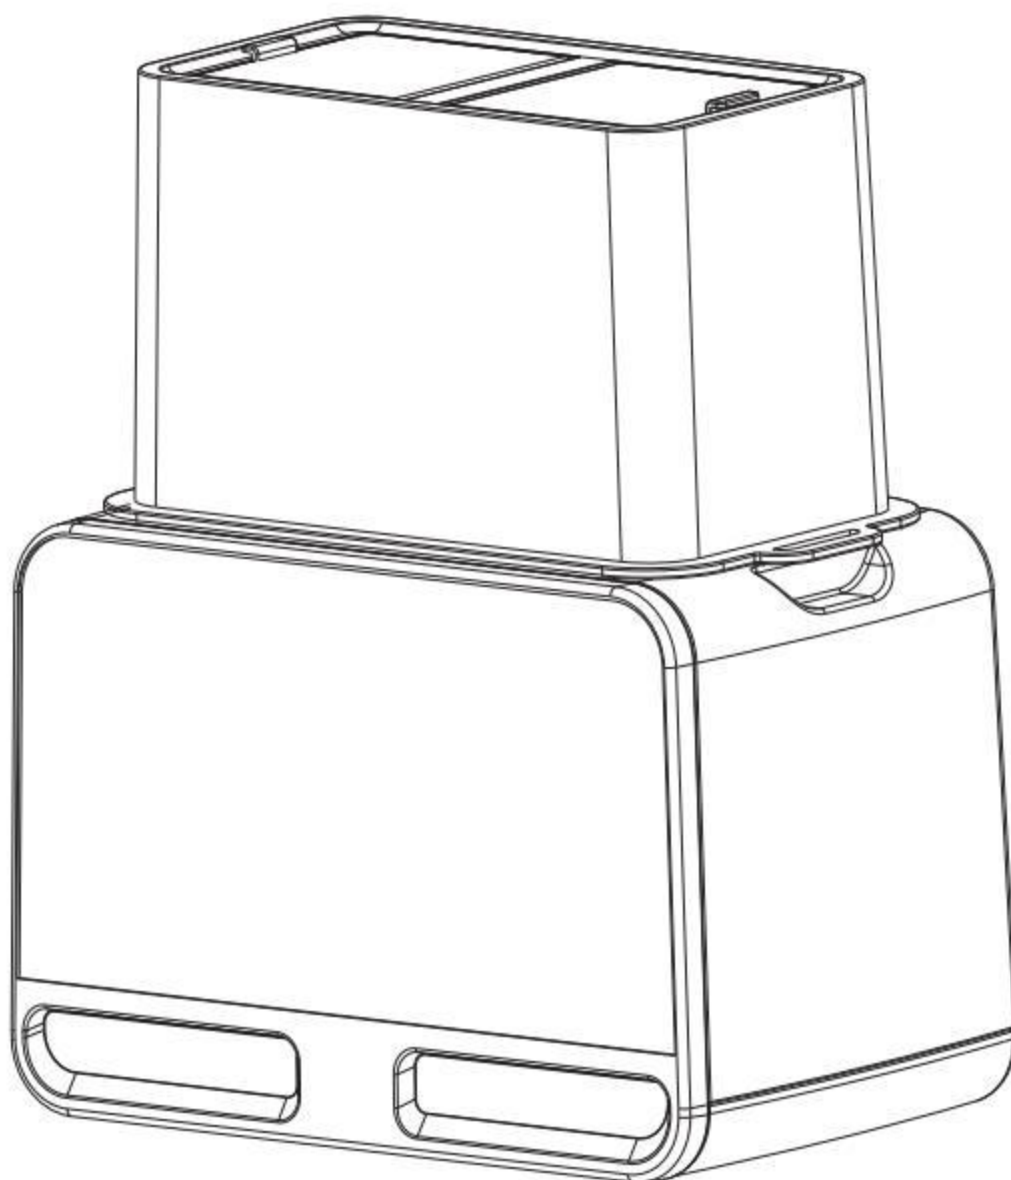

wielofunkcyjny 4 w 1

Pożywe ciepłe mleko, rozmrażanie, dezynfekcja, żywność uzupełniająca w 1.



Większa pojemność

Może pomieścić dwie butelki z mlekiem o różnej wysokości i szerokości, a także podgrzewać mleko lub wodę w tym samym czasie.



Duży ekran dotykowy

Inteligentny duży ekran dotykowy ze sterowaniem mikroprocesorowym sprawia, że ekran roboczy jest przejrzysty i łatwy w obsłudze.



Ochrona przed suchymi oparzeniami

Można ustawić funkcję automatycznego wyłączania zasilania przed suchymi oparzeniami.


Specyfikacje

Nazwa	podgrzewacz do butelek	Miejsce produkcji	China
Model	DO-NNQ013	Pakiet	1 zestaw
Zasilanie	220V-50Hz	Zalecane środowisko	Użytkowanie wewnątrz pomieszczeń
Moc znamionowa	200W	Zalecana temperatura	15-30° C
Wykwalifikowany stopień	Wykwalifikowany	Zalecana wilgotność	50%-80%

Zawartość opakowania i komponenty

	Nazwa	Materiał	Temperatura odporna na ciepło	Temperatura odporna na zimno	Ilości
A	Odchylana pokrywa	PP	120° C	-20° C	1
B	Górna pokrywa	PP	120° C	-20° C	1
C	Jajko Stojak do dezynfekcji na parze	PP	120° C	-20° C	1
D	Przedmiot	PMMA	120° C	-20° C	1
E	Podstawa	PP	120° C	-20° C	1
F	Panel ekranu	PP	100° C	/	1
	Instrukcja obsługi				1

* Zdjęcia w tej instrukcji mogą różnić się od produktów. Przed użyciem należy zapoznać się z rzeczywistą zawartością.

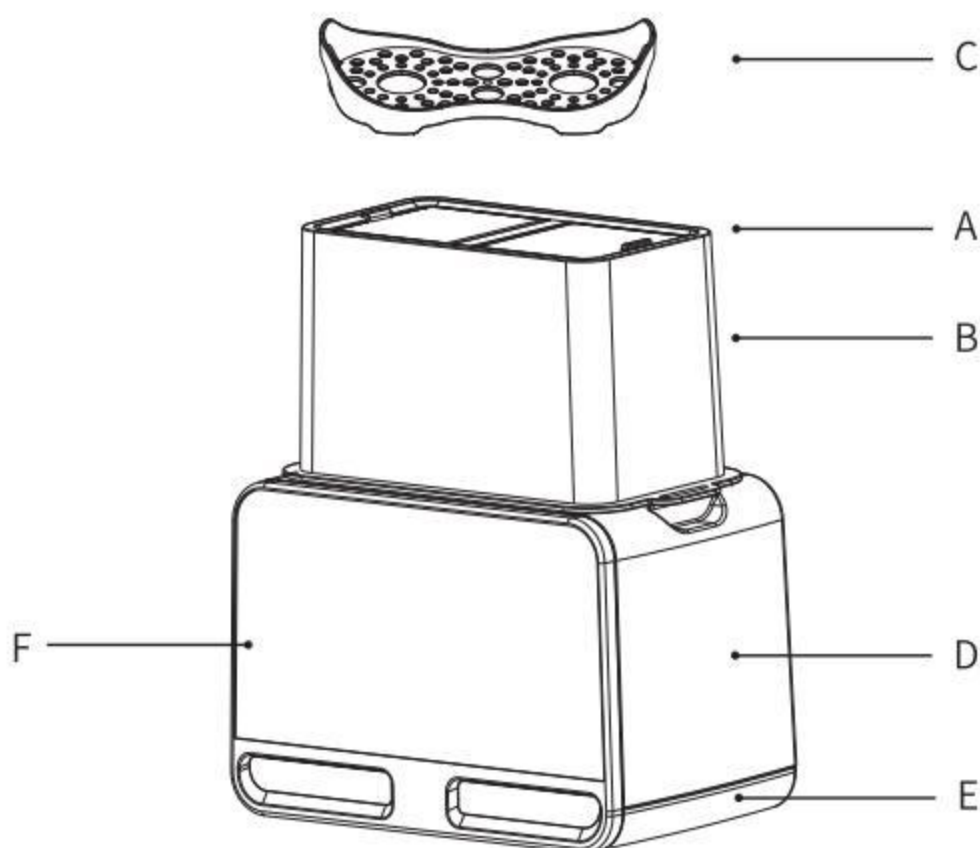

Wskazówki: jak używać kosza

* Jest umieszczony w pozycji pionowej, aby zapewnić ciepłe mleko lub rozmrażanie



* Odwróć go do góry nogami, aby oddzielić wodę do gotowania na parze dodatkowej żywności i sterylizacji



Środki ostrożności

Urządzenie należy umieścić na stabilnym stole, w miejscu niedostępnym dla niemowląt.

Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.

Zabrania się umieszczania urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

Nie należy dawać torby z opakowaniem produktu dzieciom do zabawy, aby uniknąć ryzyka wdychania.

Podczas podgrzewania nie należy dotykać ani blokować "wylotu pary", aby uniknąć poparzenia.

Nie dotykaj pokrywy parowej po podgrzaniu lub dezynfekcji, aby uniknąć poparzenia.

Podczas podgrzewania należy upewnić się, że do pojemnika została dodana woda, a następnie włączyć zasilanie.

Nie spalać na sucho.

Jeśli urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa należy je naprawić lub wymienić.

Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródła ognia.

Przed karmieniem należy upuścić mleko na grzbiet dłoni, aby sprawdzić jego temperaturę.

Przed podaniem pokarmu uzupełniającego należy również sprawdzić temperaturę pokarmu, aby uniknąć poparzenia dziecka, gdy temperatura jest zbyt wysoka.

Zaleca się wyjęcie butelki jak najszybciej po zakończeniu karmienia, aby uniknąć zepsucia się mleka matki lub mleka w butelce.

Zaleca się wyjęcie pokarmu uzupełniającego jak najszybciej po zakończeniu podawania gorącego pokarmu uzupełniającego, aby uniknąć zepsucia się pokarmu uzupełniającego.

Osoby niesprawne fizycznie, z zaburzeniami sensorycznymi lub psychicznymi lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy muszą obsługiwać ten produkt pod nadzorem i ze wskazówkami doświadczonego użytkownika urządzenia.

Przed podłączeniem produktu do zasilania należy sprawdzić, czy oznaczone napięcie produktu jest zgodne z napięciem zasilania.

Wtyczka przewodu zasilającego produktu musi być podłączona do gniazda z uziemieniem. Należy upewnić się, że jest dobrze włożona.

Nie dopuszczać do kontaktu przewodu zasilającego i wtyczki z powierzchniami o wysokiej temperaturze i ostrymi krawędziami.

Nie używaj tego produktu, jeśli wtyczka, przewód zasilający lub sam produkt są uszkodzone.

Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie i poczekać, aż urządzenie ostygnie.

Gdy produkt nie jest używany, należy odłączyć zasilanie, wyczyścić go na czas i wysuszyć do przechowywania.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Ten produkt powinien być używany w suchym i wentylowanym środowisku.

Surowo zabrania się używania go w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki lub baseny.

Żywność nie powinna być zbyt długo podgrzewana.

Nie należy zanurzać podstawy produktu w wodzie w celu czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia produktu i niebezpieczeństwa.

Ilość wody dodawanej do pojemnika nie powinna przekraczać poziomu wody.

Objaśnienia dotyczące panelu i obsługi



1. WŁĄCZENIE ZASILANIA

Po podłączeniu zasilania brzęczyk zadzwoni raz, aby włączyć zasilanie, a wszystkie wskaźniki na ekranie wyświetlacza zaświecą się na jedną sekundę, a następnie przejdą w stan gotowości: wyświetlacz "---".

2. ON/OFF

W trybie gotowości naciśnij przycisk "ON/OFF", aby przejść do trybu wyboru funkcji.

Domyślnym ustawieniem jest Warm Milk+Glass. W stanach wyboru funkcji i działania funkcji naciśnij przycisk "ON/OFF", aby wyjść z bieżącego stanu i powrócić do stanu gotowości.

3. Przycisk funkcyjny

Po uruchomieniu urządzenia naciśnij przycisk funkcji, aby włączyć cykl i wybrać: Ciepłe mleko, Rozmrażanie, Sterylizacja, Formuła Wam

4. Przycisk materiału:

Po wybraniu funkcji naciśnij przycisk Materiał, aby przełączać się między funkcjami Szkło, PPSU, Silikon, odpowiadającymi podgrzewanym butelkom na mleko z różnych materiałów.

5. Przycisk temperatury:

Po wybraniu tej funkcji naciśnij przycisk temperatury, a wartość temperatury zacznie migać.

Naciśnij przycisk +/-, aby dostosować zakres temperatury.

Zwiększanie i zmniejszanie odbywa się cyklicznie.

6. Przycisk pojemności:

po wybraniu tej funkcji naciśnij przycisk Capacity (Pojemność), wartość Capacity (Pojemność) będzie migać, naciśnij przycisk +/-, aby dostosować objętość mleka, dodając i odejmując w kółko.

7. Przycisk ustawień wstępnych:

Naciśnij przycisk Preset po wybraniu funkcji. Wartość czasu zacznie migać. Ustawienie domyślne to 30'. Regulowany zakres to 30"-24h, naciśnij przycisk +/-, aby dodać lub odjąć 30' na raz, aby dodać lub odjąć obieg.

8. Przycisk oświetlenia:

Naciśnij przycisk lampki nocnej, aby włączyć małą lampkę nocną.

Wyjaśnienie funkcji

Ciepłe mleko

W stanie ciepłego mleka: początkowa domyślna temperatura wynosi 45 °C, objętość mleka wynosi 60 ml, a materiałem jest szkło.

Klawisze funkcyjne materiału wyświetlają: szkło, PPSU, silikon.

Po wybraniu przycisku funkcji temperatury naciśnij przycisk plus lub minus, aby dokonać wyboru.

W funkcji ciepłego mleka temperaturę można regulować w zakresie 37°C-60°C.

Objętość mleka można regulować w zakresie od 30 do 240 ml lub nacisnąć przycisk plus lub minus, aby wybrać objętość mleka.

Odszranianie

W stanie funkcji odszraniania: początkowa domyślna temperatura odszraniania wynosi 60 °C, objętość mleka wynosi 120 ml, a materiałem jest szkło.

Po wybraniu przycisku funkcji temperatury naciśnij przycisk plus minus, aby wybrać.

W funkcji odszraniania temperaturę można regulować w zakresie 45°C-60°C.

Objętość mleka można regulować w zakresie od 30 do 240 ml lub nacisnąć przycisk plus lub minus, aby wybrać objętość mleka.

Sterylizacja

Po wybraniu tej funkcji woda jest gotowana do temperatury 100 °C w celu sterylizacji w wysokiej temperaturze, rozpoczyna się odliczanie czasu i ustawiony czas sterylizacji kończy się, a następnie urządzenie jest wyłączane (domyślny czas to 5', a regulowany zakres to 5'-30'). Tej funkcji nie można wstępnie ustawić.

Ciepła formuła

W stanie funkcji ciepłej formuły: domyślna temperatura to 75°C, objętość mleka to 120 ml, a materiał to szkło. Temperaturę można regulować.

Klawisze materiału wyświetlają kolejno: szkło, PPSU, silikon.

Po wybraniu funkcji ciepłej formuły temperatura może być regulowana w zakresie 37-90 °C.

Regulowany zakres objętości mleka wynosi 30-240 ml, można również nacisnąć przycisk "- +", aby wybrać objętość mleka.

Opis materiału

-Szkło, PPSU, silikon

Używanie różnych butelek do karmienia w celu wybrania odpowiednich materiałów sprzyja dokładniejszej kontroli temperatury.

Kroki obsługi

1. wlać wodę do urządzenia
2. włożyć butelkę do urządzenia, 3. naciśnij przycisk ON / OFF
4. wybierz tryb funkcji
5. ustawić materiał butelki, żadaną temperaturę, ilość mleka w butelce
6. zakryć pokrywę, a urządzenie wejdzie w ustawiony stan pracy
7. Po zakończeniu funkcji dezynfekcji urządzenie rozpocznie odliczanie, a następnie wyłączy się.
8. Wejście w stan stałej temperatury po zakończeniu innych funkcji.