




Massaggio Esclusivo 2

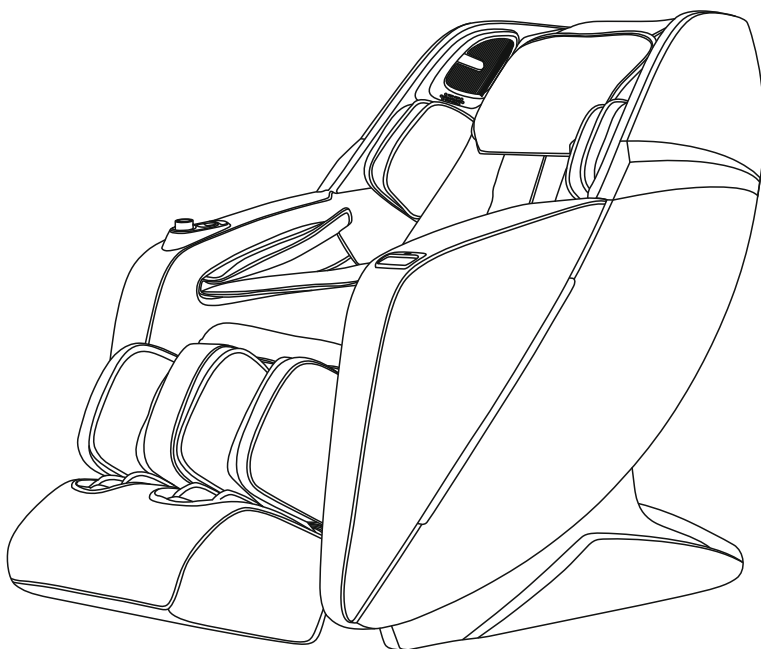

User manual EN

Instrukcja obsługi PL

Thanks for purchasing this product. Please read this manual instruction carefully in order to know how to use this product correctly before operation. Please pay more attention to some important safety warning and keep this manual book properly for future use.

Note: Our Company reserves the right to revise the design and description of this product without any further notice. Please refer to the actual color of this product.

CONTENTS

Safety and maintenance	02-03
Use safety warning	04-05
Name and function of components	06
Function	07
Remote interface introduce	08-09
Method of usage:	10
1. Switch power supply on	10
2. Massage function control operation	10-27
3. Handrail shortcut button introduction	28-29
4. Voice control instruction	30
5. Turn off power, stop massage	31
6. Bluetooth Player Operation	31
7. Installing the armrest	31-33
8. Calf installation	33-35
9. Head cushion and backrest pad's dismounting and use manual	35
10. Floor protection	36
11. Method of movement	36
Product specification	37

Safety and maintenance



1. Important Safety Warning.

- Don't allow children to touch moveable part of this product.
- Please use well-grounding power supply suited to this product.
- Please pull out the plug after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Please operate this product according to this manual instruction.
- Don't use accessories which are not recommended.
- Don't use this product outdoors.
- Please read this manual instruction carefully before operation.
- Any other usage that is not listed in this manual instruction is forbidden.
- 20 minutes of usage each time is recommended.
- Please don't use it if the leather is broken or damaged.
- Please don't use it if the cover or leather is damaged.
- Please don't use it if the radiator hole is covered or blocked.
- Please don't drop anything into this product.
- Please don't fall asleep while using this product.
- Please don't use it if drunk or feel unwell.
- Please don't use it within one hour after having meal.
- Please don't make the massage function too strong for avoiding Injury.

2. Environment for usage.

- Please don't use it under high temperature and moist environment such as bathroom.
- Please don't use it immediately while the environmental temperature changes sharply.
- Please don't use it under heavy-dusty or caustic environment.
- Please don't use it where there is not enough space or not good ventilation.

3. People who are not suitable to use this product.

- People who are suffering from osteoporosis are not suitable to use this product.
- People who are suffering from heart disease or carrying electronic medical equipment such as heart pacemaker are not suitable to use this product.
- People who are suffering from fever are not suitable to use this product.
- Pregnant women or women that are in menses period are not suitable to use this product.
- People who got injured or skin disease are not suitable to use this product.
- Children under 14-year old or people mentally unbalanced without being Supervised are not allowed to use this machine.
- People who are told by doctor to have rest or people who feel unwell are not suitable to use this product.
- People whose bodies are wet are forbidden to use this product.
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

Safety and maintenance

4. Safety.

- Check the voltage if it is suitable to the specification of this product.
- Don't use wet hand to pull the plug.
- Don't make water go inside this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- Don't damage the wires or change the circuit of this product.
- Don't use wet cloth to clean the electric parts such as switch and plug.
- Be away from this product under power cut state to avoid injury if the power comeback suddenly.
- Stop using this product while it works abnormal, and please consult local agent immediately.
- Stop using this product if you feel unwell, and please consult health care doctor.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

5. Maintenance.

- This product should be maintained by certain appointed agents, users are prohibited to disassemble or maintain by themselves.
- Please don't forget to cut the power after usage.
- Don't use this product if the socket looses.
- If this product will be left unused for long, please curl up the wires and reserve this product in dry and dustless environment.
- Don't reserve this product under high temperature or near fire and avoid longtime direct sunshine.
- If the detachable cord / supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Please clean this product by dry cloth. Don't use thinner, benzene or alcohol.
- The mechanical components of this product are specially designed and made, it is not necessary to be specially maintained.
- Don't use edged res to thrust this product.
- Don't roll or pull this product above uneven ground, it should be lifted before moving.
- Please use it intermittently; don't make this product work continuously for long.


6. Solution of ordinary malfunctions.

- It is nature movement voice if the motor sounds while in usage.
- If the controller can't work normally, please check the plug and socket if they are connected strongly and make sure the switch is turned on.
- If the rated working time is over, the product will automatically activate the power-off button; If this product works continuously for long, the temperature protector will make the product automatically power-off, it should be used again after half an hour's rest.

Use safety warning


Warning

When the footrest lifting, people should not apply pressure on the footrest to avoid the massage chair falling forward to damage the product or cause personal injuries

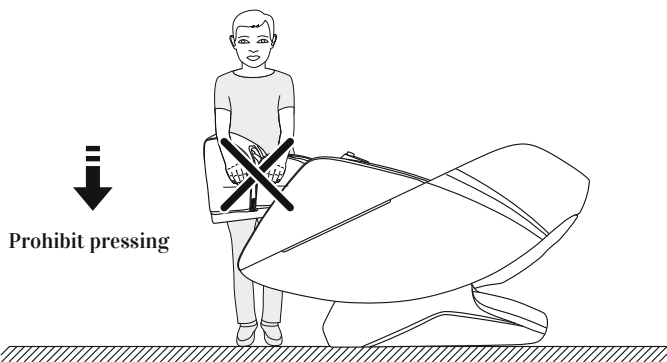

Warning


Before sitting on the massage chair, Please make sure the massage hand cannot place in the seat position, so as avoiding the massage hand to damage the product or cause personal buttocks injuries.

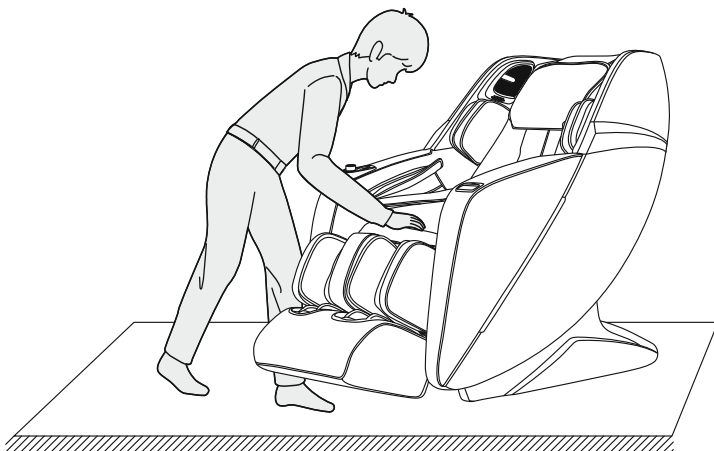

Use safety warning


Warning

Do not strive to pull out the control cable or power cord during standby or power-on state to avoid product damaged or electrocution accidents. Advise you unplug the controller cable and power cord and put away after you use the chair.


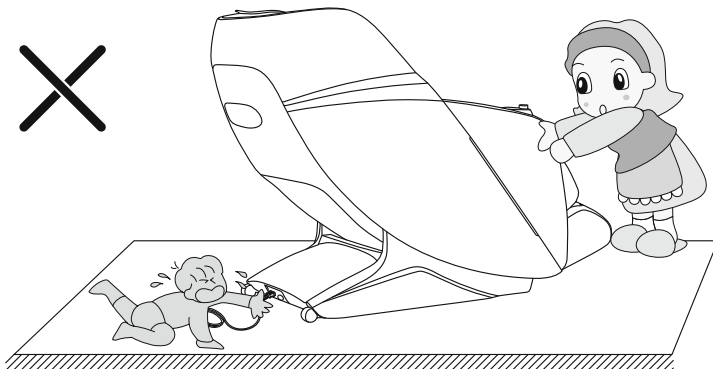


Warning

When turning on the Zero Gravity lying function, be sure to notice whether there are children or pets under the massage table under the bottom of the calf and the backrest to stay or play to avoid product damage and personal injury.

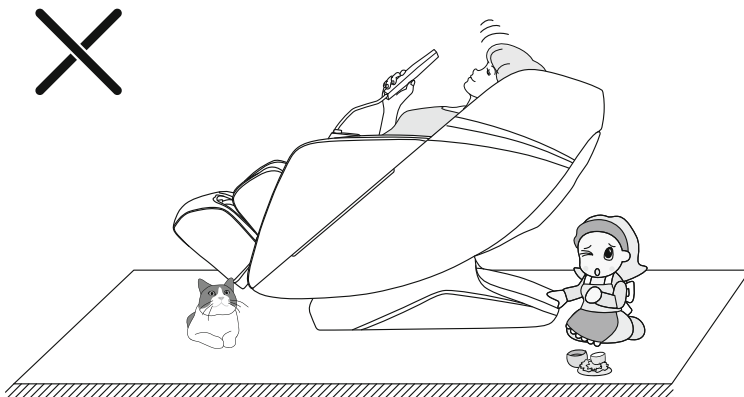

Name and function of components

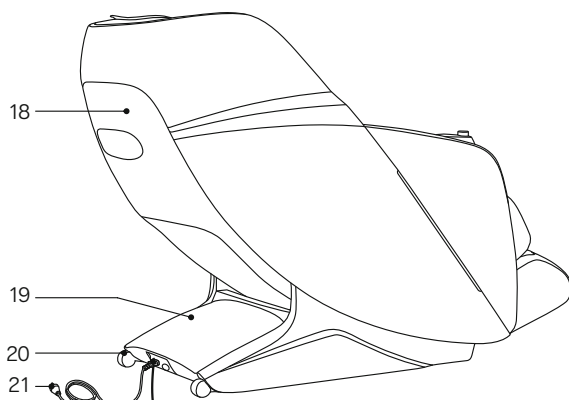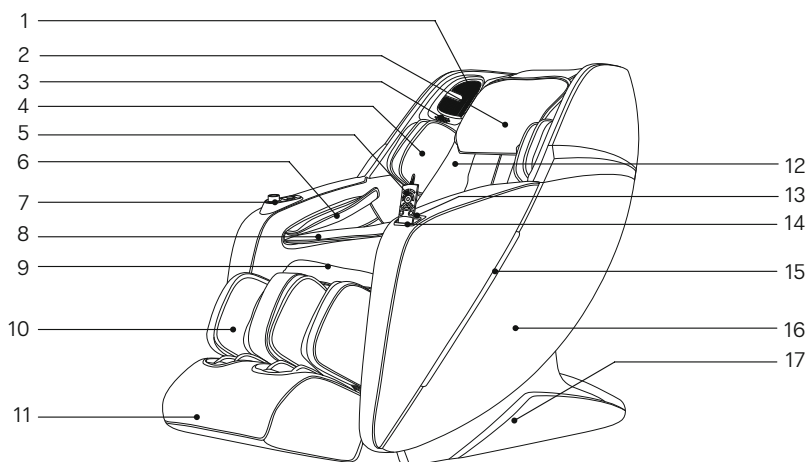


1. 3D digital speakers
(voice control install
in left speaker)
2. Pillow pad
3. Ion air generator
4. Upper arm air bag
component
5. Remote controller
6. Arm air bag component
7. Handrail shortcut button
8. Salient massage with
magnetic therapy
9. Seat cushion
10. Calf rest
11. Foot rest
12. Back cushion
13. USB charging socket
14. Controller slot
15. LED lights
16. Armrest
17. Side panel
18. Back cover
19. PCB box cover
20. Caster
21. Power cord and plug
22. Power cord socket
23. Power switch

Function

- This product is designed with a group of intelligent and silent 3D massage hand that can move up and down and four-wheel drive.
- There are five kinds of simulated massage modes such as shiatsu, kneading, tapping, kneading and tapping.
- It can automatically detect the shoulder position.
- With eight special automatic massage functions: Fast massage, Comfort massage, Relax massage, Stretch massage, Full Body massage, Spinal massage, Neck & Shoulder massage, Back & waist massage and full air pressure.
- Two memory storage functions: memory I, memory II.
- The upper half manually selects the massage function; there are five kinds of massage position selections such as full, partial, fixed point, upper back and lower back; shoulder lifting, kneading, tapping, shiatsu and kneading and tapping five massage techniques; the massage technique has five speeds that can be adjusted; when massaged in tapping and shiatsu mode, the robot massage ball have three widths to adjust.
- Air massage function: upper arm air pressure massage function (built in 4 airbags), arm air pressure massage function (built in 8 airbags), leg air pressure massage function (built in 6 airbags), foot air pressure massage function (built in 18 airbags), and three levels for air pressure intensity adjustment.
- The back heating function use carbon fiber as an infrared heating source, and three levels for heating temperature adjustment.
- As the backrest reclines down, this product is built to space save by making the chair slides forward.
- The backrest rail adopts "SL" rail technology, which fits perfectly with the curve of the back of the human body and can enjoy close-fitting massage from the head to the thigh.
- Music playback system: built in 3D digital speaker on the left and right arms. The Bluetooth function of the smart device can be used to play music on a wireless connection.
- Intelligent voice control and identification function.
- Leg erection has telescopic regulation function, foot and leg linkage telescopic; When the foot is pushed out of the leg, the hind leg will be raised in the opposite direction. The extension length of the foot is determined according to the length of the user's leg. The extension length of the leg is half of the foot, and the foot and leg are retracted by spring force.
- The right armrest is provided with a Ion air generator, raise button, recline button, Zero Gravity button, pause button, automatic mode button, foot adjustment button, and calf adjustment button.
- Calf rest lifting or recline adjustment, lifting or recline adjustment of leg and back, Zero Gravity I or Zero Gravity II and time setting adjustment function.
- At the bottom of foot have roller massage function, three pairs of rollers massage on toe root; scraping massage function on the arch and heel.
- At the calf have kneading massage function which can relieve the stiffness and stress of calf.
- In the left and right palm air bags, there is a salient massage with a magnetic massage function.
- There have USB charging function in the controller slot at the front end of left arm rest.
- equipped with a Ion air generator at the right armrest
- equipped with TFT color screen manual remote controller.
- Automatic shutdown reset function, massage head automatic reset function.
- The pillow pad uses the two section foldable design that you can decide the using flayer according your request to reduce the massage intensity of neck and shoulder; expand the pillow pad to back to reduce the massage intensity of back. It can be suitable for different people for freedom choose.

Remote interface introduce

Manual remote controller interface

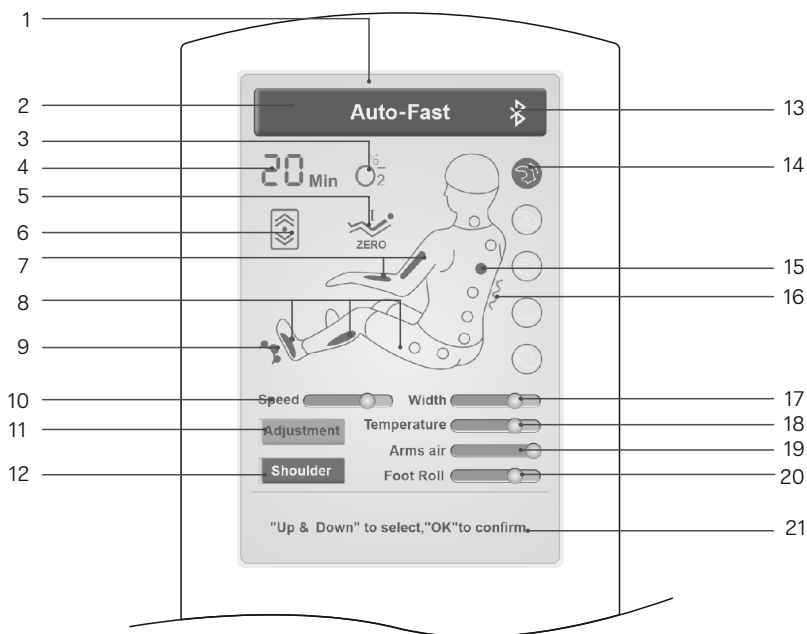


Note: Manual remote controller shows the color, massage function and massage function icon typesetting. Please be subject to the actual products!

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. TFT color display | 12. Shoulder position adjustment |
| 2. Massage status information display | 13. Bluetooth display |
| 3. Ion air generator display | 14. Massage modes display |
| 4. Time display | 15. Massage position display |
| 5. Zero Gravity display | 16. Back heating display |
| 6. The back stretch display | 17. Width adjustment |
| 7. Arm air pressure display | 18. Heating temperature adjustment |
| 8. Leg and foot air pressure display | 19. Upper body air pressure adjustment |
| 9. Foot roller display | 20. Lower body air pressure adjustment |
| 10. Speed adjustment | 21. The status bar |
| 11. Adjustment | |

Remote interface introduce

Manual controller button

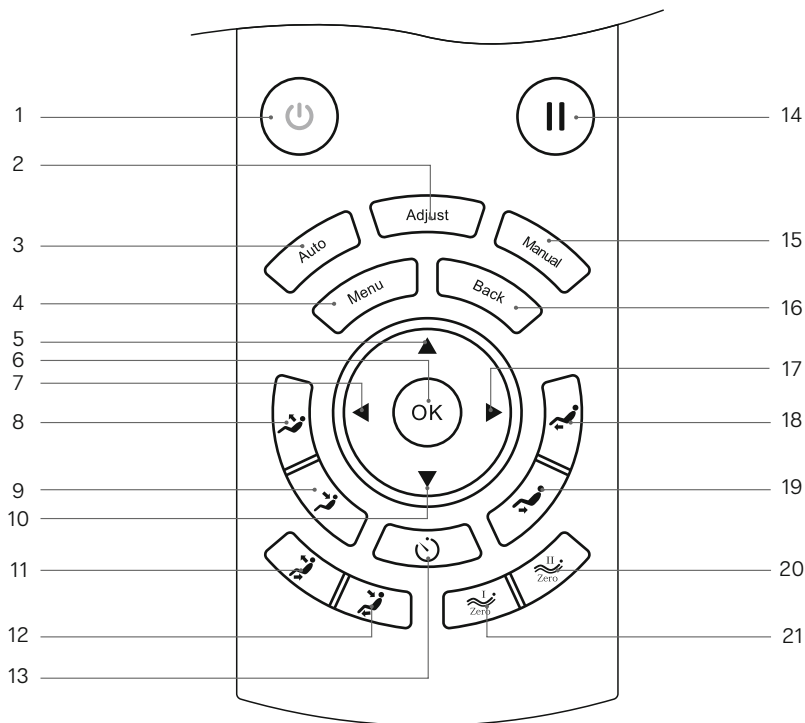


1. Power button: turn on or off massage chair
2. Adjustment button: enter the massage function selection interface
3. Auto button: enter the automatic mode selection interface
4. Menu button: enter main menu interface
5. Up button: navigation key up
6. OK button: confirm
7. Left button: navigation key turn left
8. Backrest rise button: adjust the backrest rise
9. Backrest down button: adjust the backrest down
10. Down button: navigation key down
11. Sit up button: massage chair link up

12. Lying down button: massage chair link down
13. Zero Gravity button: adjust massage chair zero gravity
14. Pause button: Pause all the function
15. Manual button: enter the manual mode selection interface
16. Return button: return to massage information interface
17. Right button: navigation key turn right
18. Calf rest up button: adjust calf rest up
19. Calf rest down button: adjust calf rest down
20. Foot rest shorten button: adjust foot rest short
21. Foot rest elongate button: adjust foot rest elongation.


Method of usage

1. Switch power supply on


❶ Diagram of plug in

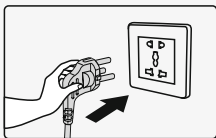

❷ Diagram of line

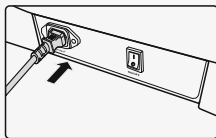

❸ Diagram of the switch position of power supply

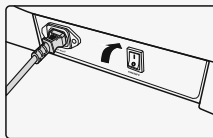

2. Massage function control operation



1). Standby

· After the massage chair cannot enter any mode operation in standby mode.

With Health · With Future


2). Start to massage

- Press "Power" button to start massage, enter the boot screen, backrest maintains the default position.
- After automatically lying down to the default position, massage chair will automatically detect the shoulder position and body (note: fast mode only detect shoulder position, other modes detect whole body and shoulder position), waiting the detection finish. Or you can press "confirm" button, the massage chair will directly start to massage in default without shoulder position and body sensing.

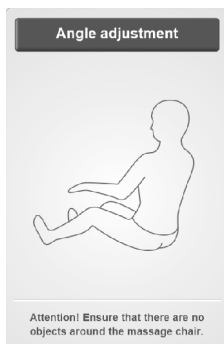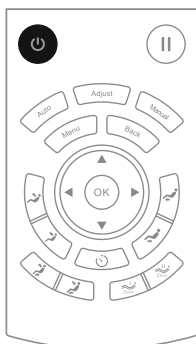


Method of usage

- After testing the shoulder position, sounded with "di-di-di" notification tone, you can adjust the shoulder position by press up or down button according to users' height in small scale. There have 11 levels for shoulder adjustment. If without adjustment in 10 seconds, then into the massage function automatically. Or directly press "confirm" button enter the massage immediately. If massage chair does not test shoulder position, the massage will start with default position.

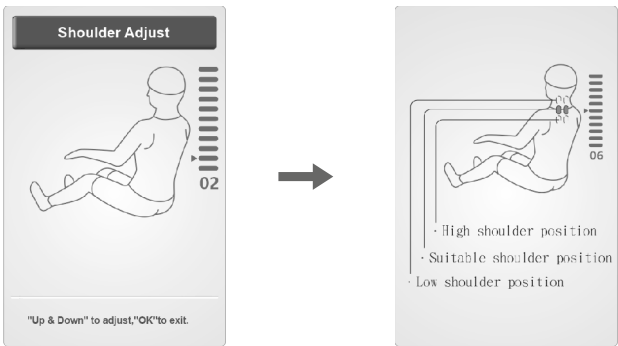

Button	Description
	Move the massage balls upward to a suitable position.
	Move the massage balls downward to a suitable position.


- After entering the massage modes, the shoulder position can adjusted in shoulder adjustment interface when at the operating status interface.

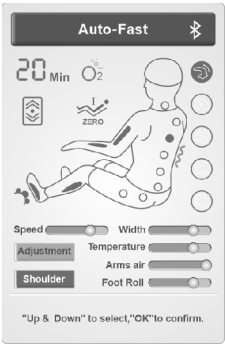


Method of usage

3). Stop button

- In massage process, press "stop" button, all the massage function will stop; press it again, it will go with massage function before stop. If the time exceeded 20 minutes, all the massage function will turn off.

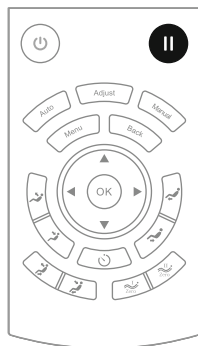



Massage function
running status

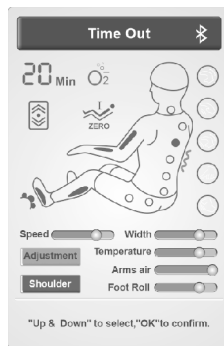

Massage function
stop status

4). Menu button


- Press "menu" button to enter the main menu massage function selection interface includes automatic function, manual mode, adjustment, customize, set, equipment information function interface.
- Press "up" or "down" button choose the menu, press "confirm" button to confirm enter the choosing menu interface. Press "return" button to return the function selection information interface.

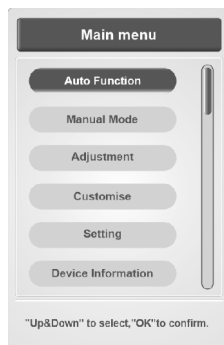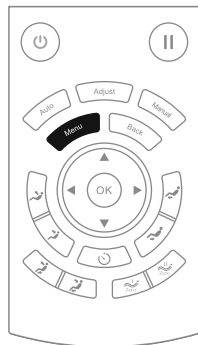

Method of usage

5). Automatic function (automatic button also can press directly to automatic function interface)

- Press “menu” button to enter main menu interface, choosing automatic function icon: Fast massage, Comfort massage, Relax massage, Stretch massage, Full Body massage, Spinal massage, Neck & Shoulder massage, Back & waist massage and full air pressure.
- Press “up” or “down” button to choose massage function, press “OK” button to confirm enter the choosing massage function. Press “return” button to return to function selection information interface.

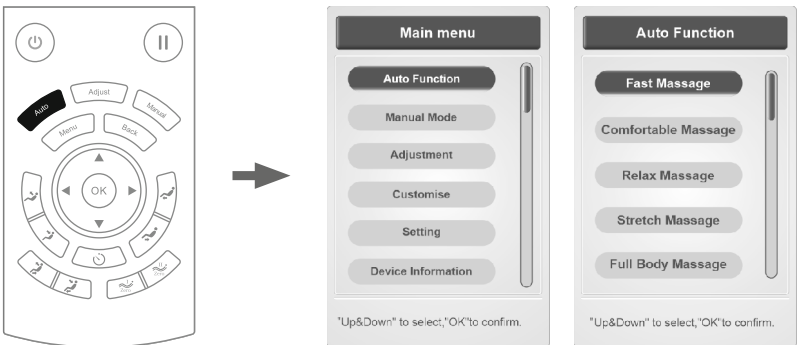


Function	Description
Fast massage	Fast to experience all the massage effect.
Comfort massage	The most comfortable massage experience.
Relax massage	Gentle and comfortable depth massage to relax body and relieve tired.
Stretch massage	It uses the waist airbag pressure to swing around to form a twisting massage function, which relieves sedentary and causes tension in waist muscles.
Full body massage	Depth massage, recall body energy.
Spinal massage	Focus on vertebra massage to relax body.
Neck& shoulder massage	Point to neck and shoulder massage mode, relieve muscles sore and tired be useful effective massage.
Back & waist massage	Focus on the back and waist massage to relieve back and waist sore.

Note: The automatic functions which have been chosen will all display in massage function status, you can directly press “return” button to check the running status.

Method of usage

6). Manual mode (manual button directly enter manual mode interface)


- Press "menu" button to enter main menu interface, choose manual mode icon: include massage mode, massage position, air pressure and other massage function.
- Press "left" of "right" button to change submenu, then press "up" or "down" button to choose massage function, press "return" button to return operating information interface.

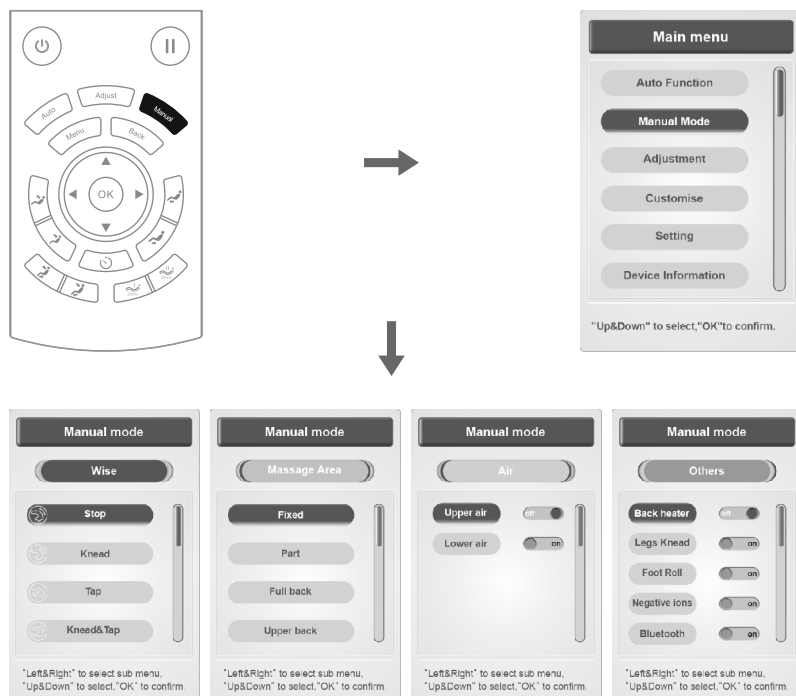

A. Manual mode (manual button-massage mode)

- Manual(mode): Include six massage modes such as kneading, tapping, kneading and tapping, shiatsu, 3D, shoulder lifting. In tapping and shiatsu mode, the width can be adjusted. Other massage modes can adjust the speed except stop.
- Press "up" or "down" button to choose massage mode icon, press "OK" button to confirm the massage mode is starting.

Method of usage


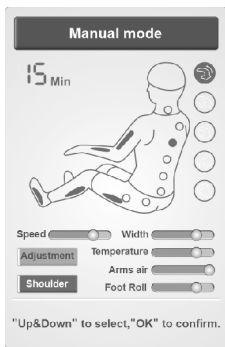


Note: click stop icon,
all massage function
will stop; choose one
massage mode icon
will start one
massage mode.


Function	Description	
Knead	Speed	Five levels speed can be adjusted Three levels width can be adjusted
Tap	Speed and width	
Knead&Tap	Speed	
Shiatsu	Speed and width	
Knock	Speed and width	

B. Manual mode (manual button-massage position)

- Manual mode(massage position): Massage fixed point, partial, full back, upper back and lower back.
- Press "up" or "down" button to choose partial massage function icon, press "OK" button to confirm.

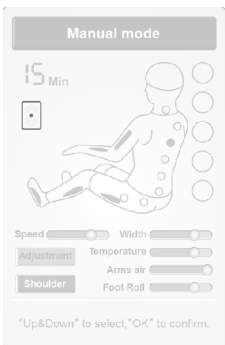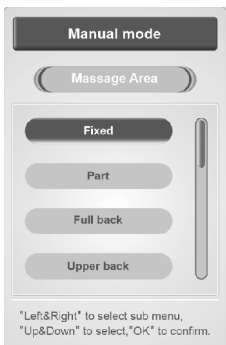


Fixed point

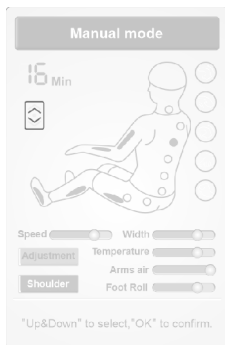


Partial

EN


Method of usage

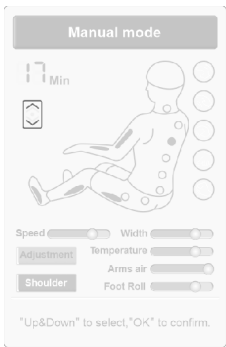

Full back

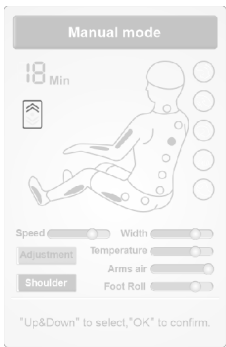

Upper back



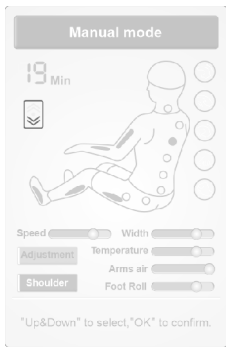


Lower back

Function	Description	
Fixed	Massage at fixed point	When choosing fixed point and partial massage modes, you can adjust the massage range by pressing "up" or "down" button.
Part	Partial massage back and forth in small range	
Full back	Full back massage back and forth	
Upper back	Upper back massage back and forth	
Lower back	Lower back massage back and forth	

C. Manual mode (manual button-air pressure)

- Manual mode(air pressure): include upper body air pressure and lower body air pressure massage function.
- Press "up" or "down" button to choose different air pressure massage function, press "OK" button to confirm.

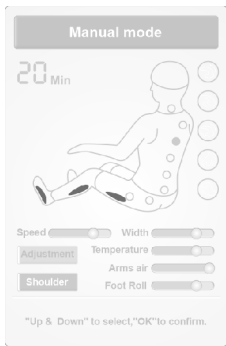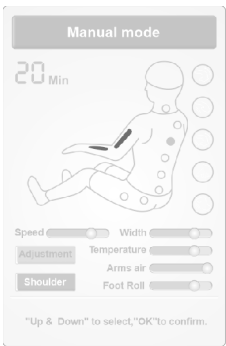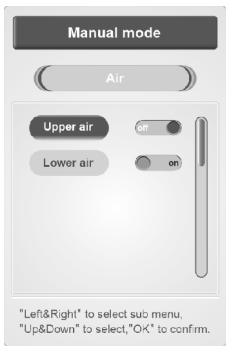


Method of usage

Function	Description
Upper air	Switch on or off upper body air pressure massage function
Lower air	Switch on or off lower body air pressure massage function


D. Manual mode (manual button-extra)

- Manual mode(extra): Include heating, foot roller, Ion air generator , Bluetooth and so on massage function.
- Press “up” or “down” button to choose massage function, press “OK” button to switch on or off the massage function.

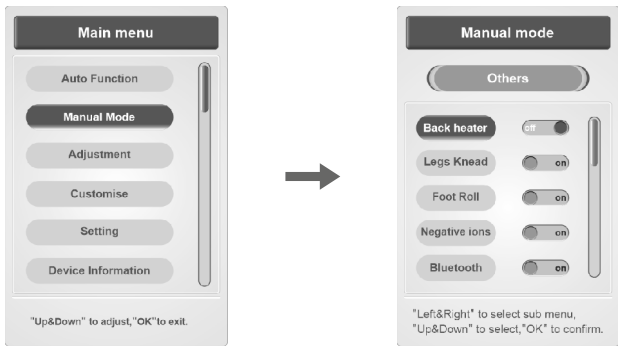

· Manual mode (extra-back heating)


- Press “OK” button to choose switch on or off heating massage function, start 3 minutes will have warm.
- Press “up” or “down” button to choose other massage function, press “return” button to return the operating information interface.

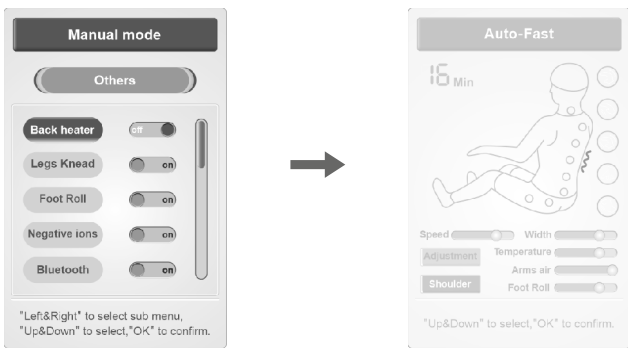

Method of usage


· Manual mode (extra-calf kneading)

- Press "OK" button to choose switch on or off calf kneading massage function.
- Press "up" or "down" button to choose other massage function, press "return" button to return the operating information interface.

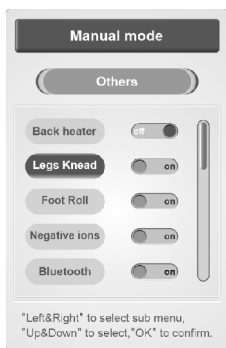

· Manual mode (extra-foot roller)


- Press "OK" button to choose switch on or off foot roller massage function.
- Press "up" or "down" button to choose other massage function, press "return" button to return the operating information interface.

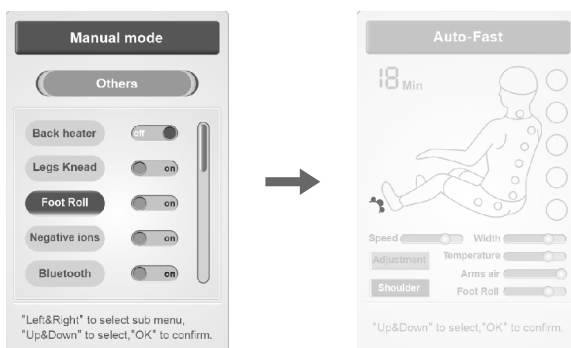

Method of usage


· Manual mode (extra- Ion air generator)

- Press "OK" button to choose switch on or off Ion air generator massage function.
- Press "up" or "down" button to choose other massage function, press "return" button to return the operating information interface.

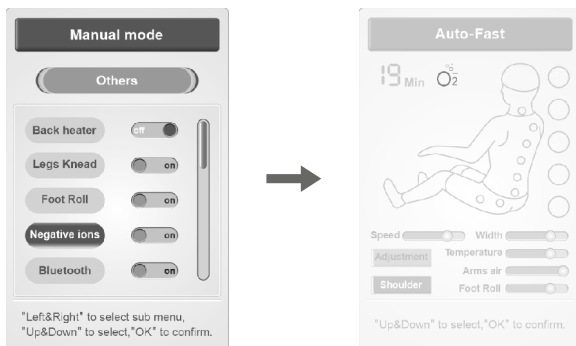

· Manual mode (extra-Bluetooth)


- Press "OK" button to choose switch on or off Bluetooth function.
- After connect the Bluetooth in massage chair with source device which have Bluetooth. The Bluetooth function of the smart device can be used to play music on a wireless connection.
- Press "up" or "down" button to choose other massage function, press "return" button to return the operating information interface.

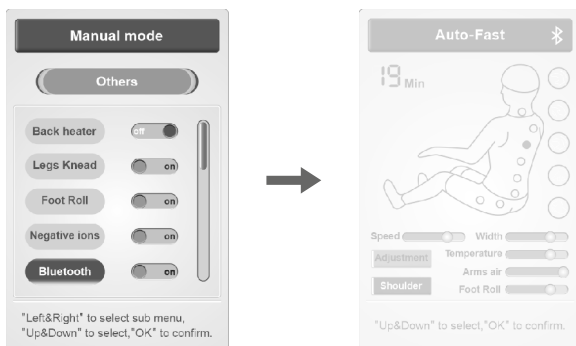

Method of usage

7. Adjustment function (adjust button-directly press "adjust" button to enter adjustment function interface)


- Press "menu" button to enter main menu interface, choose adjustment function icon: Include massage mode, massage range, massage intensity and other massage adjustment function.
- Press "left" or "right" button switch to submenu function, choose massage function in menu, then press "up" or "down" button to select adjust function. Press "OK" button to confirm or press "return" button to return to operating information interface.

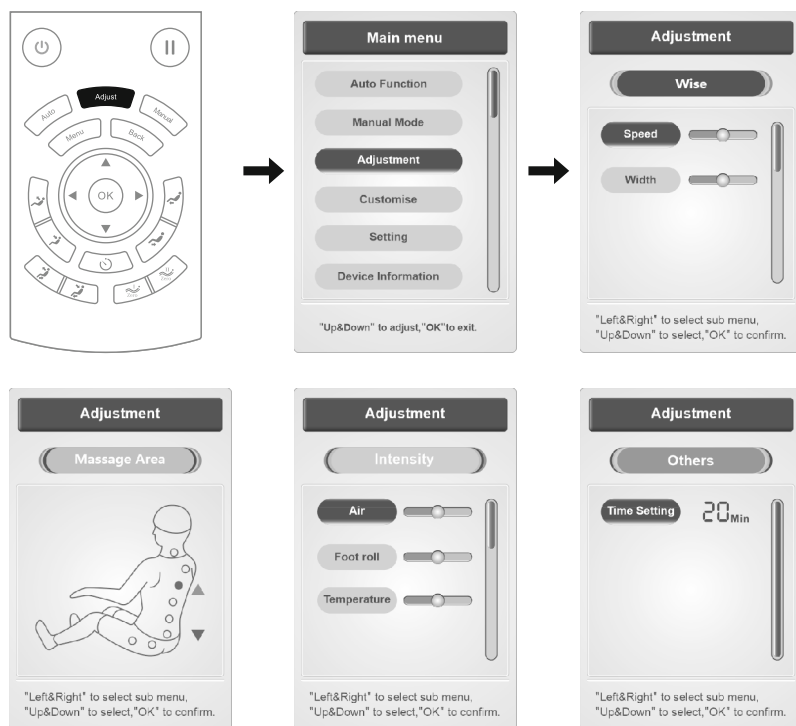

Method of usage

A. Adjustment function (adjust button-massage mode)

- Adjustment function(massage mode): adjust massage mode include speed, width, intensity and so on.
- Press "up" or "down" button to choose speed or width function, press "OK" button to adjust speed and width levels.

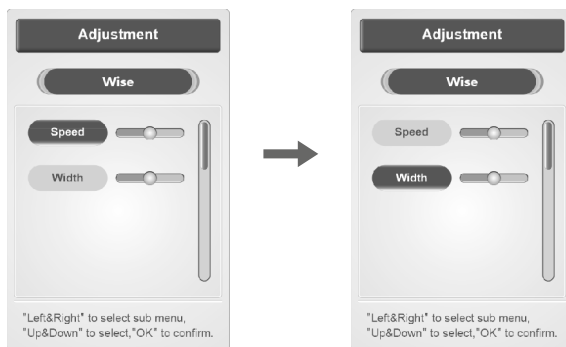


Note:

- Speed: Five levels for massage speed adjustment.
- Width: Five levels for massage width adjustment when in tapping and shiatsu mode.

B. Adjustment function (adjust button-massage range)




- Adjustment function(massage range): When at fixed point or partial massage range, press "up" button not release the massage head will rise or stop; press "down" button not release the massage head will go down or stop. Press "up" or "down" button to adjust massage range.

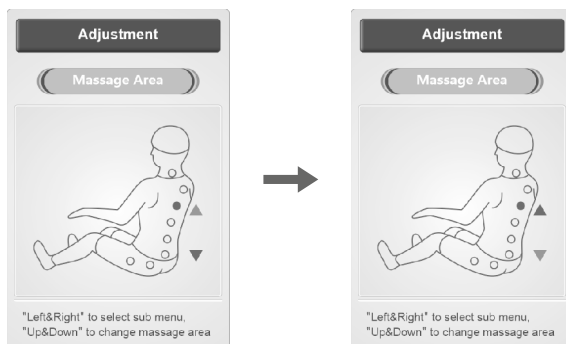

Method of usage


C. Adjustment function (adjust button-intensity)

- Adjustment function (adjust button-intensity): Include upperbody air pressure, lower body air pressure, foot roller. There have three levels to adjust.
- Press "up" or "down" button to choose air pressure intensity or foot roller intensity, press "OK" button to adjust intensity.

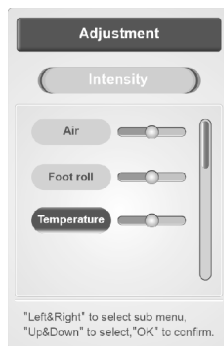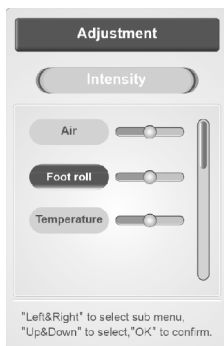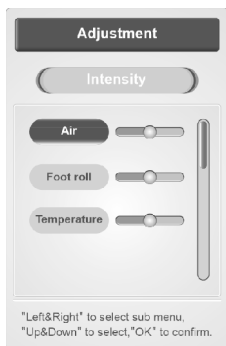

D. Adjustment function (adjust button-other adjustment)


- Adjustment function (other adjustment): Timing at present. Press "OK" button one time with 5 minutes added. When above 40 minutes, it will return to zero.
- Press "OK" button to adjust time (press "OK" button one time, 5 minutes added, 5 at least, 40 at most, in turn)

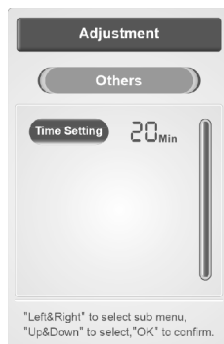

8). Customize


- Press "menu" button to enter main menu select "customize" function, enter customize function interface include storage and transfer function such as program memory I, program memory II or transfer function.
- Press "left" or "right" button to choose storage or transfer, press "OK" button to confirm.
- Press "up" or "down" button to choose program memory I and program memory II
- Storage: Save all current massage mode, air pressure, angle and other massage function.
- Transfer: Retrieval previous massage mode, air pressure, angle and other massage function.
- Press "return" button to return operating information interface.

Method of usage

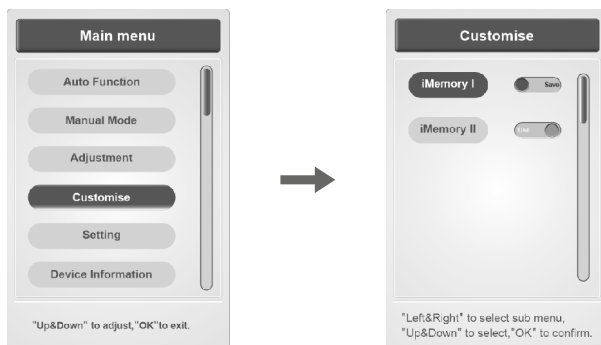

9). Setting


- Press "menu" button to enter main menu interface, choose "setting" function icon, enter setting interface include language, backlight, lock screen and so on.
- Press "left" or "right" button to switch to submenu. Press "up" or "down" button to select function or press "return" button return to operating information interface.

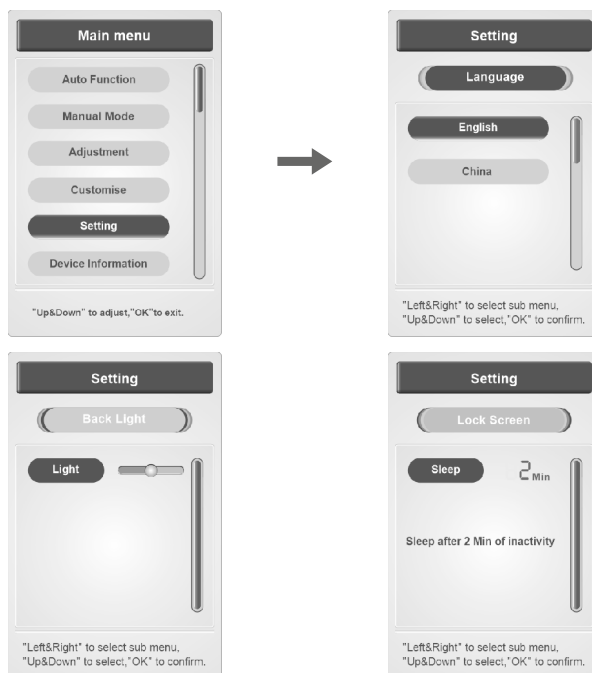

Method of usage


A. Setting (language)

- Setting (language): set Chinese or English language.
- Press "up" or "down" button to choose one language, press "OK" button to confirm.

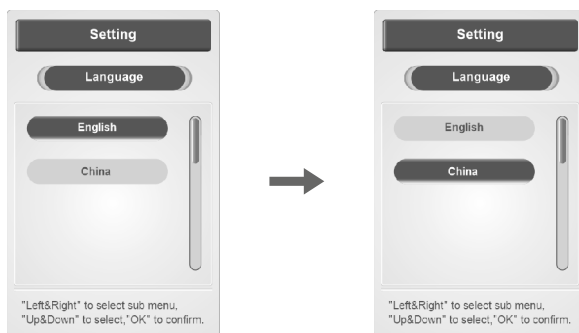

B. Setting (lock screen)

- Setting (lock screen): Press "OK" button to adjust lock time, lock time have five kinds: 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes or never lock, press "OK" button to cycle adjustment. Press "return" button return to operating information interface.

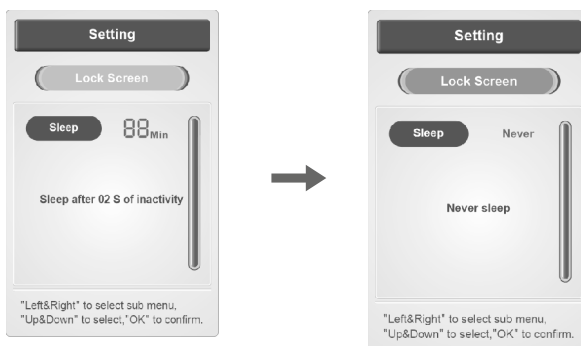

Method of usage


C. Setting (backlight)

- Setting (backlight): five levels for light adjustment. Press "return" button return to operating information interface.



10). Equipment information




- Press "menu" button to enter main menu interface to choose equipment information function, display current equipment information.
- Press "up" or "down" button to select, press "OK" button to confirm. Press "return" button return to operating information interface.

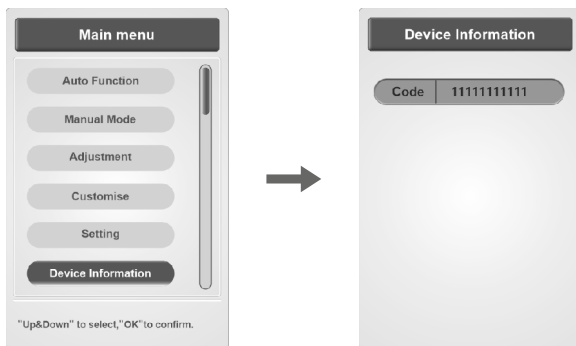

Method of usage

11). Zero Gravity button



- Press “Zero Gravity” button to adjust zero gravity position, choose “Zero Gravity I” or “zero gravity II” according to your requirement.

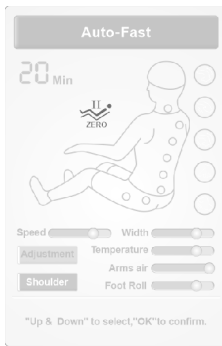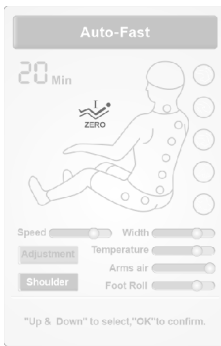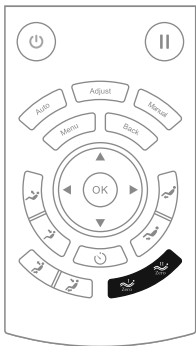

Function	Description
	Zero Gravity I: adjust to Zero Gravity I angle.
	Zero Gravity II: adjust to Zero Gravity II angle.

12). Return button

- When adjust massage function, if you want return to operating information interface, press “return” button.

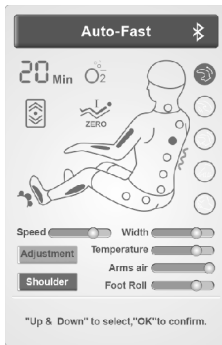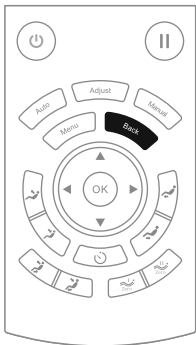


Method of usage

13). Angle adjustment button

Function	Description
	Calf rest up button: press to rise, release to stop; manually set the length of footrest.
	Calf rest down button: press to go down, release to stop; manually set the length of footrest.
	Backrest up button: press to rise, release to stop.
	Backrest down button: press to go down, release to stop.
	Link up button: press to rise backrest with calf rest go down, release to stop; manually set the length of footrest.
	Link down button: press to get down backrest with calf rest rise, release to stop; manually set the length of footrest.
	Zero Gravity I button: Automatically adjust the position of calf rest and back rest to zero gravity I position.
	Zero gravity II button: Automatically adjust the position of calf rest and back rest to zero gravity II position.
	Timing button: timing adjustment, it will add 5 minutes every time you press it. If the time exceeded 40 minutes, it will return to the minimum time.

Method of usage

3. Handrail shortcut button introduction

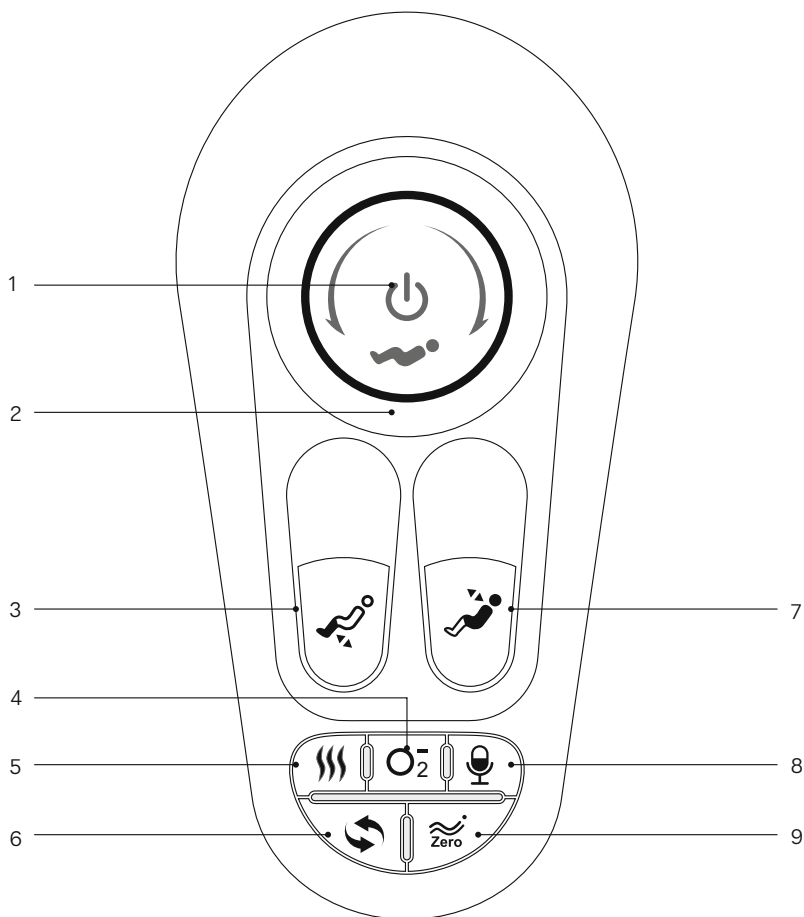

1. Power button: switch on (press it in seconds to stop) or off massage chair.
2. Link adjustment button: link adjust back rest up and down.
3. Calf rest lifting button: adjust calf rest up and down.
4. Ion air generator: switch on or off ion air generator.
5. Heating button: switch on or off heating.
6. Automatic button: switch on or off massage function.
7. Recline button: adjust backrest lying down angle.
8. Voice control wake button: wake up the Voice control function.
9. Zero Gravity button: adjust angle of Zero Gravity.

Method of usage

Function	Description
	Power button: press in a second to stop, press in 3 seconds to switch on or off. If the pause time exceeds 20 minutes, all massage function are automatically turned off.
	Linkage lie down button: rotate button clockwise allow backrest goes down slowly, in the meantime, the calf goes up, release the button will cease backrest goes down and calf goes up.
	Linkage rise up button: rotate button counterclockwise allow backrest goes up slowly, in the meantime, the calf goes down, release the button will cease backrest goes up and calf goes down.
	Calf rest up button: press to rise foot rest, release to stop.
	Calf rest down button: press to get down foot rest, release to stop.
	Backrest rising key: lift the key up and slowly descend the backrest, and release it to stop the backrest falling.
	Backrest down key: press the key down to backrest up slowly, and release it to stop backrest up.
	Heating button: switch on or off heating function.
	Ion air generator button: switch on or off Ion air generator.
	Voice control wake-up button: press this button to wake up the voice control function.
	Automatic mode button: press to switch automatic massage function each time.
	Zero Gravity button: automatically adjust calf rest and back rest to the position of zero gravity, there have two Zero Gravity lying down mode in turn.

Method of usage

4. Voice control instruction


- When the massage chair is open or in standby mode, say "hi, Alice" or press the voice control wake-up button on the right armrest to wake up the voice control function.
- After the successful wake-up, the massage chair will reply "I am here". At this time, the voice control entry corresponding to the function is realized within 6 seconds. After the massage chair is respond, the corresponding voice control function can be realized; if did not correctly say any voice entry for more than 6 seconds, the voice control function automatically turns off and needs to be reawakened.
- Note: When waking up the voice control function, please use Mandarin, the speech rate is moderate, Voice commands should be follow up the Voice entry.

Voice control enter		
Awakening words: "hi Alice". Answer: I am here.		
Serial No	Voice control entry	Answer entry
1	Massage on	Answer: Ok, massage on.
2	Massage close	Answer: Ok, massage close
3	Comfort Massage.	Answer: ok, comfort massage
4	Relax massage.	Answer: ok, relax massage
5	Full body massage.	Answer: ok,full body massage
6	Neck and shoulder massage.	Answer: ok,Neck and shoulder massage
7	Back and waist massage.	Answer: Ok,back and waist massage
8	Stretch massage.	Answer: ok,stretch massage
9	Fixed massage.	Answer: ok,fixed massage
10	Change the other mode.	Answer: Ok, change the other mode
11	Go little down.	Answer: Ok, go little down
12	Go little up.	Answer: Ok, go little up
13	Open the air pressure.	Answer: OK, Open the air pressure
14	Close the air pressure.	Answer: OK , Close the air pressure
15	Up the seat position.	Answer: Ok, Up the seat position
16	Down the seat position.	Answer: Ok, Down the seat position
17	Stop adjustment.	Answer: Ok, stop adjustment

Method of usage

5. Turn off power, stop massage

- During the massage process, press the power switch key to immediately turn off all massage functions, the seat back and the foot pad are reset, the massage time is up, and all massage functions are immediately turned off, and the seat back and the foot pad are not reset.
- Cut off the power supply of the whole machine, the figure (schematic diagram of the whole machine power cut).

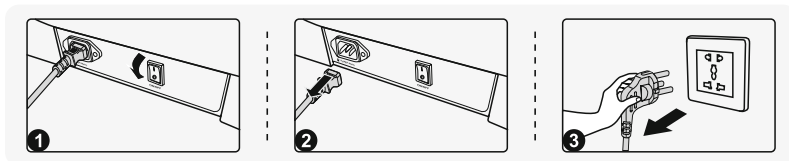



- ❶ Schematic diagram of the whole machine power turning off.
- ❷ Schematic diagram of unplugging the whole machine wiring.
- ❸ Schematic diagram of unplugging the power plug.

6. Bluetooth Player Operation

1. Enter the smart device manual and open the Bluetooth function to search the new Bluetooth devices .
2. Will find the bluetooth named like (IMCM-XXXX),choose it to pair with the chair .
3. Turn on the Music Player in the smart device .



7. Installing the armrest

- Locate the connecting plug and air pipe (two wires, two air pipes) corresponding to the armrests from the rail frame and pierce them from the rear end of the rail frame (Figure 1).
- After passing the connector plug from the rear end of the rail frame, corresponding to each pair of wiring plugs and air hoses (docking according to the mark on the physical pair wiring) (Figure 2).

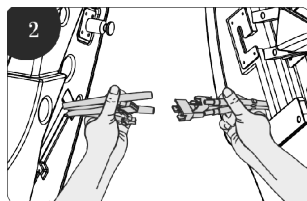
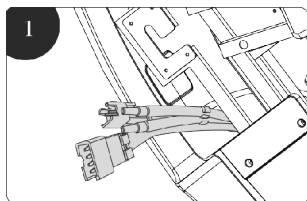


Method of usage



- The connector from the rail steel frame is inserted firmly with the armrest connector, and the air hose connector is also inserted into the position (Figure 3).
- After connecting with the corresponding connecting lines, gently insert the middle of the steel pipe in the middle of the guide rail steel frame into the bottom of the guide rail steel frame, and take care to avoid the tracheal collapse (Figure 4).

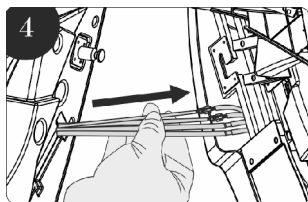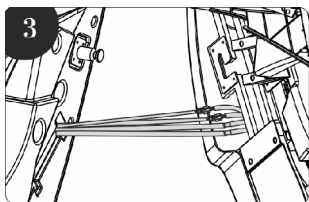

- Hold the front and rear ends of the armrests with both hands, first insert the limit shaft at the rear end of the armrest into the limit shaft card at the lower end of the rail steel frame, then push the armrest up slightly and check whether the armrest limit shaft is inserted firmly (Figure 5).
- After inserting the rear end of the armrest, hook the front end of the armrest into the steel tube of the seat frame and press down the front end of the armrest; then gently shake the armrest to check whether the front and rear ends of the armrest are in place (Figure 6).

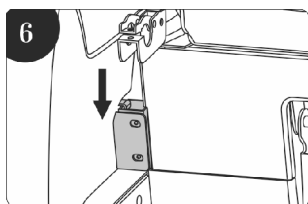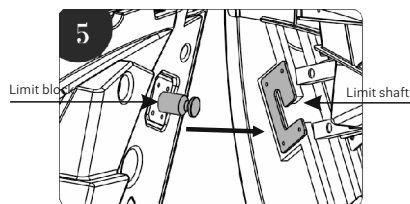


- Align the mounting holes on the steel frame at the front end of the fixed armrest, and then tighten the two M5×14-12.9 black zinc environmentally friendly hexagon socket head cap screws and a 6×12×1.5 black zinc with the supplied 4# hex wrench. The eco-friendly flat pad secures the armrest to the frame steel tube (Figure 7).
- Use 6 ST4.2×12 screws to secure the rear end of the armrest to the space capsule (Figure 8).

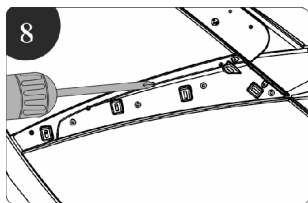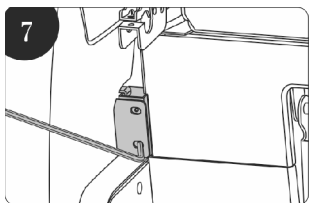


Method of usage

- Fasten the five metal fasteners on the trim to the corresponding buckles of the armrest (Figure 9).

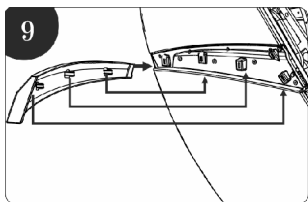


8. Calf installation

1. Cut the connecting wire and the air pipe tie fixed on the steel pipe first (Figure. 1).
2. Connect the connecting wire and the air pipe and the leg joint in the lower end of the frame, and confirm whether the docking is in place. Then insert the docking cable and the air pipe from the lower end of the frame into the lower side of the frame, and pay attention to the plug. Avoid tracheal dying when entering (Figure 2).

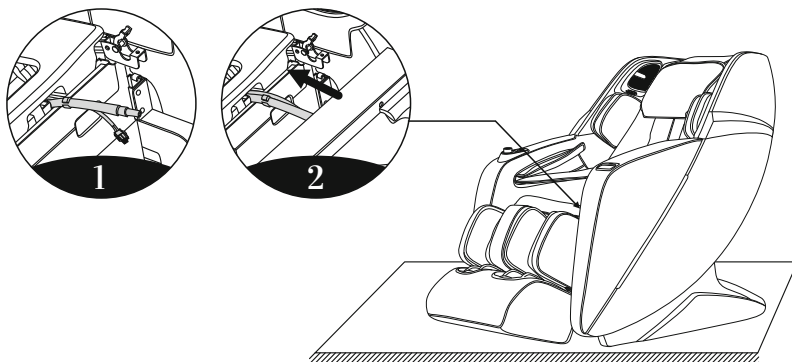


Method of usage

3. Insert the rotating inner sleeve and the rotating outer sleeve into the left side of the calf and the right side of the lower leg (note: the large step must face inward) (Figure 3).
4. Open the calf support hinge cover on the left and right mounts of the massage chair (Figure 4).

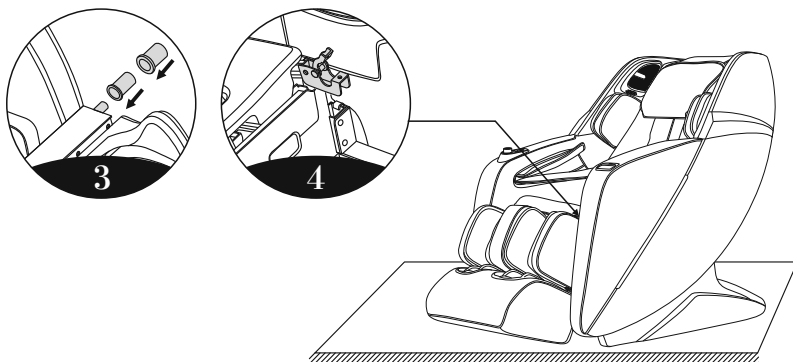


5. Then hang the lower leg (left and right shaft) into the frame support hinge plate at the same time (figure 5).
6. Cover rotating shaft cover, press calf rotating cover, and then tighten calf rotating cover board with two M5×14-12.9 screws and a 6×12×1.5 flat pad by supplied 4# hex wrench. (Fig. 6)

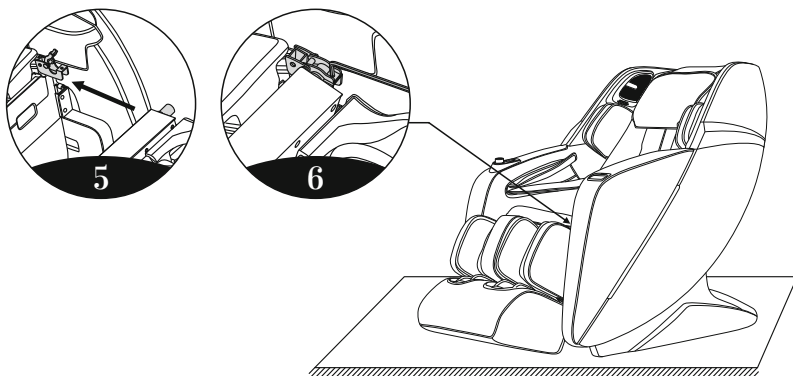


Method of usage

- After the screw is locked, insert the rear slot of the calf cover into the pin, and then press the front end of the calf cover down and the rotating shaft. the cover is completely parallel and the calf is installed (Figure 7)

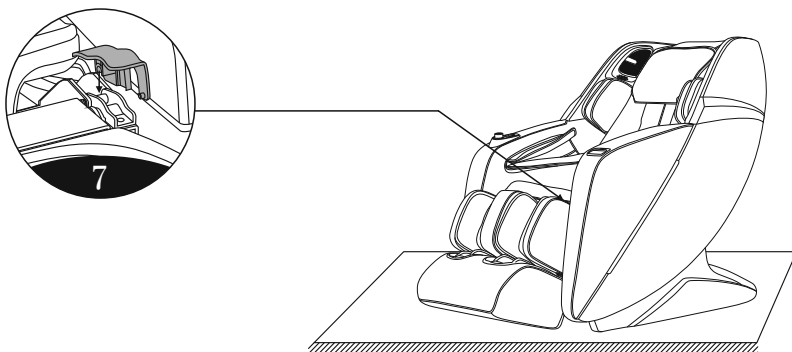

9. Head cushion and backrest pad's dismounting and use manual


- Using head cushions can reduce the kneading massage intensity on neck and shoulder, according to your needs to decide whether the head cushions is needed (recommend head cushions). Backrest cushion and backrest connected by zipper (1), head cushions and backrest pad connected by thread gluing (2).

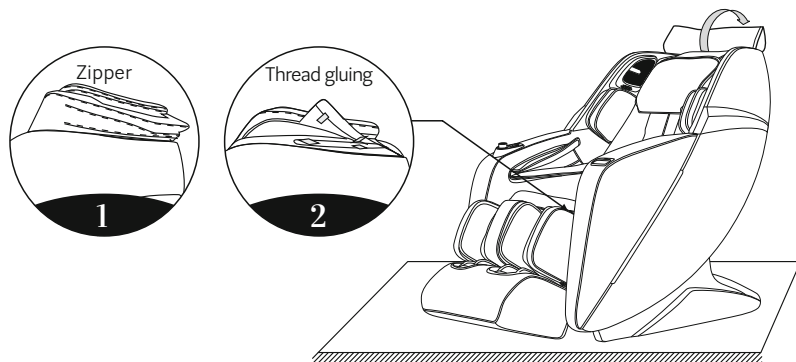

Method of usage

10. Floor protection


- Put the heavy massage chairs on the wood floor for a may damage the floor, so please place a carpet or other object to avoid this damage.

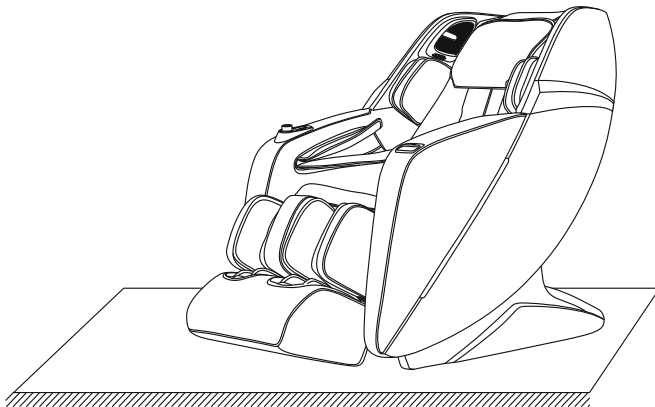

Caution: Do not move the chairs with its wheels on wood floor, rough ground or in a narrow space. Two people are required to lift the chair. During the lifting period, take the calf rest end sealing plate and backrest co

11. Method of movement

- Make sure that all wires are far above the ground, tilt the backrest backward to a certain degree (with the gravity center resting on the wheels), push the chair forward or backward with your hands and finally resume the chair to the normal position in a slow and gentle manner.

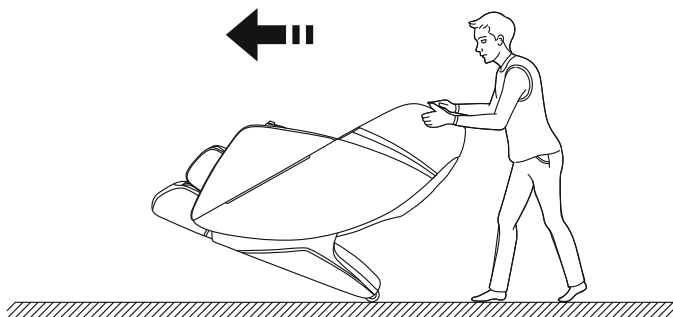

Note: During movement you must turn off the power first and then unplug the power cord and the controller cord.

Product specification

Model: Massaggio Esclusivo
Configure: 2
Name: Massage Chair
Rated voltage: 220-240V~ 50Hz/60Hz ☐
Rated power input: 220W
Rated time: 20Min
Safety structure: Class I

Material introduction: PVC, PA, steel parts and electric & electron parts

MATERIAL	PU	LEATHER	CLOTH	WOOD


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Dear user, you can contribute to environmental protection.
Be environmentally responsible and return your used equipment to the relevant collection point designated by your local administration. The materials used to manufacture the device may be valuable recyclable resources and, if disposed of incorrectly, can pose a risk to the natural environment.
Remember - do not dispose of the device together with your household waste.





Massaggio Esclusivo 2

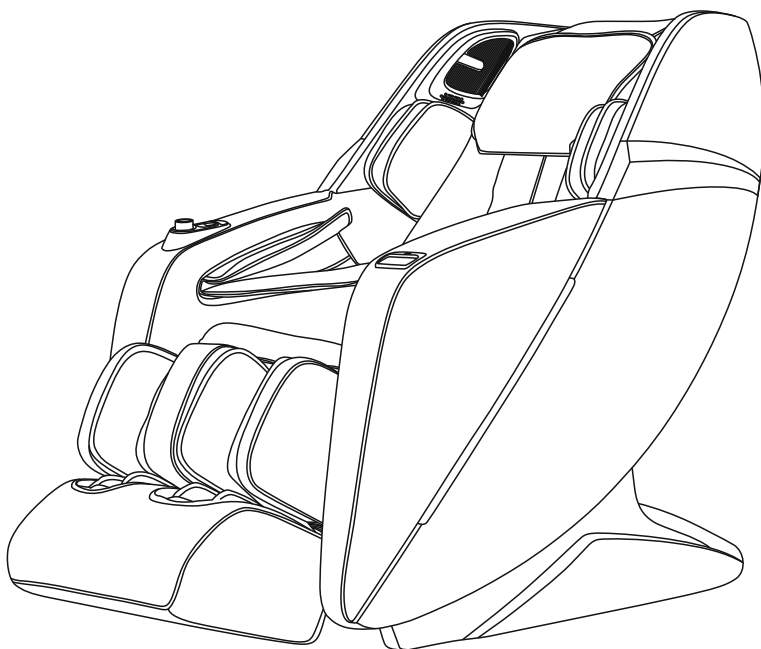

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi, aby przed uruchomieniem fotela masującego poznać wszystkie jego funkcje i możliwości. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.

Uwaga: Sprzedawca zastrzega sobie prawa do zmiany i interpretacji projektu fotela masującego. Kolor zilustrowany w instrukcji obsługi nie reprezentuje aktualnej kolorystyki fotela masującego.

Spis treści

Bezpieczeństwo i konserwacja	40-41
Ostrzeżenia bezpieczeństwa	42-43
Schemat fotela	44
Funkcje	45
Obsługa pilota sterowania	46-47
Obsługa:	48
1. Włączanie zasilania	48
2. Sterowanie funkcjami masażu	48-65
3. Panel podręczny fotela	66-67
4. Instrukcja obsługi głosowej	68
5. Wylłączanie zasilania, zatrzymywanie masażu	69
6. Obsługa odtwarzacza Bluetooth	69
7. Instalacja podłokietnika	69-71
8. Montaż masażera nóg	71-73
9. Demontaż zagłówek i wyściółki oparcia	73
10. Ochrona podłoża	74
11. Sposoby przemieszczania fotela	74
Specyfikacja produktu	75

Bezpieczeństwo i konserwacja



1. Ważne uwagi co do bezpieczeństwa

- Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części tego fotela masującego.
- Używaj dobrze uziemionego zasilacza odpowiedniego dla tego produktu.
- Wyciągnij wtyczkę po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia produktu.
- Obsługuj fotel masujący zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane.
- Nie używaj fotela masującego na zewnątrz.
- Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi.
- Wszelkie inne zastosowania, które nie są wymienione w niniejszej instrukcji, są zabronione.
- Zaleca się każdorazowo 20 minut użytkowania.
- Nie używaj fotela, jeśli skóra lub pokrywa jest zepsuta lub uszkodzona.
- Nie używaj go, jeśli otwór chłodnicy jest zakryty lub zablokowany.
- Nie upuszczaj niczego nad fotelem masującym.
- Nie zasypiaj podczas korzystania z fotela masującego.
- Nie używaj fotela masującego, jeśli jesteś nietrzeźwy lub źle się czujesz.
- Nie korzystaj z masażu w ciągu godziny po posiłku.
- Nie ustawiaj dużej siły masażu w pierwszych etapach korzystania z fotela masującego.

2. Środowisko

- Nie używaj fotela masującego w pomieszczeniach o dużej temperaturze i wilgoci powietrza.
- Nie używaj fotela masującego od razu po gwałtownych zmianach temperatury.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach silnie zakurzonych.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach, gdzie nie ma wystarczającej przestrzeni, bądź cyrkulacji powietrza.

3. Przeciwwskazania do korzystania z fotela masującego.

- Osoby cierpiące na osteoporozę nie powinny korzystać z fotela masującego.
- Osoby cierpiące na choroby serca lub noszące elektroniczny sprzęt medyczny, taki jak rozrusznik serca, nie powinny korzystać z fotela masującego.
- Osoby z gorączką nie powinny korzystać z fotela masującego.
- Kobiety w ciąży lub kobiety w okresie menstruacyjnym nie powinny korzystać z tego fotela masującego.
- Osoby, które doznały obrażeń lub chorób skóry, nie powinny korzystać z tego produktu.
- Dzieci poniżej 14 roku życia lub osoby niezrównoważone umysłowo bez nadzoru nie mogą korzystać z tego urządzenia.
- Osoby, którym lekarz zalecił odpoczynek lub które źle się czują, nie powinny korzystać z tego produktu.
- Osoby, których ciała są mokre, nie mogą używać tego produktu.
- Urządzenie ma podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia.

Bezpieczeństwo i konserwacja

4. Bezpieczeństwo

- Sprawdź, czy napięcie jest zgodne ze specyfikacją tego produktu.
- Nie używaj mokrej ręki do wyciągania wtyczki.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do wnętrza tego produktu, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia produktu.
- Uważaj na uszkodzenie przewodów.
- Nie używaj mokrej ściereczki do czyszczenia części elektrycznych, takich jak przełącznik i wtyczka.
- Nie zbliżaj się do produktu podczas odcięcia zasilania, aby uniknąć obrażeń, jeśli nagle nastąpi powrót zasilania.
- Nie używaj fotela masującego, gdy działa nieprawidłowo, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Przerwij korzystanie z fotela masującego, kiedy poczujesz się źle, skonsultuj się z lekarzem.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia.
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta/serwisanta.

5. Konserwacja

- Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem, w celu uniknięcia zranienia, bądź też uszkodzenia fotela masującego.
- Czyść fotel masujący za pomocą suchej szmatki lub specjalnych środków do tego przeznaczonych, nie używaj rozcieńczalnika, benzyny ani alkoholu.
- Jeżeli fotel masujący miałby być przez długi czas nieużywany, zwiń kabel, osłoń go i umieść w suchym pomieszczeniu.
- Nie przesuwaj fotela masującego po nierównej powierzchni.
- Pamiętaj o wyłączeniu fotela masującego po zakończeniu korzystania.
- Fotel masujący powinien być serwisowany wyłącznie przez serwis sprzedawcy.


6. Rozwiązania zwykłych usterek

- Naturalnym jest odgłos pracujących silowników w momencie używania fotela masującego.
- Jeżeli panel sterujący nie działa poprawnie, sprawdź, czy fotel masujący jest podłączony poprawnie oraz czy włącznik jest w pozycji „ON”.
- Jeżeli fotel masujący używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie. Należy odczekać, co najmniej pół godziny, aby móc dalej korzystać z fotela masującego.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa


! Uwaga

Nie staraj się wyciągać kabla sterującego lub przewodu zasilającego w trybie gotowości lub włączania, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub porażenia prądem. Radzimy odłączyć kabel pilota i przewód zasilający oraz odłożyć go po użyciu fotela.

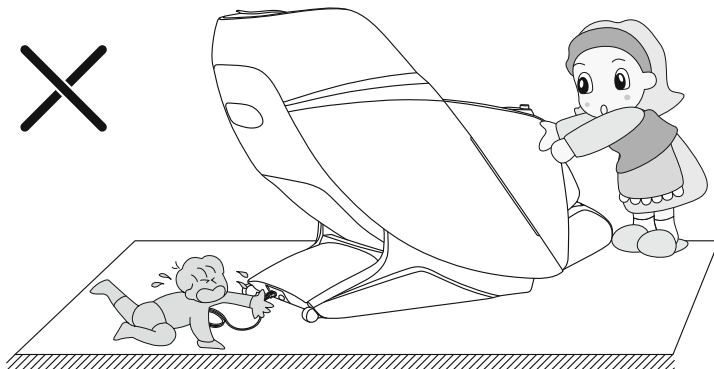

! Uwaga


Przed uruchomieniem funkcji Zero Gravity należy sprawdzić, czy pod podnóżkiem i oparciem znajdują się dzieci lub zwierzęta domowe, może to spowodować uszkodzenie fotela masującego lub obrażenia ciała.

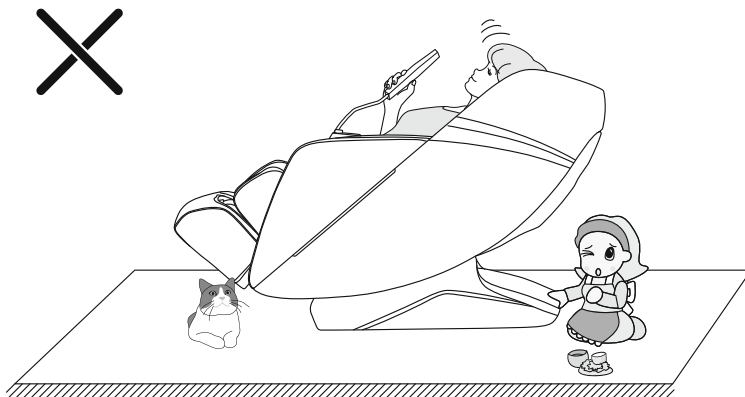

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa


Uwaga

Podczas podnoszenia podnóżka nie powinno się na niego naciskać, aby uniknąć przechylenia fotela masującego do przodu lub jego uszkodzenia.


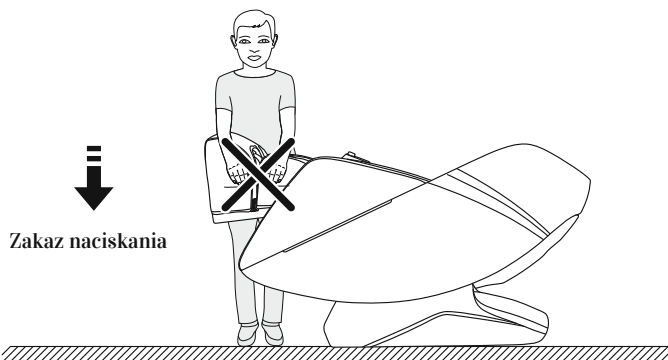


Uwaga

Przed korzystaniem z fotela masującego upewnij się, że ramię masujące pozostaje w górnej części oparcia tak, aby uniknąć dyskomfortu pośladków podczas nacisku na ciało i uszkodzenia samych ramion masujących.

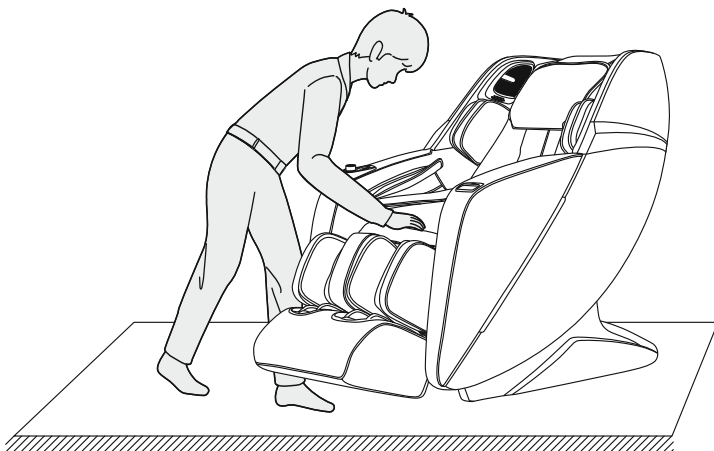

Schemat fotela masującego

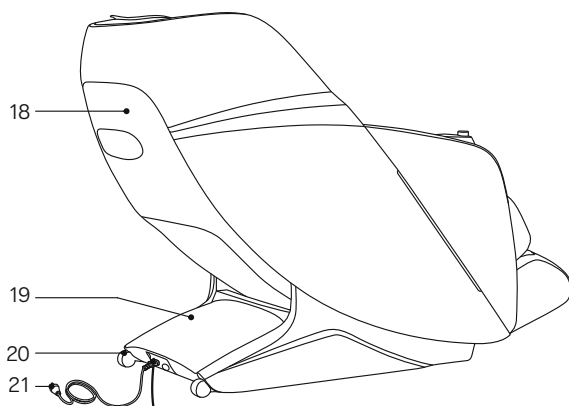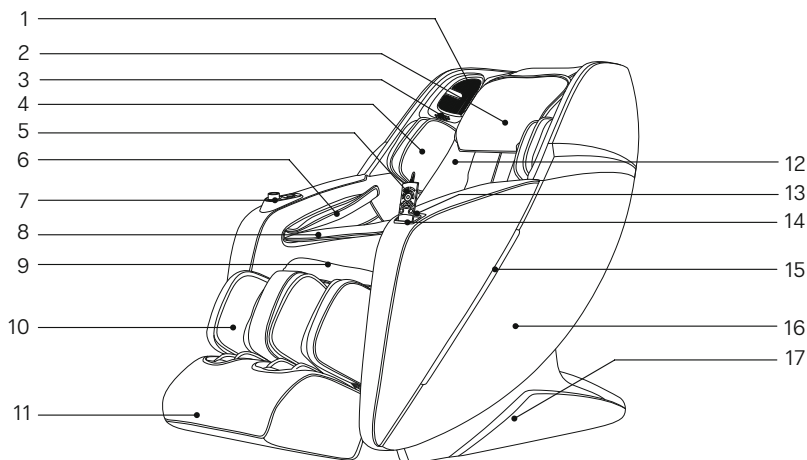

22

23


1. Cyfrowe głośniki 3D (sterowanie głosowe w lewym głośniku)
2. Poduszka
3. Jonizator
4. Masażer ramion
5. Pilot sterowania
6. Masażer przedramion
7. Pilot podręczny
8. Cichy masaż z magnetoterapią
9. Siedzisko
10. Masażer łydek
11. Masażer stóp
12. Oparcie
13. Gniazdo ładowania USB
14. Kieszka na pilot
15. Podświetlenie LED
16. Podłokietnik
17. Oslona boczna
18. Oslona tylna
19. Oslona sterownika
20. Wylacznik bezpieczenstwa
21. Przewod zasilajacy z wtyczka
22. Gniazdo na przewod zasilajacy
23. Wlacznik zasilania

Funkcje

- Fotel został wyposażony w mechanizm inteligentnych i cichych 4 ramion masujących w systemie 2D, poruszających się góra/dół.
- Wyposażono go w 5 różnych technik masażu jak np. shiatsu, oklepywanie, ugniatanie i oklepywanie z ugniataniem.
- Automatycznie skanuje położenie naszych ramion, dostosowując się do wzrostu.
- Z ośmioma specjalnymi funkcjami automatycznego masażu: szybki masaż, masaż komfortowy, masaż relaksacyjny, rozciąganie, masaż całego ciała, masaż kręgosłupa, masaż karku i ramion, masaż dolnych partii oraz całościowy masaż powietrzny.
- Opcja zapamiętania dwóch programów indywidualnych.
- Na górne partie pleców ręcznie wybieramy funkcję masażu; istnieje pięć rodzajów wyboru zakresu masażu, takie jak pełny, częściowy, punktowy, na górne lub dolne partie pleców; masaż ramion, ugniatanie, stukanie, shiatsu oraz ugniatanie ze stukaniem to pięć technik masażu; techniki masażu mają pięć prędkości, które można regulować; kiedy masaż odbywa się w technice stukania i shiatsu mamy również opcję wyboru trzech szerokości.
- Funkcja masażu powietrznego: masaż powietrzny na przedramionach (wbudowane 4 poduszki powietrzne), masaż powietrzny na ramionach (wbudowane 8 poduszek powietrznych), masaż powietrzem na nogi (wbudowane 6 poduszek powietrznych), masaż powietrzny na stopy (wbudowane 18 poduszek powietrznych) i trzy poziomy regulacji natężenia ciśnienia powietrza.
- Funkcja ogrzewania na plecy wykorzystuje włókna węglowe jako źródło ciepła na podczerwień. Mamy też 3 poziomy regulacji temperatury ogrzewania.
- Gdy oparcie rozkłada się, fotel automatycznie odsuwa się od ściany, zapewniając oszczędność miejsca.
- W oparciu zastosowano technologię „SL-shape”, która idealnie pasuje do krzywizny pleców czy pośladków. Dzięki temu możemy cieszyć się dopasowanym masażem od głowy do uda.
- Odtwarzacz muzyczny: wbudowany cyfrowy głośnik 3D na lewym i prawym ramieniu. Funkcja Bluetooth umożliwia odtwarzanie muzyki przez połączenie bezprzewodowe.
- Inteligentna funkcja sterowania głosowego i identyfikacji.
- Podnóżek posiada funkcję regulacji teleskopowej, dzięki której masaż nóg dostosowuje się do wzrostu użytkownika.
- Prawy podłokietnik jest wyposażony w jonizator, podręczny pilot z funkcjami: pochylania i unoszenia oparcia, Zero Gravity, pauzy, trybu automatycznego, regulacji podnóżka.
- Regulacja podnoszenia/odchylania podnóżka, regulacja podnoszenia/odchylania nóg i pleców, Zero Gravity I lub Zero Gravity II oraz funkcja regulacji ustawienia czasu.
- Funkcja masażu rolkowego na stopy, trzy pary rolek masują całe stopy.
- Funkcja masażu ugniatającego na tydkach, która może złagodzić obolałe miejsca w tej partii ciała.
- W lewej i prawej poduszce powietrznej na dłonie znajduje się masaż z opcją magnetoterapii.
- W gnieździe pilota podręcznego na przednim lewym podłokietniku znajduje się funkcja ładowania USB.
- Jonizator powietrza na prawym podłokietniku.
- Wyposażony w ręczny pilot sterowania z kolorowym ekranem TFT.
- Funkcja automatycznego resetowania głowicy masującej.
- Poduszka na zagłówku składa się z dwuczęściowej, składanej konstrukcji, którą możesz dostosować do zmniejszenia intensywności masażu szyi i ramion; rozszerz poduszkę do tyłu, aby zmniejszyć intensywność masażu pleców.

Obsługa pilota sterowania

Schemat wyświetlacza w pilocie

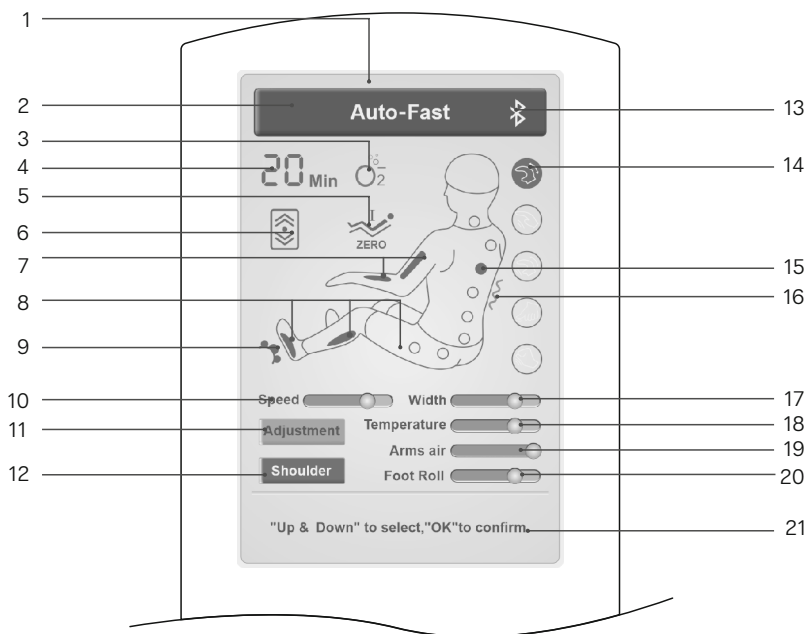


Uwaga: Przedstawiony wyświetlacz odnosi się do tego konkretnego produktu. Wszystkie kolory, ikony na wyświetlaczu odpowiadają temu modelowi fotela masującego

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Kolorowy wyświetlacz | 12. Dopasowanie pozycji masażera |
| 2. Informacja o rodzaju masażu | 13. Bluetooth |
| 3. Funkcja jonizacji | 14. Rodzaj wybranego masażu |
| 4. Czas masażu | 15. Umieszczenie ramion masujących |
| 5. Funkcja Zero Gravity | 16. Ogrzewanie pleców |
| 6. Zakres prowadzonego masażu | 17. Dopasowanie szerokości masażu |
| 7. Masaż powietrzny na ręce | 18. Wysokość temperatury ogrzewania |
| 8. Masaż powietrzny na nogi | 19. Górne partie - masaż powietrzny |
| 9. Rolki na stopy | 20. Dolne partie - masaż powietrzny |
| 10. Szybkość masażu | 21. Status |
| 11. Dopasowanie | |

Obsługa pilota sterowania

Schemat przycisków pilota

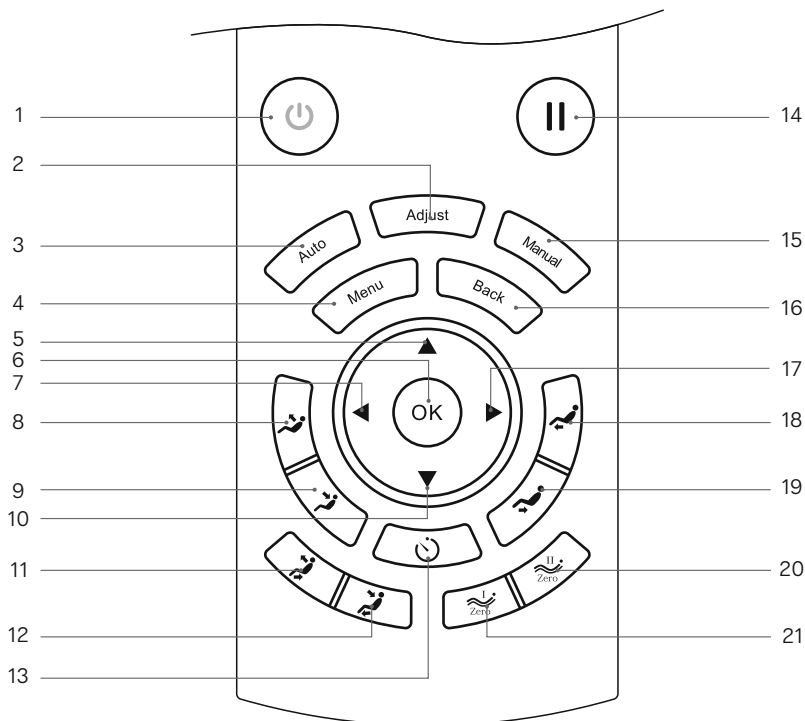


1. Przycisk uruchamiania/wyłączania fotela
2. Przycisk dopasowanie: ekran wyboru funkcji masażu
3. Przycisk Auto: automatyczny wybór masażu
4. Przycisk menu
5. Przycisk do góry: nawigacja w menu do góry
6. Przycisk OK: zatwierdzenie
7. Przycisk w lewo: nawigacja w menu w lewo
8. Oparcie do góry: podnoszenie oparcia do góry
9. Oparcie do dołu: podnoszenie oparcia do dołu
10. Przycisk w dół: nawigacja w menu w dół
11. Pozycja siedząca: podnoszenie fotela do góry
12. Pozycja leżąca: rozkładanie fotela do pozycji leżącej

13. Przycisk Zero Gravity: rozkładanie fotela do pozycji Zero Gravity
14. Przycisk pauzy: wstrzymanie całości funkcji
15. Przycisk manual: tryb samodzielnej obsługi fotela
16. Przycisk powrotu: powrót do wcześniejszego ekranu menu
17. Przycisk w prawo: nawigacja w menu w prawo
18. Podnóżek do góry: podwyższenie pozycji
19. Podnóżek w dół: obniżenie pozycji
20. Pozycja Zero Gravity: I Poziom
21. Pozycja Zero Gravity: II Poziom


Obsługa

1. Włączanie zasilania


1 Podłącz do sieci

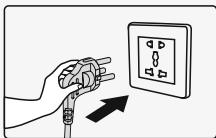

2 Podłącz przewód

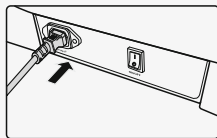

3 Włącz przycisk zasilania do góry

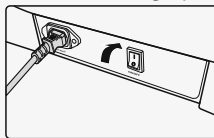

2. Obsługa funkcji fotela



1). Czuwanie

- Po masażu fotel nie może przejść do żadnej operacji w trybie czuwania.

With I health · With Future


2). Rozpoczęcie masażu

- Naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby rozpocząć masaż, wejdź w ekran początkowy, oparcie utrzymuje pozycję domyślną.
- Po automatycznym ułożeniu do pozycji domyślnej fotel do masażu automatycznie skanuje pozycję barku i ciała (uwaga: tryb szybki wykrywa tylko pozycję barku, inne tryby wykrywają całe ciało i pozycję barku), zaczekaj na zakończenie skanowania, lub możesz nacisnąć przycisk „OK.”, fotel do masażu rozpocznie masaż bez dokładnego wykrycia pozycji barku i linii kręgosłupa.

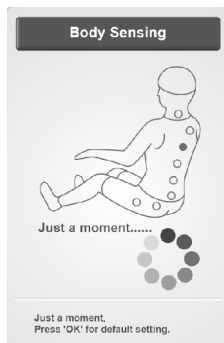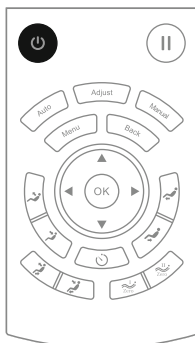

Obsługa

Po zeskanowaniu pozycji ramion i pojawieniu się dźwięku „di-di-di”, możesz samodzielnie jeszcze lepiej dostosować pozycję barku, naciskając przycisk w górę lub w dół odpowiednio do wzrostu użytkownika. Dostępnych jest 11 poziomów regulacji ramion. Jeśli nie skorzystasz z opcji dodatkowej regulacji w ciągu 10 sekund, fotel automatycznie przejdzie do masażu. Ewentualnie bezpośrednio po skanowaniu pleców naciśnij przycisk „OK”, aby natychmiast zacząć masaż. Jeśli fotel masujący nie sprawdza pozycji naszych ramion, masaż rozpocznie się od pozycji domyślnej.

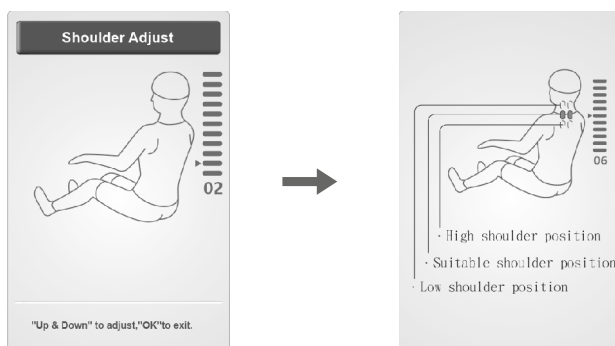

Przycisk	Opis działania
	Przesuń ramiona masujące do góry dla lepszego dopasowania.
	Przesuń ramiona masujące do dołu dla lepszego dopasowania.


Po rozpoczęciu trybu masażu nadal istnieje możliwość dostosowania pozycji ramion masujących do naszych potrzeb. Wystarczy powyższymi przyciskami przesunąć ramiona masujące w odpowiednie miejsce.




Obsługa

3). Przycisk Stop

- W trakcie masażu naciśnij przycisk „Stop”, a wszystkie funkcje masażu zostaną zatrzymane; naciśnij ponownie, a masaż rozpocznie się od momentu przed zatrzymaniem. Jeśli opcja stop potrwa dłużej niż 20 minut, wszystkie funkcje masażu zostaną wyłączone.

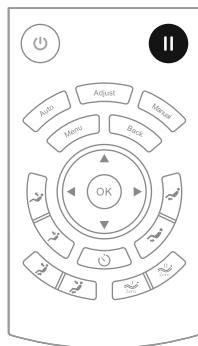



Status działania
funkcji masażu

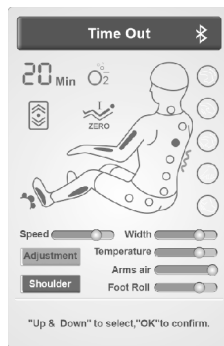

Status zatrzymania
funkcji masażu

4). Przycisk Menu


- Naciśnij przycisk „Menu”, aby wejść do menu głównego. Interfejs wyboru funkcji masażu obejmuje funkcję automatyczną, tryb ręczny, regulację, dostosowanie, ustawianie, interfejs funkcji informacji o sprzęcie.
- Naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać menu, naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić przejście do interfejsu menu wyboru.
- Naciśnij przycisk „Powrót”, aby powrócić do interfejsu informacji o wyborze funkcji.

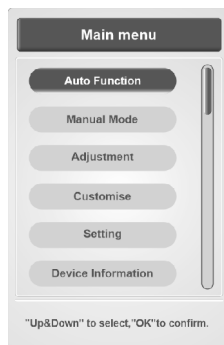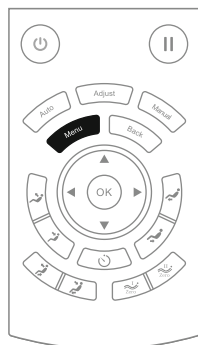

Obsługa

5). Programy automatyczne (przycisk automatyczny może również przenieść nas bezpośrednio do wyboru programów automatycznych)

- Naciśnij przycisk „Menu”, aby przejść do panelu menu głównego, wybierz ikonę programów automatycznych: masaż szybki, masaż komfortowy, masaż relaksacyjny, masaż rozciągający, masaż całego ciała, masaż kręgosłupa, masaż karku i ramion, masaż dolnych partii oraz pełny masaż powietrzny.
- Naciśnij przycisk „Góra” lub „Dół”, aby wybrać funkcję masażu, naciśnij przycisk „OK.”, aby potwierdzić wybór funkcji masażu. Naciśnij przycisk „Powrót”, aby wrócić do interfejsu informacji o wyborze funkcji.

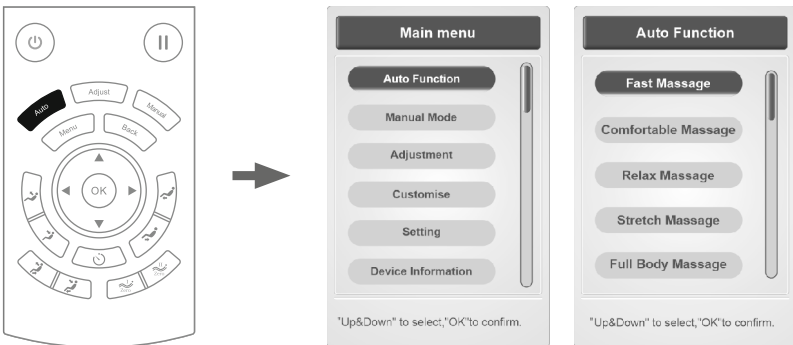


Program	Opis działania
Fast massage	Szybki kompleksowy masaż na całe ciało.
Comfort massage	Przyjemny, komfortowy masaż na całe ciało.
Relax massage	Delikatny i wygodny masaż, który rozluźnia ciało i łagodzi zmęczenie.
Stretch massage	Masaż rozciągania całego ciała. Poduszki powietrzne obejmują nasze ciało i ramiona masujące delikatnie wypychają nasz kręgosłup, rozluźniając spięte mięśnie.
Full body massage	Głęboki masaż całego ciała przywracający świeżość organizmu.
Spinal massage	Koncentruje się na masażu kręgosłupa, aby zrelaksować ciało.
Neck & shoulder massage	Masuje ramiona i szyję, łagodząc ból mięśni oraz niwelując zmęczenie organizmu.
Back & waist massage	Koncentruje się na masażu pleców i talii, aby złagodzić ich ból.

Ważne: Wybrany program automatyczny będzie wyświetlać się w trakcie masażu na ekranie, możesz też bezpośrednio nacisnąć przycisk „Powrót”, aby sprawdzić wcześniej wybrany program.

Obsługa

6). Tryb ręczny (przycisk Manual na pilocie bezpośrednio przenosi do trybu ręcznego)


- Naciśnij przycisk „Menu”, aby przejść do panelu menu głównego, wybierz ikonę trybu ręcznego: włącz tryb masażu, pozycję masażu, ciśnienie powietrza i inne funkcje masażu.
- Naciśnij „W lewo” na prawym przycisku, aby zmienić podmenu, a następnie przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję masażu, naciśnij przycisk „Powrót”, aby powrócić do wcześniejszych ustawień.

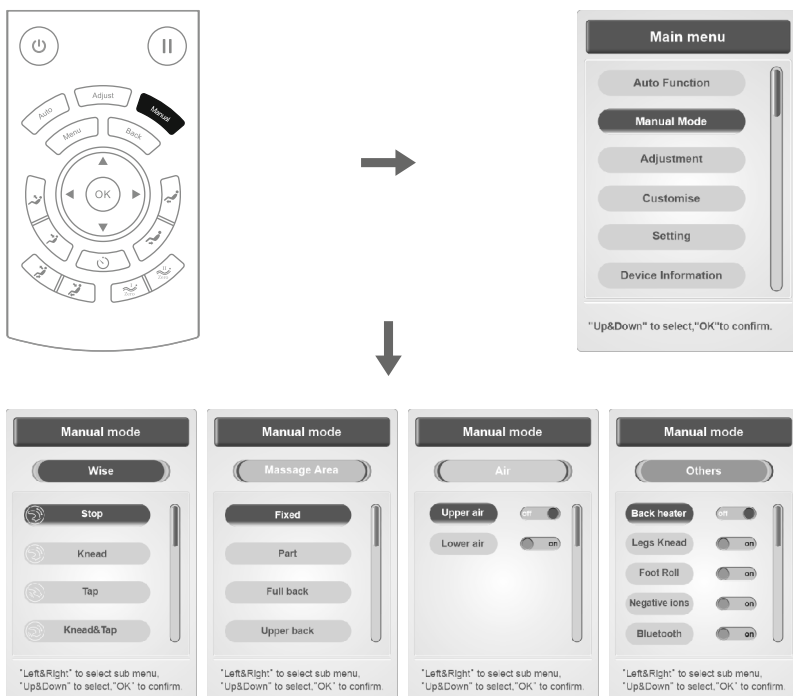

A. Tryb ręczny (wybór techniki masażu)

- Obejmuje sześć trybów masażu, takich jak ugniatanie, stukanie, ugniatanie i stukanie, shiatsu, 3D, podnoszenie ramion. W trybie stukania i shiatsu można dodatkowo regulować szerokość. W innych trybach masażu można regulować prędkość, z wyjątkiem zatrzymania.
- Naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać ikonę techniki masażu, naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić uruchomienie masażu.

Obsługa


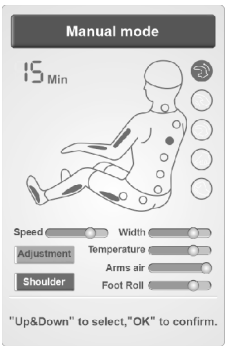


Uwaga: kliknij ikonę Stop, wszystkie funkcje masażu zostaną zatrzymane; wybranie jednej ikony trybu masażu spowoduje uruchomienie jednego trybu masażu.


Funkcja	Opis działania	
Knead	Szybkość	5 poziomów regulacji szybkości 3 poziomy regulacji szerokości
Tap	Szybkość i szerokość	
Knead&Tap	Szybkość	
Shiatsu	Szybkość i szerokość	
Knock	Szybkość i szerokość	

B. Tryb ręczny (ustawienie zakresu masażu)

- Tryb ręczny (zakres masażu): Masaż punktowy, częściowy, całe plecy, górny partię i dolne partię.
- Naciśnij przycisk „Góra” lub „Dół”, aby wybrać ikonę funkcji masażu częściowego, naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić.

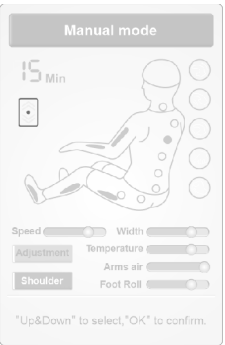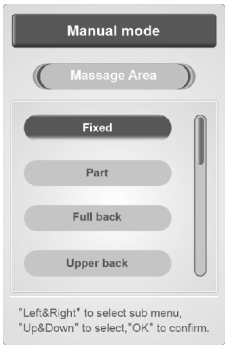


Punktowy

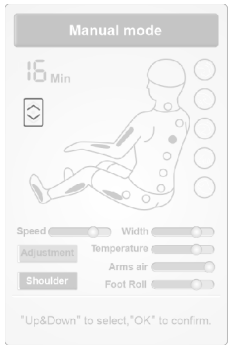


Częściowy


Obsługa

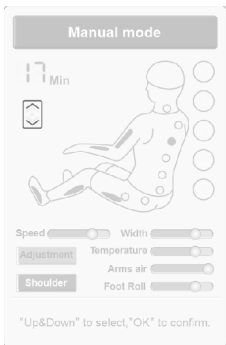

Całe plecy

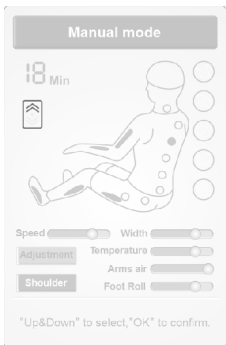

Górne partie



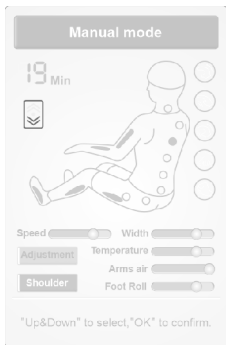


Dolne partie

Funkcja	Opis działania	
Punktowy	Masaż w jednym miejscu	Wybierając tryby masażu punktowego i częściowego, możesz dostosować zakres masażu, naciskając przycisk „Góra” lub „Dół”.
Częściowy	Częściowy masaż w małym zakresie	
Całe plecy	Masaż całych pleców	
Górne partie	Masaż górnych partii pleców	
Dolne partie	Masaż dolnych partii pleców	

C. Tryb ręczny (ustawienie ciśnienia masażu powietrznego)

- Tryb ręczny (ciśnienie powietrza): obejmuje funkcję masażu powietrzem w górnej części ciała i masażu w dolnej części ciała.
- Naciśnij przycisk „Góra” lub „Dół”, aby wybrać inną funkcję masażu powietrzem, naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić.

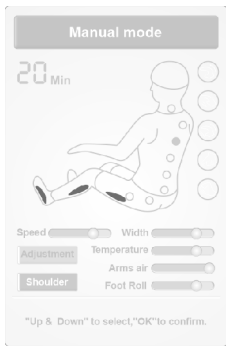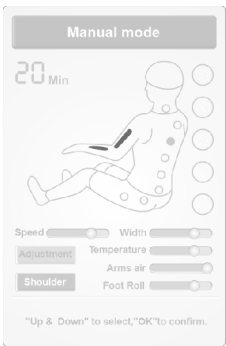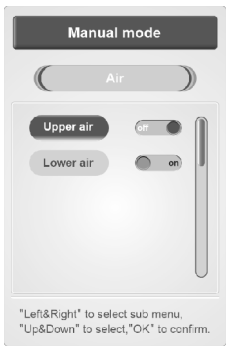


Obsługa

Funkcja	Opis działania
Górny	Włącz lub wyłącz funkcje masażu powietrznego na górne partie.
Dolny	Włącz lub wyłącz funkcje masażu powietrznego na dolne partie.


D. Tryb ręczny (dodatkowe funkcje)

- Tryb ręczny (dodatkowy): Obejmuje ogrzewanie, rolki na stopy, generator jonów powietrza, Bluetooth itd.
- Naciśnij przycisk „Góra” lub „Dół”, aby wybrać funkcję masażu, naciśnij przycisk „OK.”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję masażu.

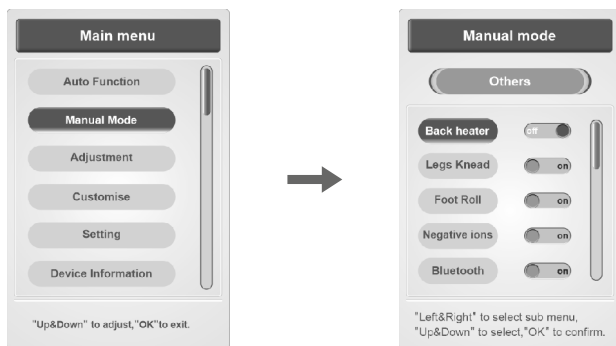

Tryb ręczny (ogrzewanie dodatkowe)


- Naciśnij przycisk „OK”, aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie na plecy, efekt ciepła odczuwalny po ok. 3 minutach.
- Naciśnij przycisk „Góra” lub „Dół”, aby wybrać inną funkcję masażu, naciśnij przycisk „Powrót”, aby powrócić do ekranu z wcześniejszymi funkcjami wyboru.

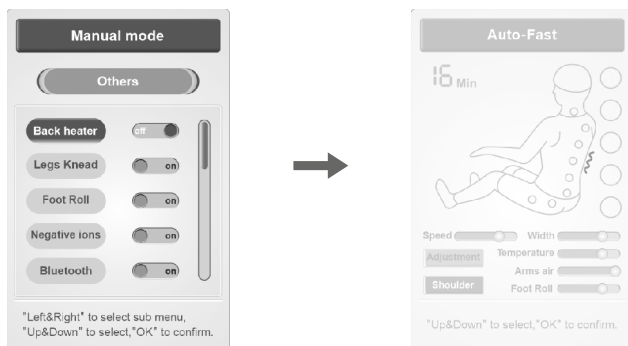

Obsługa


· Tryb ręczny (ugniatanie łydek)

- Naciśnij przycisk „OK”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję masażu ugniatania łydek.
- Naciśnij przycisk „Góra” lub „Dół”, aby wybrać inną funkcję masażu, naciśnij przycisk „Powrót”, aby powrócić do ekranu z wcześniejszymi funkcjami wyboru.

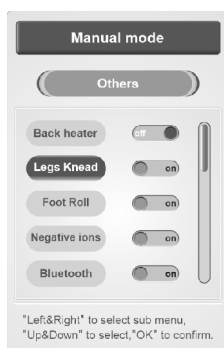

· Tryb ręczny (masaż rolkowy na stopy)


- Naciśnij przycisk „OK”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję masażu rolkami masującymi.
- Naciśnij przycisk „Góra” lub „Dół”, aby wybrać inną funkcję masażu, naciśnij przycisk „Powrót”, aby powrócić do ekranu z wcześniejszymi funkcjami wyboru.

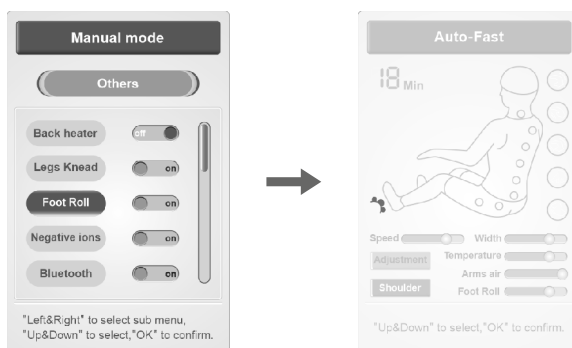

Obsługa


· Tryb ręczny (generator jonów powietrza)

- Naciśnij przycisk „OK”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję generatora powietrza jonowego.
- Naciśnij przycisk „Góra” lub „Dół”, aby wybrać inną funkcję masażu, naciśnij przycisk „Powrót”, aby powrócić do ekranu z wcześniejszymi funkcjami wyboru.

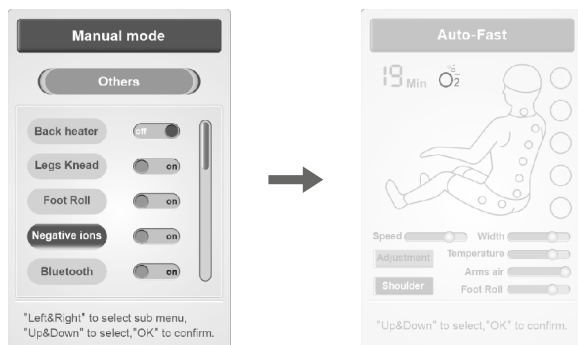

· Tryb ręczny (Bluetooth)


- Naciśnij przycisk „OK”, aby wybrać włączenie lub wyłączenie funkcji Bluetooth.
- Po włączeniu opcji Bluetooth w fotelu możesz połączyć się z urządzeniem źródłowym, które ma Bluetooth. Funkcja ta umożliwia odtwarzanie muzyki przez połączenie bezprzewodowe.
- Naciśnij przycisk „Góra” lub „Dół”, aby wybrać inną funkcję masażu, naciśnij przycisk „Powrót”, aby powrócić do ekranu z wcześniejszymi funkcjami wyboru.

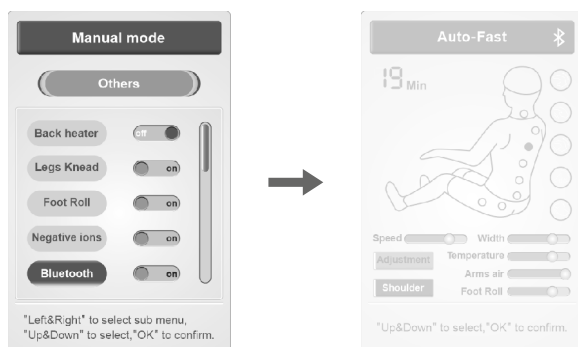

Obsługa

7. Funkcja regulacji/dopasowania (naciśnij przycisk regulacji, aby przejść od razu do ustawień regulacji)


- Naciśnij przycisk „Menu”, aby przejść do ekranu menu głównego, wybierz ikonę funkcji regulacji: Obejmuje tryb, zakres, intensywność i inne funkcje regulacji masażu.
- Naciśnij przycisk „W lewo” lub „W prawo”, aby przejść do odpowiedniego podmenu, następnie wybierz funkcję masażu, a następnie przyciskiem „W górę” lub „W dół”, wybierz opcję/funkcję regulacji. Naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić lub przycisk „Powrót”, aby powrócić do ekranu z wcześniejszymi funkcjami wyboru.

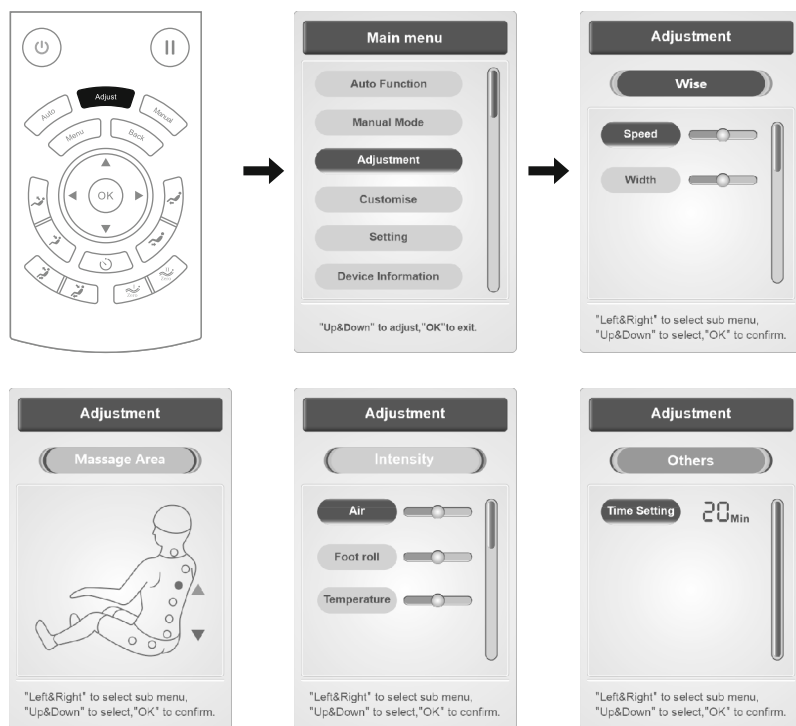

Obsługa

A. Funkcja regulacji (dostosuj tryb masażu ręcznie)

- Funkcja regulacji (tryb masażu): dostosowanie trybu masażu obejmuje prędkość i szerokość.
- Naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję prędkości lub szerokości, naciśnij przycisk „OK”, aby ustawić poziomy prędkości i szerokości.

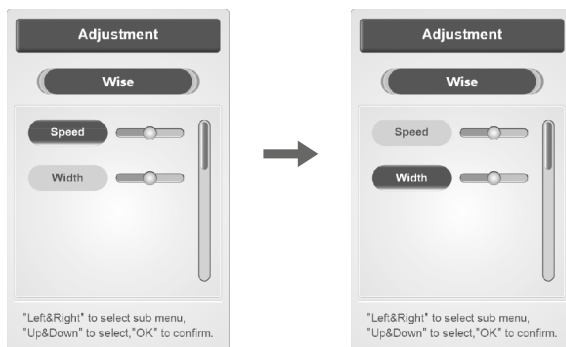


Uwaga:

- Szerokość: Pięć poziomów regulacji szerokości masażu w trybie stukania i shiatsu.
- Prędkość: Pięć poziomów regulacji szybkości masażu.

B. Funkcja regulacji (dostosuj zakres masażu ręcznie)




- Funkcja regulacji (zakres masażu): w punktowym lub w częściowym zakresie masażu naciśnij przycisk „W górę” (przytrzymując go), wtedy głowica masująca podniesie się; naciśnij przycisk „W dół” (przytrzymując go), wtedy głowica masująca opuści się i zatrzyma w wybranym przez nas punkcie.

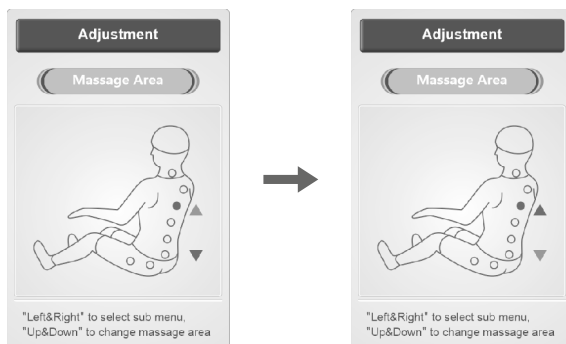

Obsługa


C. Funkcja regulacji (dostosuj intensywność masażu ręcznie)

- Dostosowanie intensywności: Uwzględnia ciśnienie powietrza w górnych lub dolnych częściach ciała oraz masaż rolkowy na stopy. Istnieją trzy poziomy dostosowania.
- Naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać intensywność ciśnienia powietrza lub intensywność masażu rolkowego, naciśnij przycisk „OK”, aby ustawić intensywność.

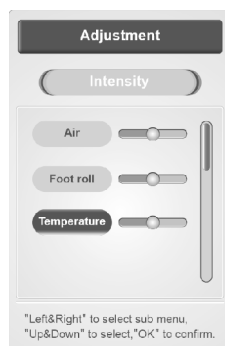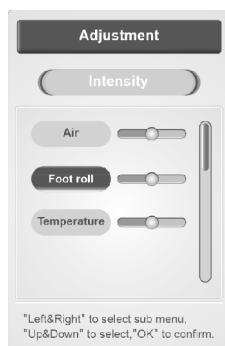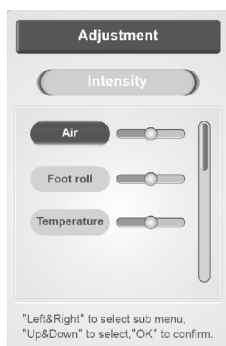


D. Funkcja regulacji (dostosuj czas masażu)

- Funkcja regulacji (czas masażu): Na ekranie widoczny jest aktualny czas. Każde naciśnięcie przycisku „OK” wydłuża czas o 5 min. Gdy przekroczysz 40 minut, powróci do zera.
- Naciśnij przycisk „OK”, aby ustawić czas (naciśnij jeden raz przycisk „OK”, czas wzrasta o 5 minut, maksymalnie do 40 min).

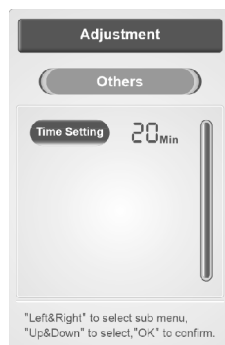


8). Dostosowanie

- Naciśnij przycisk „Menu”, aby wejść do menu głównego, wybierz funkcję „Dostosuj”, przejdź do panelu dostosowania, obejmującego funkcje zarządzania dodatkowymi programami indywidualnymi I i II.
- Naciśnij przycisk „W lewo” lub „W prawo”, aby zapisać program lub wybrać zapisany, naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić.
- Naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać pamięć programu I i pamięć programu II.
- Zapisane programy: możesz zapisać swoje własne ustawienia masażu jak technika, ciśnienie powietrza itd.
- Naciśnij przycisk „Powrót”, aby powrócić do ekranu z wcześniejszymi funkcjami wyboru.

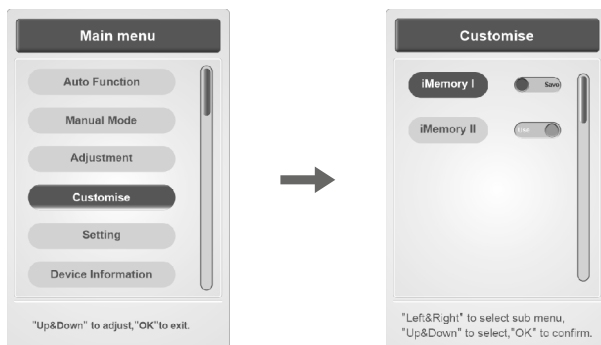

9). Ustawienie


- Naciśnij przycisk „Menu”, aby przejść do ekranu menu głównego, wybierz „Ustawienie”, przejdź do wyboru języka, podświetlenia lub blokady ekranu itp.
- Naciśnij przycisk „W lewo” lub „W prawo”, aby przejść do podmenu. Naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję, lub naciśnij przycisk „Powrót”, aby powrócić do ekranu z wcześniejszymi funkcjami wyboru.

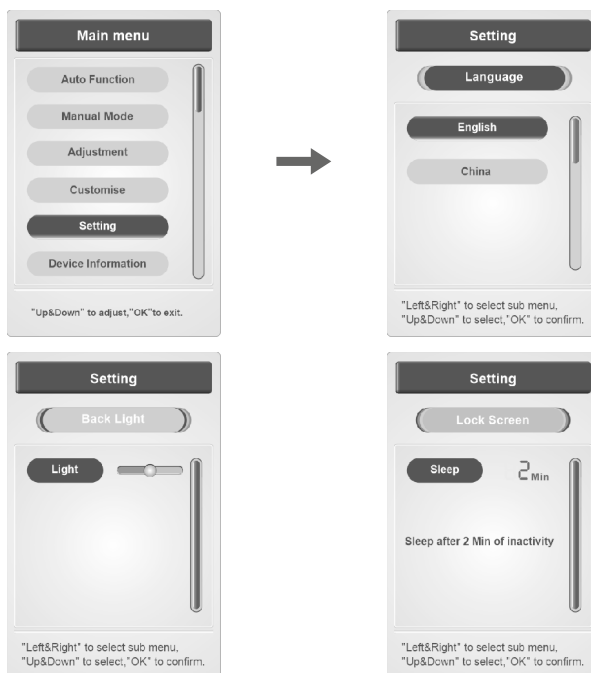

Obsługa


A. Ustawienie (język)

- Ustawienie (język): ustaw język chiński lub angielski.
- Naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać jeden język, naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić.

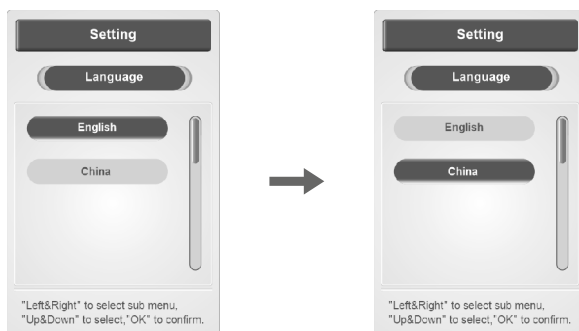

B. Ustawienie (ekran blokady)

- Ustawienie (ekran blokady): Naciśnij przycisk „OK”, aby ustawić czas blokady, czas blokady ma pięć opcji: 15 lub 30 sekund, 1 lub 2 minuty lub nigdy nie blokuj, naciśnij przycisk „OK”, aby zmienić cykl. Naciśnij przycisk „Powrót”, aby wrócić do interfejsu informacji operacyjnych.

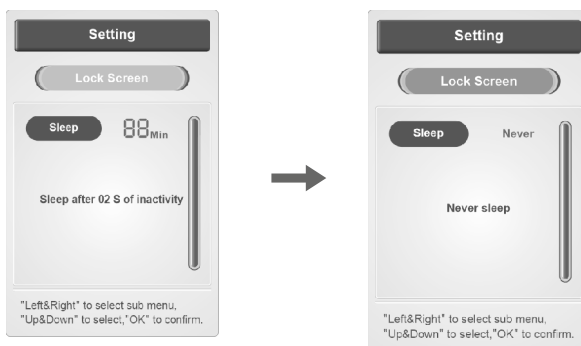

Obsługa


C. Ustawienie (podświetlenie)

- Ustawienie (podświetlenie): pięć poziomów regulacji jasności. Naciśnij przycisk „Powrót”, aby wrócić do ekranu z wcześniejszymi funkcjami wyboru.



10). Informacje o urządzeniu




- Naciśnij przycisk „Menu”, aby przejść do ekranu menu głównego, wybrać funkcję informacji o fotelu i wyświetlić aktualne informacje o nim.

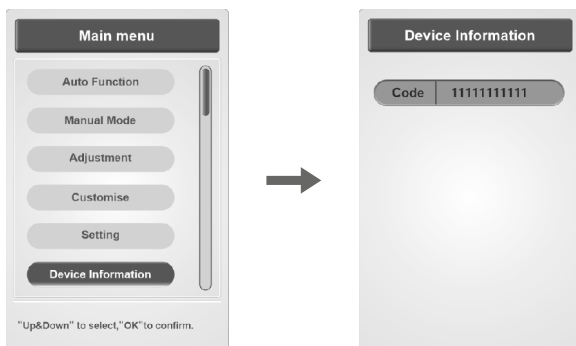

Obsługa

11). Funkcja Zero Gravity



· Naciśnij przycisk „Zero Gravity”, aby ustawić pozycję, wybierz „Zero Gravity I” lub „Zero Gravity II” zgodnie ze swoimi wymaganiami.

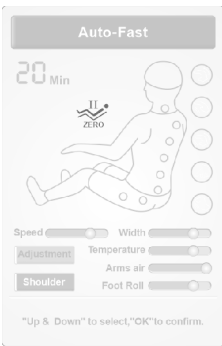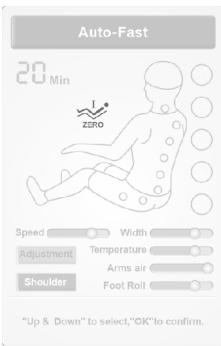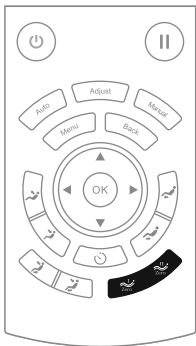

Funkcja	Opis działania
	Zero Gravity I: włączenie pierwszego poziomu pozycji Zero Gravity.
	Zero Gravity II: włączenie drugiego poziomu pozycji Zero Gravity.

12). Przycisk powrotu

· Po dostosowaniu funkcji masażu, jeśli chcesz powrócić do ekranu głównego menu, naciśnij przycisk „Back”.

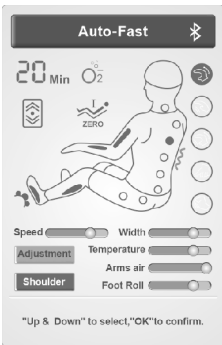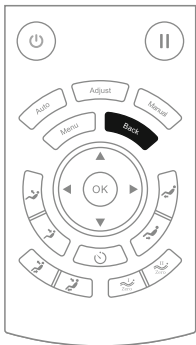


Obsługa

13). Regulacja pozycji masażu

Funkcja	Opis działania
	Podnózek do góry: naciśnij, aby podnieść podnózek, zwolnij, aby zatrzymać; manualnie można dostosować podnózek do długości nóg.
	Podnózek do dołu: naciśnij, aby obniżyć pozycję podnóżka, zwolnij, aby zatrzymać; manualnie można dostosować podnózek do długości nóg.
	Podnoszenie oparcia: naciśnij, aby podnieść, zwolnij, aby zatrzymać.
	Opuszczanie oparcia: naciśnij, aby opuścić, zwolnij, aby zatrzymać.
	Podnoszenie całej pozycji: naciśnij, aby podnieść oparcie wraz z podnóżkiem, zwolnij przycisk, aby zatrzymać; manualnie można dostosować podnózek do długości nóg.
	Obniżanie całej pozycji: naciśnij, aby obniżyć oparcie wraz z podnóżkiem, zwolnij przycisk, aby zatrzymać; manualnie można dostosować podnózek do długości nóg.
	Pozycja Zero Gravity I: Automatyczne ustawienie oparcia i podnóżka do pierwszego poziomu Zero Gravity.
	Pozycja Zero Gravity II: Automatyczne ustawienie oparcia i podnóżka do drugiego poziomu Zero Gravity.
	Regulacja czasu: dodaje 5 minut za każdym naciśnięciem. Jeśli czas przekroczy 40 minut, wróci do czasu minimalnego.

3. Wprowadzenie do obsługi pilota podręcznego.

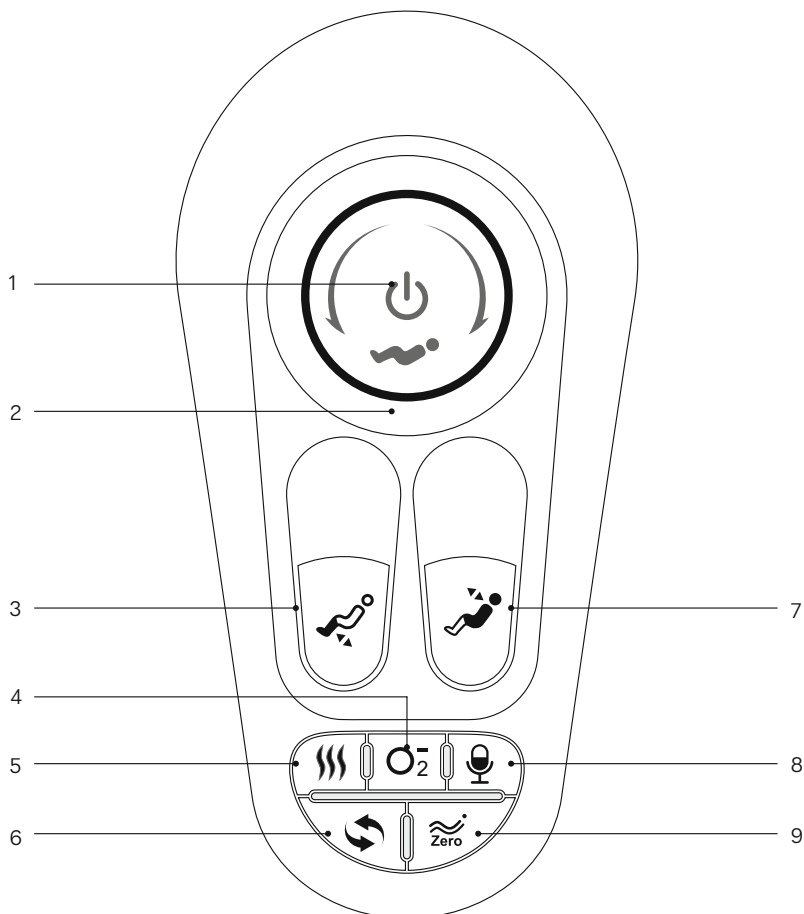

1. Przycisk zasilania: włącz (naciśnij kilka sekund, aby zatrzymać) lub wyłącz fotel do masażu.
2. Przycisk regulacji pozycji: reguluj oparcie w górę i w dół.
3. Przycisk podnoszenia podnóżka: reguluj podnóżek w górę i w dół.
4. Jonizator powietrza: włączanie lub wyłączanie generatora powietrza jonowego.
5. Przycisk ogrzewania: włącza lub wyłącza ogrzewanie.
6. Przycisk automatyczny: włączanie lub wyłączanie funkcji masażu.
7. Przycisk odchylania: wyreguluj kąt nachylenia oparcia.
8. Przycisk sterowania głosowego: włączenie funkcji sterowania głosowego.
9. Przycisk Zero Gravity: ustaw pozycję do masażu.

Obsługa

4. Instrukcja kontroli głosu

- Gdy fotel masujący jest włączony lub znajduje się w trybie czuwania, powiedz „Hi, Alice” lub naciśnij przycisk włączania sterowania głosowego na prawym podłokietniku, aby uruchomić funkcję sterowania głosowego.
- Po udanym uruchomieniu fotel odpowie „I am here”. W tym momencie każda komenda sterowania głosowego odpowiadająca konkretnej funkcji musi być wypowiedziana w ciągu 6 sekund. Po odpowiedzi fotela masującego na Twoją komendę dana funkcja jest uruchamiana; jeżeli przez ponad 6 sekund nie wypowiesz poprawnie żadnej komendy głosowej, funkcja sterowania głosowego automatycznie się wyłącza i należy ją ponownie włączyć.
- Uwaga: Polecenia głosowe powinny być wydawane powoli i wyraźnie.

Wprowadź do sterowania głosowego		
Komenda uruchamiająca: "Hi Alice". Odpowiedź: I am here.		
Numer	Komenda głosowa	Odpowiedź na komendę
1	Massage on.	Odpowiedź: Ok, massage on.
2	Massage close.	Odpowiedź: Ok, massage close.
3	Comfort massage.	Odpowiedź: Ok, comfort massage.
4	Relax massage.	Odpowiedź: Ok, relax massage.
5	Full body massage.	Odpowiedź: Ok, full body massage.
6	Neck and shoulder massage.	Odpowiedź: Ok, neck and shoulder massage.
7	Back and waist massage.	Odpowiedź: Ok, back and waist massage.
8	Stretch massage.	Odpowiedź: Ok, stretch massage.
9	Fixed massage.	Odpowiedź: Ok, fixed massage.
10	Change the other mode.	Odpowiedź: Ok, change the other mode.
11	Go little down.	Odpowiedź: Ok, go little down.
12	Go little up.	Odpowiedź: Ok, go little up.
13	Open the air pressure.	Odpowiedź: Ok, open the air pressure.
14	Close the air pressure.	Odpowiedź: Ok, close the air pressure.
15	Up the seat position.	Odpowiedź: Ok, up the seat position.
16	Down the seat position.	Odpowiedź: Ok, down the seat position.
17	Stop adjustment.	Odpowiedź: Ok, stop adjustment.


Obsługa

Funkcja	Opis działania
	Przycisk zasilania: naciśnij przez sekundę, aby zpauzować, naciśnij przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć. Jeśli czas pauzy przekroczy 20 minut, wszystkie funkcje masażu zostaną automatycznie wyłączone.
	Przycisk regulacji pozycji: obróć przycisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby oparcie opuściło się powoli, w międzyczasie podnóżek podnosi się, zwolnij przycisk, aby zatrzymać.
	Przycisk regulacji pozycji: obróć przycisk przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby oparcie podniosło się powoli, w międzyczasie podnóżek obniżył się, zwolnij przycisk, aby zatrzymać.
	Przycisk podnóżek do góry: Wciśnij, by podnieść, puść, by zatrzymać.
	Przycisk podnóżek w dół: Wciśnij, by obniżyć, puść, by zatrzymać.
	Przycisk podnoszenia oparcia: naciśnij, by powoli podnieść oparcie, a następnie zwolnij, aby zatrzymać podnoszenie oparcia.
	Przycisk opuszczania oparcia: naciśnij, by powoli opuścić oparcie, a następnie zwolnij, aby zatrzymać opuszczanie oparcia.
	Przycisk ogrzewania: włącz lub wyłącz funkcję ogrzewania na plecy.
	Przycisk jonizatora powietrza: włącz lub wyłącz funkcję generatora jonów powietrza.
	Przycisk sterowania głosowego: naciśnij ten przycisk, aby uruchomić funkcję sterowania głosowego.
	Przycisk programu automatycznego: naciśnij, aby za każdym razem przełączać funkcję automatycznego masażu.
	Przycisk Zero Gravity: automatycznie dostosowuje podnóżek i oparcie do pozycji Zero Gravity, istnieją kolejno dwa poziomy tej pozycji.

Obsługa

5. Wyłącz zasilanie, zatrzymaj masaż

- Podczas masażu naciśnij przycisk wyłącznika, aby natychmiast wyłączyć wszystkie funkcje masażu, oparcie siedzenia i podnóżek zostaną zresetowane, czas masażu się skończy, a wszystkie funkcje masażu zostaną natychmiast wyłączone, a oparcie i podnóżek wrócą do pozycji startowej.
- Wyłączenie zasilania w fotelu masującym - rysunek poniżej (schemat ideowy odcięcia zasilania całego fotela masującego).

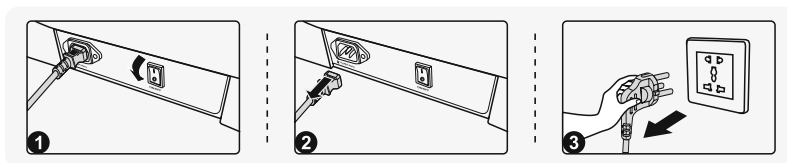



- ❶ Schemat wyłączania całości zasilania fotela masującego.
- ❷ Schemat odłączenia przewodu zasilającego od fotela masującego.
- ❸ Schemat odłączenia wtyczki zasilania.

6. Obsługa odtwarzacza Bluetooth

1. W ustawieniach swojego telefonu przejdź do zarządzania funkcją Bluetooth, aby wyszukać nowe urządzenia.
2. Znajdź urządzenie Bluetooth o nazwie: IMCM-XXXX, wybierz je, aby sparować z fotelem masującym.
3. Włącz odtwarzacz muzyki w swoim telefonie i słuchaj muzyki z głośników fotela masującego.



7. Montaż podłokietników

- Połącz przewody elektryczne wraz z przewodami powietrznymi widocznymi na rysunku poniżej. Pozwoli to na prawidłowe działanie mechanizmu masażu rąk (rys. 1 i 2).

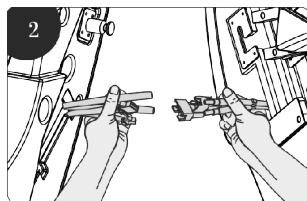
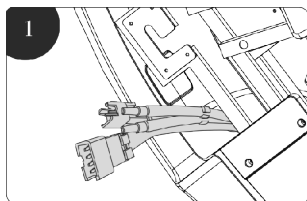


Obsługa



- Odpowiednio zakończone przewody elektryczne (kostka) oraz powietrzne zabezpieczaj, przytrzymując tak, aby nie przeszkadzały w trakcie dalszych czynności (rys. 3 i 4).

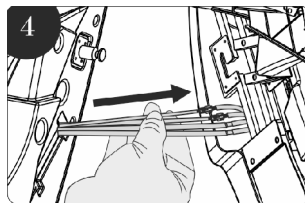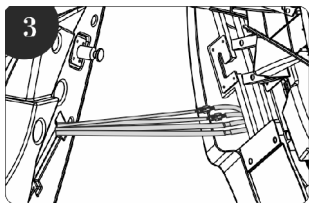

- Po poprawnym złączeniu przewodów elektrycznych oraz powietrznych wsuń blok mocujący znajdujący się na podłokietniku na uchwyt trzymający wbudowany w głównej konstrukcji fotela masującego (rys.5).
- W następnym kroku zamontuj śruby mocujące w boku fotela, aby połączyć dwa elementy w całość.

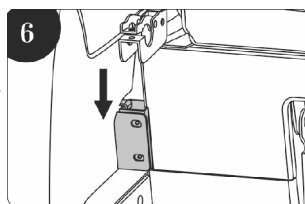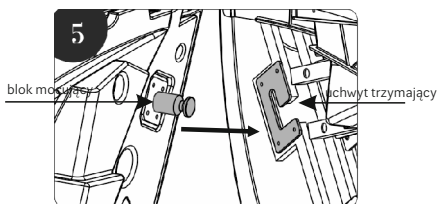


- Do montażu śrub użyj klucza imbusowego znajdującego się w zestawie (rys.7).
- W otwory montażowe umieść wkręty montażowe niezbędne do przymocowania elementów plastikowych boku fotela. (rys. 8).

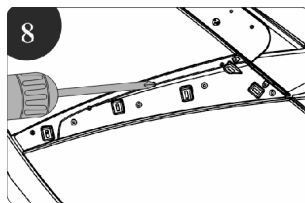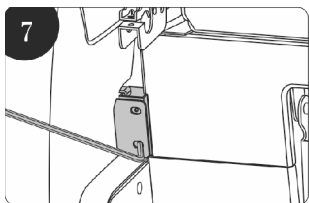


Obsługa

- Ostatnim krokiem montażu boków fotela jest założenie plastikowego elementu maskującego łączenie boku fotela z jego górną konstrukcją. Część maskująca jest zatrzaskowa (rys.9).

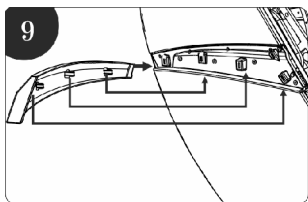


8. Montaż podnóżka

1. Podłącz kostkę elektryczną oraz przewody powietrzne z masażera stóp do głównej konstrukcji fotela masującego. (rys. 1 i 2).

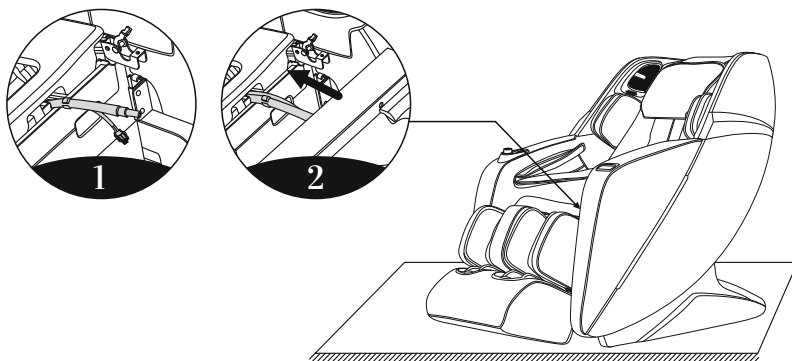


Obsługa

- Umieść uchwyty mocujące (tuleje mocujące) masażera stóp po dwóch stronach okrągłych rurek (rys. 3).
- Przygotuj uchwyt łączeniowy do montażu podnóżka, otwierając go (rys. 4).

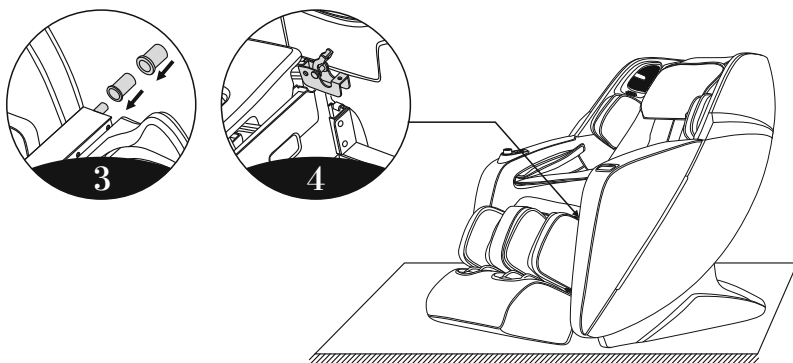


- Na odpowiednio przygotowane uchwyty łączeniowe po obu stronach korpusu fotela masującego zamontuj podnóżek, umieszczając boczne rurki z tulejami podnóżka w uchwyтах łączeniowych (rys. 5).
- Zamknij uchwyt łączeniowy i dołączonym do fotela kluczem imbusowym przykręć śrubę zabezpieczającą całość uchwytu przed rozpięciem obu elementów (rys. 6).

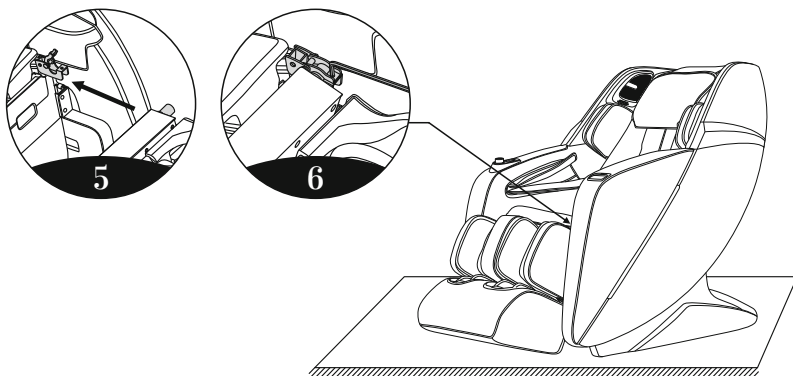


Obsługa

7. Ostatnim krokiem po dokręceniu uchwytów łączeniowych jest umieszczenie pokrywy osłaniającej całość konstrukcji łączącej podnóżek z korpusem fotela masującego (rys.7).

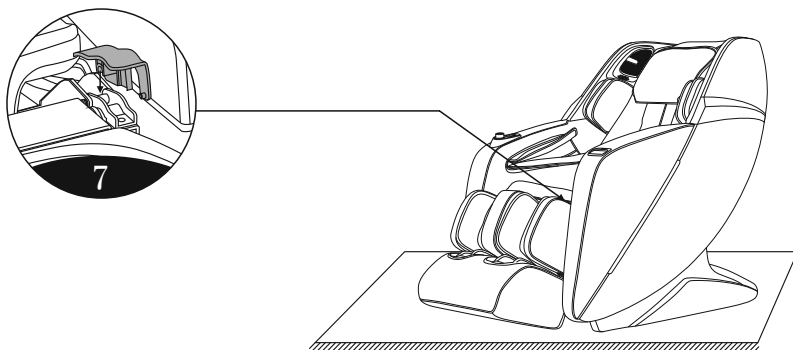


9. Montaż/demontaż poduszki pod głowę i górną partię pleców.

- Używanie poduszek może zredukować intensywność masażu ramion i szyi. Możesz zdecydować, którą z poduszek chcesz zdemontować (rekomendowane jest używanie poduszki osłaniającej głowę). Pokrycie oparcia demontowane jest za pomocą zamka błyskawicznego (rys. 1). Poduszka ochraniająca głowę demontowana jest za pomocą rzepu (rys.2)

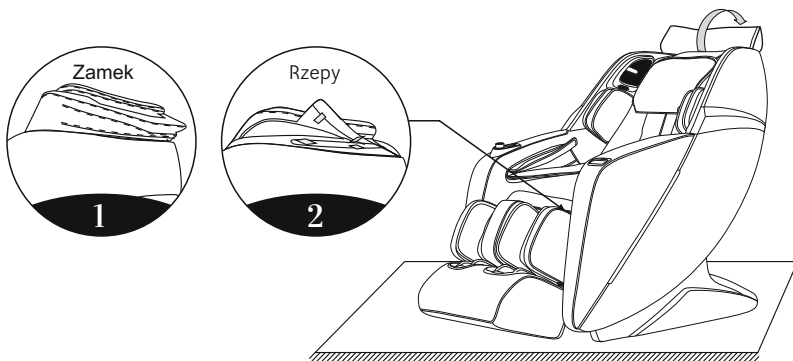

10. Ochrona podłoża


· Używanie fotela masującego na drewnianej podłodze może ją zniszczyć. Zaleca się stosowanie dywaników bądź innych podstaw, żeby zapobiec uszkodzeniom podłogi.

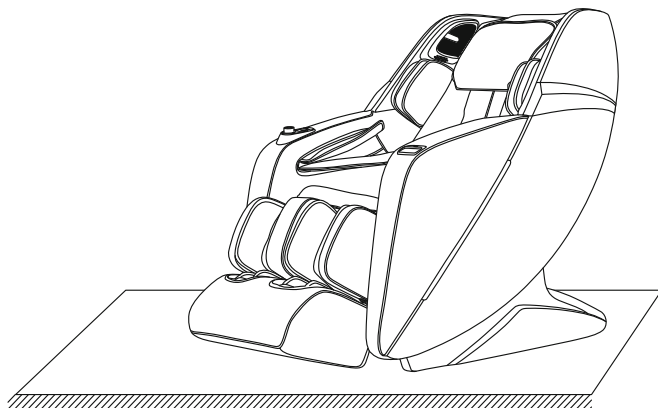

Uwaga: Nie przesuwaj fotela na kółkach po drewnianej podłodze, nierównym podłożu lub w wąskiej przestrzeni. Do podniesienia fotela potrzebne są dwie osoby. Nie podnoś fotela bezpośrednio za podłokietniki, staraj się korzystać z elementów stelaża.

11. Sposoby przemieszczania

· Upewnij się, że wszystkie przewody znajdują się nad ziemią, przechyl oparcie do pewnego stopnia do tyłu (ze środkiem ciężkości spoczywającym na kołach), popchnij fotel do przodu lub tyłu, a na końcu postaw fotel w normalnej pozycji w powolny i delikatny sposób.

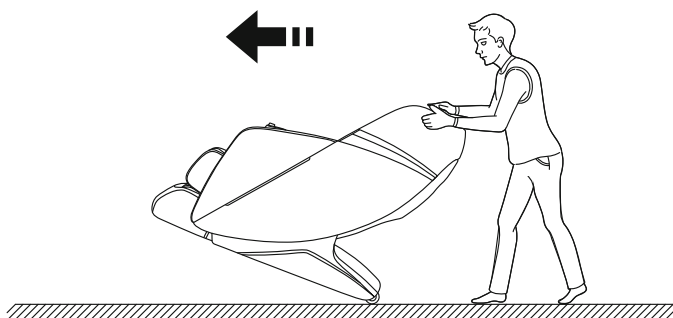

Uwaga: Podczas przesuwania fotela należy najpierw wyłączyć zasilanie, a następnie odłączyć przewód zasilający i przewód pilota.

Specyfikacja fotela masującego

Model: Massaggio Esclusivo
Wersja: 2
Nazwa: Fotel masujący
Napięcie: 220-240V~ 50Hz/60Hz ☐
Pobór mocy: 220W
Rekomendowany czas pracy: 20Min
Klasa bezpieczeństwa: Klasa I

Zastosowane materiały: PVC, PA, części stalowe, elektryczne i elektroniczne

MATERIAL	PU	SKÓRA	TRANINA	DREWNO

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

Drogi użytkowniku, możesz przyczynić się do ochrony środowiska.
Bądź ekologicznie odpowiedzialny i zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania wyznaczonego przez lokalną administrację.
Użyte do produkcji urządzenia materiały mogą być cennym surowcem wtórnym, a gdy są niewłaściwie utylizowane mogą być niebezpieczne dla środowiska.
Pamiętaj - nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi.



Zakres częstotliwości w standardzie Bluetooth i mocy 2,5 mW
Oświadczenie Producenta: Produkt zgodny z dyrektywą: 2014/53/UE.
Pełna deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej
restlords.com/deklaracja