

BR 30/1 C BP (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

Urządzenie idealne do higienicznego czyszczenia i dezynfekcji posadzek na małych obszarach: Kompaktowa, bezprzewodowa szorowarka Kärcher BR 30/1 C Bp Pack z technologią szczotek walcowych z mikrofibry. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.



Numer katalogowy	1.783-054.0
------------------	-------------

- Podstawowe urządzenie bez akumulatorów.
- Doskonała wydajność czyszczenia
- Kompaktowy design i duża zwrotność sprawiają, że urządzenie wymaga niewielkiej ilości miejsca

Dane techniczne			Wyposażenie standardowe	
Kod EAN	4054278659602		Wersja	Nie zawiera akumulatora
Platforma bateryjna	Platforma bateryjna 18 V		System dwóch zbiorników	■
Rodzaj napędu	Zasilanie bateryjne		Szczotka walcowa	■
Napęd trakcyjny	Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej		■ Objęte dostawą.	
Szerokość robocza szczotek	mm	300		
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	1 / 0,7		
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	200		
Typ baterii	Wymienna bateria litowo-jonowa			
Napięcie	V	18		
Ilość potrzebnych akumulatorów	szt.	1		
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	maks. 45		
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60		
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	500 – 650		
Nacisk szczotki	g/cm²	40		
Zużycie wody	ml/min	30		
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	maks. 55		
Moc znamionowa	W	70		
Dopuszczalna masa całkowita	kg	11		
Kolor	antracyt			
Waga bez akcesoriów	kg	6,1		
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	340 × 305 × 1200		



Doskonałe efekty czyszczenia

- Do 20% lepsze rezultaty w porównaniu z ręcznym czyszczeniem posadzek.
- Dokładne zasysanie brudnej wody, środków czyszczących, dużych zanieczyszczeń, włosów i sierści.
- Bardziej skuteczne czyszczenie i higiena na wysokim poziomie.



Krótki czas suszenia


- Do 60% szybsze suszenie w porównaniu z ręcznym czyszczeniem posadzek.
- Szybsze suszenie obniża ryzyko poślizgnięcia na mokrych posadzkach.
- Krótsze czyszczenie oznacza wyższą wydajności oraz niższe koszty.



Higiena na wysokim poziomie

- Dokładne zasysanie brudnej wody, środków czyszczących, dużych zanieczyszczeń, włosów i sierści.
- Higieniczne czyszczenie dla większego bezpieczeństwa podczas pracy.
- Niższe ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i rozprzestrzeniania się patogenów.

AKCESORIA BR 30/1 C BP (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI) 1.783-054.0

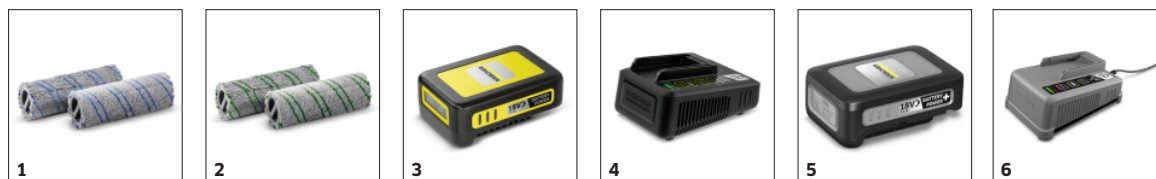

		Numer katalogowy	Opis	
PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW				
Pady walcowe z mikrofibry				
Uniwersalny zestaw szczotek walcowych niebieski	1	4.030-088.0	Do delikatnego czyszczenia na mokro i pielęgnacji wszystkich twardych podłóg. Nie pozostawiający włókien, wydajny i wytrzymały 2-częściowy zestaw rolek z mikrofibry Kärcher. Można pracować w temperaturze do 60°C.	■
Zestaw szczotek walcowych do kamienia	2	4.030-126.0	Ze zintegrowanym włosiem do usuwania uporczywych zanieczyszczeń na odpornych posadzkach twardych: 2-częściowy zestaw rolek do kamienia do czyszczenia podłóg twardych BR 30/1 firmy Kärcher. Można pracować w temperaturze do 60°C.	□
AKUMULATORY				
Bateria 18 V / 2.5 Ah	3	2.445-034.0	18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	□
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	4	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	□
AKUMULATORY				
Akumulator Power+ 18/30	5	2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	□
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka Battery Power+ 18/60	6	2.445-044.0	Szybka ładowarka do wszystkich akumulatorów 18 V Kärcher Battery Power i Kärcher Battery Power+. Prąd ładowania: 2,5-6 A. Ze wskaźnikiem stanu pracy LED. Niski pobór mocy w trybie oczekiwania. Montaż ścienny.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.