



Seria PRO

Monitor LCD

PRO MP275QPDG (3PC8)

Podręcznik użytkownika

Spis treści

Wprowadzenie	3
Zawartość opakowania.....	3
Instalacja podstawy monitora	4
Regulacja monitora.....	6
Przegląd monitora	7
Łańcuchowe łączenie urządzeń.....	10
Podłączanie monitora do komputera	11
Konfiguracja w menu OSD	12
Navi Key (Przycisk nawigacji)	12
Przycisk skrótu.....	12
Menu OSD.....	13
Professional (Profesjonalny).....	13
Image (Obraz).....	16
Input Source (Źródło wejścia).....	17
PIP/PBP	18
Navi Key (Przycisk nawigacji)	19
Settings (Ustawienie).....	19
Dane techniczne	21
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania.....	23
Rozwiązywanie problemów.....	28
Instrukcje bezpieczeństwa	29
Certyfikat TÜV Rheinland	31
Certyfikat ENERGY STAR.....	31
Informacje dotyczące przepisów.....	32

Wersja

V1.0, 2024/12

Wprowadzenie

W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur konfiguracji sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń należy trzymać je ostrożnie, a także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia wystąpienia elektryczności statycznej.

Zawartość opakowania

Monitor	PRO MP275QPDG
Dokumentacja	Instrukcja szybkiego uruchomienia
Akcesoria	Stojak ze śrubami
	Podstawa ze śrubami
	Wsporniki do montażu naściennego ze śrubami
	Przewód zasilający
	Fizyczna osłona kamery internetowej
Kable	Kabel High Speed HDMI™ (opcjonalny)
	Kabel USB typu C (opcjonalny)
	Kabel USB upstream (opcjonalny)
	(do portu USB typu B upstream)




Ważne

- Jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.
- Zawartość opakowania może różnić się w zależności od kraju i modelu.
- Dołączony przewód zasilający jest przeznaczony wyłącznie do tego monitora i nie powinien być używany z innymi produktami.


Instalacja podstawy monitora

1. Połóż monitor na ochronnym opakowaniu piankowym. Dopasuj wspornik podstawy do wgłębienia w monitorze.
2. Przykręć wspornik podstawy za pomocą śrub.
3. Połącz podstawę ze wspornikiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia podstawy.
4. Przed postawieniem monitora upewnij się, że zespół podstawy został prawidłowo zainstalowany.

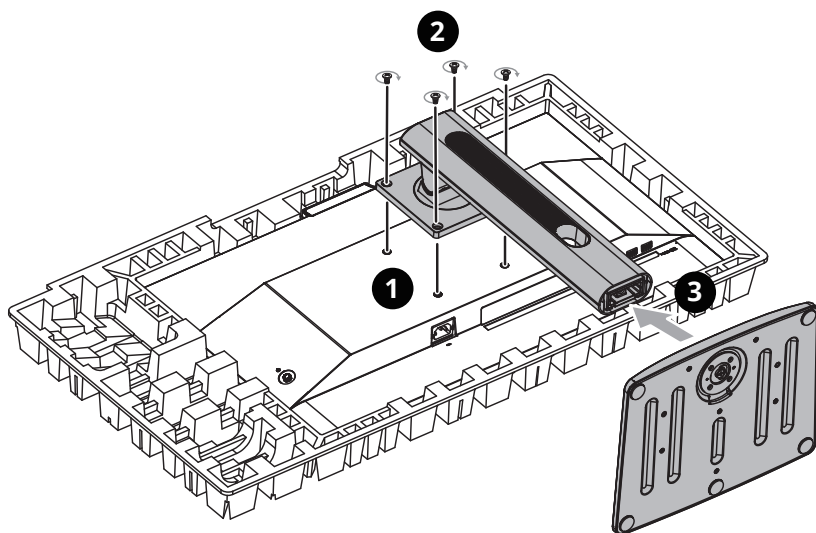


Ważne

- Monitor należy położyć na miękkiej, zabezpieczonej powierzchni, aby uniknąć porysowania panelu wyświetlacza.
- Panel należy chronić przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.
- Wgłębienie do mocowania wspornika podstawy można również wykorzystać do mocowania naściennego. W celu uzyskania informacji o właściwym zestawie do montażu naściennego należy skontaktować się z dystrybutorem.
- Urządzenie to NIE ma żadnej folii ochronnej, którą należy zdjąć! Jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne urządzenia, w tym zdjęcie folii polaryzacyjnej, mogą mieć wpływ na gwarancję!

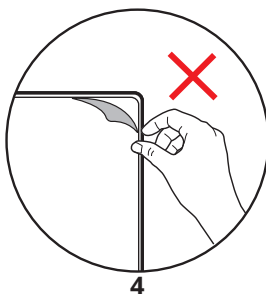

- Monitor ten jest wyposażony w opcjonalną płytkę VESA, która umożliwia ewentualny montaż komputera mini PC.

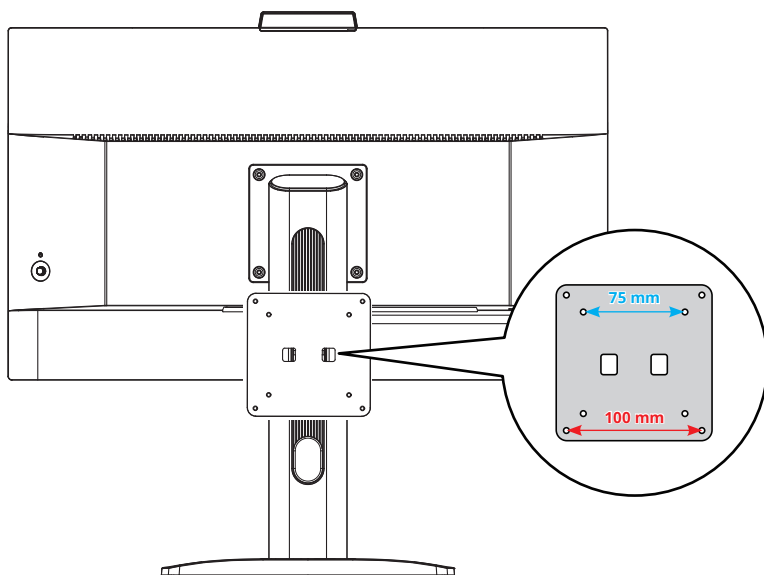





Regulacja monitora

Funkcje regulacji tego monitora mają na celu zmaksymalizowanie komfortu patrzenia.




Ważne

Podczas regulacji monitora nie należy dotykać panelu wyświetlacza.

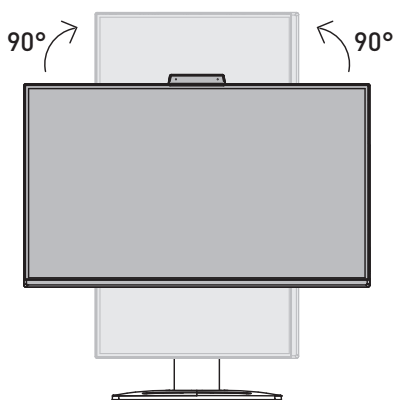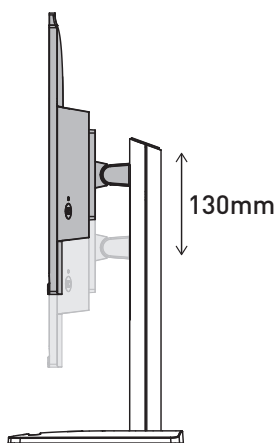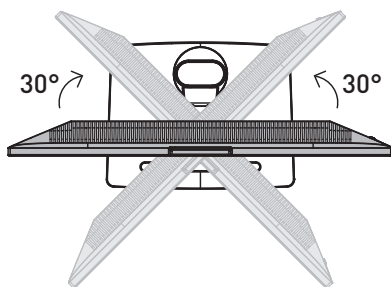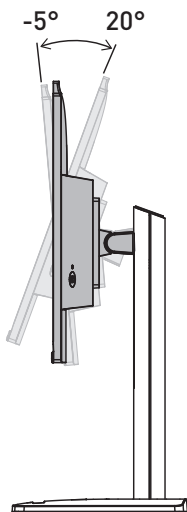

Przegląd monitora

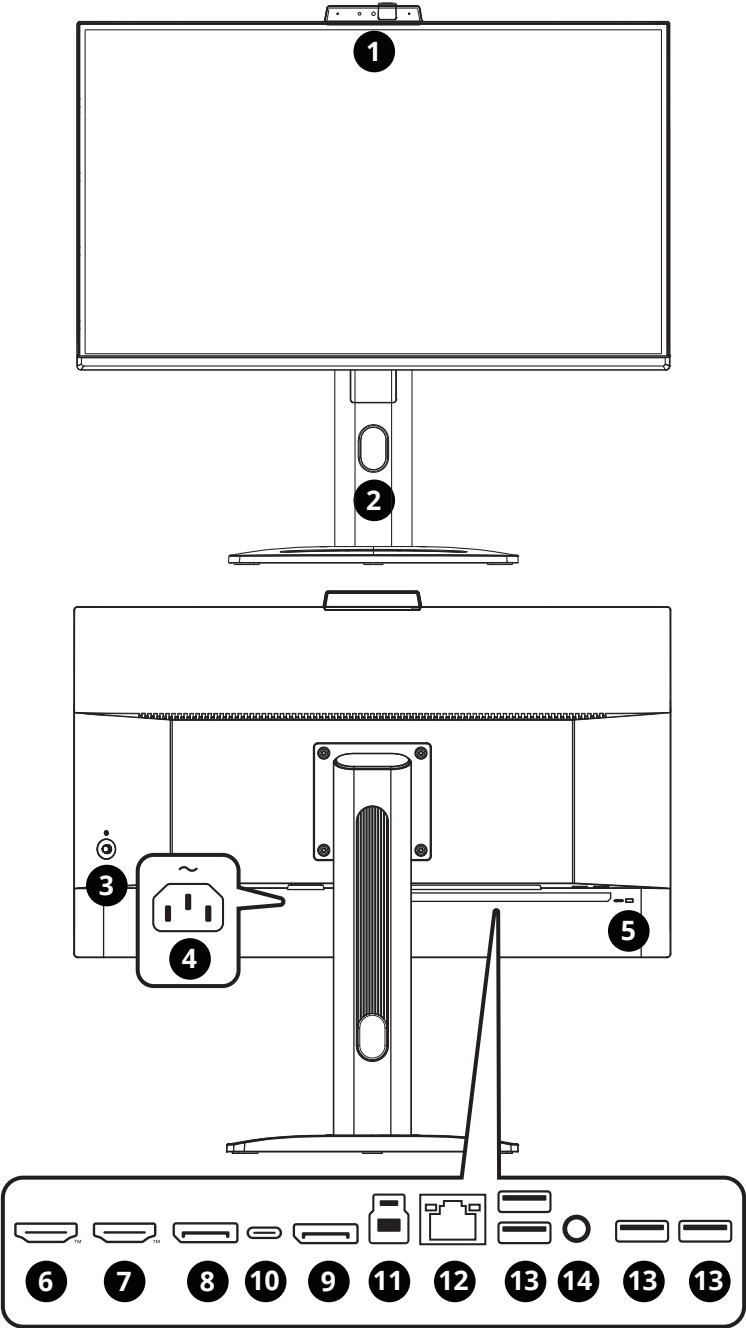

1	Fizyczna osłona kamery internetowej
2	Otwór do prowadzenia kabli
3	Power Button (Przycisk zasilania) & Navi Key (Przycisk nawigacji)
4	Gniazdo zasilania
5	Blokada Kensington
6	Złącze HDMI™ HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Obsługa HDMI™ CEC, 2560 x 1440 przy 100 Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.0b  Ważne Aby zapewnić optymalną wydajność i zgodność, do podłączania tego monitora należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli HDMI™ z oficjalnym logo HDMI™. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.hdmi.org/resource/cables.
7	Złącze HDMI™ HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Obsługuje rozdzielczość 2560 x 1440 przy 100 Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.0b.  Ważne Aby zapewnić optymalną wydajność i zgodność, do podłączania tego monitora należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli HDMI™ z oficjalnym logo HDMI™. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.hdmi.org/resource/cables.
8	DisplayPort (wejście) Obsługuje rozdzielczość 2560x1440 przy 100 Hz zgodnie ze specyfikacją DisplayPort 1.2a.
9	DisplayPort (wyjście) Obsługuje rozdzielczość 2560x1440 przy 60 Hz zgodnie ze specyfikacją DisplayPort 1.2a.

10

Port USB typu C

Port ten obsługuje tryb DisplayPort Alternate (DP Alt) i zasilanie o parametrach do 20 V/4,9 A (98 W).

!

Ważne

Aby umożliwić odbiór wyjściowego sygnału wideo przez monitor, kabel i źródło sygnału USB-C muszą obsługiwać tryb DisplayPort Alternate.

USB typu C Power Delivery

5 V/3 A (15 W)

9 V/3 A (27 W)

12 V/3 A (36 W)

15 V/3 A (45 W)

20 V/4,9 A (98 W)

11

Port USB 3.2 Gen 1 typu B upstream

Do kabla USB typu upstream.

!

Ważne

Wyjęty z opakowania kabel USB typu upstream należy podłączyć do komputera i monitora. Po jego podłączeniu będzie można zacząć korzystać z portów USB typu A downstream w monitorze.

Do monitora

Do komputera

12

Gniazdo LAN 1 Gb/s

Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN [Local Area Network (Sieć lokalna)]. Można do niego podłączyć kabel sieciowy.

DIODA LED SZYBKOSTCI

DIODA LED POŁĄCZENIA/AKTYWNOŚCI

Dioda LED	Stan	Opis
Dioda LED połączenia/aktywności	Wył	Brak połączenia
	Żółty	Połączono
	Miga	Aktywność w zakresie danych
Dioda LED szybkości	Wył	10 Mb/s
	Zielony	100 Mb/s
	Pomarańczowy	1 Gb/s

13

Port USB 3.2 Gen 1

Złącze to służy do podłączania peryferyjnych urządzeń USB. (Szybkość do 5 Gb/s)

14

Gniazdo słuchawek

Łącuchowe łączenie urządzeń




Ważne

- Rysunki mają wyłącznie charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd może być inny.
- Szczegółowe instrukcje dotyczące podłączania można znaleźć w podręczniku użytkownika danego urządzenia peryferyjnego.

Technologia łączenia łańcuchowego umożliwia szeregowe połączenie kilku monitorów, w ramach którego monitor łączy się z kolejnym za pomocą jednego kabla wideo.


Dzięki połączeniu łańcuchowemu USB-C można łatwo zainstalować kilka monitorów w miejscu pracy i jednocześnie ograniczyć plątanie kabli do niezbędnego minimum.

Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami konfiguracji połączenia łańcuchowego:

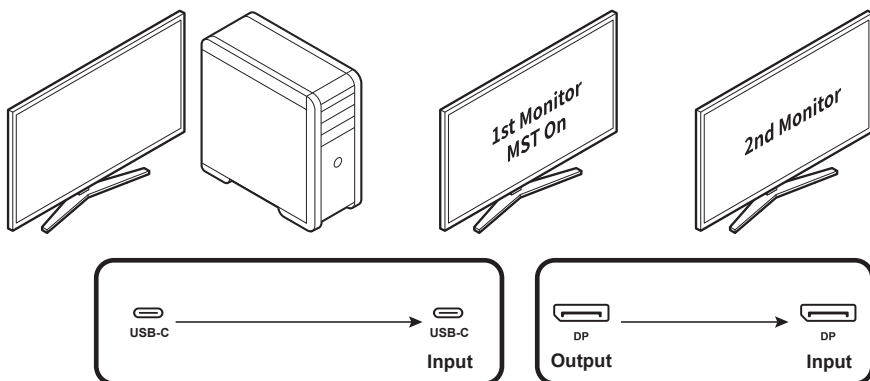

Podłączanie monitora do komputera

1. Wyłącz komputer.
2. Podłącz kabel Video do monitora i do komputera.
3. Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania monitora. (Rysunek A)
4. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. (Rysunek B)
5. Włącz monitor. (Rysunek C)
6. Włącz komputer, a monitor automatycznie wykryje Źródło wejścia.

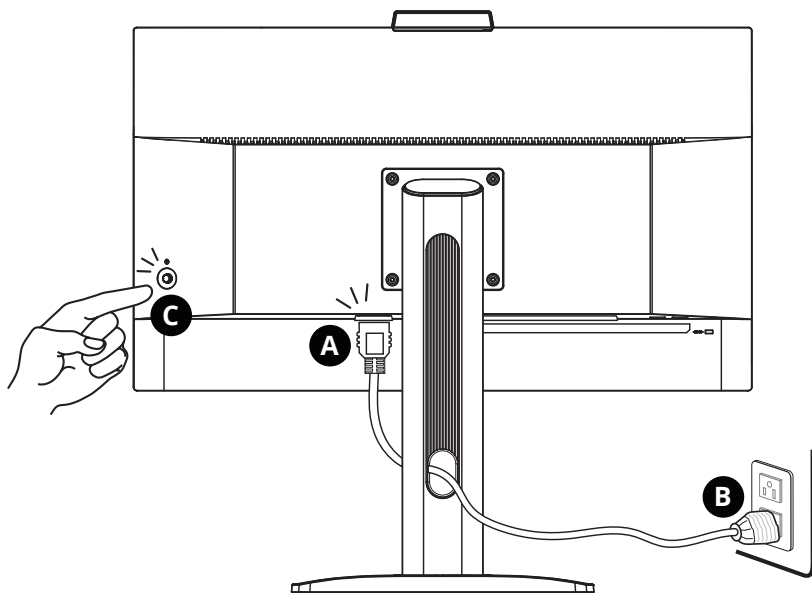

Konfiguracja w menu OSD

W tym rozdziale zawarto informacje na temat konfiguracji za pomocą menu OSD.




Ważne

Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Navi Key (Przycisk nawigacji)

Monitor wyposażony jest w Navi Key (Przycisk nawigacji), wielokierunkowy element sterowania pomagający w nawigacji w menu ekranowym OSD.

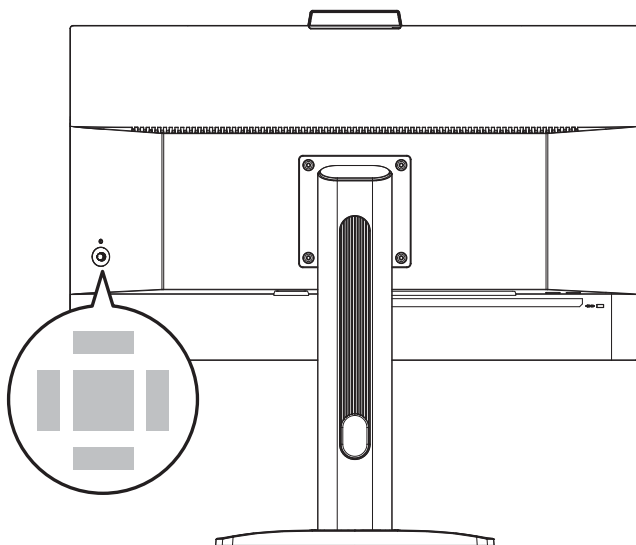

Up (W górę)/ Down (W dół)/ Left (W lewo)/ Right (W prawo):

- Wybór menu i elementów funkcji
- Dostosowywanie wartości funkcji
- Przechodzenie do/wychodzenie z menu funkcji


Środkowy:

- Uaktywnianie menu ekranowego (OSD)
- Przechodzenie do podmenu
- Potwierdzanie wyboru lub ustawienia

Przycisk skrótu

- Gdy menu OSD nie jest aktywne, można przejść do menu wstępnie ustawionej funkcji, przesuwając Navi Key (Przycisk nawigacji) Up (W górę), Down (W dół), Left (W lewo) lub Right (W prawo).
- Przyciski skróótów można dostosować w celu przechodzenia do innych menu funkcji.

Menu OSD

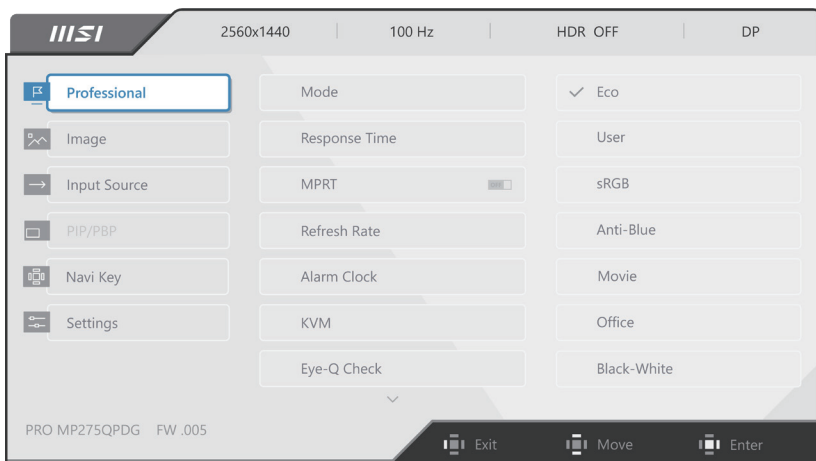

Ważne

W przypadku odbioru sygnałów HDR poniższe ustawienia będą wyszarzone:

- MPRT
- Contrast (Kontrast)
- Low Blue Light (Niski światła niebieskiego)
- Color Temperature (Temperatura barwowa)
- HDCR
- PIP/PBP
- Brightness (Jasność)
- sRGB

Professional (Profesjonalny)

1. poziom menu	2./3. poziom menu	Opis						
Mode (Tryb)	Eco	- Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu. - Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu. - Włączenie funkcji sRGB będzie miało wpływ na:						
	User (Użytkownika)							
	sRGB							
	Anti-Blue (Anty niebieski)							
	Movie (Film)							
	Office (Biuro)							
	Black-White (Czarno-biały)							
		<table><tr><th>Włączona funkcja</th><th>Stan funkcji</th></tr><tr><td>» Temperatura barwowa</td><td rowspan="3">Brak możliwości wyboru</td></tr><tr><td>» Niski światła niebieskiego</td></tr><tr><td>» Kontrast</td></tr></table>	Włączona funkcja	Stan funkcji	» Temperatura barwowa	Brak możliwości wyboru	» Niski światła niebieskiego	» Kontrast
Włączona funkcja	Stan funkcji							
» Temperatura barwowa	Brak możliwości wyboru							
» Niski światła niebieskiego								
» Kontrast								
Response Time (Czas reakcji)	Normal (Normalny)	Ustawienie opcji Najszybszy zapewni najkrótszy Czas reakcji i korektę rozmycia obrazów podczas grania w gry o bardziej szybkiej akcji.						
	Fast (Szybki)							
	Fastest (Najszybszy)							

1. poziom menu	2./3. poziom menu		Opis									
MPRT	OFF (WYŁ.)		- Funkcja MPRT jest dostępna, gdy częstotliwość odświeżania przekracza 85 Hz. - Włączenie funkcji MPRT będzie miało wpływ na: <table><tr><th>Włączona funkcja</th><th>Stan funkcji</th></tr><tr><td>» Jasność</td><td rowspan="2">Brak możliwości wyboru</td></tr><tr><td>» Czas reakcji</td></tr><tr><td>» HDCR</td><td rowspan="2">Ustawiona opcja WYŁ.</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td></tr><tr><td>» PIP/PBP</td></tr></table>	Włączona funkcja	Stan funkcji	» Jasność	Brak możliwości wyboru	» Czas reakcji	» HDCR	Ustawiona opcja WYŁ.	» Adaptive-Sync	» PIP/PBP
	Włączona funkcja	Stan funkcji										
	» Jasność	Brak możliwości wyboru										
	» Czas reakcji											
» HDCR	Ustawiona opcja WYŁ.											
» Adaptive-Sync												
» PIP/PBP												
ON (WŁ.)												
Refresh Rate	Location (Pozycja)	Left Top (Górna lewa)	- Pozycja można ustawić w menu OSD. Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować lokalizację pozycji Częstotliwość odświeżania. - Monitor ten działa zgodnie z Refresh Rate ekranu ustawioną w systemie operacyjnym.									
		Right Top (Górna prawa)										
		Left Bottom (Dolna lewa)										
		Right Bottom (Dolna prawa)										
		Customize (Dostosuj)										
	OFF (WYŁ.)											
	ON (WŁ.)											
Alarm Clock (Budzik)	Location (Pozycja)	Left Top (Górna lewa)	- Po ustawieniu czasu naciśnij środkowy przycisk, aby uaktywnić timer. - Po wystąpieniu przerwy w dostawie prądu lub ponownym podłączeniu do zasilania należy ręcznie przywrócić ustawienie budzika.									
		Right Top (Górna prawa)										
		Left Bottom (Dolna lewa)										
		Right Bottom (Dolna prawa)										
		Customize (Dostosuj)										
	OFF (WYŁ.)											
	15:00	00:01-99:59										
	30:00											
	45:00											
	60:00											
KVM	Auto (Automat.)		- Zezwalanie na automatyczne przełączanie między źródłami sygnału wejściowego USB monitora, takimi jak klawiatury, myszki lub inne urządzenia USB. - Można także wyznaczyć port typu upstream lub USB typu C jako jedyne źródło sygnału USB.									
	Upstream											
	Type C											

1. poziom menu	2./3. poziom menu	Opis							
Eye-Q Check (Test Eye-Q)	OFF (WYŁ.)	- Wybierz opcję WYŁ., aby wyłączyć funkcję Test Eye-Q. - Włączenie funkcji Test Eye-Q będzie miało wpływ na:<table><tr><th>Włączona funkcja</th><th>Stan funkcji</th></tr><tr><td>» Info. On Screen</td><td rowspan="4">Ustawiona opcja WYŁ.</td></tr><tr><td>» Budzik</td></tr><tr><td>» Pomoc dla ekranu</td></tr><tr><td>» Refresh Rate</td></tr></table>	Włączona funkcja	Stan funkcji	» Info. On Screen	Ustawiona opcja WYŁ.	» Budzik	» Pomoc dla ekranu	» Refresh Rate
	Włączona funkcja	Stan funkcji							
	» Info. On Screen	Ustawiona opcja WYŁ.							
	» Budzik								
» Pomoc dla ekranu									
» Refresh Rate									
Amsler Grid (Test Amslera)	Wybierz pozycję Test Amslera w celu sprawdzenia centralnej części pola widzenia.								
Astigmatism (Astygmatyzm)	Wybierz pozycję Astygmatyzm w celu sprawdzenia niewyraźnego widzenia.								
Posture Correction (Korekcja postawy)	Wybierz pozycję Korekcja postawy w celu poprawy postawy w pozycji siedzącej.								
Screen Assistance (Pomoc dla ekranu)	None (Brak)	Pozycję Pomoc dla ekranu można dostosować w każdym trybie.							
									
Screen Size (Wielkość ekranu)	Auto (Automat.)	Pozycję Wielkość ekranu można dostosować w każdym trybie, przy dowolnej rozdzielczości i Refresh Rate ekranu.							
	4:3								
	16:9								
	16:10								
	1:1								
Adaptive-Sync	OFF (WYŁ.)	- Funkcja Adaptive-Sync zapobiega rozchodzeniu się obrazu. - Włączenie funkcji Adaptive-Sync będzie miało wpływ na:<table><tr><th>Włączona funkcja</th><th>Stan funkcji</th></tr><tr><td>» PIP/PBP</td><td rowspan="2">Ustawiona opcja WYŁ.</td></tr><tr><td>» MPRT</td></tr></table>	Włączona funkcja	Stan funkcji	» PIP/PBP	Ustawiona opcja WYŁ.	» MPRT		
	Włączona funkcja		Stan funkcji						
» PIP/PBP	Ustawiona opcja WYŁ.								
» MPRT									
	ON (WŁ.)								

Image (Obraz)

1. poziom menu	2./3. poziom menu		Opis						
Brightness (Jasność)	0-100		Dostosuj odpowiednio jasność w zależności od oświetlenia otoczenia.						
Contrast (Kontrast)	0-100		Dostosuj odpowiednio kontrast w celu zapewnienia komfortu podczas patrzenia.						
Sharpness (Ostrość)	0-5		Pozycja Ostrość poprawia wyrazistość i szczegółowość obrazu.						
Image Enhancement (Poprawianie obrazu)	OFF (WYŁ.)		Pozycja Poprawianie obrazu koryguje krawędzie obrazu w celu ich wyostrenia.						
	Weak (Słabe)								
	Medium (Średnie)								
	Strong (Silne)								
	Strongest (Najsilniejsze)								
Low Blue Light (Niski światła niebieskiego)	OFF (WYŁ.)		- Funkcja Niski światła niebieskiego chroni oczy przed działaniem światła niebieskiego. Po włączeniu funkcja Niski światła niebieskiego ustawia bardziej żółtawą temperaturę barwową obrazu. - Po ustawieniu dla pozycji Tryb opcji Anty niebieski wymagane będzie włączenie funkcji Niski poziom światła niebieskiego. - Monitor ten jest urządzeniem o niskiej emisji światła niebieskiego, która jest zapewniana bez konieczności dostosowywania ustawień w menu OSD.						
	ON (WŁ.)								
HDCR	OFF (WYŁ.)		- Funkcja HDCR zwiększa jakość obrazu poprzez wzmocnienie jego kontrastu. - Włączenie funkcji HDCR będzie miało wpływ na: <table><tr><th>Włączona funkcja</th><th>Stan funkcji</th></tr><tr><td>» Jasność</td><td>Brak możliwości wyboru</td></tr><tr><td>» MPRT</td><td></td></tr></table>	Włączona funkcja	Stan funkcji	» Jasność	Brak możliwości wyboru	» MPRT	
	Włączona funkcja	Stan funkcji							
» Jasność	Brak możliwości wyboru								
» MPRT									
		ON (WŁ.)							
Color Temperature (Temperatura barwowa)	Cool (Zimne)		- Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu. - Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu. - Pozycję Temperatura barwowa można dostosować w trybie Dostosowanie.						
	Normal (Normalny)								
	Warm (Ciepłe)								
	Customization (Dostosowanie)	R (0-100)							
		G (0-100)							
		B (0-100)							

Input Source (Źródło wejścia)

1. poziom menu	2. poziom menu	Opis
HDMI™ 1		Wybierz źródło wejścia z listy.
HDMI™ 2		
DP		
Type C		
Auto Scan (Autoskanowanie)	OFF (WYŁ.)	- W poniższych przypadkach można użyć Przycisk nawigacji w celu wybrania źródła sygnału: - Gdy dla pozycji „Autoskanowanie” ustawiona jest opcja „WYŁ.”, a monitor jest w trybie oszczędzania energii. - Gdy na ekranie monitora widoczny jest komunikat „No Signal” (Brak sygnału).
	ON (WŁ.)	

PIP/PBP

1. poziom menu	2./3. poziom menu		Opis
OFF (WYŁ.)			- Funkcja PIP (ang. Picture in Picture) umożliwia jednocześnie wyświetlenie kilku źródeł wideo na jednym ekranie. W tym samym czasie można wyświetlić jeden program na pełnym ekranie i jeden lub kilka innych w dodatkowych oknach. - PBP (ang. Picture by Picture) to podobna funkcja, która umożliwia wyświetlenie na ekranie dwóch źródeł sygnału obok siebie. - Pozycja Display Switch umożliwia przełączanie między głównym i dodatkowym źródłem sygnału. - Jeśli dostępny jest tylko jeden sygnał wejściowy, pozycje Display Switch i Przełącznik audio zostaną wyszarzone. - Można dostosować współczynnik podziału okien, wybierając tryb 1/2. - Włączenie funkcji PIP/PBP będzie miało wpływ na:
PIP	Source (Źródło)	HDMI™1	
		HDMI™2	
		DP	
		Type C	
	PIP Size (Rozmiar okna PIP)	Small (Małe)	
		Medium (Średnie)	
		Large (Duże)	
	Location (Pozycja)	Left Top (Górna lewa)	
		Right Top (Górna prawa)	
		Left Bottom (Dolna lewa)	
		Right Bottom (Dolna prawa)	
		Customize (Dostosuj)	
	Display Switch		
	Audio Switch (Przełącznik audio)		
PBP	Mode 1 (Tryb 1)		
	Mode 2 (Tryb 2)		
	Source 1 (Źródło 1)	HDMI™1	
		HDMI™2	
		DP	
		Type C	
	Source 2 (Źródło 2)	HDMI™1	
		HDMI™2	
		DP	
		Type C	
	Display Switch		
	Audio Switch (Przełącznik audio)		

Włączona funkcja	Stan funkcji
» Czas reakcji	Brak możliwości wyboru
» Adaptive-Sync	Ustawiona opcja WYŁ.
» HDMI™ CEC	Ustawiona opcja WYŁ. i brak możliwości wyboru
» MPRT/G Sensor	
» PIP: Wielkość ekranu 1:1	Ustawiona opcja Automat. i brak możliwości wyboru
» PBP: Wielkość ekranu	

Navi Key (Przycisk nawigacji)

1. poziom menu	2. poziom menu	Opis
Up (W górę)	OFF (WYŁ.)	Wszystkie ustawienia Przycisk nawigacji można dostosować w Menu OSD.
Down (W dół)	Brightness (Jasność)	
Left (W lewo)	Mode (Tryb)	
Right (W prawo)	Alarm Clock (Budzik)	
	Input Source (Źródło wejścia)	
	PIP/PBP	
	Refresh Rate	
	Info. On Screen	
	Audio Volume (Głośność audio)	
	KVM	

Settings (Ustawienie)

1. poziom menu	2. poziom menu	Opis
Language (Język)	繁體中文	- Aby potwierdzić i zastosować ustawienie języka, należy nacisnąć środkowy przycisk. - Pozycja Język jest ustawieniem niezależnym. Wybrane przez użytkownika ustawienie języka ma priorytet względem domyślnych ustawień fabrycznych. Po wybraniu dla pozycji Resetuj opcji Tak ustawienie Język nie zostanie zmienione.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Wkrótce dostępnych będzie więcej języków)	
Transparency (Przezroczystość)	0-5	Pozycję Przezroczystość można dostosować w każdym trybie.
OSD Time Out	5~30s	Pozycję Zakończenie czasu wyświetlania OSD można dostosować w każdym trybie.
Power Button (Przycisk zasilania)	OFF (WYŁ.)	Po ustawieniu opcji WYŁ. naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje wyłączenie monitora.
	Standby (Gotowość)	Po ustawieniu opcji Gotowość naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje wygaszenie panelu i podświetlenia.

1. poziom menu	2. poziom menu	Opis				
HDMI™ CEC	OFF (WYŁ.)	- Funkcja HDMI™ CEC (ang. Consumer Electronics Control) obsługuje konsole Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X S i różne urządzenia audio-wideo zgodne z funkcją CEC. - Po ustawieniu dla funkcji HDMI™ CEC opcji Wł.: - Monitor będzie włączał się automatycznie, gdy włączone zostanie urządzenie CEC. - Urządzenie CEC będzie przełączać się do trybu oszczędzania energii, gdy monitor zostanie wyłączony. - Jeśli podłączona jest konsola Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ lub Xbox Series X S, dla pozycji Tryb Gra i Tryb Pro automatycznie ustawione zostaną tryby domyślne, które będzie można później dostosować do własnych preferencji.				
	ON (WŁ.)					
Type C PD Charge (Ładowanie PD typu C)	OFF (WYŁ.)	- Ta funkcja umożliwia ładowanie urządzeń przez port USB typu C. - Ładowarka PD typu C umożliwia ładowanie urządzeń przez port USB typu C, który zapewnia moc do 98 W (20 V/4,9 A).				
	ON (WŁ.)					
USB C Hub Signal (Sygnał koncentratora USB C)	2,0	- Gdy wykryte zostanie źródło sygnału wejściowego „Type C”, sygnał USB można przełączyć między 2,0 (480 Mb/s) a 3,0 (5 Gb/s). - Po włączeniu funkcji MST i podłączeniu wyjścia DP port USB 3.0 będzie wyszarzony.				
	3,0					
DP MST	OFF (WYŁ.)	- W przypadku monitorów zewnętrznych maksymalna obsługiwana rozdzielczość wynosi 2560 x 1440 przy 60 Hz (wejście USB typu C + wyjście DisplayPort). - Uaktywnienie funkcji DP MST ma wpływ na: <table><tr><th>Włączona funkcja</th><th>Stan funkcji</th></tr><tr><td>» Sygnał koncentratora USB C</td><td>Brak możliwości wyboru</td></tr></table>	Włączona funkcja	Stan funkcji	» Sygnał koncentratora USB C	Brak możliwości wyboru
	Włączona funkcja		Stan funkcji			
» Sygnał koncentratora USB C	Brak możliwości wyboru					
	ON (WŁ.)					
G Sensor	OFF (WYŁ.)	- Po fizycznym obróceniu monitora obraz na ekranie zostanie automatycznie dostosowany zgodnie z ustawieniami systemu dot. orientacji wyświetlania. - Uaktywnienie funkcji G Sensor ma wpływ na: <table><tr><th>Włączona funkcja</th><th>Stan funkcji</th></tr><tr><td>» Adaptive-Sync » Test Eye-Q » Wielkość ekranu » Czas reakcji » PIP/PBP</td><td>Brak możliwości wyboru</td></tr></table>	Włączona funkcja	Stan funkcji	» Adaptive-Sync » Test Eye-Q » Wielkość ekranu » Czas reakcji » PIP/PBP	Brak możliwości wyboru
	Włączona funkcja		Stan funkcji			
» Adaptive-Sync » Test Eye-Q » Wielkość ekranu » Czas reakcji » PIP/PBP	Brak możliwości wyboru					
	ON (WŁ.)					
Info. On Screen	OFF (WYŁ.)	Informacje o stanie monitora są wyświetlane po prawej stronie ekranu.				
	ON (WŁ.)					
Audio Volume (Głośność audio)	0-100	Pozycję Głośność audio można dostosować w każdym trybie.				
Reset (Resetuj)	YES (TAK)	Pozycję Resetuj, która umożliwia przywrócenie początkowych ustawień domyślnych menu OSD, można zastosować w każdym trybie.				
	NO (NIE)					

Dane techniczne

Monitor	PRO MP275QPDG
Rozmiar	27 cal
Krzywizna	Płaski
Typ panelu	IPS
Rozdzielczość	2560x1440 (WQHD)
Współczynnik proporcji	16:9
Jasność	SDR (typowe): 250 nitów
Współczynnik kontrastu	1300:1
Refresh Rate	100 Hz
Czas reakcji	4 ms (GtG) 1 ms (MPRT)
Złącza We/Wy	• 1 x DisplayPort 1.2a (wyjście) • 1 x DisplayPort 1.2a (wejście) • 2 x Złącze HDMI™ • 1 x Port USB typu C • 4 x Port USB 3.2 Gen 1 typu A • 1 x Port USB 3.2 Gen 1 typu B upstream • 1 x Gniazdo słuchawek
Kąty widzenia	178° (w poziomie), 178° (w pionie)
DCI-P3*/sRGB	79% / 100%
Wykończenie powierzchni	Antyrefleksyjne
Kolory wyświetlacza	1,07 mld., 10 bitów (8 bitów + FRC)
Głośnik	2 W x2
Opcje zasilania monitora	100~240 VAC, 50/ 60 Hz, 2,0 A
Zużycie energii (typowe)	Włączenie < 26 W Gotowość < 0,5 W Wyłączenie <0,3 W
Regulacja (wysokość)	Od 0 do 130 mm
Regulacja (nachylenie)	Od -5° do 20°
Regulacja (obrot)	Od -30° do 30°
Regulacja (pivot)	Od -90° do 90°
Blokada Kensington	Tak

Monitor		PRO MP275QPDG
Montaż VESA		• Typ płytki: 100 x 100 mm • Typ śruby: M4 x 10 mm • Średnica gwintu: 4 mm • Skok gwintu: 0,7 mm • Długość gwintu: 10 mm • Typ śruby VESA: • Gwint męski: M4 x 6 mm • Gwint żeński: M4 • Długość śruby: 21 mm + 8 mm (gwint męski)
Wymiary (S x W x G)		614,0 × 578,9 × 233,9 mm
Waga	Netto	7,05 kg
	Brutto	10,24 kg
Warunki otoczenia	Działanie	• Temperatura: Od 0°C do 40°C • Wilgotność: Od 20% do 90%, bez kondensacji • Wysokość: Od 0 do 5000 m
	Przechowywanie	• Temperatura: Od -20°C do 60°C • Wilgotność: Od 10% do 90%, bez kondensacji

* W oparciu o standardy testowe CIE1976.

Wstępnie ustawione tryby wyświetlania



Ważne

Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Standard	Rozdzielczość		Domyślny tryb standardowy		
			HDMI™	DP	USB-C
VGA	640x480	przy 60 Hz	V	V	V
		przy 67 Hz	V	V	V
		przy 72 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
SVGA	800x600	przy 56 Hz	V	V	V
		przy 60 Hz	V	V	V
		przy 72 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
XGA	1024x768	przy 60 Hz	V	V	V
		przy 70 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
SXGA	1280x1024	przy 60 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
WXGA+	1440x900	przy 60 Hz	V	V	V
WSXGA+	1680x1050	przy 60 Hz	V	V	V
Full HD	1920x1080	przy 60 Hz	V	V	V
QHD	2560x1440	przy 60 Hz	V	V	V
		przy 85 Hz	V	V	V
		przy 100 Hz	V	V	V
Rozdzielczość sygnału wideo	480P		V	V	V
	576P		V	V	V
	720P		V	V	V
	1080P	przy 60 Hz	V	V	V
HDMI™ VRR*	Funkcja HDMI™ VRR*		V		

* Funkcja HDMI™ VRR (ang. Variable Refresh Rate) synchronizuje się z funkcją Adaptive-Sync (WŁ./WYŁ.).

Standard	Rozdzielczość		Tryb PIP (Brak obsługi HDR)		
			HDMI™	DP	USB-C
VGA	640x480	przy 60 Hz	V	V	V
		przy 67 Hz	V	V	V
		przy 72 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
SVGA	800x600	przy 56 Hz	V	V	V
		przy 60 Hz	V	V	V
		przy 72 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
XGA	1024x768	przy 60 Hz	V	V	V
		przy 70 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
SXGA	1280x1024	przy 60 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
WXGA+	1440x900	przy 60 Hz	V	V	V
WSXGA+	1680x1050	przy 60 Hz	V	V	V
Full HD	1920x1080	przy 60 Hz	V	V	V
QHD	2560x1440	przy 60 Hz	V	V	V
Rozdzielczość sygnału video	480P		V	V	V
	576P		V	V	V
	720P		V	V	V
	1080P	przy 60 Hz	V	V	V

Standard	Rozdzielczość		Tryb PBP 1 (Brak obsługi HDR)		
			HDMI™	DP	USB-C
VGA	640x480	przy 60 Hz	V	V	V
		przy 67 Hz	V	V	V
		przy 72 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
SVGA	800x600	przy 56 Hz	V	V	V
		przy 60 Hz	V	V	V
		przy 72 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
XGA	1024x768	przy 60 Hz	V	V	V
		przy 70 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
SXGA	1280x1024	przy 60 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
WXGA+	1440x900	przy 60 Hz	V	V	V
WSXGA+	1680x1050	przy 60 Hz	V	V	V
Rozdzielczość sygnалу wideo	720P		V	V	V
PBP	1920x1440	przy 60 Hz	V	V	V
	640x1440	przy 60 Hz	V	V	V

Standard	Rozdzielczość		Tryb PBP 2 (Brak obsługi HDR)		
			HDMI™	DP	USB-C
VGA	640x480	przy 60 Hz	V	V	V
		przy 67 Hz	V	V	V
		przy 72 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
SVGA	800x600	przy 56 Hz	V	V	V
		przy 60 Hz	V	V	V
		przy 72 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
XGA	1024x768	przy 60 Hz	V	V	V
		przy 70 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
SXGA	1280x1024	przy 60 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
WXGA+	1440x900	przy 60 Hz	V	V	V
WSXGA+	1680x1050	przy 60 Hz	V	V	V
Rozdzielczość sygnалу wideo	720P		V	V	V
PBP	1280x1440	przy 60 Hz	V	V	V

Standard	Rozdzielczość		Wielkość ekranu 16:10 (Brak obsługi HDR)		
			HDMI™	DP	USB-C
VGA	640x480	przy 60 Hz	V	V	V
		przy 67 Hz	V	V	V
		przy 72 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
SVGA	800x600	przy 56 Hz	V	V	V
		przy 60 Hz	V	V	V
		przy 72 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
XGA	1024x768	przy 60 Hz	V	V	V
		przy 70 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
SXGA	1280x1024	przy 60 Hz	V	V	V
		przy 75 Hz	V	V	V
WXGA+	1440x900	przy 60 Hz	V	V	V
WSXGA+	1680x1050	przy 60 Hz	V	V	V
QHD+	2560x1600	przy 60 Hz	V	V	V
Rozdzielczość sygnału video	480P		V	V	V
	576P		V	V	V
	720P		V	V	V
	1080P	przy 60 Hz	V	V	V

Rozwiązywanie problemów

Dioda LED zasilania jest wyłączona.

- Naciśnij ponownie przycisk zasilania monitora.
- Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy sposób.

Brak obrazu.

- Sprawdź, czy karta graficzna komputera została poprawnie zainstalowana.
- Sprawdź, czy komputer i monitor są podłączone do gniazd elektrycznych i czy są włączone.
- Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób.
- Komputer może być w trybie oczekiwania. Naciśnij dowolny przycisk, aby uaktywnić monitor.

Obraz nie ma poprawnego rozmiaru lub nie jest wyśrodkowany na ekranie.

- Zapoznaj się z częścią Wstępnie ustawione tryby wyświetlania, aby wybrać na komputerze ustawienie odpowiednie dla monitora.

Brak obsługi Plug & Play.

- Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy sposób.
- Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób.
- Sprawdź, czy komputer i karta graficzna są zgodne z Plug & Play.

Ikony, czcionki lub obrazy są niewyraźne, rozmyte albo występują problemy z kolorami.

- Nie korzystaj z przedłużaczy kabli wideo.
- Dostosuj jasność i kontrast.
- Dostosuj kolory RGB lub ustaw temperaturę barwową.
- Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób.
- Sprawdź, czy styki złącza kabla sygnałowego nie są wygięte.

Monitor zaczyna migotać lub pojawiają się fale.

- Zmień częstotliwość odświeżania na odpowiednią dla monitora.
- Zaktualizuj sterowniki karty graficznej.
- Ustaw monitor z dala od urządzeń elektrycznych, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przeczytaj starannie i gruntownie instrukcje bezpieczeństwa.
- Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
- Czynności serwisowe mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.

Zasilanie

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V.
- Jeśli przewód zasilający jest wyposażony we wtyczkę 3-bolcową, nie wolno usuwać bolca uziemiającego. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda zasilania.
- Należy sprawdzić, czy system dystrybucji energii w miejscu instalacji jest wyposażony w wyłącznik automatyczny o wartościach znamionowych 120/240 V, 20 A (maks.).
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.
- Przewód zasilający należy tak poprowadzić, aby nikt przypadkiem na niego nie nadepnął i nie potknął się o niego. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.
- Jeśli urządzenie jest używane z zasilaczem, należy korzystać wyłącznie z zasilacza dostarczonego przez firmę MSI i zatwierdzonego do użytku z tym urządzeniem.

Warunki otoczenia

- Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia obrażeń związanych z wysokimi temperaturami lub przegrzania urządzenia, nie wolno umieszczać go na miękkiej, niestabilnej powierzchni, a także blokować jego otworów wentylacyjnych.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie na twardej, płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Aby uniknąć przewrócenia się urządzenia, należy przymocować je do biurka, ściany lub stałego obiektu za pomocą mocowania zapobiegającego przewróceniu, które odpowiednio zabezpieczy urządzenie i utrzyma je na miejscu.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie narażać go na działanie wysokiej temperatury, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze przechowywania powyżej 60°C lub poniżej -20°C, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
- Maksymalna temperatura działania wynosi około 40°C.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę zasilającą.

Do czyszczenia urządzenia należy raczej używać miękkiej szmatki, a nie przemysłowych środków chemicznych. Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.

- W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym.
- W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:
 - Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
 - Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
 - Urządzenie zostało poddane działaniu wilgoci.
 - Urządzenie nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z podręcznikiem użytkownika.
 - Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
 - Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.

Certyfikat TÜV Rheinland

Certyfikat TÜV Rheinland dotyczący Low Blue Light (Niski poziom niebieskiego światła)

Wykazano, że światło niebieskie jest przyczyną zmęczenia i dyskomfortu oczu. Firma MSI oferuje obecnie monitory z certyfikatem TÜV Rheinland dotyczącym Niski poziom niebieskiego światła w celu zadbania o komfort widzenia i dobre samopoczucie użytkowników. Prosimy o zastosowanie się do poniższych instrukcji w celu złagodzenia objawów długotrwałej pracy przed monitorem i ekspozycji na światło niebieskie.



Low Blue Light
(Software
Solution)

www.tuv.com

- Ekran należy ustawić w odległości 20–28 cali (50–70 cm) od oczu i nieco poniżej poziomu wzroku.
- Częste mruganie pomaga ograniczyć zmęczenie oczu w przypadku długotrwałego patrzenia na ekran.
- Należy robić 20-minutowe przerwy co 2 godziny.
- Podczas przerw należy kierować wzrok na odległy przedmiot i patrzeć na niego przez co najmniej 20 sekund.
- Podczas przerw należy poprzeciągać się, aby uwolnić napięcie lub złagodzić ból ciała.
- Włączyć opcjonalną funkcję Niski poziom niebieskiego światła.

Certyfikat TÜV Rheinland dotyczący Flicker Free (Braku Migotania)

- Firma TÜV Rheinland przetestowała ten produkt pod kątem migotania ekranu widocznego i niewidocznego dla oka ludzkiego i będącego przyczyną zmęczenia oczu.
- Firma TÜV Rheinland opracowała zestaw testów, które określają minimalne normy dla różnych zakresów częstotliwości. Zestaw testów został opracowany w oparciu o normy międzynarodowe lub powszechne w branży, które zostały podwyższone.
- Produkt został poddany testom w laboratorium zgodnie z tymi kryteriami.
- Wyrażenie „brak migotania” potwierdza, że w przypadku urządzenia nie występuje określone za pomocą normy widoczne ani niewidoczne migotanie w zakresie częstotliwości 0–3000 Hz przy różnych ustawieniach jasności.
- Brak migotania nie będzie występował po włączeniu funkcji Zapob. rozm. obrazu/MPRT. (Dostępność funkcji Zapob. rozm. obrazu/MPRT zależy od modelu).



Flicker Free

www.tuv.com

Certyfikat ENERGY STAR

ENERGY STAR to program amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) oraz Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) mający na celu promowanie efektywności energetycznej. Produkt ten kwalifikuje się do oznaczenia ENERGY STAR przy „domyślnych ustawieniach fabrycznych”, które zapewniają oszczędność energii. Zmiana fabrycznych ustawień domyślnych obrazu lub włączenie innych funkcji spowoduje zwiększenie zużycia energii, które może przekroczyć limity wymagane do zakwalifikowania się do oznaczenia ENERGY STAR. Więcej informacji o programie ENERGY STAR można znaleźć w witrynie <https://www.energystar.gov/>.



Informacje dotyczące przepisów

Zgodność z CE

Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/UE), dyrektywy ErP (2009/125/WE) i dyrektywy RoHS (2011/65/UE). Urządzenie to zostało poddane testom, które wykazały jego zgodność z normami zharmonizowanymi dla urządzeń technologii informacyjnej opublikowanymi w dyrektywach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.



Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych

Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:



- Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy.
- Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Uwaga 1

Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga 2

Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.

Oświadczenie WEEE

Na mocy unijnej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektronicznym 2012/19/UE, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być utylizowany jako część odpadów komunalnych. W związku z tym producenci takiego sprzętu mają obowiązek go odbierać po zakończeniu okresu eksploatacji.



Informacje o substancjach chemicznych

Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy UE REACH (Przepisy WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI udostępnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem:

<https://csr.msi.com/global/index>

Energooszczędność produktu

- Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
- Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
- Łatwy demontaż i recykling
- Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu
- Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
- Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów

Polityka ochrony środowiska

- Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu żywotności.
- Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem zbiórki do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.
- W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy przejść do witryny firmy MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora.
- Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą też uzyskać pod adresem gpcontdev@msi.com.



Ostrzeżenie!

Zbyt długie korzystanie z monitora może wpływać na wzrok.

Zalecenia:

1. Co 30 minut pracy przed monitorem należy robić 10-minutowe przerwy.
2. Dzieci w wieku poniżej 2 lat nie powinny korzystać z monitora. W przypadku dzieci w wieku co najmniej 2 lat czas spędzony przed monitorem powinien być ograniczony do mniej niż jednej godziny dziennie.

Prawa autorskie i informacje na temat znaków towarowych

msi

MSI

微星

微星科技
MICRO-STAR INTERNATIONAL



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo MSI to zastrzeżony znak towarowy firmy Micro-Star Int'l Co., Ltd. Wszystkie pozostałe wspomniane znaki i nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Firma nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, odnośnie dokładności lub kompletności. Firma MSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Terminy „HDMI™” oraz „HDMI™ High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI™ (HDMI™ trade dress) oraz Logo HDMI™ stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Pomoc techniczna

Po wystąpieniu problemu z produktem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.

W celu uzyskania dalszych wskazówek można także przejść na stronę <https://www.msi.com/support/>.