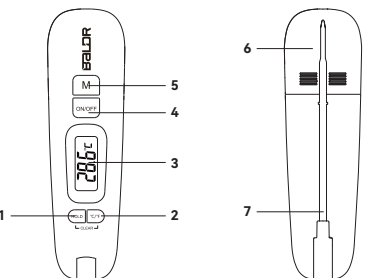


B0344T 波兰五折页说明书-70x80mm

 INSTRUKCJA OBSŁUGI Modell: B0344T SKŁADANY TERMOMETR DO ŻYWNOSCI Zastosowania: Do mięsa / słodczy / kawy / mleka / herbaty / chleba / pączków / indyka / homebrew itp. 	ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA W pakiecie znajdują się : 1 x termometr spożywczy B0344T 1 x instrukcja obsługi 1 x przewodnik odczytu temperatury FUNKCJE • Zakres temperatur: -50°C~ 300°C(-58°F~ 572°F). • °C/ °FPrzelęcane. • Funkcja Hold: zablokuj odczyt zmierzonej temperatury po wyjęciu sondy. • Funkcja odliczania do 99 min 59 s. • Funkcja ostrzegania o temperaturze od -50°C~300°C (-58°F~ 572°F). • Automatyczne wyłączanie, jeśli w ciągu 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja. • Funkcja pamięci dla najnowszego odczytu. - 01 -	PRZEGLĄD PRODUKTÓW I FUNKCJE PRZYCISKÓW  1) [°C/°F] Naciśnij [°C/ °F] aby zmienić jednostkę temperatury (°C/ °F) , lub : W trybie ustawiania timera zwiększaj o 1 sekundę z każdym naciśnięciem, przytrzymaj, aby szybko zwiększyć; W trybie ustawiania alarmu temperatury zmniejszaj o 1 °C/ °F przy każdym naciśnięciu, przytrzymaj, aby szybko zmniejszyć . - 02 -	2) [HOLD] Naciśnij [HOLD] aby zablokować odczyt temperatury, lub : W trybie ustawiania timera zwiększaj o 1 minutę z każdym naciśnięciem, przytrzymaj, aby szybko zwiększyć; W trybie ustawiania alarmu temperatury zwiększ o 1 °C/ °F Z każdym naciśnięciem przytrzymaj, aby szybko zwiększyć . 3) [LCD Ekran] Wyświetla aktualną temperaturę lub wartość ustawienia. 4) [ON/OFF] Krótkie naciśnięcie, aby włączyć, przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyłączyć; W trybie timera naciśnij, aby uruchomić lub zatrzymać stoper. 5) [M] Krótkie naciśnięcie, aby przejść do trybu ustawiania alarmu temperatury, przytrzymaj w dół na 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawiania timera. Wartość ustawienia będzie migać przez 5 sekund i powróci do wyświetlania temperatury, jeśli nie zostaną wykonane żadne inne operacje. 6) [Komora baterii] 1 x bateria CR2032 Bateria w zestawie (opcja) 7) [Sondy] 1 x Sonda10 cm/3.93cala (bezpieczeństwo SUS304 stal).	PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 1) Zdejmij pasek izolacyjny akumulatora.(o ile jest w zestawie) 2) Wyczyść nierdzewną końcówkę ciepłą gąbką lub szmatką z mydłem, a następnie spłucz i osusz. 3) Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami przed pierwszym użyciem . 4) Termometr jest gotowy do użycia. Dokładność temperatury: ±1 °C/1.8°F (0°C~ 100°C/32°F~ 212°F); ±2 °C/3.6°F (100°C~ 200°C/212°F~ 392°F); ±3 °C/5.4°F (-50°C~ 0°C/-58°F~ 32°F , 200°C~ 300°C/392°F~ 572°F). USTAWIENIE Tryb pomiaru czasu (Timer) Przytrzymaj przycisk [M] przez 3 sekundy, aby przejść do trybu pomiaru czasu, na ekranie pojawi się 00:00. W trybie tym dostępne są dwie funkcje: Odliczanie w dół i odliczanie w górę. Maksymalny czas zliczania: do 99 minut i 59 sekund. - 04 -
--	--	---	---	--

Odcliczanie w dół - Wchodząc w tryb timera, naciśnij [HOLD] w celu zwiększenia wartości o 1 minutę za każde naciśnięcie, Naciśnij [°C/°F], aby zwiększyć wartość sekund o 1 sekundę przy każdym naciśnięciu, lub możesz przytrzymać każdy z dwóch przycisków, aby szybko zwiększyć wartość. - Naciśnij [ON/OFF], aby rozpocząć lub zatrzymać odliczanie po ustawieniu czasu. - Naciśnij jednocześnie [HOLD] i [°C/°F], aby wyzerować timer na 00:00. - Gdy pomiar się skończy, brzęczyk "BIBIBI" zadzwoni przez 1 minutę. Naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać dzwonienie. - Naciśnij [M], aby wyjść i powrócić do wyświetlania temperatury. - Funkcja pamięci: ostatni minutnik zostanie zapamiętany, jeśli nie wyczyścisz danych. Odcliczanie w górę - Wejść w tryb timera lub usunąć czas odliczania, aby wyświetlić 00:00, a następnie naciśnij [ON/OFF], aby rozpocząć lub zatrzymać odliczanie. Gdy zegar	osiągnie 99:59, zatrzyma się bez alarmu. Możesz nacisnąć przycisk [HOLD] i [°C/°F] w tym samym czasie, aby wyczyścić dane do 00:00. - Naciśnij [M], aby wyjść i powrócić do wyświetlania temperatury. Tryb alertu temperatury - Naciśnij [M], aby przejść do trybu alarmu temperatury, wyświetlacz temperatury będzie migać. Domyślna temperatura alarmowa to 300°C (572°F). Wyłącz się automatycznie, jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja) - Naciśnij [°C/°F], aby zmniejszyć o 1 °C/°F, naciśnij [HOLD] do zwiększyć o 1 °C/°F, możesz przytrzymać przycisk, aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć wartość. Zakres ustawień alertu: -50°C ~ 300°C (-58°F ~ 572°F). - Po ustawieniu określonej temperatury alarmowej naciśnij [M], aby wyjść i powrócić do wyświetlania temperatury. (Uwaga: ① aktualny odczyt temperatury jest wyższy lub równy temperaturze alarmowej, brzęczyk zadzwoni odpowiednio. ② Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć dzwonek.)	Funkcja wyłączenia/uśpienia - Przytrzymaj [ON/OFF] przez 2 sekundy, aby wyłączyć; Krótkie naciśnięcie, aby włączyć. - Jeśli w ciągu 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja, zostanie automatycznie wyłączony. Zakres temperatur Zasięg detekcji: -50°C~ 300°C(-58°F~ 572°F), niższa niż -50°C (-58°F) pokaże L.L.L, wyższe niż 300°C (572°F) pokaże H.H.H. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - Nie dotykaj nierdzewnej części termometru podczas pomiaru temperatury lub bezpośrednio po nim, aby uniknąć poparzenia. - Podczas pomiaru wielu lub różnych produktów spożywczych i mięs może być pożądane schłodzenie sondy poprzez przepłukanie końcówki zimną wodą między odczytami. - Wytrzyj końcówkę sondy do czysta przed każdym odczytem. Jest to szczególnie ważne przy odczytywaniu różnych produktów spożywczych i mięs.	- Termometr jest przeznaczony do tymczasowego użytku ręcznego. Nie pozostawiaj w piekarniku ani nie wkładaj do bardzo gorących potraw lub płynów (powyżej 300°C/572°F) na dłużej niż 1 minutę. - Unikaj dotykania kości. Jeśli końcówka dotknie kości lub ciężkiego tłuszczu oraz gdy obszar mięsa nie jest wystarczająco głęboki, wykonaj drugi odczyt, aby zapewnić dokładność. - Nie jest przeznaczony do użytku przez osoby w wieku 12 lat lub młodsze. PIELĘGNACJA I KONSERWACJA - Nie umieszczaj urządzenia w zmywarce ani nie zanurzaj w żadnym płynie. - Wytrzyj końcówkę sondy ściereczką z mydłem lub gąbką, aby wyczyścić termometr. - Nie wystawiaj na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur, aby uniknąć uszkodzenia części elektronicznych i tworzyw sztucznych. - Nie pozostawiaj termometru włożonego do żywności podczas gotowania. - Wymij baterię, jeśli termometr nie jest używany dłużej niż cztery miesiące.	PIELĘGNACJA I KONSERWACJA BALDR udziela 1-roczonej ograniczonej gwarancji na ten produkt na wady produkcyjne materiałów i wykonania. Serwis gwarancyjny może być wykonywany wyłącznie przez nasze autoryzowane centrum serwisowe. Oryginał dowodu sprzedaży z datą musi zostać przedstawiony na żądanie jako dowód zakupu dla nas lub naszego upoważnionego centrum serwisowego. Gwarancja obejmuje wszystkie wady materiałowe i wykonawcze z następującymi określonymi wyjątkami: - szkody spowodowane wypadkiem, nieuzasadnionym użytkowaniem lub zaniedbaniem (w tym brak rozsądnego i koniecznego utrzymania); - uszkodzeń powstałych podczas transportu (reklamacje należy zgłaszać przewoźnikowi); - uszkodzenia lub pogorszenia stanu jakichkolwiek akcesoriów lub elementów dekoracyjnych powierzchni; - uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania informacji zawartych w instrukcji obsługi. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie rzeczywiste wady samego produktu i nie obejmuje kosztów instalacji, konfiguracji lub regulacji, reklamacji opartych na wprowadzeniu w błąd przez sprzedawcę lub różnice w wydajności wynikających z okoliczności związanych z instalacją. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, nabywca musi skontaktować się z BALDR, który nominował centrum serwisowe do określenia problemu i procedury serwisowej. Dziękujemy za wybór produktów BALDR!
- 05 -	- 06 -	- 07 -	- 08 -	- 09 -