




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Levoit Core Mini Pro True HEPA Air Purifier

Model: LAP-C161-AEUR

PL

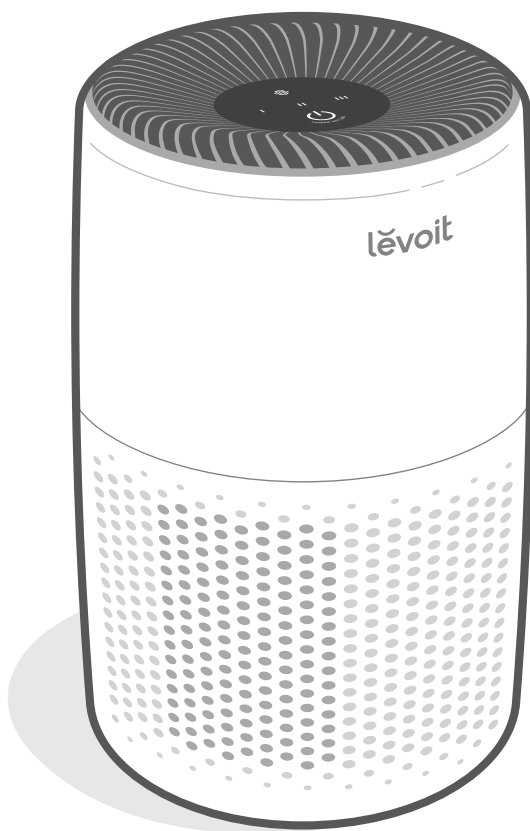

Zawartość opakowania

- 1 × Oczyszczacz powietrza Core Mini z filtrem True HEPA
- 1 × 3-stopniowy filtr True HEPA H13 (zainstalowany fabrycznie)
- 1 × Wkładka zapachowa (zainstalowana fabrycznie)
- 1 × Zasilacz AC
- 1 × Instrukcja obsługi

Dane techniczne

Zasilanie	12 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Moc znamionowa	7 W
Optymalna wielkość pomieszczenia	16 m ² Uwaga: • Urządzenie sprawdzi się także w większych pomieszczeniach, jednak oczyszczanie trwa wtedy dłużej. • Optymalną wielkość pomieszczenia określono, zakładając 2 wymiany powietrza na godzinę (ACH, air change per hour).
Warunki pracy	Temperatura: -10°–40°C / 14°–104°F
	Wilgotność: ≤ 85% RH
Poziom hałasu	27–44 dB
Wymiary oczyszczacza powietrza	16,4 × 16,4 × 26,4 cm
Waga oczyszczacza powietrza	1,0 kg
Zasilacz	Wejście: 100–240 V~ 50/60 Hz
	Wyjście: 12 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ I ZACHOWAJ JĄ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń ciała, przestrzegaj wszystkich instrukcji i zasad bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj oczyszczacza powietrza wyłącznie zgodnie z instrukcją.
- Nigdy nie używaj urządzenia, gdy filtr jest w plastikowej folii. Oczyszczacz powietrza nie będzie wtedy filtrował powietrza i może się przegrzać, co stwarza ryzyko pożaru.
- Nie używaj oczyszczacza powietrza na zewnątrz.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza z dala od wody i nie pozostawiaj go w mokrych lub wilgotnych miejscach. Nigdy nie stawiaj urządzenia w wodzie ani cieczy.
- Nigdy nie używaj urządzenia w mocno zawałconych pomieszczeniach.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których panuje wysokie stężenie gazów, oparów, pyłu metalowego, produktów w aerozolu/sprayu czy oparów z olejów przemysłowych.
- Jeśli w pomieszczeniu podawany jest tlen, urządzenie trzymaj przynajmniej 1,5 m od miejsca podawania.
- Nadzoruj dzieci przebywające w pobliżu nawilżacza powietrza. Nie pozwalaj dzieciom bawić się oczyszczaczem powietrza.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów w oczyszczaczu powietrza.
- Nie opieraj o oczyszczacz ciężkich przedmiotów ani nie kładź na nim nic ciężkiego.
- Dbaj o to, aby wnętrze oczyszczacza powietrza było suche. Aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci, nie korzystaj z urządzenia w pomieszczeniach, w których występują duże zmiany temperatury, lub pod klimatyzatorami.
- Zawsze odłączaj oczyszczacz powietrza przed czynnościami serwisowymi (np. wymianą filtra).
- Nigdy nie dodawaj olejów eterycznych do filtra. Olejek może uszkodzić filtr, przez co z oczyszczacza będzie wydobywał się nieprzyjemny zapach. Dodawaj tylko olejki eteryczne (brak w zestawie) do pojemnika na aromat w górnej części oczyszczacza powietrza.
- Nie korzystaj z oczyszczacza powietrza, gdy jest uszkodzony, niesprawny lub ma uszkodzony wtyk lub przewód zasilania. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Skontaktuj się z obsługą klienta.

- **OSTRZEŻENIE:** Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie używaj tego oczyszczacza bez regulatora prędkości obrotowej zawierającego elementy półprzewodnikowe.
- Dzieciom nie wolno czyścić ani wykonywać czynności konserwacyjnych przy oczyszczaczu powietrza bez nadzoru osoby dorosłej.
- Dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź niemające wiedzy i doświadczenia mogą korzystać z tego oczyszczacza powietrza, jeśli znajdują się pod odpowiednim nadzorem lub zostały właściwie poinstruowane w zakresie jego bezpiecznego użytkowania i zdają sobie sprawę ze związanych z nim zagrożeń.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Tylko do użytku domowego.

Zasilacz i przewód zasilający

- Trzymaj oczyszczacz powietrza w pobliżu gniazdka, do którego jest podłączony.
- Nigdy nie kładź przewodu zasilającego w pobliżu źródła ciepła.
- Nie przykrywaj przewodu zasilającego dywanikami, dywanami ani innymi tkaninami. Nie przeprowadzaj przewodu pod meblami ani urządzeniami.
- Przewód przeprowadź tak, aby nikt na niego nie nadepnął. Zadbaj o to, aby nikt nie potknął się o przewód.
- Jeżeli zasilacz jest uszkodzony, złe jego wymianę firmie Arovast Corporation lub innej wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem lub pożaru. Skontaktuj się z obsługą klienta.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Oczyszczacz powietrza marki Levoit jest zgodny ze wszystkimi standardami dotyczącymi pól elektromagnetycznych (EMF). Jeśli korzystasz z niego prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji obsługi, jest on bezpieczny w użyciu, na co wskazują dostępne obecnie dowody naukowe.



Ten symbol oznacza, że produktu nie można utylizować razem z pozostałymi odpadami domowymi. Dostarcz go do odpowiedniego punktu odbioru urządzeń przeznaczonych do recyklingu. Prawidłowa utylizacja i odpowiedni recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzi i środowisko.



Aby dowiedzieć się więcej na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z władzami samorządowymi, firmą zajmującą się odbiorem odpadów lub ze sklepem, w którym został on zakupiony.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2011/65/UE (i jej nowelizacjami), która dotyczy zmniejszenia ilości określonych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

ZAPOZNANIE Z OCZYSZCZACZEM POWIETRZA

- A.** Wskaźnik sprawdzania filtra
- B.** Wskaźniki prędkości wentylatora
- C.** Przycisk sterowania
- D.** Wylot powietrza
- E.** Wloty powietrza
- F.** Wkładka zapachowa
- G.** Pojemnik na aromat
- H.** Spód oczyszczacza powietrza
- I.** Górna część oczyszczacza powietrza
- J.** Wejście zasilacza AC
- K.** Filtr 3-stopniowy True HEPA H13
- L.** Zasilacz AC

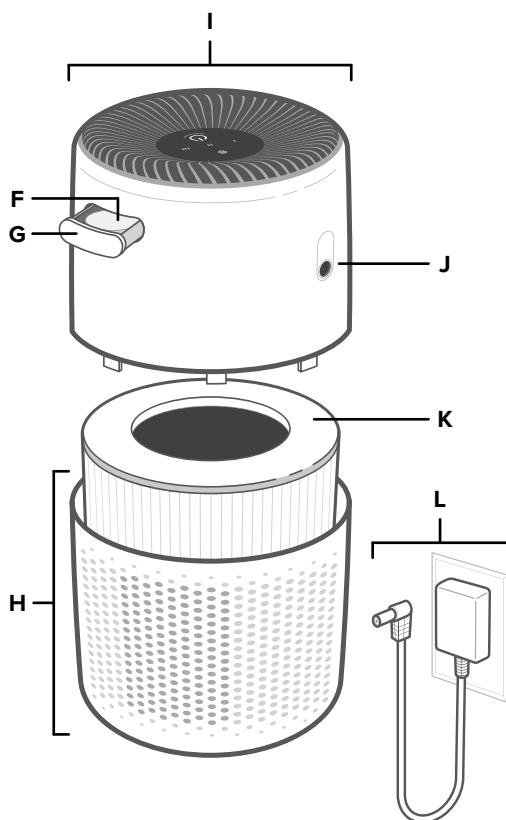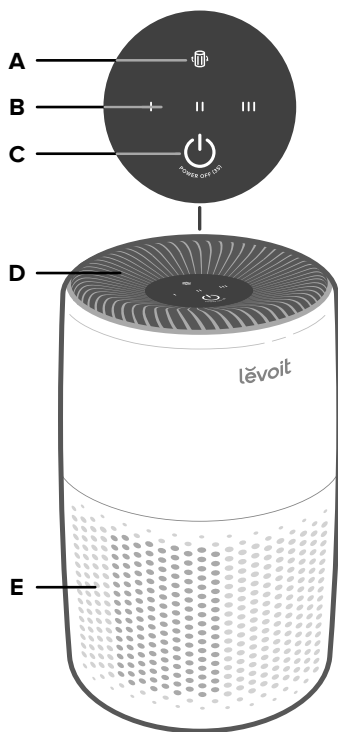


WPROWADZENIE


WAŻNE:

- Zasilacz sieciowy AC jest przechowywany wewnątrz oczyszczacza powietrza.
- Przed użyciem należy usunąć plastik z filtra.

1. Usunąć wszystkie materiały opakowania, w tym taśmę na pojemniku na aromat.
2. Obrócić górną połowę oczyszczacza powietrza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją z dolnej połowy. **[Rysunek 1.1]**
3. Wyjmij filtr i zasilacz sieciowy AC z wnętrza oczyszczacza powietrza. Usunąć z filtra całe plastikowe opakowanie. Umieścić filtr z powrotem w oczyszczaczu powietrza. **[Rysunek 1.2]**

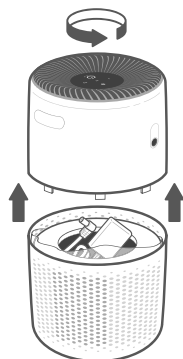


Rysunek 1.1

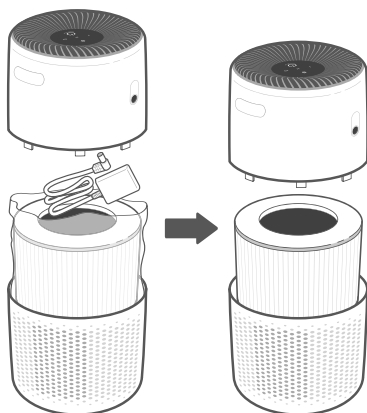


Rysunek 1.2

4. Umieścić górną część oczyszczacza powietrza bezpośrednio na dolnej połowie oczyszczacza powietrza. Obrócić w prawo, aby zatrzasknąć obie połówki na miejscu. **[Rysunek 1.3]**

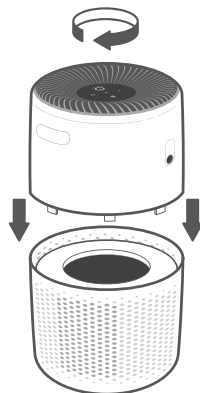

Rysunek 1.3

5. Podłączyć zasilacz sieciowy AC do oczyszczacza powietrza. Podłączyć do gniazdka.
6. Aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza w oczyszczaczu i na zewnątrz, ze wszystkich stron oczyszczacza powietrza powinno być 38 cm wolnej przestrzeni. **[Rysunek 1.4]**

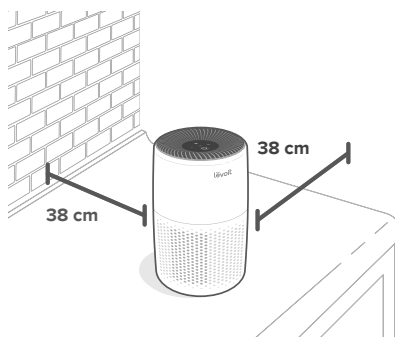

Rysunek 1.4

KORZYSTANIE Z OCZYSZCZACZA POWIETRZA

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że wyloty i wloty powietrza nie są zablokowane. Małe to doprowadzi do przegrzania oczyszczacza i jego wyłączenia.

1. Dotknij przycisku sterowania, aby włączyć oczyszczacz powietrza
2. Opcjonalnie dotknij przycisku sterowania wielokrotnie, aby zmienić prędkość wentylatora pomiędzy I, II i III.

Uwaga: Lampki na wyświetlaczu zgasną automatycznie po 60 sek. bezczynności.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania przez 3 sek., aby wyłączyć oczyszczacz powietrza.

olejki eteryczne

Nie dodawaj olejków eterycznych do filtra ani do wentylatora. Olejek może uszkodzić filtr, przez co z oczyszczacza będzie wydobywać się nieprzyjemny zapach. Dodawaj olejki eteryczne **tylko** do wkładki zapachowej, znajdującej się w pojemniku na aromat w górnej części oczyszczacza powietrza.

Uwaga: olejki eteryczne nie wchodzą w skład zestawu.

Dodawanie olejków eterycznych

1. Wciśnij pojemnik na aromat i go wyciągnij.
2. Upuść 5–7 kropli olejku eterycznego na wkładkę zapachową.
3. Umieść pojemnik na aromat z powrotem w oczyszczaczu powietrza.

Uwaga: **Nie** mieszaj olejków eterycznych. Wyczyść wkładkę zapachową przed użyciem nowej mieszanki olejków (patrz **Czyszczenie wkładki zapachowej**).


Wilgoć

Wilgoć może uszkodzić filtr. Ten oczyszczacz powietrza powinien być używany tam, gdzie poziom wilgotności jest poniżej 85% RH. Eksploatacja oczyszczacza powietrza w wilgotnych pomieszczeniach może być przyczyną powstawania pleśni na filtrze.

Uwaga: Przez wodę i wilgoć powstaje pleśń. Aby rozwiązać problem pleśni, usuń źródło wilgoci i pleśni. Oczyszczacze powietrza nie mogą rozwiązać istniejącego problemu z pleśnią, mogą jedynie usunąć unoszące się w powietrzu zarodniki pleśni i zredukować zapachy.

Informacje o filtrach

Oczyszczacz powietrza wykorzystuje 3-stopniowy system filtracji True HEPA H13 do oczyszczania powietrza.

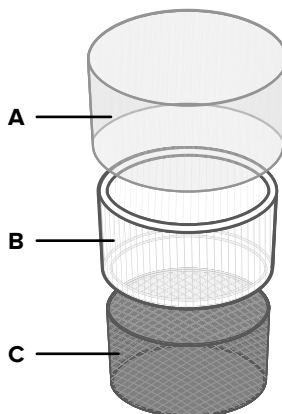

A. filtr wstępny

- Wychwytuje duże cząstki, w tym kurz, kłaczki, włókna, włosy i sierść.
- Chroni filtr i tym samym wydłuża okres jego sprawności.

B. filtr True HEPA H13

- Przechwytuje przynajmniej 99,97% cząstek zawieszonych 0,3 mikrona.
- Zatrzymuje cząstki unoszące się w powietrzu: drobny kurz, dym i alergen, takie jak pyłki czy łupież zwierzęcy.

C. z węgla aktywnego

- Pochłania dym, zapachy i opary.


OBSŁUGA I KONSERWACJA

Czyszczenie oczyszczacza powietrza

1. Odłącz urządzenie przed czyszczeniem.

Uwaga: *Nigdy nie używaj do czyszczenia ściernych ani łatwopalnych środków czyszczących.*

2. Przetrzyj wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie oczyszczacza powietrza miękką suchą szmatką. W razie konieczności wytrzyj wilgotną ściereczką, a następnie natychmiast osusz.
3. Odkurz wnętrze oczyszczacza powietrza za pomocą odkurzacza z przystawką szczelinową. **[Rysunek 2.1]**

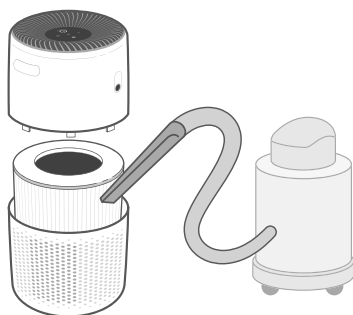

Rysunek 2.1

Wskaźnik sprawdzania filtra

☼ zostanie podświetlony, aby przypomnieć o sprawdzeniu filtra. Wskaźnik podświetla się co około 4–6 miesięcy, zależnie od tego, jak często używasz oczyszczacza powietrza. Możliwe, że jeszcze nie ma potrzeby wymiany filtra, jednak sprawdź go, gdy zostanie włączony wskaźnik ☼.

Resetowanie wskaźnika sprawdzania filtra

Gdy wskaźnik ☼ zaświeci na czerwono lub jeśli chcesz wymienić filtr, zanim zaświeci wskaźnik ☼, wykonaj następujące czynności, aby zresetować wskaźnik filtra:

1. Wymień filtr.
2. Przy podłączonym oczyszczaczu powietrza i włączonym wentylatorze naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania przez 3 sek., aby wyłączyć urządzenie.
3. Przy wyłączonym oczyszczaczu powietrza naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. przycisk sterowania.
4. ☼ zamiga 3 razy i wyłączy się po pomyślnym zresetowaniu.

Czyszczenie filtra

Czyść zewnętrzny filtr wstępny co 2–4 tygodnie, aby zwiększyć wydajność i wydłużyć okres eksploatacji filtra. Wyczyść filtr wstępny z włosów, kurzu i większych cząstek miękką szczotką lub wężykiem odkurzacza. **Nie** czyść filtra wodą ani innymi cieczami.

Filtr	Kiedy czyścić	Jak czyścić	Kiedy wymienić
Filtr wstępny	Co 2–4 tygodnie	Używaj miękkiej ściereczki lub węża odkurzacza [Rysunek 2.1]	4–6 miesięcy
Filtr True HEPA H13 oraz filtr z węgla aktywnego	Nie czyść		

OBSŁUGA I KONSERWACJA (CD.)

Kiedy wymienić filtr?

Filtr należy wymieniać co 4–6 miesięcy. Faktyczny okres wymiany filtra zależy od intensywności eksploatacji oczyszczacza powietrza. Korzystanie z oczyszczacza powietrza w środowisku o stosunkowo wysokim zanieczyszczeniu może oznaczać konieczność częstszej wymiany filtra, nawet jeśli  jest wyłączony.

Wymiana filtra może być konieczna, gdy zauważysz, że:

- oczyszczacz generuje więcej hałasu,
- przepływ powietrza jest ograniczony,
- z urządzenia wydobywają się nietypowe zapachy,
- filtr jest wyraźnie zatkany.

Uwaga:

- Aby zapewnić optymalną wydajność oczyszczacza powietrza, używaj **wyłącznie** oficjalnych filtrów firmy Levoit.
- Pamiętaj, aby zresetować  po wymianie filtra

Wymiana filtra

1. Odłącz wtyczkę i podnieś oczyszczacz powietrza. Rozdziel dwie połówki oczyszczacza powietrza.
2. Usuń stare filtry.
3. Usuń pozostały kurz i reszkę włosów z wnętrza oczyszczacza powietrza wężem odkurzacza.

Uwaga: Jeśli zdejmiesz i odłożysz na bok górną połowę oczyszczacza powietrza, możesz użyć wody do wyczyszczenia dolnej połowy oczyszczacza powietrza. **Nie** czyść górnej połowy oczyszczacza powietrza wodą ani innymi cieczami. **[Rysunek 2.2]**

4. Rozpakuj nowy filtr i umieść go w dolnej połowie oczyszczacza powietrza.
5. Złóż bezpiecznie obie połówki oczyszczacza powietrza z powrotem. Podłącz oczyszczacz powietrza.
6. Zresetuj wskaźnik sprawdzania filtra

Czyszczenie wkładki zapachowej

Aby zapewnić skuteczną aromaterapię, wkładka zapachowa powinna być zawsze oczyszczana przed użyciem nowej mieszanki olejków eterycznych. **Nie** mieszaj olejków eterycznych.

Aby oczyścić:

1. Wyjmij pojemnik na aromat, naciśnij go, a następnie wyciągnij.
2. Usuń wkładkę zapachową i opłucz pod ciepłą, bieżącą wodą.
3. Osusz czystą ściereczką i umieść z powrotem w pojemniku na aromat.
4. Umieść pojemnik na aromat z powrotem w oczyszczaczu powietrza.

Uwaga: *Nie wlewaj płynnych środków czyszczących lub detergentów do wkładki zapachowej ani pojemnika.*


Wymiana wkładki zapachowej

Jeśli po wielokrotnym myciu wkładka zapachowa ulegnie odkształceniu lub uszkodzeniu, może być konieczna jej wymiana.

Aby zapewnić optymalną wydajność oczyszczacza powietrza, używaj **wyłącznie** oryginalnych wkładek zapachowych firmy Levoit. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z działem **obsługa klienta**.

Przechowywanie

Jeśli nie będziesz korzystać z oczyszczacza przez jakiś czas, owiń oczyszczacz i filtr plastikiem, a następnie schowaj w suchym miejscu, aby nie doszło do uszkodzenia spowodowanego kontaktem z wilgocią.

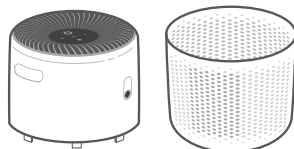

Rysunek 2.2

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Oczyszczacz powietrza nie włącza się lub nie reaguje na naciśnięcie przycisków.	Podłącz oczyszczacz powietrza.
	Odłącz zasilacz od oczyszczacza powietrza i podłącz go ponownie.
	Sprawdź, czy zasilacz sieciowy nie jest uszkodzony. Jeśli tak, przestań korzystać z oczyszczacza i skontaktuj się z obsługa klienta .
	Podłącz oczyszczacz powietrza do innego gniazdka elektrycznego.
	Możliwe, że oczyszczacz powietrza uległ awarii. Skontaktuj się z obsługa klienta .
Przepływ powietrza jest znacznie ograniczony.	Upewnij się, że filtr został wyjęty z opakowania i prawidłowo zamontowany.
	Naciśnij przycisk sterowania, aby zwiększyć prędkość wentylatora.
	Pozostaw 38 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron oczyszczacza powietrza.
	Filtr wstępny może być zatkany dużymi cząstkami, takimi jak włosy czy kłaczki, blokującymi przepływ powietrza. Wyczyść filtr wstępny.
	Wymień filtr.
Oczyszczacz powietrza wydaje nietypowe odgłosy po włączeniu wentylatora.	Upewnij się, że filtr został prawidłowo zamontowany i wyjęty z opakowania.
	Upewnij się, że oczyszczacz powietrza działa na twardej, płaskiej i poziomej powierzchni.
	Wymień filtr.
	Możliwe, że oczyszczacz powietrza został uszkodzony lub do jego wnętrza dostał się jakiś przedmiot. Przestań używać oczyszczacza powietrza i skontaktuj się z obsługa klienta . Nie próbuj samodzielnie naprawiać oczyszczacza powietrza.
Powietrze jest niskiej jakości pomimo pracy oczyszczacza.	Naciśnij przycisk sterowania, aby zwiększyć prędkość wentylatora.
	Upewnij się, że oczyszczacz nie jest zasłonięty z boku lub z góry. Sprawdź też drożność wlotów i wylotu.
	Upewnij się, że filtr został wyjęty z opakowania i prawidłowo zamontowany.
	Na czas korzystania z oczyszczacza zamknij drzwi i okna.
	Jeśli pomieszczenie ma powierzchnię większą niż 16 m ² oczyszczanie będzie trwało dłużej.
	Wymień filtr.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (CD.)

Problem	Możliwe rozwiązanie
Z oczyszczacza dochodzi dziwny zapach.	Wyczyść lub wymień filtr lub wkładkę zapachową, zależnie od potrzeby.
	Skontaktuj się z obsługą klienta .
	Należy unikać używania oczyszczacza powietrza w miejscach o wysokiej wilgotności.
Po wymianie filtrów nadal świeci się kontrolka wskaźnika sprawdzania filtra.	Zresetuj wskaźnik sprawdzania filtra.
 wskaźnik nie włączył się po upływie 4–6 miesięcy	 to wskaźnik przypominający o sprawdzeniu filtra i podświetla się zależnie od tego, jak intensywnie eksploatujesz oczyszczacz. Jeśli rzadko korzystasz z oczyszczacza powietrza, wskaźnik  zostanie podświetlony później.
 wskaźnik został podświetlony przed upływem 4 miesięcy	 to wskaźnik przypominający o sprawdzeniu filtra i podświetla się zależnie od tego, jak intensywnie eksploatujesz oczyszczacz. Jeśli często korzystasz z oczyszczacza, wskaźnik  zostanie podświetlony wcześniej.

Jeśli problemu, z którym masz do czynienia, nie ma na liście, skontaktuj się z **obsługą klienta**.