




PL

Odkurzacz na mokro/ sucho 1400 W

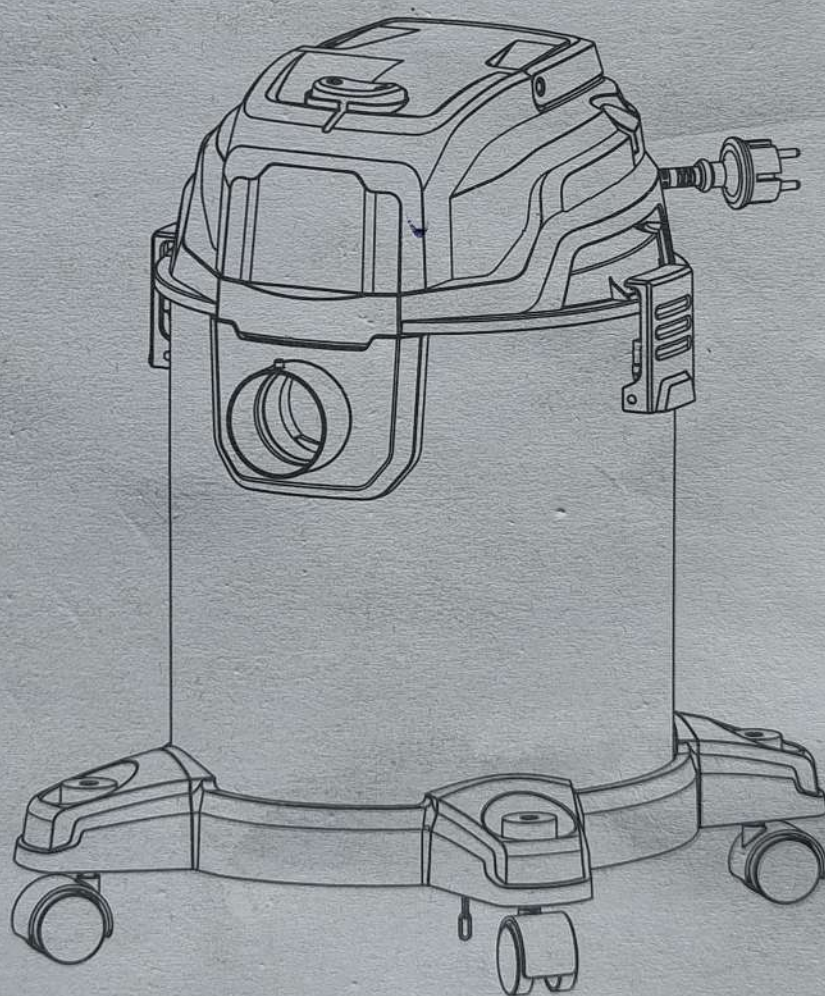

MWDV20L-A

EAN: 5059340106168

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do stosowania produktu należy przeczytać instrukcję!



Pierwsze kroki...

Te instrukcje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Przed użyciem należy je dokładnie przeczytać i zachować do wglądu w przyszłości.



Pierwsze kroki...

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Twój produkt

Specyfikacje techniczne

Zanim zaczniesz

02

03

14

15

16



Więcej szczegółów

Funkcje produktu

Działanie

Utrzymanie i konserwacja

Rozwiązywanie problemów

Recykling i utylizacja

Gwarancja

24

25

28

30

35

37

37

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSTROŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ!

- > Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat, przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi i umysłowymi oraz osoby o braku doświadczenia i wiedzy, o ile odbywa się to pod nadzorem lub osoby te otrzymały instrukcje odnośnie używania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia związane z korzystaniem z urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- > Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
- > Przed przystąpieniem do odkurzania należy usunąć wszystkie duże, ostre oraz zaostrome przedmioty, aby uniknąć uszkodzenia worka na kurz, filtrów i/lub produktu.
- > Nie odkurzać żadnych gorących lub żarzących się przedmiotów, płynów, chemikaliów ani materiałów.
- > Nie używać produktu bez uprzedniego zamontowania filtra i/lub worka na kurz.
- > Urządzenie należy przenosić, ciągnąć i pchać wyłącznie za uchwyt i nigdy za wąż ani przewód zasilający.
- > Przewód należy położyć w taki sposób, aby niezamierzone pociągnięcie lub potknięcie się nie było możliwe.

- > Nie próbować w żaden sposób modyfikować produktu.
- > Używać wyłącznie dodatków i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- > Nigdy nie używać produktu do odkurzania łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna, proszek do kserokopiarki lub substancje lotne. Nie używać produktu w obszarach, w których występują te płyny. Nie odkurzać kwasów.
- > Nie odkurzać żadnych przedmiotów, które są toksyczne, rakotwórcze lub palne ani innych niebezpiecznych materiałów, takich jak azbest pył azbestowy, arsen, bar, beryl, ołów, pestycydy lub inne substancje niebezpieczne dla zdrowia.
- > **RYZIKO POŻARU!** Nigdy nie odkurzać żadnych przedmiotów, które palą się lub tlą, takich jak papierosy, niedopałki papierosów, zapalniczki lub gorący popiół.
- > **OSTRZEŻENIE!** Operatorzy powinni zostać odpowiednio poinstruowani w zakresie korzystania z tego produktu!
- > **OSTRZEŻENIE!** Produkt nie nadaje się do zbierania niebezpiecznych pyłów!
- > **PRZESTROGA!** Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach!
- > **PRZESTROGA!** Produkt można przechowywać wyłącznie w pomieszczeniach!
- > **OSTRZEŻENIE!** Przed czyszczeniem, konserwacją, wymianą nasadek/akcesoriów lub przełączeniem na inną funkcję należy wyłączyć produkt i odłączyć go od zasilania, wyciągając wtyczkę!
- > Przed czyszczeniem i konserwacją należy odłączyć wtyczkę od gniazdka.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa związane z

dmuchawą

Szkolenie

- > Prosimy uważnie przeczytać instrukcję. Zapoznać się z elementami sterującymi i właściwym użytkowaniem produktu.
- > Nie dopuścić, aby osoby nieznające tych instrukcji obsługiwały ten produkt. Przepisy lokalne mogą nakładać ograniczenia dotyczące wieku operatora.
- > Operator lub użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypadki lub zagrożenia dotyczące osób trzecich lub ich własności.

Przygotowanie

- > Należy zaopatrzyć się w ochronę słuchu i okulary ochronne. Nosić je przez cały czas podczas obsługi produktu.
- > Podczas używania urządzenia należy zawsze nosić solidne obuwie i długie spodnie. Nie należy używać urządzenia na bosą lub w otwartych sandałach. Należy unikać noszenia luźnej odzieży lub ubrań ze zwisającymi sznurkami lub tasiemkami.
- > Nie nosić luźnych ubrań ani biżuterii, które mogą zostać wciągnięte do wlotu powietrza. Długie włosy należy trzymać z dala od wlotów powietrza.
- > Obsługiwać produkt w zalecanej pozycji i tylko na stabilnej, równej powierzchni.
- > Nie używać produktu na utwardzonej lub zwirowanej powierzchni, na której rozdmuchiwany materiał może spowodować obrażenia.
- > Przed użyciem należy zawsze skontrolować produkt wzrokowo, aby upewnić się, że śruby i inne elementy

Informacje o bezpieczeństwie

MWDV20L-A od MacAllister

mocujące są zabezpieczone a obudowa nieuszkodzona. Aby utrzymać równowagę urządzenia, zużyte lub uszkodzone podzespoły należy wymieniać całymi kompletami. Uszkodzone lub nieczytelne etykiety należy wymienić.

- > Nigdy nie należy używać produktu, gdy w pobliżu znajdują się ludzie (zwłaszcza dzieci) lub zwierzęta domowe.
- > Aby zapobiec podrażnieniom przez kurz, zaleca się noszenie maski na twarz.

Obsługa

- > Zawsze utrzymywać równowagę i prawidłową postawę na nogach. Nie sięgać zbyt daleko.
- > Jeśli produkt zacznie wydawać nietypowe dźwięki lub wibrować, natychmiast wyłączyć źródło zasilania i pozwolić mu się zatrzymać. Odłączyć produkt od zasilania i przed ponownym uruchomieniem i obsługą wykonać następujące czynności:
 - skontrolować pod kątem uszkodzeń;
 - wymienić lub naprawić wszystkie uszkodzone części;
 - sprawdzić pod kątem poluzowanych części i dokręcić je.
- > Źródło zasilania utrzymywać w stanie czystym i wolnym od zanieczyszczeń i innych nagromadzeń, aby zapobiec uszkodzeniu źródła zasilania lub możliwemu pożarowi.
- > Nie przenosić produktu, jeśli podłączony jest on do zasilania.
- > Zatrzymać produkt, wyłączyć źródło zasilania i odłączyć produkt od źródła zasilania. Upewnić się, że wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały

MWDV20L-A od MacAllister

Informacje o bezpieczeństwie

- za każdym razem, gdy produkt jest pozostawiany bez nadzoru,
- przed przystąpieniem do usuwania zatorów lub udrażniania rynny,
- przed przystąpieniem do sprawdzania, czyszczenia lub pracy z produktem.
- > Nie przechylać produktu, jeśli podłączony jest do zasilania.
- > Należy chodzić, a nie biegać.
- > Urządzenie należy używać wyłącznie przy świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
- > Nie dmuchać na twarde przedmioty, takie jak gwoździe, śruby czy kamienie.
- > Zachować szczególną ostrożność podczas usuwania gruzu ze schodów lub innych ciasnych miejsc.

Podczas korzystania z produktu stosować się do poniższych zaleceń:

- > Użyć grabi lub miotły do poluzowania zanieczyszczeń przed dmuchaniem/odkurzaniem.
- > Lekko zwilżyć powierzchnię w warunkach zapylenia lub użyć nasadki głównej.

Bezpieczeństwo elektryczne

- > Upewnić się, że napięcie znamionowe widoczne na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu źródła zasilania.
- > Nie używać żadnego produktu z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Nie używać produktu, jeśli nie działa on prawidłowo lub został w jakikolwiek sposób uszkodzony.
- > Chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem. Nie

dopuszczać, aby wisiał na ostrych krawędziach; nie ścisnąć go ani nie zaginać. Trzymać przewód zasilający z dala od gorących powierzchni i upewnić się, że nikt nie może się o niego potknąć.

- > Nie wkładać palców ani ciał obcych do otworów produktu ani nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
- > Chronić produkt przed wysoką temperaturą. Nie stawiać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piece lub urządzenia grzewcze.

Nagłe wypadki

Prosimy zapoznać się ze sposobem użytkowania urządzenia i w tym celu przeczytać instrukcję obsługi. Należy zapamiętać ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, a potem ściśle ich przestrzegać. Takie postępowanie zapobiega powstawaniu niebezpiecznych i ryzykownych sytuacji.

- > Podczas używania urządzenia należy być zawsze czujnym, aby móc z wyprzedzeniem rozpoznać zagrożenia i zapobiec im. Szybka interwencja pozwala zapobiec poważnym urazom i stratom materialnym.
- > Wyłączyć i odłączyć od zasilania, jeśli wystąpią usterki. Przed ponownym użyciem należy zlecić sprawdzenie produktu wykwalifikowanemu fachowcowi i naprawić, jeśli to konieczne.

Ryzyka szczątkowe

Nawet jeśli urządzenie jest używane zgodnie ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa, nadal występuje potencjalne ryzyko urazów i uszkodzeń. Z uwagi na konstrukcję i cechy urządzenia, wystąpić mogą następujące zagrożenia:

- > Używanie urządzenia przez zbyt długi czas, nieodpowiednie wykorzystywanie oraz brak właściwej konserwacji może prowadzić do schorzeń będących następstwem emisji drgań.
- > Urazy i straty materialne spowodowane ułamaniem się akcesoriów lub nagłym uderzeniem w ukryte przeszkody w czasie użytkowania.
- > Ryzyko obrażeń i strat materialnych spowodowanych odłamkami wyrzuconymi w powietrze.

Następujące informacje obowiązują wyłącznie użytkowników profesjonalnych, ale stanowią dobrą praktykę dla wszystkich użytkowników:

Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące pyłu budowlanego

Zaktualizowane przepisy dotyczące kontroli substancji niebezpiecznych dla zdrowia z 1 października 2012 r. mają teraz również na celu zmniejszenie ryzyka związanego z pyłami z krzemionki, drewna i gipsu.

Pracownicy budowlani są w tej sytuacji jedną z grup ryzyka ze względu na pył, którym oddychają: pył krzemionkowy nie jest jedynie uciążliwością, ale stanowi realne zagrożenie dla płuc!

Krzemionka to naturalny minerał występujący w dużych ilościach w piaskach, piaskowcach i granicie. Jest

również powszechnie spotykany w wielu materiałach konstrukcyjnych, takich jak beton i zaprawa murarska. Krzemionka rozpada się na bardzo drobny pył (znany również jako respirabilna krzemionka krystaliczna lub RCS) podczas wykonywania wielu typowych zadań, takich jak cięcie, wiercenie i szlifowanie. Oddychanie bardzo drobnymi cząstkami krzemionki krystalicznej może prowadzić do rozwoju:

raka płuc i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP). Wdychanie drobnych cząsteczek pyłu drzewnego może prowadzić do rozwoju astmy. Ryzyko choroby płuc jest powiązane z osobami, które regularnie wdychają pył budowlany przez dłuższy czas, a nie jedynie sporadycznie.

Aby chronić płuca, przepisy COSHH określają limit ilości tych pyłów, które można wdychać (ograniczenia zwane są wartościami granicznymi narażenia w miejscu pracy lub WEL), po uśrednieniu w normalnym dniu roboczym. Te ograniczenia nie odpowiadają dużej ilości pyłu: jest to ilość mniejsza od grosza, porównywalna do małej szczypty soli:

To limit maksymalny dozwolony prawem; mający zastosowanie po użyciu odpowiednich kontroli.

Jak zmniejszyć ilość pyłu?

- > Zmniejszyć ilość cięcia, dobierając optymalne rozmiary materiałów budowlanych.
- > Użyć mniej potężnego narzędzia, np. frezu blokowego zamiast szlifierki kątovej.
- > Stosując zupełnie inną metodę pracy, np. używając gwoździarki do bezpośredniego mocowania korytek kablowych zamiast wiercenia otworów w pierwszej kolejności.

Zawsze używać zatwierdzonego sprzętu ochronnego, takiego jak maski przeciwpyłowe, które są specjalnie zaprojektowane do filtrowania mikroskopijnych cząstek i zawsze używać urządzeń do odsysania pyłu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie HSE:
<http://www.hse.gov.uk/construction> lub <http://www.hse.gov.uk/pubns/cis69.pdf>



OSTRZEŻENIE! Istnieją pyły powstałe podczas piaskowania mechanicznego, piłowania, szlifowania, wiercenia i innych prac budowlanych związanych z chemikaliami, o których wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub inne uszkodzenia rozrodcze.

Niektóre przykłady tych chemikaliów to:

- Ołów z farb na bazie ołowiu.
- Krzemionka krystaliczna z cegieł i cementu oraz innych produktów murarskich.
- Arsen i chrom z drewna poddanego obróbce chemicznej.

Ryzyko związane z tymi narażeniami jest różne, w zależności od tego jak często wykonywane są tego rodzaju prace. Aby zmniejszyć narażenie na te chemikalia:

- Pracować w dobrze wentylowanym miejscu.
- Pracować z zatwierdzonym sprzętem ochronnym, takim jak maski przeciwpyłowe, które są specjalnie zaprojektowane do filtrowania mikroskopijnych cząstek.

Informacje o bezpieczeństwie

MWDV20L-A od MacAllister

Symbole

Na urządzeniu, etykiecie znamionowej i w instrukcji występują m.in. następujące symbole i skróty. Prosimy się z nimi zapoznać, aby ograniczyć ryzyko urazów i szkód materialnych.

V~	Wolt (napięcie prądu zmiennego)	kg	Kilogram
Hz	Herc	kPa	Kilopaskale
W	Wat	dB(A)	Decybel (skorygowany wg krzywej A)
mm	Milimetr	m/s ²	Metr na sekundę do kwadratu
L	Litr		
IPX4	Ochrona przed wnikaniem pyłu, ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo.		



Zablokować, aby zamocować lub zabezpieczyć.



Odblokować, aby poluzować.



Uwaga/Informacja.



Przeestroga/Ostrzeżenie.



Przeczytać instrukcję obsługi.



Nosić okulary ochronne.



Używać maski przeciwpyłowej.



Nosić naszники ochronne.



Nosić rękawice ochronne.



Nosić ochronę twarzy.



Nosić ściśle przylegające ubranie ochronne.



Uważać na napięcie elektryczne!



Stosować tylko w suchych pomieszczeniach zamkniętych.

yyWxx

Kod daty produkcji, rok produkcji (20yy) i tydzień produkcji (Wxx).

MWDV20L-A od MacAllister

Informacje o bezpieczeństwie



Przed montażem, czyszczeniem, regulacją, czynnościami konserwacyjnymi, przechowywaniem i transportem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.



Klasa ochrony tego urządzenia: II. Oznacza to, że urządzenie ma ulepszoną lub podwójną izolację.



Na sucho



Na mokro lub wilgotno



Dmuchiwanie



Osoby postronne muszą trzymać się z dala!



Przedmioty wyrzucane przez urządzenie mogą trafić w użytkownika lub osoby postronne.

Zawsze upewniać się, że osoby postronne i zwierzęta znajdują się w bezpiecznej odległości od produktu podczas pracy. Ogólnie rzecz biorąc, dzieci nie mogą zbliżać się do obszaru, w którym znajduje się produkt.



Urządzenie spełnia stosowne dyrektywy Unii Europejskiej i zostało przetestowane pod kątem zgodności z dyrektywami unijnymi.



Symbol WEEE. Odpadów w postaci produktów elektrycznych nie należy wyrzucać z odpadami z gospodarstwa domowego. Prosimy o ich recykling w odpowiednich placówkach. Informacje o recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub w miejscowym sklepie.



Oceniono zgodność dla Zjednoczonego Królestwa.

OBJAŚNIENIE TABLICZKI OCENY

MWDV20L-A

M = MacAllister

WDV = Odkurzacz na mokro i sucho


20L = Pojemność (litry)

A = Wersja narzędzia

Twój produkt

MWDV20L-A od MacAllister

Twój produkt

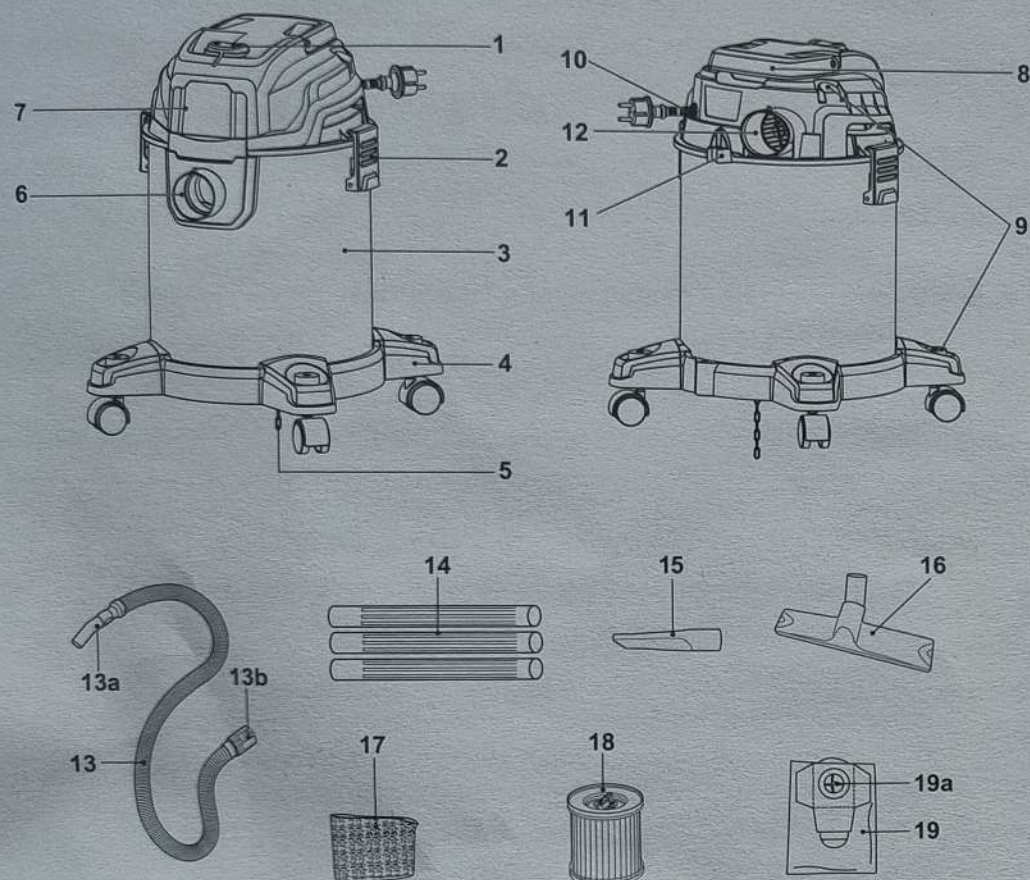

MWDV20L-A od MacAllister

Twój produkt / specyfikacje techniczne

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Przełącznik wł./wył. | 11. Hak (do przechowywania przewodu) |
| 2. Plastikowy zatrzask (x 2) | 12. Wylot powietrza |
| 3. Zbiornik | 13. Wąż |
| 4. Kółko (x 4) | a. Uchwyt węża |
| a. Śruba* (x4) | b. Złącze węża |
| 5. Łańcuch antystatyczny | 14. Rura przedłużająca (x 3) |
| 6. Wlot powietrza | 15. Dysza szczelinowa |
| 7. Jednostka silnika | 16. Szczotka z łopatką gumową/ z włosia |
| a. Zawór bezpieczeństwa* | 17. Rękaw piankowy |
| 8. Uchwyt do przenoszenia | 18. Filtr z wkładem |
| 9. Schowek na nasadki | 19. Worek na kurz |
| 10. Przewód zasilający | a. Otwarcie |



UWAGA: Elementy oznaczone znakiem * nie są pokazane na tym rysunku poglądowym. Szczegóły w odpowiednim rozdziale instrukcji obsługi.

Specyfikacja techniczna

> Znamionowe napięcie, częstotliwość	: 220–240 V~, 50/60 Hz
> Znamionowy pobór mocy	: 1400 W
> Podciśnienie	: Maks. 20 kPa
> Pojemność zbiornika	: 20 L
> Stopień ochrony	: IPX4
> Klasa ochrony	: Klasa II
> Waga netto	: 6,52 kg
> Wymiary	: 33 x 33 x 51,5 cm

Rozpakowanie

Wypakować wszystkie części i rozłożyć je na płaskiej, stabilnej powierzchni.

- > W stosownych przypadkach usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i elementy zabezpieczające podczas transportu.
- > Upewnić się, że zawartość opakowania jest kompletna i że części nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia braku którejś części lub widocznych uszkodzeń należy skontaktować się ze sprzedawcą i nie używać urządzenia. Używanie niekompletnego lub niesprawnego urządzenia stanowi zagrożenie dla osób i mienia.
- > Przygotować wszystkie akcesoria i narzędzia potrzebne do montażu i użytkowania. Obejmuje to również odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.



OSTRZEŻENIE! Produkt i materiały pakunkowe to nie są zabawki dla dzieci! Dzieciom nie wolno bawić się foliowymi torbami, arkuszami folii i małymi częściami! Istnieje niebezpieczeństwo zadławienia się i uduszenia!

Co będzie potrzebne

(elementy niedostarczone)

Odpowiedni sprzęt ochrony osobistej
Odpowiedni śrubokręt krzyżakowy

(elementy dostarczone)

Wąż (13)
Rura przedłużająca (x 3) (14)
Dysza szczelinowa (15)
Szczotka z łopatką gumową/ z włosia (16)
Rękaw piankowy (17)
Filtr z wkładem (18)
Worek na kurz (19)

Akcesoria

Wraz z tym produktem dostarczany jest szeroki wybór akcesoriów i nasadek. Są one przechowywane wewnątrz produktu i należy je wyjąć przed montażem.

- > Odblokować plastikowe zatrzaski (2) i zdemontować jednostkę silnika (7) oraz zbiornik (3) (rys. 1).
- > Wyjąć akcesoria / nasadki ze zbiornika.
- > Sprawdzić wszystkie elementy pod kątem uszkodzeń i zużycia przed montażem i obsługą.



Rys. 1

Rysunek	Opis	Możliwe zastosowanie
	Kółka (4)	/
	Wąż (13)	Podłączyć wąż (13) do wlotu/wylotu powietrza (6, 12).
	Uchwyt węża (13a)	Podłączyć nasadki / akcesoria do uchwytu węża (13a).
	Rura przedłużająca (14)	Podłączyć do uchwytu węża (13a) wraz z innymi nasadkami / akcesoriami.
	Dysza szczelinowa (15)	Szczeliny, narożniki, pęknięcia i inne trudno dostępne miejsca.
	Szczotka z łopatką gumową/ z włosia (16)	Dywaniki, dywany, fotele samochodowe i podłogi.
	Szczotka z łopatką gumową/ z włosia (16)	Płytki, podłogi drewniane, linoleum.
	Rękaw piankowy (17)	Zapobiegać przedostawaniu się płynnej mgły do silnika.
	Filtr z wkładem (18)	Filtrować drobniejsze cząsteczki, aby chronić silnik (7).
	Worek na kurz (19)	Zebrać gruz oraz większe cząstki kurzu.

Montaż



OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem użytkowania produkt musi być całkowicie zmontowany! Nie używać produktu, który jest tylko częściowo zmontowany lub zmontowany z uszkodzonymi częściami!



Postępować zgodnie z instrukcjami montażu krok po kroku, wykorzystując załączone rysunki jako wizualny przewodnik, aby łatwo złożyć produkt! Nie podłączać produktu do źródła zasilania, zanim nie zostanie całkowicie zmontowany!



UWAGA: Pilnować małych części, które są usuwane podczas montażu lub regulacji. Przechowywać je w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć strat.

Zbiornik

- > Umieścić zbiornik (3) do góry nogami na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- > Wyrównać i nasunąć kółka (4) na wsporniki. Zabezpieczyć połączenie śrubami (4a), używając odpowiedniego śrubokręta krzyżakowego (rys. 2).



Rys. 2

- > Obrócić zmontowany korpus wraz z kółkami (4) skierowanymi do góry i umieścić go na płaskiej, stabilnej powierzchni. Upewnić się, że kółka obracają się płynnie.

Konfiguracje produktu

Ten produkt przeznaczony jest do odkurzania na sucho i na mokro oraz do przedmuchiwania. Zmontować akcesoria i nasadki zgodnie z żądaną operacją.



UWAGA: Zawsze używać produktu:

- z filtrem kurzu (18) i z workiem na kurz (19) w celu odkurzania na sucho i przedmuchiwania (rys. 3).
- z rękawem piankowym (17) w celu odkurzania na morko (rys. 4).

Obsługa Elementy	Odkurzanie na sucho 	Dmuchanie 	Odkurzanie na mokro
Jednostka silnika (7)	•	•	•
Zbiornik (3)	•	•	•
Wąż (13)	•	•	•
Rękaw piankowy (17)			•
Filtr z wkładem (18)	•	•	
Worek na kurz (19)	•	•	


Rys. 3
Odkurzanie na sucho i dmuchanieRys. 4
Odkurzanie na mokro

Zanim zaczniesz


MWDV20L-A od MacAllister

Zbieranie kurzu i dmuchanie

- > Umieścić worek na kurz (19) w zbiorniku (3). Upewnić się, że otwór worka na kurz (19a) znajduje się na górze.
- > Przytrzymać boczne klapki otworu worka na kurz (19a) i wsunąć otwór worka na kurz (19a) na wewnętrzny otwór wlotu powietrza (6) (rys. 5). Upewnić się, że połączenie jest prawidłowo uszczelnione.
- > Zamontować filtr z wkładem (18) na jednostce silnika (7) (rys. 6). Upewnić się, że filtr jest prawidłowo osadzony na swoim miejscu. Patrz rys. 16.

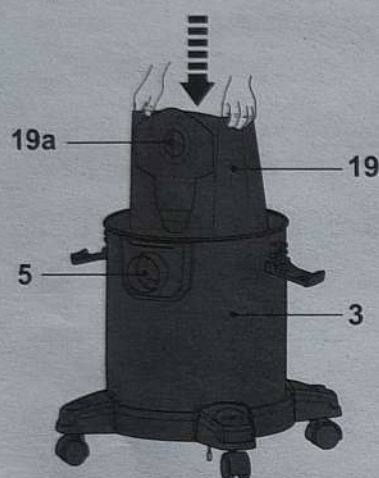


Rys. 5

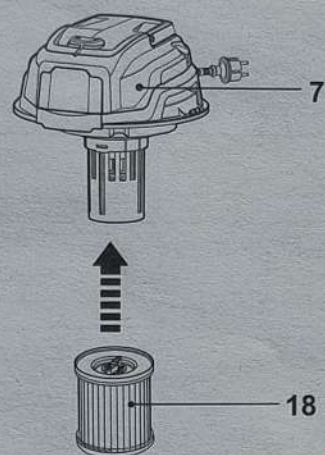

Rys. 6

- > Umieścić jednostkę silnika (7) z filtrem z wkładem (18) na zbiorniku (3) i zabezpieczyć plastikowymi zatrzaskami (2) (rys. 7). Upewnić się, że jednostka silnika jest prawidłowo osadzona na zbiorniku a połączenia są prawidłowo uszczelnione.

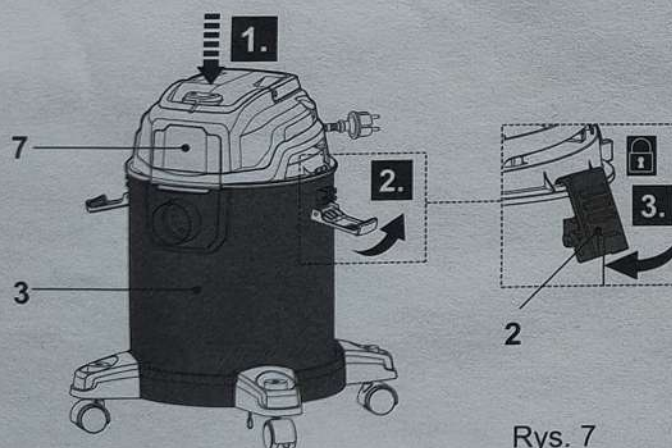

Rys. 7

MWDV20L-A od MacAllister


Zanim zaczniesz

Zbieranie płynów




UWAGA: Zawsze upewnić się, że filtr z wkładem (18) oraz worek na kurz (19) NIE są stosowane podczas odkurzania na mokro.

- > Wsunąć rękaw piankowy (17) na jednostkę silnika (7) (rys. 8). Upewnić się, że jest on prawidłowo osadzony na swoim miejscu. Patrz rys. 17.
- > Umieścić jednostkę silnika (7) z piankowym rękawem (17) na zbiorniku (3) i zabezpieczyć plastikowymi zatrzaskami (2) (rys. 9). Upewnić się, że jednostka silnika jest prawidłowo osadzona na zbiorniku a połączenia są prawidłowo uszczelnione.

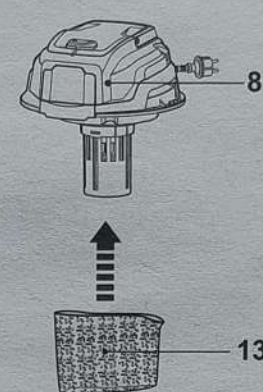


Rys. 8

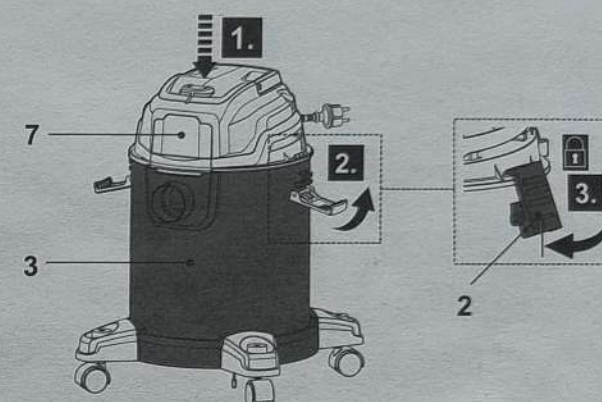


Rys. 9

Wąż (odkurzanie)

- > Wyrównać strzałkę na złączce węża (13b) z zakładką na zewnętrznym otworze wlotu powietrza (6) i wsunąć złączkę węża w zewnętrzny otwór wlotu powietrza (rys. 10, krok 1).
- > Obrócić złącze węża (13b) w prawo i upewnić się, że połączenie jest dobrze zamocowane (rys. 10, krok 2).
- > Obrócić złącze węża (13b) w lewo i wyciągnąć je z wlotu powietrza (6), aby odłączyć wąż (13) po użyciu (rys. 11).

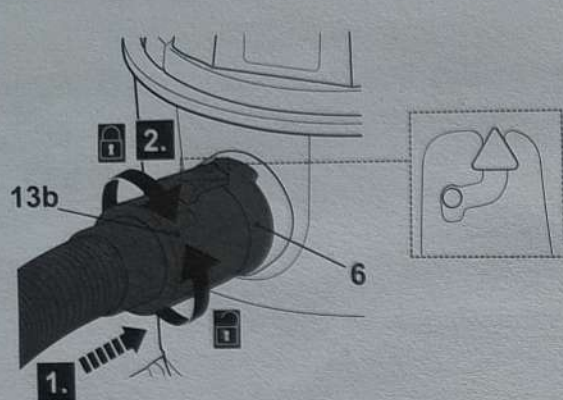


Rys. 10

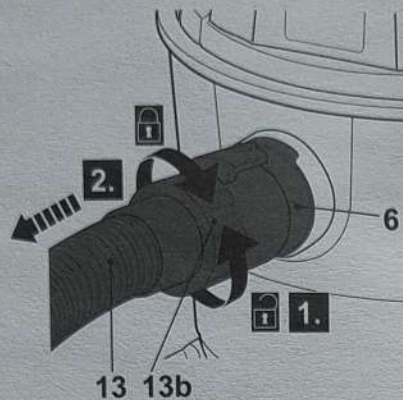

Rys. 11


Wąż (dmuchanie)

- > Wyrównać strzałkę na złączce węża (13b) z zakładką na zewnętrznym otworze wylotu powietrza (12) i wsunąć złączkę węża w wylot powietrza (rys. 12, krok 1).
- > Obrócić złącze węża (13b) w prawo i upewnić się, że połączenie jest dobrze zamocowane (rys. 12, krok 2).

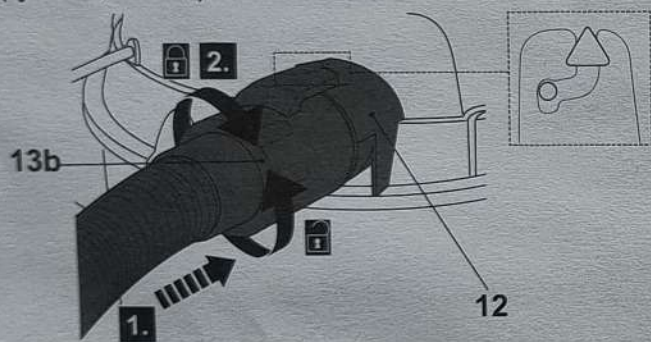

Rys. 12


- > Obrócić złącze węża (13b) w lewo i wyciągnąć je z wylotu powietrza (12), aby odłączyć wąż (13) po użyciu (rys. 13).

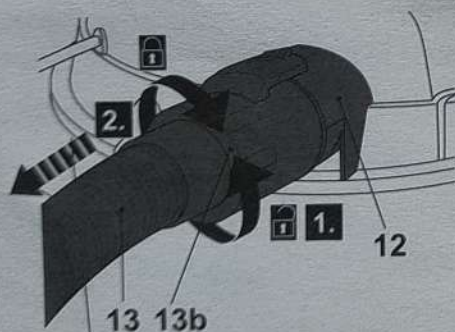

Rys. 13

Akcesoria

- > W razie potrzeby podłączyć rurę przedłużającą (14) i/lub akcesoria (15, 16) do uchwytu węża (13a) (rys. 14).

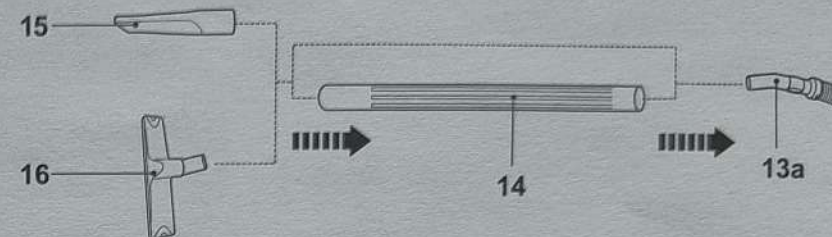


Rys. 15

- > W razie potrzeby zdjąć odpowiednią końcówkę (15, 16) i/lub rurę przedłużającą (14) z uchwytu węża (13a).

Podłączanie do zasilania

- > Upewnić się, że przełącznik wł./wył. (1) znajduje się w położeniu O (rys. 15).

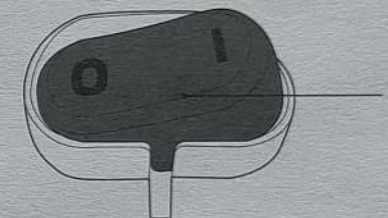

Rys. 16





OSTRZEŻENIE! Sprawdzić napięcie! Napięcie musi być zgodne z wartościami podanymi na etykiecie znamionowej!

- > Rozwinąć przewód zasilający (10) i podłączyć wtyczkę do odpowiedniego gniazda.
- > Teraz produkt jest gotowy do użycia.

Więcej szczegółów...

Funkcje produktu	25
Obsługa	28
Utrzymanie i konserwacja	30
Rozwiązywanie problemów	35
Recykling i utylizacja	37
Gwarancja	37

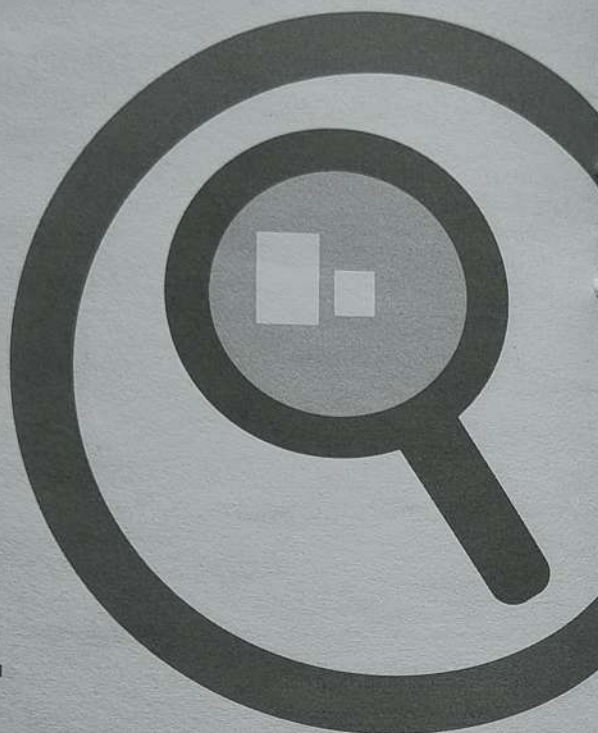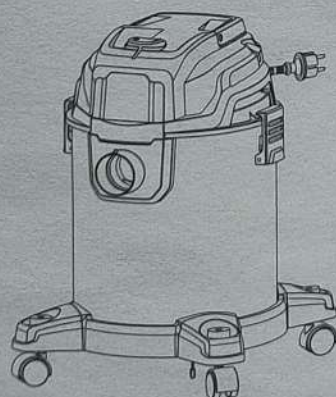

Przeznaczenie

Znamionowa moc wejściowa odkurzacza MWDV20L-A wynosi 1400 W. Ten produkt jest przeznaczony do odkurzania na mokro i na sucho przy wykorzystaniu odpowiednich nasadek. Produkt ten może być również stosowany jako dmuchawa.

Jako odkurzacz:

- Ten produkt nie może być używany do odkurzania cieczy innych niż woda, w szczególności cieczy palnych lub łatwopalnych, takich jak benzyna, proszek do kserokopiarki lub substancje lotne. Nie nadaje się do pracy w obszarach, w których występują te płyny. Nie jest również odpowiedni do odkurzania kwasów.

Jako dmuchawa:

- Produkt przeznaczony jest do dmuchania suchych liści w celu ich spiętrzenia oraz do usuwania materiałów z trudno dostępnych miejsc.
- Produkt nie może być używany w obszarach, w których występuje szkodliwy dla zdrowia pył lub jako urządzenie do dmuchania na mokro.
- Produkt może być używany wyłącznie z prawidłowo zamontowanym wężem. Unikać mokrych materiałów, takich jak liście, brud, gałązki, gałęzie, igły sosny, trawa, ziemia, piasek, ściółka ścińki itp. Nie stosować na wilgotnych trawnikach, obszarach trawiastych ani polach.

Ze względów bezpieczeństwa, przed pierwszym użyciem konieczne jest przeczytanie całej instrukcji obsługi i przestrzeganie zawartych w niej wskazówek.

Worek na kurz

Użyć worka na kurz (19), aby zebrać duże cząsteczki kurzu i drobne zanieczyszczenia.

Zawsze zakładać worek na kurz (19) na zbiornik (3) podczas odkurzania na sucho. Używanie produktu bez worka na kurz może powodować zbieranie się kurzu i/lub uszkodzenie produktu.

> Regularnie sprawdzać worek na kurz (19). Nie używać, jeśli widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia.

> Po zapełnieniu wyjąć worek na kurz (19). Zalecamy wymianę, gdy produkt nie osiąga wystarczającej mocy ssania.




UWAGA: Pełny zbiornik na kurz zmniejsza wydajność produktu.

> Kartonowe boki należy złożyć w kierunku środka otworu (19a), aby uszczelnić worek na kurz (19) i zapobiec wysypywaniu się kurzu i zanieczyszczeń.

Filtr z wkładem (odkurzanie na sucho i dmuchanie)

- > Użyć filtra z wkładem (18), aby zebrać te cząstki, które nie zostały jeszcze złapane w worku na kurz (19).
Zawsze mocować filtr z wkładem (18) na jednostce silnika (7) podczas odkurzania na sucho (rys. 16). Obsługiwanie produktu bez filtra z wkładem (18) może uszkodzić jednostkę silnika.

- > Regularnie sprawdzać filtr z wkładem (18) i w razie potrzeby wymienić go na nowy.
- > Często myć filtr z wkładem (18) czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu. Nie czekać, aż filtr całkowicie ulegnie zabrudzeniu. Zalecamy sprawdzenie filtra, gdy produkt nie osiąga wystarczającej mocy ssania.

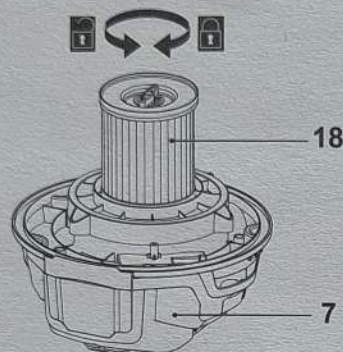

Rys. 16



UWAGA: Nie używać środków chemicznych, zasadowych, ściernych ani innych agresywnych detergentów lub środków dezynfekujących, aby wyczyścić worek na kurz, ponieważ mogą być one szkodliwe dla powierzchni/materiału.


Piankowy rękaw (odkurzanie na mokro)

Do odkurzania na mokro należy używać rękawa piankowego (17) (rys. 17). Obsługiwanie produktu bez rękawa piankowego (17) może uszkodzić jednostkę silnika.



UWAGA: Nie używać środków chemicznych, zasadowych, ściernych ani innych agresywnych detergentów lub środków dezynfekujących, aby wyczyścić piankowy rękaw, ponieważ mogą być one szkodliwe dla powierzchni/materiału.


- > Regularnie sprawdzać rękaw piankowy (17). Wymienić na nowy, jeśli zachodzi taka potrzeba.
- > Regularnie czyścić rękaw piankowy (17) czystą wodą. Nie czekać, aż piankowy rękaw całkowicie ulegnie zabrudzeniu. Zalecamy sprawdzenie rękawa, gdy produkt nie osiąga wystarczającej mocy ssania.

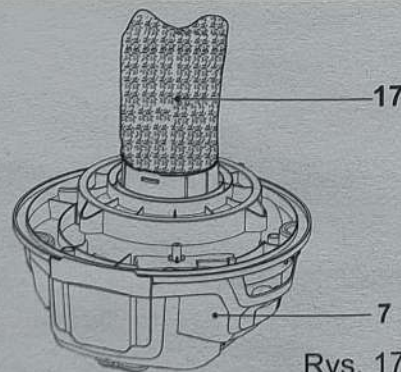

Rys. 17

Zawór bezpieczeństwa

Produkt jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa (7a), który zapobiega przedostawaniu się wody do jednostki silnika (7) podczas odkurzania na mokro (rys. 18). Przed użyciem sprawdzić, czy zawór bezpieczeństwa swobodnie porusza się w klatce.

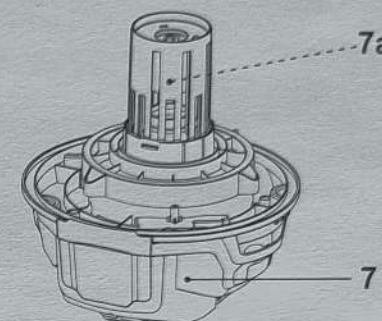

Rys. 18




OSTRZEŻENIE! Produkt należy zawsze obsługiwać w pozycji pionowej, aby zawór bezpieczeństwa (7a) zapobiegał przedostawaniu się wody do jednostki silnika (7).



OSTRZEŻENIE! Nigdy nie próbować usuwać zaworu bezpieczeństwa (7a) z jednostki silnikowej (7)! Używanie produktu bez zaworu bezpieczeństwa (7a) może prowadzić do nieprawidłowego działania i uszkodzenia produktu, a także do obrażeń.

Włączanie/wyłączanie

- > Ustawić przełącznik wł./wył. (16) w położeniu I, aby włączyć produkt (rys. 19).
- > Ustawić przełącznik wł./wył. (16) w położeniu O, aby wyłączyć produkt (rys. 20).

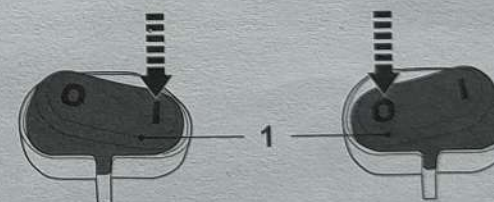

Rys. 19

Rys. 20

Informacje ogólne

- > Przed każdym użyciem sprawdzać produkt, przewód zasilania, wtyczkę oraz akcesoria oraz nasadki pod kątem uszkodzeń. Nie należy używać urządzenia, jeżeli jest ono uszkodzone lub wykazuje oznaki zużycia.
- > Dokładnie sprawdzać, czy akcesoria są prawidłowo zamocowane.
- > Zawsze upewniać się, że otwory wentylacyjne / wylot powietrza (12) są czyste i niezapchane. W razie potrzeby można je czyścić miękką szczotką. Zablokowane otwory wentylacyjne / wylot powietrza mogą prowadzić do przegrzania i uszkodzenia produktu.
- > Jeśli w czasie pracy ktoś przeszkodzi użytkownikowi lub w miejscu pracy pojawiają się inne osoby, należy natychmiast wyłączyć silnik.
- > Nie należy się przepracowywać. Regularne przerwy zapewniają skoncentrowanie na pracy i pełną kontrolę nad urządzeniem.




UWAGA: Wyłączyć produkt i odłączyć go od zasilania, jeśli nagle zatrzyma się podczas pracy i przestanie ssać. Zapoznać się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi usuwania niedrożności oraz z rozdziałem „Rozwiązywanie problemów”.

Odkurzanie

Ten produkt przeznaczony jest do odkurzania na sucho i na mokro. Każda operacja wymaga użycia innych akcesoriów i nasadek. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Konfiguracje produktów.


- > Zmontować produkt zgodnie z żądaną operacją.
- > W razie potrzeby założyć rurę przedłużającą (14) na uchwyt węża (13a).
- > Zamocować żądaną nasadkę na uchwycie węża/ rurze przedłużającej.
- > Włączyć produkt i mocno przytrzymać uchwyt węża.
- > Trzymać nasadkę przy powierzchni roboczej przed sobą.
- > Poruszać się w nakładających się na siebie rzędach. Najbardziej skutecznym wzorem są proste linie wzdłuż jednego z boków. W ten sposób uzyskuje się równe rzędy, a cała powierzchnia robocza zostanie wyczyszczona, bez pominięcia żadnych zabrudzeń (rys. 21).

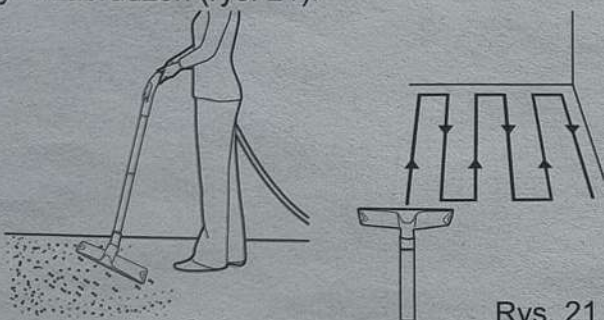

Rys. 21

Odkurzanie na mokro

- > Podczas odkurzania na mokro regularnie sprawdzać poziom wody w zbiorniku. Poziom wody w zbiorniku powinien zawsze znajdować się poniżej wlotu powietrza (6) (rys. 22). Regularnie opróżniać zbiornik (3), jeśli odkurzane są duże ilości wody.

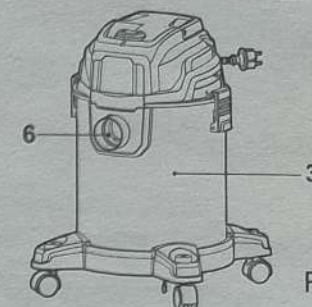

Rys. 22



OSTRZEŻENIE! Nie przepelniać zbiornika (3) (maks. 12 litrów)!

Nie wlewać żadnych innych płynów niż woda, ponieważ mogą być one szkodliwe dla nasadek oraz powierzchni produktu.

Dmuchiwanie

Ten produkt jest przeznaczony do lekkiego dmuchania. Ta operacja wymaga użycia pewnych akcesoriów i nasadek. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Konfiguracje produktów.

- > Przed przystąpieniem do obsługi należy miotłom lub grabiami poluzować liście przyklejone do ziemi.
- > Zmontować produkt zgodnie z żądaną operacją.
- > W razie potrzeby założyć rurę przedłużającą (14) na uchwyt węża (13a).
- > Zamocować żądaną nasadkę na uchwycie węża/ rurze przedłużającej.
- > Włączyć produkt i mocno przytrzymać uchwyt węża.
- > Trzymać wąż około 10 cm nad ziemią i powoli iść do przodu, wykonując zamaszyste ruchy z boku na bok (rys. 23).
- > Podczas pracy upewnić się, że produkt nie uderza o twarde przedmioty, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.



Rys. 23

Po użyciu

- > Wyłączyć produkt i odłączyć od zasilania.
- > W razie potrzeby odłączyć odpowiednią nasadkę, rurę przedłużającą (14) i wąż (13).
- > Pozostawić produkt do ostygnięcia.
- > Sprawdzać, czyścić i przechowywać produkt tak jak opisano poniżej.

Utrzymanie – najważniejsze zasady



OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do kontroli, prac konserwacyjnych i czyszczenia należy zawsze wyłączyć produkt i odłączyć go od źródła zasilania i poczekać, aż ostygnie!

- > Należy dbać o czystość urządzenia. Po każdym użyciu i przed schowaniem urządzenia należy usunąć wszystkie zabrudzenia.
- > Regularne i gruntowne czyszczenie nie tylko zapewnia bezpieczeństwo użytkownika, lecz także przedłuża czas eksploatacji urządzenia.
- > Przed każdym użyciem urządzenie należy skontrolować pod kątem zużytych lub uszkodzonych części. Nie należy używać urządzenia, jeżeli stwierdzone zostaną jakiegokolwiek zużyte lub uszkodzone części.



OSTRZEŻENIE! Naprawy i czynności konserwacyjne należy wykonywać wyłącznie zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji! Wszelkie inne prace muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego specjalistę!

Czyszczenie ogólne

- > Urządzenie należy czyścić suchą szmatką. W miejscach trudno dostępnych można używać szczoteczki.
- > W szczególności, otwory wentylacyjne / wyloty powietrza (12) należy po każdym użyciu czyścić szmatką i szczotką.
- > Zabrudzenia trudne do usunięcia można czyścić sprężonym powietrzem (maks. 3 bary).



UWAGA: Do czyszczenia tego produktu nie należy używać chemicznych, alkalicznych, ściernych lub agresywnych detergentów ani środków dezynfekujących, ponieważ mogą one być szkodliwe dla jego powierzchni.

- > Skontrolować, czy jakiegokolwiek części nie są zużyte lub uszkodzone. Przed ponownym użyciem i jeśli zaistnieje taka potrzeba, należy wymienić zużyte części lub skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu dokonania naprawy.

Konserwacja

Przed i po każdym użyciu należy sprawdzić produkt i akcesoria (lub dodatki) pod kątem zużycia i uszkodzeń. W razie potrzeby wymienić na nowe zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi. Przestrzegać wymagań technicznych.

Usuwanie niedrożności



OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do usuwania niedrożności należy zawsze wyłączyć produkt i odłączyć go od źródła zasilania i poczekać, aż ostygnie!

Do usuwania zanieczyszczeń należy używać odpowiednich narzędzi! Nigdy nie należy tego robić gołymi rękoma!

- > Ustawić przełącznik wł./wyl. (1) w położeniu O, aby wyłączyć produkt.
- > Zdjąć nasadkę zamocowaną na uchwycie węża (13a) / rurze przedłużającej (14).
- > Zdemontować zbiornik (3), wykonując czynności w odwrotnej kolejności niż przy montażu i odłączyć wąż (13) / rurę przedłużającą (14) zgodnie z konfiguracją produktu.
- > W razie potrzeby wymienić worek na kurz (19) na nowy.
- > Sprawdzić i postukać wąż (13) / rurę przedłużającą (14), aby usunąć kurz i/lub zabrudzenia.
- > Ponownie podłączyć odpowiednie akcesoria i nasadki przed wznowieniem obsługi.
- > Wcisnąć przełącznik wł./wyl. (1) do pozycji I, aby włączyć produkt i pozwolić mu pracować na biegu jałowym przez 15 sekund, aby upewnić się, że niedrożność została usunięta.

Worek na kurz


- > Wyłączyć produkt i odłączyć od zasilania.
- > Zdjąć jednostkę silnika (7) w odwrotnej kolejności, niż jak w przypadku montażu, odłączyć worek na kurz (19) od wewnętrznego otworu wlotu powietrza (6) i ostrożnie wyjąć go ze zbiornika (3).
- > Założyć nowy worek na kurz na wlocie powietrza do zbiornika. Upewnić się, że połączenie jest prawidłowo uszczelnione.
- > Ponownie zamontować jednostkę silnika (7) i zabezpieczyć połączenie ze zbiornikiem (3) przed wznowieniem pracy.

Filtr z wkładem

- > Odblokować zatrzaski (2) i zdjąć jednostkę silnika (7) ze zbiornika (3).
- > Odwrócić jednostkę silnika (7) do góry nogami i wyjąć filtr z wkładem (18) z jednostki silnika (7).
- > Postukać filtrem z wkładem (18) o twardą powierzchnię, aby usunąć kurz. W razie potrzeby wymienić go na nowy, np. jeśli jest zużyty lub po intensywnym użytkowaniu.
- > Umyć filtr z wkładem. Po całkowitym wysuszeniu ponownie założyć filtr z wkładem na jednostkę silnika.

Utrzymanie i konserwacja

MWDV20L-A od MacAllister

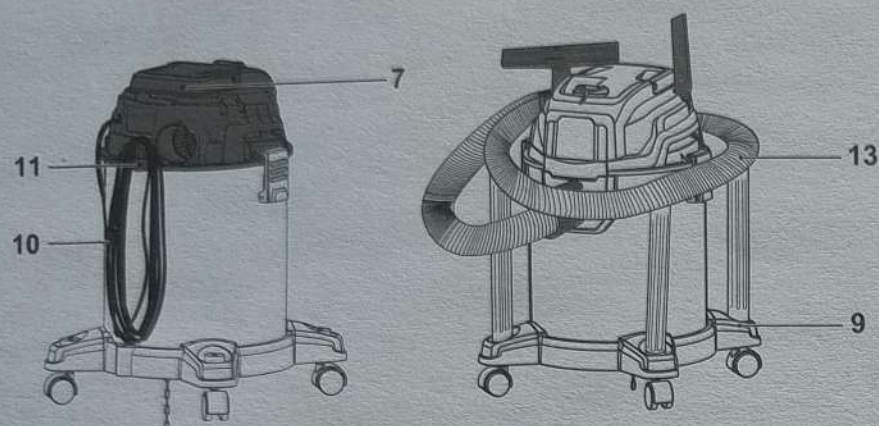

Rys. 24

Transport

- > Wyłączyć produkt i odłączyć go od zasilania przed przetransportowaniem go w dowolne miejsce.
- > W stosownych przypadkach należy założyć osłony transportowe.
- > Zalecamy odłożyć nasadki do schowka (9) a przewód zasilający (10) przechowywać na haku (11) jednostki silnika (7) (rys. 24).
- > Produkt należy chronić przed wszelkimi silnymi uderzeniami lub drganiami, które mogłyby wystąpić w transporcie pojazdem.
- > Aby nie dopuścić do ześlizgnięcia się lub spadnięcia, urządzenie należy zamocować.

MWDV20L-A od MacAllister

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Podejrzewane usterki są często spowodowane problemami, które użytkownik jest w stanie usunąć samodzielnie.

Prosimy więc skontrolować produkt według poniższych wskazówek. W większości przypadków problem da się szybko usunąć.



OSTRZEŻENIE! Należy wykonywać wyłącznie kroki opisane w niniejszej instrukcji! Jeżeli problemu nie da się usunąć we własnym zakresie, wszelkie dalsze kontrole, czynności konserwacyjne i naprawy muszą zostać wykonane w autoryzowanym punkcie serwisowym lub przez specjalistę o podobnych kwalifikacjach!

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
1. Urządzenie nie włącza się	1.1. Urządzenie nie jest podłączone do zasilania	1.1. Podłączyć do zasilania
	1.2. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka	1.2. Oddać do sprawdzenia specjalście-elektrykowi
	1.3. Inna usterka elektryczna urządzenia	1.3. Oddać do sprawdzenia specjalście-elektrykowi
2. Urządzenie nie osiąga swojej pełnej mocy	2.1. Przedłużacz nie nadaje się do używania wraz z tym urządzeniem	2.1. Używać przedłużacza odpowiedniego typu
	2.2. Źródło zasilania (np. generator) ma zbyt niskie napięcie	2.2. Podłączyć inne źródło zasilania
	2.3. Otwory wentylacyjne / wlot powietrza / wylot powietrza są zablokowane	2.3. Wyczyścić otwory wentylacyjne / wlot powietrza / wylot powietrza
	2.4. Zadziałał zawór bezpieczeństwa / za dużo wody w zbiorniku	2.4. Spuścić nadmiar wody ze zbiornika
3. Odkurzacz przestał zbierać kurz / wodę	3.1. Zadziałał zawór bezpieczeństwa / za dużo wody w zbiorniku	3.1. Pozostawić produkt do ostygnięcia, a następnie spuścić nadmiar wody ze zbiornika

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
4. Niezadowalający rezultat	4.1. Nasadka nie nadaje się do powierzchni roboczej	4.1. Użyć odpowiedniej nasadki
	4.2. Worek na kurz jest pełny	4.2. Wymienić na nowy worek na kurz
	4.3. Worek na kurz jest uszkodzony	4.3. Wymienić na nowy worek na kurz
	4.4. Filtr z wkładem jest uszkodzony	4.4. Wymienić na nowy filtr z wkładem
	4.5. Nasadka / rura przedłużająca / wąż nie są prawidłowo podłączone	4.5. Sprawdzić i ponownie podłączyć dane części
	4.6. Nasadka / rura przedłużająca / wąż / uchwyt / wlot powietrza są zablokowane	4.6. Usunąć niedrożność (patrz rozdział usuwanie niedrożności)
	4.7. Nasadka / rura przedłużająca / wąż / uchwyt / wlot powietrza są uszkodzone	4.7. Wymienić daną część na nową
5. Kurz nie jest zatrzymywany w odkurzaczu (konfiguracja odkurzania na sucho)	5.1. Zużyty worek na kurz / filtr kurzu	5.1. Wymienić na nową pasującą część
	5.2. Worek na kurz / filtr z wkładem nie są prawidłowo założone	5.2. Sprawdzić i ponownie prawidłowo założyć
	5.3. Uszkodzona nasadka / rura przedłużająca / wąż / uchwyt / wlot powietrza	5.3. Wymienić daną część na odpowiednią nową część
6. Nadmierne wibracje lub hałas	6.1. Nasadka / rura przedłużająca / wąż nie są prawidłowo podłączone	6.1. Sprawdzić i ponownie podłączyć
	6.2. Odkręcić śrubki / kołki / nakrętki na uchwycie lub kołach	6.2. Dokręcić śrubki / kołki / nakrętki

Recykling i utylizacja



Symbol WEEE. Odpadów w postaci produktów elektrycznych nie należy wyrzucać z odpadami z gospodarstwa domowego. Prosimy o ich recykling w odpowiednich placówkach. Sprawdzić u lokalnych władz lub w placówce handlowej zalecenia dotyczące recyklingu. Produkt dostarczany jest w opakowaniu, które chroni go przed uszkodzeniem podczas transportu. Opakowanie należy zachować, aż do upewnienia się, że dostarczone zostały wszystkie części, a produkt działa prawidłowo. Następnie należy zutylizować opakowanie.

Gwarancja

Przykładamy szczególną wagę do tego, aby wybierać materiały wysokiej jakości i stosować techniki produkcyjne, które umożliwiają tworzenie wytrzymałych, a zarazem atrakcyjnych produktów. Ten produkt MacAllister Odkurzacz na mokro/sucho 1400 W ma gwarancję producenta na 2 lat, która obejmuje wady produkcyjne, począwszy od daty zakupu (zakup w sklepie) lub dostawy (zakup przez Internet) bez dodatkowych kosztów w przypadku normalnego (nieprofesjonalnego lub niekomercyjnego) użytku domowego.

Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego, należy przedstawić dowód zakupu (np. paragon, fakturę lub inny dowód na mocy obowiązujących przepisów prawa). Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Gwarancja obejmuje produkty nowe; nie obejmuje produktów używanych lub z ekspozycji. Produkt zamienny objęty niniejszą gwarancją będzie nią objęty aż do wygaśnięcia okresu obowiązywania gwarancji oryginalnego produktu, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.

Niniejsza gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia produktu, pod warunkiem że produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zamontowany, czyszczony i konserwowany zgodnie z informacjami zawartymi powyżej oraz w instrukcji obsługi, a także ze standardowymi praktykami (jeśli te praktyki nie są sprzeczne z instrukcją użytkownika).

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia lub uszkodzeń będących skutkiem niewłaściwego używania, montażu lub złożenia, a także zaniedbania, wypadku i modyfikacji produktu. Gwarancja nie

Gwarancja

MWDV20L-A od MacAllister

obejmuje w żadnym wypadku dodatkowych kosztów (transportu, przenoszenia, montażu i demontażu, robocizny itd.) ani strat bezpośrednich lub pośrednich, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek i uszkodzeń spowodowanych następującymi czynnikami:

Zwykłe zużywanie się, w tym zużywanie się akcesoriów

Przeciążenie, niewłaściwe użytkowanie lub zaniedbanie

Próba naprawy podjęta przez jakiejkolwiek osoby inne niż autoryzowany przedstawiciel

Usterka dotycząca tylko estetyki narzędzia

Uszkodzenia spowodowane ciałami lub substancjami obcymi, bądź będące następstwem wypadków

Uszkodzenie spowodowane wypadkiem lub przeróbki

Nieprzestrzeganie zaleceń producenta

Utrata możliwości używania towarów

Jeśli produkt jest wadliwy, we właściwym czasie naprawimy go lub wymienimy.

Prawa wynikające z tej gwarancji obowiązują w kraju, w którym zakupiono produkt. Zapytania dotyczące gwarancji powinno się kierować do sklepu, w którym zakupiono produkt.

Niniejsza gwarancja jest dokumentem dodatkowym, który nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

Jeśli produkt zakupiono w Polsce, niniejsza gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów prawa dotyczących gwarancji na wady zakupionego towaru.