


## Instrukcja obsługi RESUN automatyczny karmnik AF2020

Model: AF2020

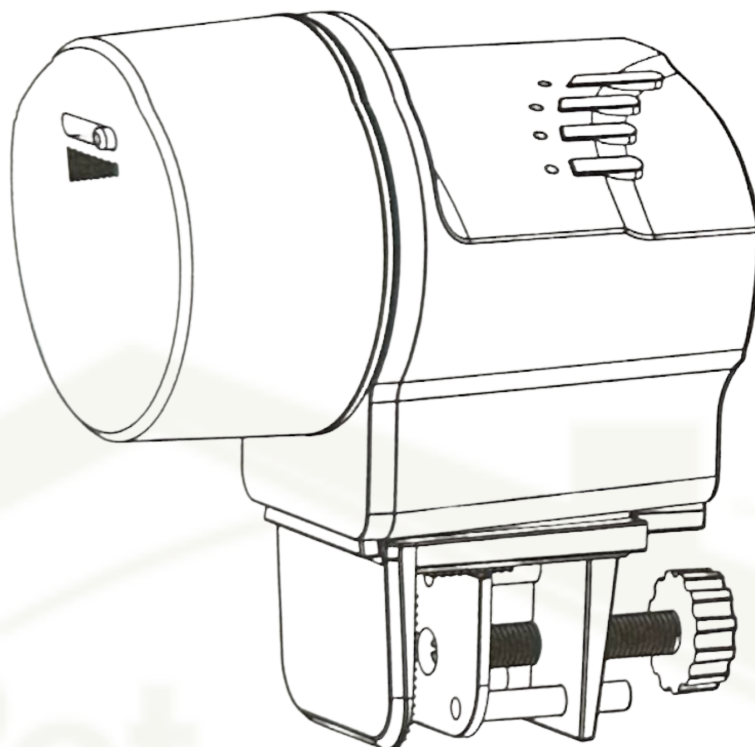


Serdecznie dziękujemy za wybór automatycznego karmnika dla ryb Resun AF2020, aby uzyskać bardziej wydajne działanie i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. Mamy nadzieję, że karmnik AF2020 spełni Państwa oczekiwania.

### Cechy

1. Łatwe ustawienie trybu karmienia poprzez naciśnięcie przycisku.
2. 3 opcje automatycznego podawania pokarmu, dostępne również podawanie ręczne.
3. Można stosować z pokarmami dla ryb o dowolnym kształcie.
4. 2 rozmiary pojemników na pokarm.
5. Możliwość regulacji ilości podawanego pokarmu.
6. Pasuje do każdego rodzaju akwarium i umożliwia 2 sposoby ustawienia karmnika.
7. Zasilanie poprzez USB i baterię.

### Budowa produktu

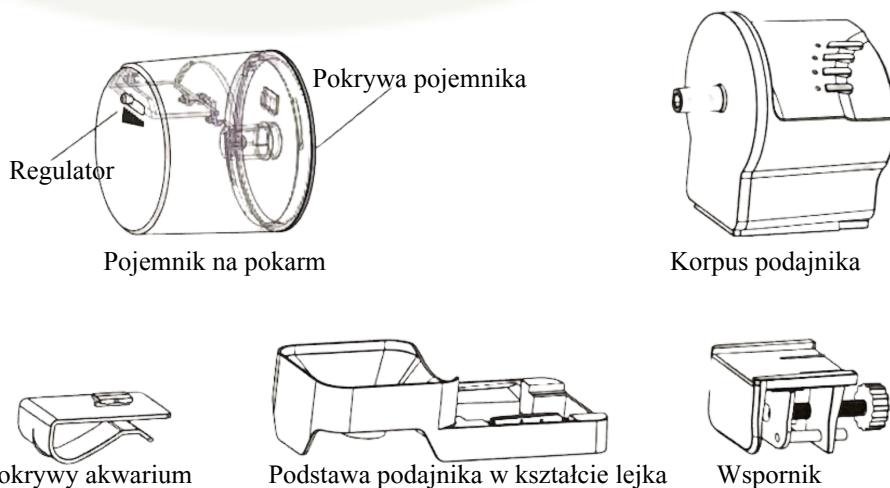


## Ustawienie podajnika


Istnieją 2 sposoby umieszczenia karmnika w akwarium. Te 2 sposoby są przeznaczone odpowiednio do akwariów z pokrywą i bez pokrywy.

### I. Akwarium bez pokrywy - wspornik

1. Wyrównaj spód karmnika ze wspornikiem i wsuń. Upewnij się, że nakrętka śruby jest skierowana na zewnątrz akwarium (patrz rys. 1).
2. Umieść karmnik na krawędzi zbiornika akwarium i dokręć śrubą (patrz rys. 2).

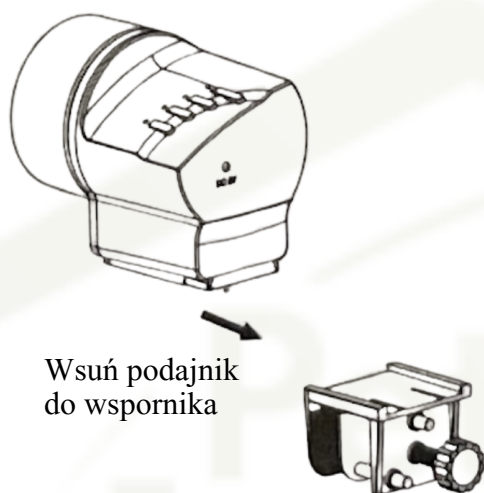

Wsuń podajnik  
do wspornika

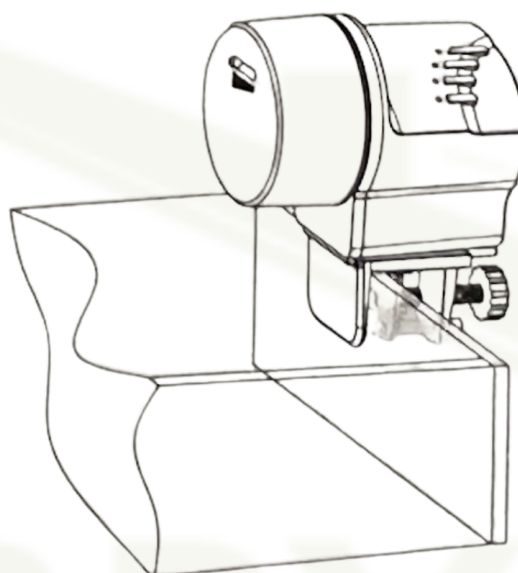

Założ obręcz  
i dokręć śrubę


Rys. 1.

Rys. 2.

### II. Akwarium z pokrywą - podstawa lejkowata


1. Przymocuj klips do prawej strony otworu do karmienia w akwarium (patrz rys. 1.).
2. Wyrównaj wytłoczony zaczep na klipsie z kwadratowym otworem (małym na środku) na podstawie w kształcie lejka, a następnie przesun podstawę w prawo, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia” (patrz rys. 2.).
3. Wyrównaj spód karmnika z szyną podstawy, przesun karmnik do końca (patrz rys. 3).

Otwór do podawania pokarmu

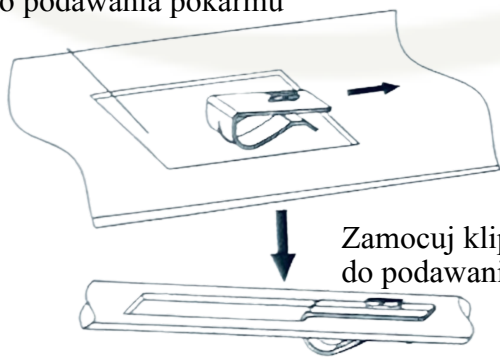


Zamocuj klips w otworze  
do podawania pokarmu

Rys. 1.

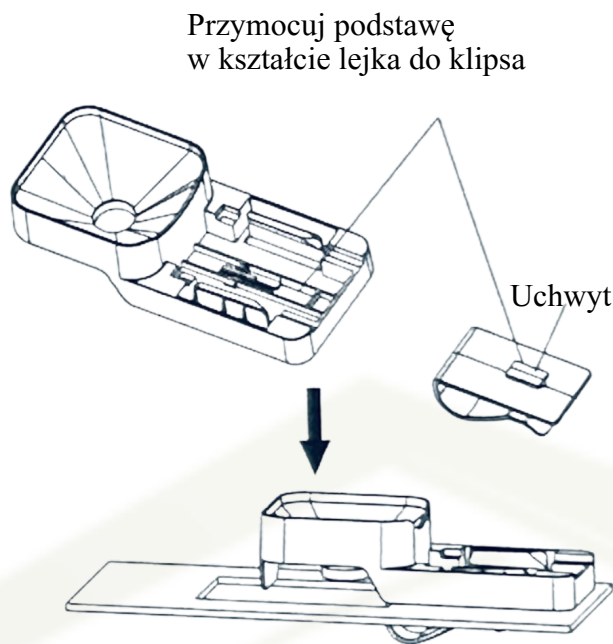

Rys. 2.

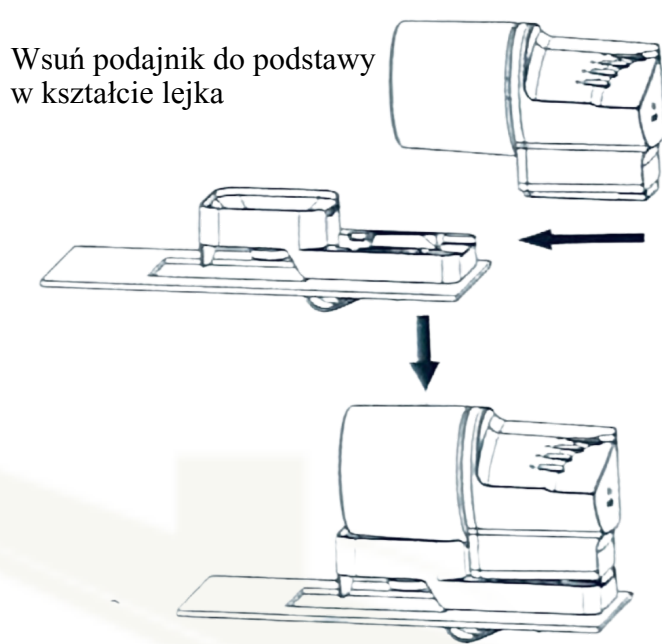

Rys. 3.

### Ustawienia

1. Karmnik jest zasilany zarówno przez zasilacz, jak i baterie alkaliczne (2xAA). Gniazdo adaptera znajduje się z tyłu podajnika (patrz rys. A). Komora baterii znajduje się na dole podajnika (patrz rys. B)

2. Gdy wszystkie 4 wskaźniki na panelu sterowania migają, oznacza to, że baterie są słabe. Baterie należy natychmiast wymienić.

Do czasu wymiany baterii na nowe, automatyczne karmienie nie będzie realizowane.

3. Ustawienia i funkcje przycisków

Na panelu sterowania znajdują się 4 przyciski. Od góry do dołu są to MANUAL, 24h, 12h i 8h.

a. Podawanie ręczne

Naciśnij pierwszy od góry przycisk, światło po lewej stronie zacznie migać, a pojemnik na żywność obróci się o jeden obrót. Każde naciśnięcie spowoduje obrót o jeden obrót.

b. Ustawienie automatycznego karmienia

- Karmnik ten umożliwia automatyczne karmienie raz dziennie, dwa razy dziennie i trzy razy dziennie.

- Ustawienia można zmienić, naciskając po prostu odpowiednie przyciski.


- Naciśnij przycisk „24h”, światło po lewej stronie zacznie migać, a pojemnik na żywność obróci się o jeden obrót. Po tym obrocie światło zacznie migać z niższą częstotliwością, aby przypomnieć użytkownikowi, że ustawienia są ważne. Po 24 godzinach nastąpi automatyczne podanie pokarmu.

- Wykonaj te same czynności z pozostałymi 2 przyciskami, aby ustawić 2 karmienia dziennie (karmienie co 12 godzin) lub 3 karmienia dziennie (karmienie co 8 godzin).


- Domyślne ustawienie karmienia to dwa razy dziennie. Aby zmienić na inne ustawienie, po prostu naciśnij odpowiedni przycisk, a nowe ustawienie zostanie natychmiast aktywowane.



Rys. A

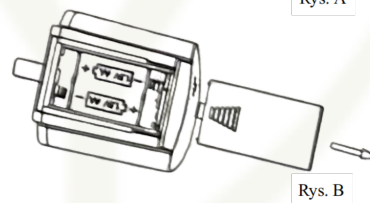

Rys. B

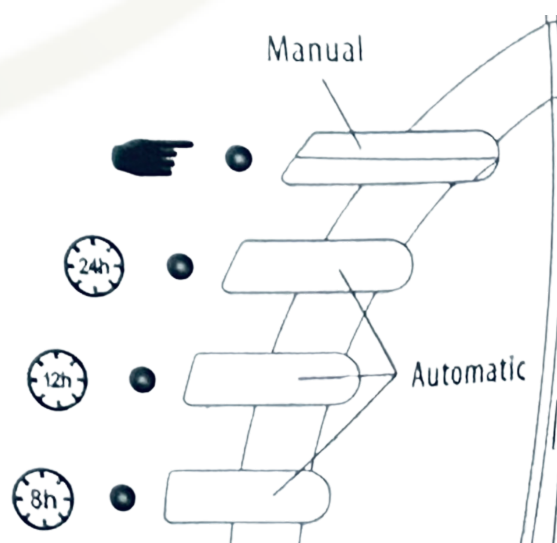

## Napełnianie pokarmem

1. Aby wyjąć pojemnik na pokarm z podajnika, najpierw przesunąć regulator do pozycji minimalnej, a następnie chwycić korpus podajnika jedną ręką, a pojemnik na pokarm drugą ręką i użyć siły, aby go odłączyć (patrz rys. 1). Zdejmij pokrywę pojemnika, używając siły na zakładkę na pokrywie (patrz rys. 2).


! Nie przepełniaj. Upewnij się, że pokarm znajduje się poniżej wgłębienia na pojemniku (patrz rys. 3). Po zakończeniu napełniania pokarmem wyrównaj otwór na zakładce z żebrą ustalającą na pojemniku na pokarm i naciśnij, aby dopasować (patrz rys. 4). Następnie dopasuj pojemnik na pokarm do korpusu podajnika.

Odłącz pojemnik na pokarm od korpusu podajnika



Rys. 1.

1. Przesuń do minimum  
2. Zakładka na pokrywie

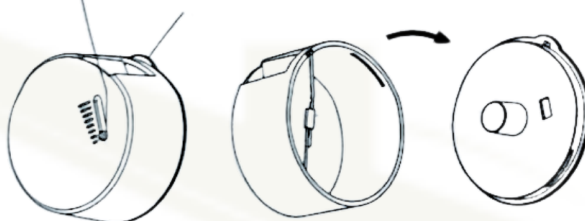


Rys. 2.

Wgłębienie na pojemniku      Wypełnij pojemnik pokarmem




Rys. 3.

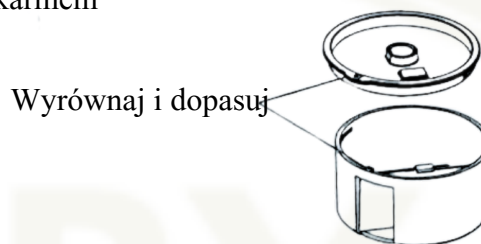

Rys. 4.

## 2. Zmiana pojemników na pokarm

Podajnik jest dostarczany z dużym i małym pojemnikiem na pokarm. W celu wymiany pojemnika, wystarczy postępować zgodnie z powyższą instrukcją, aby wyjąć pojemnik na żywność i zainstalować żądany pojemnik.

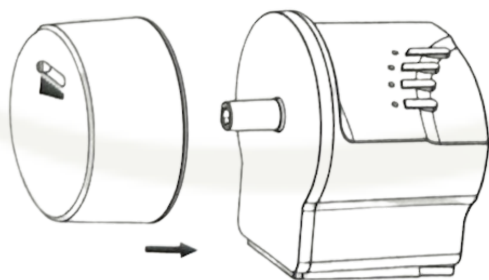

Rys. 5.

Wciśnij pojemnik na żywność tak, aby pasował do korpusu podajnika

## IMPORTER:

A&P Group Piotr Gębski

Ul. Cicha 31

05-462 Żanęcin