


Podręcznik użytkownika



Aby pobrać skrócony podręcznik
użytkownika, zeskanuj poniższy kod QR.

1 Elementy urządzenia iSteady Q

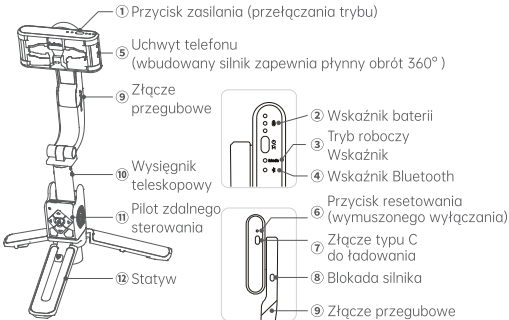

2 Pobieranie aplikacji Hohem Joy, rejestrowanie i logowanie

(aplikacja obsługuje śledzenie twarzy, sterowanie gestami, zdjęcia poklatkowe i dokumentowanie zdarzeń)



Zeskanuj kod QR,
aby wyświetlić stronę
pobierania.


Wyszukaj „Hohem Joy”, aby pobrać aplikację z witryny internetowej App Store lub Google Play.

* Aplikacja Hohem Joy wymaga systemu iOS w wersji 10.0 lub nowszej albo Android w wersji 6.0 lub nowszej.


* Inne filmy instruktażowe dotyczące produktów są dostępne na stronie głównej aplikacji.

3 Mocowanie telefonu

① Rozkładanie uchwytu ② Mocowanie telefonu



③ Równoważenie telefonu




- Rozłóż uchwyt telefonu i skieruj logo „hodem” w **lewo**.
- Obróć aparat telefonu w **lewo**, umieść telefon w uchwycie i pociągnij głowicę uchwytu, aby zamocować telefon.



- * Urządzenie iSteady Q nie funkcjonuje prawidłowo, jeżeli telefon komórkowy nie jest zamocowany.
- * Należy upewnić się, że telefon jest oparty na gumowej okładzinie i zamocowany w centrum uchwytu. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, urządzenie iSteady Q wibruje lub jest automatycznie wyłączane.

4

Włączanie zasilania: naciśnięcie przycisku zasilania i przytrzymanie go przez trzy sekundy



Przycisk zasilania

Wskaźnik trybu roboczego



Włączanie pilota zdalnego sterowania

Włącz zasilanie przy użyciu przycisku zasilania.

* Po włączeniu pilot zdalnego sterowania automatycznie łączy się z urządzeniem iSteady Q.

Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie funkcjonuje prawidłowo, wykonaj następujące czynności, aby ponownie sparować urządzenie:

- ① najpierw włącz urządzenie iSteady Q. Naciśnij przycisk zasilania **7 razy**, aby przełączyć do trybu parowania (żółty i zielony wskaźnik trybu roboczego będą migać na przemian).
- ② Włącz pilota zdalnego sterowania. Parowanie trwa około jednej sekundy (zielony wskaźnik trybu roboczego jest włączony po zakończeniu parowania).

5 Ustanów połączenie Bluetooth urządzenia iSteady Q z telefonem w aplikacji

- ① Włącz urządzenie iSteady Q



- ② Włącz funkcję Bluetooth w telefonie (wyszukiwanie urządzenia nie jest konieczne)



- ③ Postępuj zgodnie z monitami wyświetlanymi w górnej części strony głównej aplikacji Hohem Joy i kliknij przycisk „Połącz”. Następnie połącz urządzenie z prefiksem nazwy „iSQ-” w aplikacji Hohem Joy.





- * Aby anulować sparowanie Bluetooth, należy 9 razy nacisnąć przycisk zasilania urządzenia iSteady Q.

6 Tryb przenośny

Kiedy zablokować uchwyt telefonu?

Uchwyt telefonu urządzenia iSteady Q jest przystosowany do obrotu 360°. Można jednak zablokować uchwyt telefonu i używać go w trybie energooszczędnym do wykonywania zdjęć typu selfie.

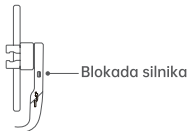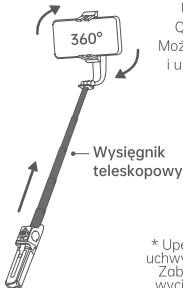

* Upewnij się, że wycięcie na tylnym panelu uchwytu telefonu jest ustawione prawidłowo. Zablockuj silnik, śruba zostanie włożona w wycięcie. Silnik zostanie zamocowany i nie będzie się obracał.

7 Tryb stacjonarny



①

Rozłóż statyw
i ustaw urządzenie
na blacie



②

Ręcznie obróć
uchwyt o 90° zgodnie aby
z przewodnicą
na ramieniu



③

Obróć uchwyt,
ustawić go poziomo
względem blatu



④

Rozłóż uchwyt
telefonu



⑤

Umieść telefon
w uchwycie



⑥

Zamocuj telefon
na środku



* Aby korzystać z opcji śledzenia 360°, przełącz do trybu stacjonarnego, uruchom aplikację Hohem Joy, włącz urządzenie iSteady Q przyciskiem zasilania i ustanów połączenie Bluetooth. Aplikacja Hohem Joy obsługuje śledzenie twarzy, sterowanie gestami, zdjęcia poklatkowe i dokumentowanie zdarzeń.

8 Pojedyncze naciśnięcie przycisku migawki: wykonanie zdjęcia/ nagrania wideo



Aby korzystać z tej funkcji, upewnij się, że pomyślnie ustanowiono połączenie Bluetooth.



Dwukrotne naciśnięcie:

Przełączenie trybu wykonywania zdjęć i nagrań wideo

Trzykrotne naciśnięcie:


Przełączenie aparatu przedniego i tylnego (dostępne tylko w aplikacji)

9 Pojedyncze naciśnięcie: przełączenie orientacji poziomej i pionowej

Dwukrotne naciśnięcie: ponowne wyśrodkowanie urządzenia iSteady Q


Pięciokrotne naciśnięcie: kalibracja automatyczna

(Gdy urządzenie iSteady Q nie jest wypoziomowane lub przesuwa się, wykonaj kalibrację na płaskiej powierzchni. Po rozpoczęciu kalibracji odtwarzany jest krótki sygnał dźwiękowy. Nie poruszaj urządzeniem iSteady Q do chwili, gdy kalibracja zostanie zakończona i zostanie odtworzony kolejny sygnał dźwiękowy).




Naciśnięcie i przytrzymanie przez pięć sekund:
wyłączanie zasilania urządzenia iSteady Q

Trzykrotne naciśnięcie:
obracanie automatyczne
(automatyczne intro 300° / panorama 360°)



Przełączanie orientacji
poziomej i pionowej / intro

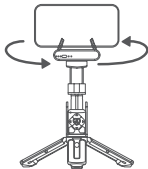

Panorama 360°

10 Przycisk nawigacyjny



Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ze strzałką w lewo / w prawo:

Sterowanie obracaniem urządzenia iSteady Q

Dwukrotne naciśnięcie przycisku ze strzałką w lewo / w prawo:

90° przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara / szybki obrót zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara



Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ze strzałką w górę / w dół: zbliżanie/oddalanie

(dostępne tylko w aplikacji Hohem Joy i niektórych wbudowanych aparatach smartfonów)



Aby korzystać z tej funkcji, upewnij się, że pomyślnie ustanowiono połączenie Bluetooth.

11 Przycisk M: przełączanie trybu roboczego



Pojedyncze naciśnięcie: tryb blokady (domyślny)

* Gdy uchwyt obraca się na trzpieniu silnika, telefon pozostaje nieruchomy, a zielony wskaźnik trybu roboczego urządzenia iSteady Q jest włączony.

Dwukrotne naciśnięcie: tryb śledzenia pola widzenia

* Gdy uchwyt obraca się na trzpieniu silnika, telefon jest obracany powoli zgodnie z silnikiem, a zielony wskaźnik trybu roboczego iSteady Q miga.



● Blokada silnika

Naciśnięcie i przytrzymanie przez pięć sekund: tryb energooszczędny (mniejsze użycie baterii)

* Silnik nie działa i można używać urządzenia do wykonywania zdjęć typu selfie.

12 Inne funkcje przycisku zasilania



**Przycisk
zasilania**

Pojedyncze naciśnięcie:

Przełączanie trybu blokady / śledzenia pola widzenia (domyślnie aktywny jest tryb blokady)

Dwukrotne naciśnięcie: ponowne wyśrodkowanie urządzenia iSteady Q

Trzykrotne naciśnięcie: obracanie automatyczne (automatyczne intro 300° / panorama 360°)


Pięciokrotne naciśnięcie: kalibracja automatyczna


(Gdy urządzenie iSteady Q nie jest wypoziomowane lub przesuwa się, wykonaj kalibrację na płaskiej powierzchni. Po rozpoczęciu kalibracji odtwarzany jest krótki sygnał dźwiękowy. Nie poruszaj urządzeniem iSteady Q do chwili, gdy kalibracja zostanie zakończona i zostanie odtworzony kolejny krótki sygnał dźwiękowy).

Siedmiokrotne naciśnięcie: parowanie pilota zdalnego sterowania

Dziewięciokrotne naciśnięcie: anulowanie sparowania Bluetooth telefonu

13 Wskaźniki

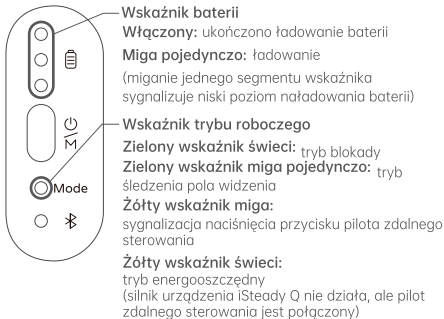



Wskaźnik Bluetooth

Włączony: połączono

Wskaźnik zgaszony: nie połączono

Miga: aktualizowanie oprogramowania
układowego

Specyfikacje

Model	iSteady Q
Waga	195 g
Wymiary (po złożeniu)	140 x 54 x 36 mm
Materiał	Tworzywa sztuczne poliamidowe (PA), poliwęglanowe (PC) i akrylonitrylo-butadieno-styrenowe (ABS)
Bateria	460 mAh
Czas pracy	5 godziny
Zakres obrotu	* Obracanie: 360° / pochylanie: 360°
Zakres sterowania	* Obracanie: 360° / pochylanie: 360°
Zgodne telefony	Waga: ≤ 280 g Grubość: ≤ 11 mm Szerokość: 55 – 100 mm