

Instrukcja obsługi

Czujnik alarmowy otwarcia

Model: DS2 TTLock

Spis treści

- 1. [Dane techniczne](#)
- 2. [Opis elementów](#)
- 3. [Wskaźniki LED](#)
- 4. [Instalacja](#)
- 5. [Parowanie z aplikacją TT LOCK](#)
- 6. [Reset do ustawień fabrycznych](#)
- 7. [Wymiana baterii](#)
- 8. [Informacje dot. FCC](#)

Dane techniczne


Parametr	Wartość
Model	DS2
Wymiary (korpus)	41 × 27 × 11,5 mm
Wymiary (magnes)	41 × 10 × 11,5 mm
Materiał obudowy	Tworzywo ABS
Pasmo radiowe	2,4 GHz

Parametr	Wartość
Typ baterii	CR2032
Napięcie robocze	3 V
Żywotność baterii*	do 2 lat (przy 10 cyklach dziennie)
Prąd czuwania	< 5 μ A
Maks. odległość czujnika	< 22 mm

* Żywotność baterii zależy od częstotliwości otwierania drzwi i temperatury otoczenia.

Opis elementów

- **LED** (*Lights* – dioda LED) – sygnalizuje stany pracy urządzenia.
- **Przycisk funkcyjny** (*Key* – przycisk) – służy do parowania, resetu oraz testu.

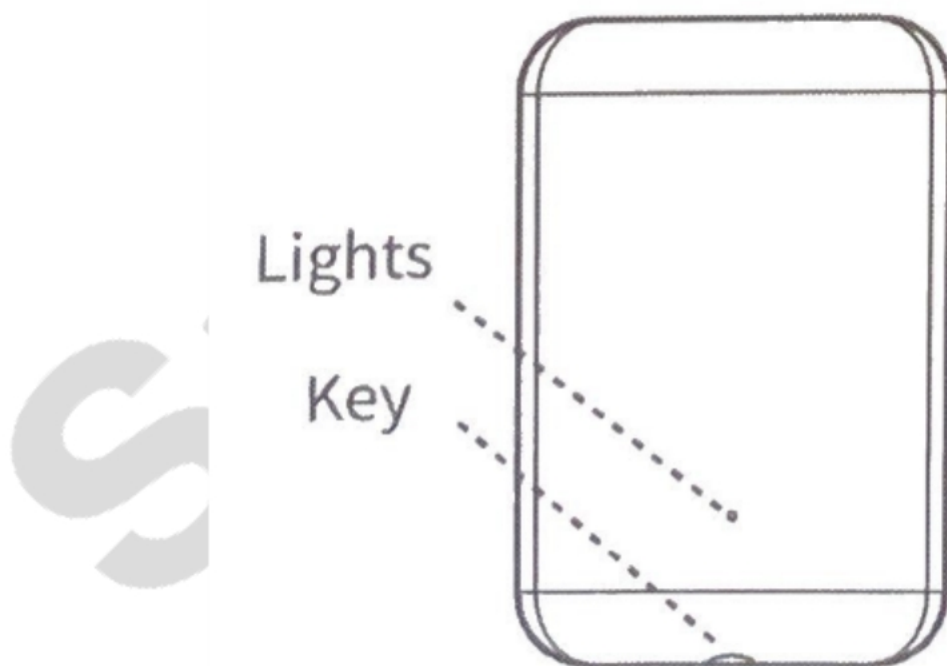


Wskaźniki LED

Stan urządzenia	Sygnał LED
Parowanie	szybkie miganie
Otwarcie / zamknięcie	pojedyncze mignięcie
Otwarcie / zamknięcie przy niskim poziomie baterii	mignięcie 3 x
Reset do ustawień fabrycznych	ciągłe światło przez 1 s


Instalacja

1. Określ stronę otwierania drzwi

- Otwierane w lewo – czujnik montujemy zgodnie z rysunkiem.
- Otwierane w prawo – montaż lustrzany.

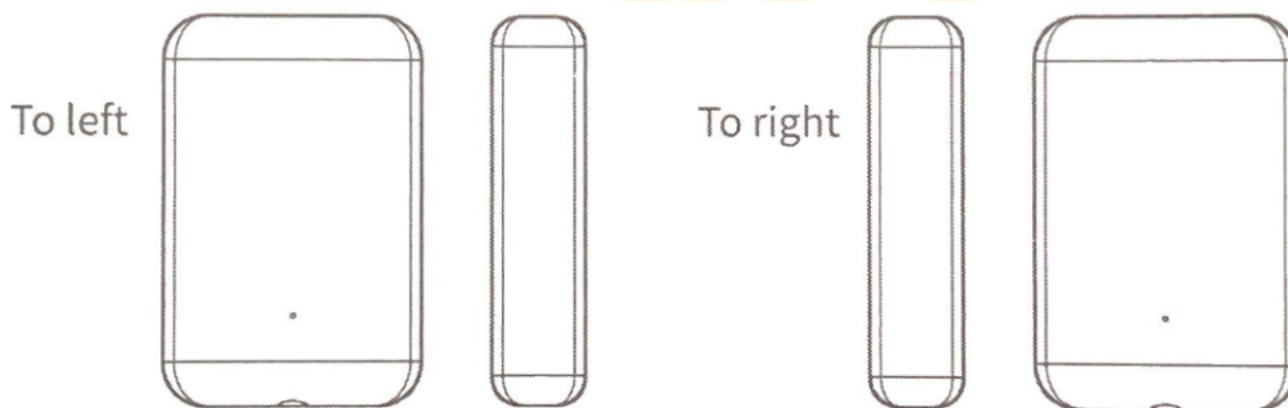


2. **Usuń folię ochronną** z taśmy samoprzylepnej na tyle obu części urządzenia.

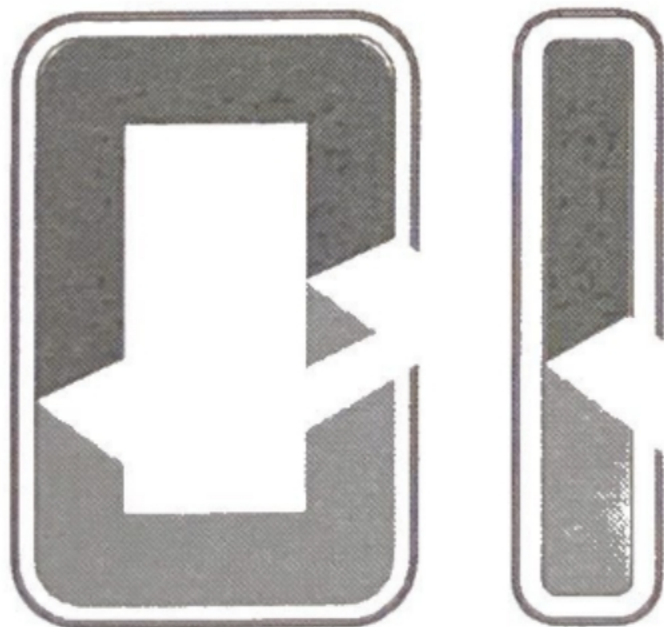

3. **Oczyść powierzchnię** drzwi i futryny (np. alkoholem izopropylowym), a następnie **przyklej** czujnik (korpus) do skrzydła drzwi, a magnes do futryny.


- Upewnij się, że przy zamkniętych drzwiach obie części znajdują się w jednej linii i w odległości ≤ 22 mm.

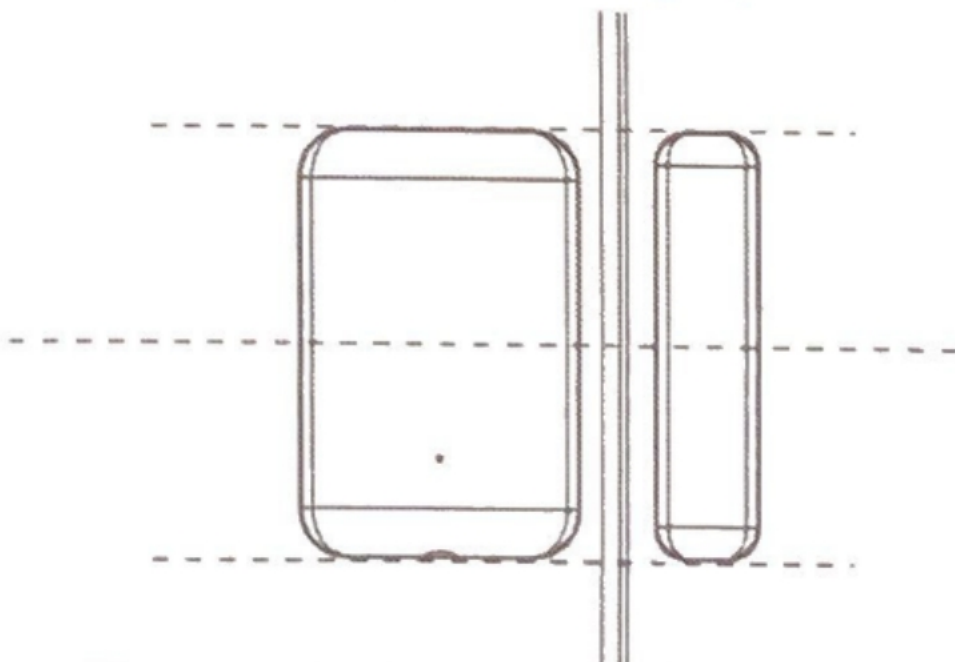


Wskazówka: Po przyklejeniu dociśnij elementy przez ok. 30 s, aby taśma dobrze związała się z podłożem.

Parowanie z aplikacją TT LOCK


1. **Uruchom** aplikację **TT LOCK** i wybierz z listy zamek, do którego chcesz dodać czujnik.

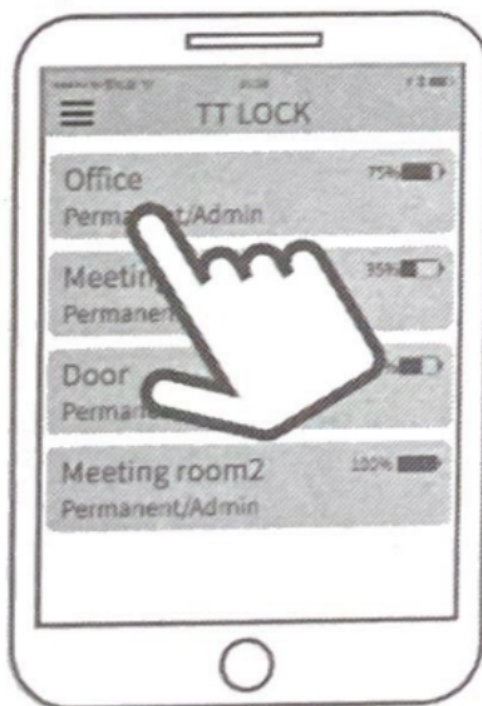


2. Kliknij **Settings (Ustawienia)** → **Door sensor (Czujnik drzwi)**.

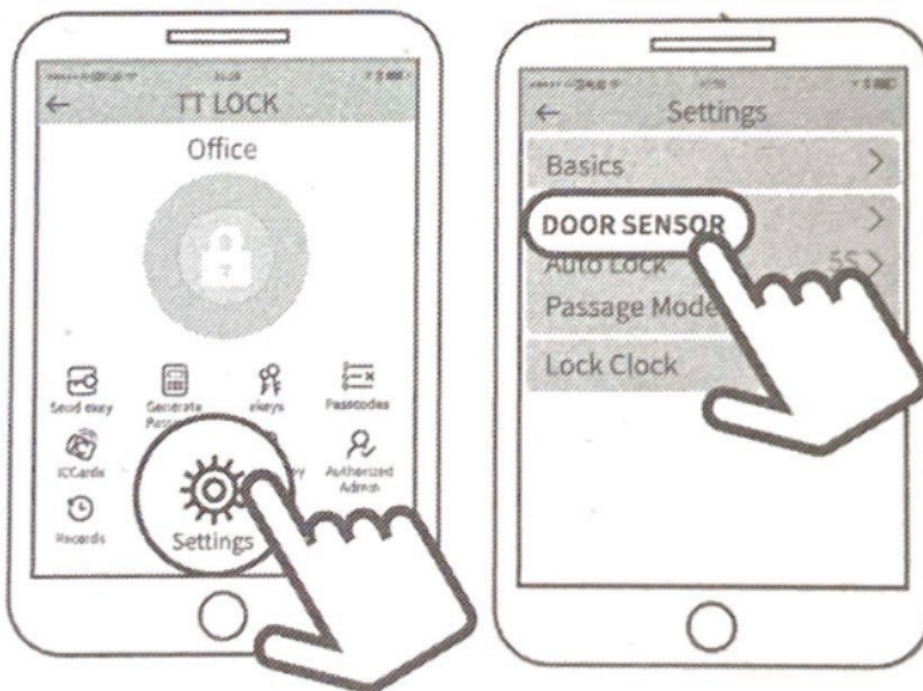

3. Wybierz **Add Door Sensor (Dodaj czujnik drzwi)**.
4. **Naciśnij i trzymaj** przycisk na czujniku przez ok. 2 s – gdy dioda zacznie migać, w aplikacji kliknij **Next (Dalej)**.

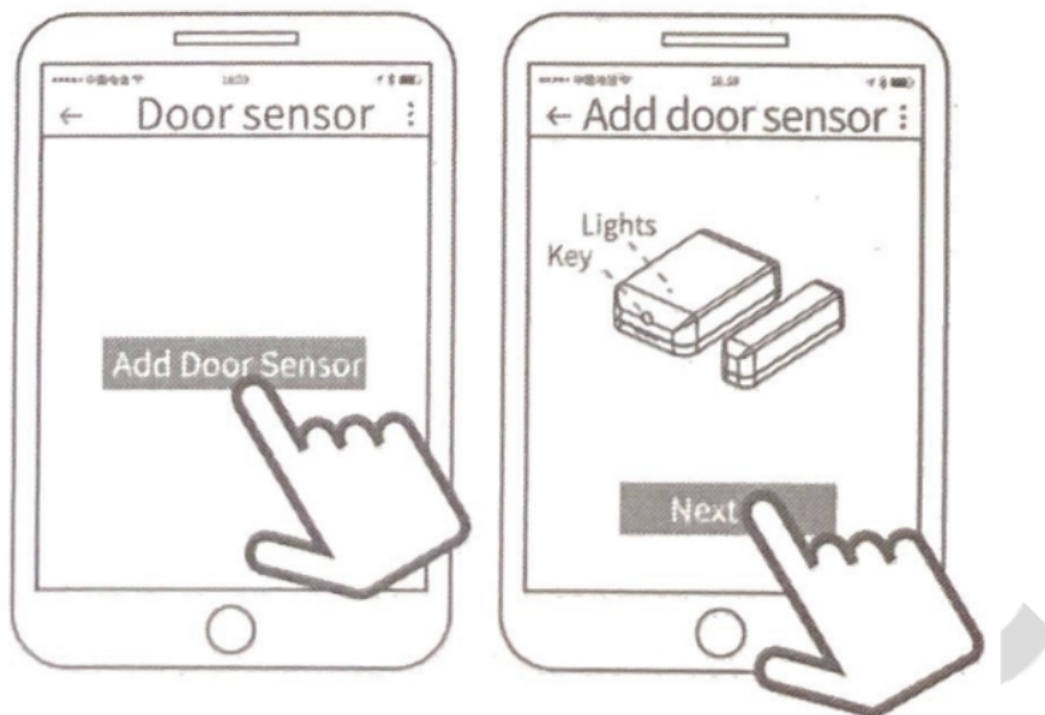

5. Po wyświetleniu listy **Nearby Devices (Urządzenia w pobliżu)** dotknij nazwy czujnika oznaczonej ikoną „+”, aby zakończyć proces.

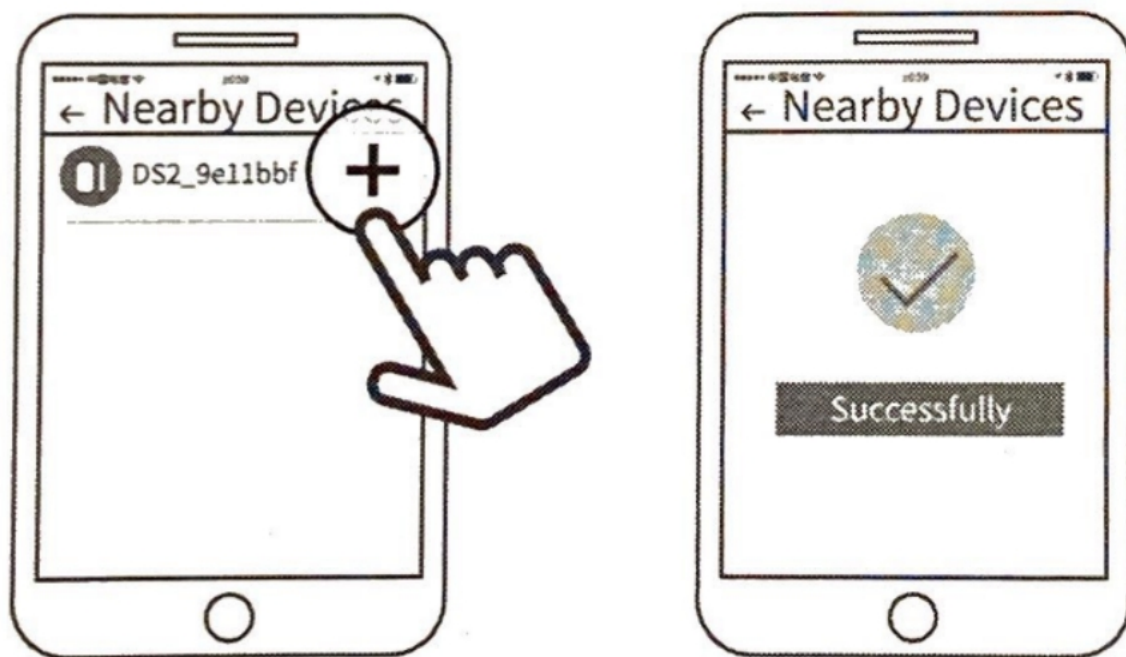

Jeśli urządzenie nie pojawia się na liście, powtórz kroki 3-5 do 3 razy lub zresetuj czujnik (patrz niżej) i spróbuj ponownie.


Reset do ustawień fabrycznych

1. **Przytrzymaj** przycisk na czujniku przez **10 s**.


2. Gdy dioda zaświeci się ciągłym światłem przez **1 s**, reset został wykonany.

Wymiana baterii



1. **Zdejmij** pokrywę, delikatnie podważając ją w miejscu oznaczonym na rysunku (użyj monety lub płaskiego śrubokręta).

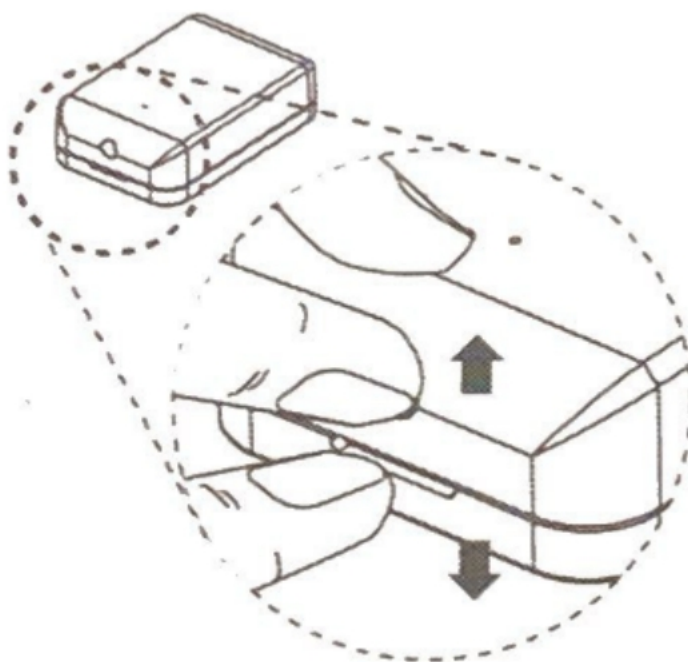

2. **Wyjmij** zużyta baterię **CR2032** i **włóż nową**, zachowując prawidłową polaryzację (+ do góry).

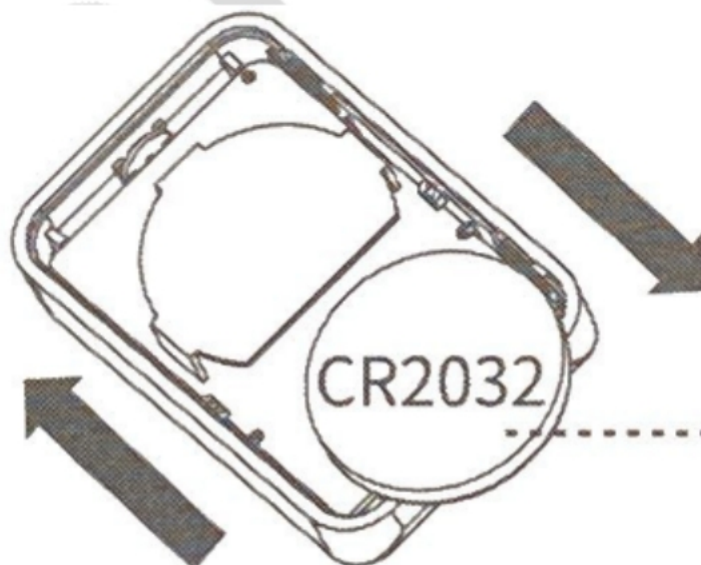

3. **Zamknij** obudowę, dociskając pokrywę do kliknięcia.

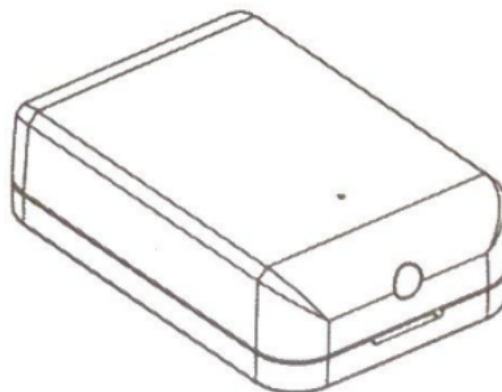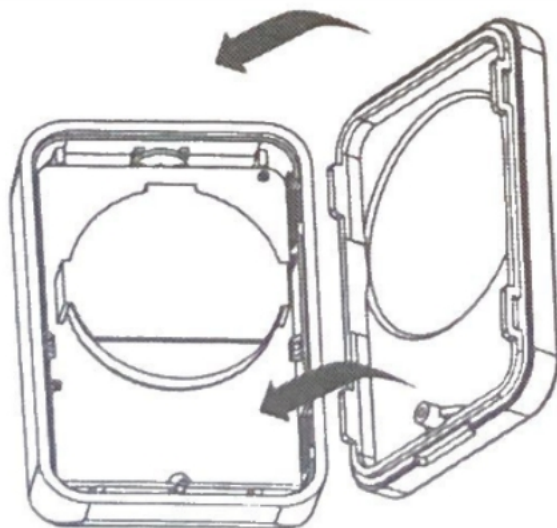

Utylizuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach niebezpiecznych.

Informacje dot. FCC

Urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów FCC. Działanie podlega dwóm warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi akceptować zakłócenia, które może powodować.

W razie zakłóceń spróbuj:

- Zmienić położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odstęp między urządzeniami.
- Podłączyć urządzenie do innego gniazdka.
- Skonsultować się z wykwalifikowanym technikiem RTV.