

ZESTAW ATV - Snorkel X mr

Produkt:	Quad
Numer projektu:	487801686_rev4
Instrukcja obsługi P/N:	487801686
Numer rewizji:	4
Data rewizji:	Listopad 2022
Przedmiot obję ty:	Snorkel X pan

W niniejszym dokumencie można stosować nastę pujące symbole:



OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację , która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

 UWAGA: Oznacza niebezpieczną sytuację , która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

UWAGA Oznacza instrukcję , której nieprzestrzeganie może spowodować poważne uszkodzenie podzespołów pojazdu lub innego mienia.



OSTRZEŻENIE

- Ze wzglę dów bezpieczeństwa, montaż zestawu musi zostać przeprowadzony przez autoryzowanego dealera BRP.
- Zestaw ten jest przeznaczony wyłącznie do konkretnych modeli (autoryzowani dealerzy BRP potwierdzą model(e)).
- Nie zaleca się stosowania go w jednostkach innych niż ta (te), do której (których) został sprzedany.
- Jeśli instalacja zestawu wymaga użycia szablonu, upewnij się , że szablon jest skalowalny.
- Jeżeli podczas demontażu/montażu zajdzie potrzeba usunię cia urządzenia blokującego (np. zatrzasków blokujących, zapię ć samoblokujących itp.), należy je zawsze wymienić na nowe.
- Należy ściśle przestrzegać specyfikacji dokrę cania kluczem dynamometrycznym.
- Niektóre elementy mogą być GORĄCE. Zawsze odczekaj, aż silnik ostygnie, zanim zaczniesz wykonywać prace.



OSTRZEŻENIE

Niektóre ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i/lub instrukcje obsługi przeznaczone dla użytkownika końcowego mogą być zawarte w tej instrukcji. Upewnij się , że podałeś klientowi numer czę ści zestawu, a także dołączoną do niego instrukcję . Sprawdź, czy klient ma dostę p do wszystkich informacji wymaganych do prawidłowego użytkowania akcesorium.

UWAGA: JEŚLI NIE OKREŚLONO INACZEJ, NALEŻY STOSOWAĆ MOMENTY DOKRĘCANIA PODANE W PONIŻSZEJ TABELI.

STOPIEŃ				
	5.8	8.8	10.9	12.9
M4	1,8 ± 0,2 N·m (16 ± 2 lbf·in)	2,8 ± 0,2 N·m (25 ± 2 lbf·in)	3,8 ± 0,2 N·m (34 ± 2 lbf·in)	4,5 ± 0,5 N·m (40 ± 4 lbf·in)
M5	3,3 ± 0,2 N·m (29 ± 2 lbf·in)	5 ± 0,5 N·m (44 ± 4 lbf·in)	7,8 ± 0,7 N·m (69 ± 6 lbf·in)	9 ± 1 N·m (80 ± 9 lbf·in)
M6	7,5 ± 1 N·m (66 ± 9 lbf·in)	10 ± 2 N·m (89 ± 18 lbf·in)	12,8 ± 2,2 N·m (113 ± 19 lbf·in)	16 ± 2 N·m (142 ± 18 lbf·in)
M8	15,3 ± 1,7 N·m (135 ± 15 lbf·in)	24,5 ± 3,5 N·m (18 ± 3 lbf·ft)	31,5 ± 3,5 N·m (23 ± 3 lbf·ft)	40 ± 5 N·m (30 ± 4 lbf·ft)
M10	29 ± 3 N·m (21 ± 2 lbf·ft)	48 ± 6 N·m (35 ± 4 lbf·ft)	61 ± 9 N·m (45 ± 7 lbf·ft)	73 ± 7 N·m (54 ± 5 lbf·ft)

	M12	52 ± 6 N·m (38 ± 4 lbf·ft)	85 ± 10 N·m (63 ± 7 lbf·ft)	105 ± 15 N·m (77 ± 11 lbf·ft)	128 ± 17 N·m (94 ± 13 lbf·ft)
	M14	85 ± 10 N·m (63 ± 7 lbf·ft)	135 ± 15 N·m (100 ± 11 lbf·ft)	170 ± 20 N·m (125 ± 15 lbf·ft)	200 ± 25 N·m (148 ± 18 lbf·ft)
	M16	126 ± 14 N·m (93 ± 10 lbf·ft)	205 ± 25 N·m (151 ± 18 lbf·ft)	255 ± 30 N·m (188 ± 22 lbf·ft)	305 ± 35 N·m (225 ± 26 lbf·ft)
	M18	170 ± 20 N·m (125 ± 15 lbf·ft)	273 ± 32 N·m (201 ± 24 lbf·ft)	330 ± 25 N·m (243 ± 18 lbf·ft)	413 ± 47 N·m (305 ± 35 lbf·ft)

UWAGA: Ilustracje zawarte w tym dokumencie przedstawiają typową konstrukcję różnych zespołów i mogą nie odzwierciedlać wszystkich szczegółów ani dokładnego kształtu części. Przedstawiają jednak części o takiej samej lub podobnej funkcji.

Czas instalacji wynosi około 3,5 godziny.

Ochrona cieplna pojazdu Aby

zwiększyć ochronę silnika, BRP zaleca montaż zestawu relokatora chłodnicy (nr kat. 715001666) w połączeniu z tym zestawem.

Ponadto zdecydowanie zaleca się stosowanie zestawu do odprowadzania ciepła ATV (nr kat. 703500844) oraz osłon ochronnych (nr kat. 707002105) i (nr kat. 707002104) w połączeniu z tym zestawem, jeśli planujesz jazdę w poniższych warunkach.

- Dłuższa jazda w głąb bokim śniegu lub błocie -
- Niska prędkość
- Odśnieżanie
- Holowanie
- Lub z zamontowanym zestawem gaśnic Apache.

MY12 do MY14:

Zdecydowanie zalecane jest stosowanie zestawu do odprowadzania ciepła ATV (nr kat. 703500844) oraz osłon ochronnych (nr kat. 707002105) i (nr kat. 707002104) w połączeniu z tym zestawem.

MY15 do MY16:


Zdecydowanie zalecane jest stosowanie wraz z tym zestawem osłon ochronnych (nr kat. 707002105) i (nr kat. 707002104).


Legenda ikony

Ikona	Wskazać
	Części do wyrzucenia
	Części zachowane do ponownej instalacji

INSTRUKCJA INSTALACJI



Przygotowanie pojazdu

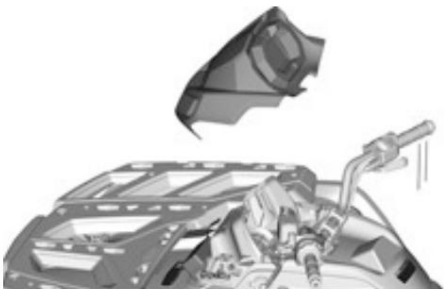Przedmiot	Opis	Numer części	ILOŚĆ
C1	Szablon do cięcia wsparcia konsoli	Niedostępne osobno	1
			

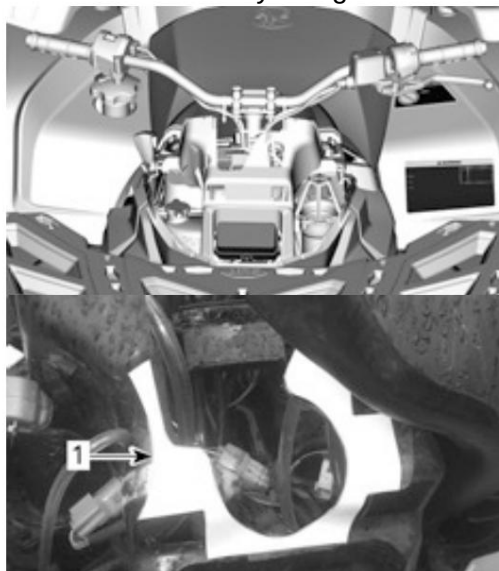

Wsparcie konsoli

1. Szablon cię cia wsparcia konsoli C1

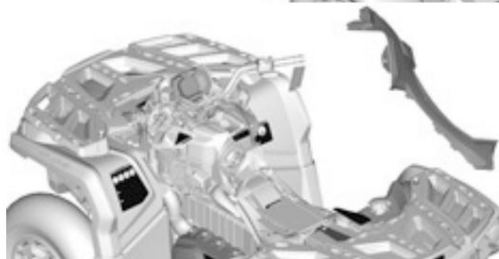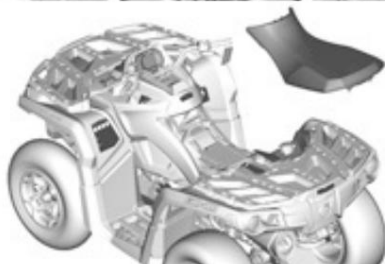




Wlot powietrza do silnika

UWAGA: W modelach Xmr należy zainstalować tylko [P2]. Wszystkie pozostałe części są instalowane fabrycznie. Należy pamiętać, że demontaż sprzętu i jego ilustrowanie mogą się różnić.

Usuwanie oryginalnego sprzętu

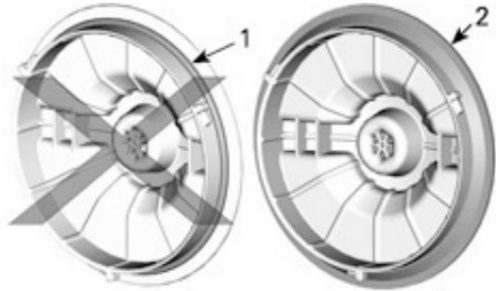


pokrywa filtra powietrza

- 1. 2012 i starsze
- 2. 2013 i nowsze


Zalecana aktualizacja

Przedmiot	Numer części
Pokrywa filtra powietrza	707800518
Uszczelka pokrywy filtra powietrza	293300175

Montaż wlotu powietrza do silnika

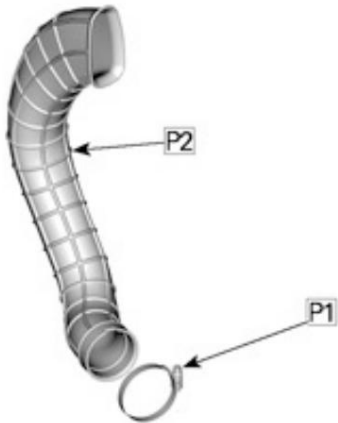


Przedmiot	Opis	Numer części	ILOŚĆ
P1	Zacisk śrubowy 40 do 60 mm (1,6 do 2,4 cala)	293650078	1
P2	Górny wlot powietrza do silnika	Niedostępne osobno	1

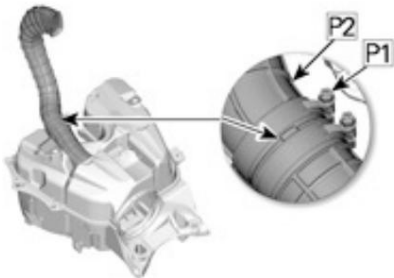

Dokręć zacisk śrubowy momentem obrotowym 2,5 ± 0,5 N•m (22 ± 4 lbf•in).



Konsola i pokrowiec na konsolę

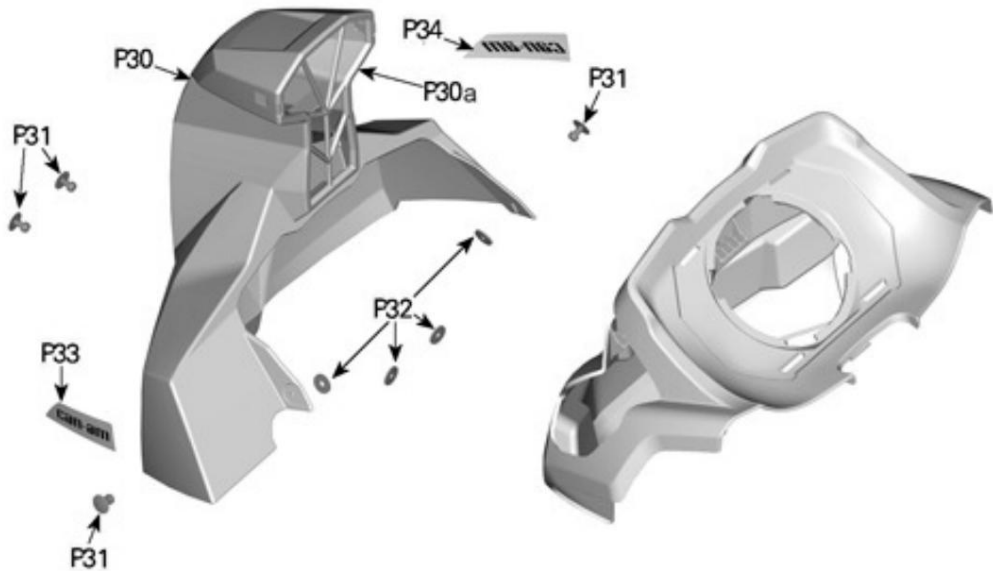

Przedmiot	Opis	Numer części	ILOŚĆ
C2	Szablon do cięcia konsoli 1/2	Niedostępne osobno	1
C3	Szablon do cięcia konsoli 2/2	Niedostępne osobno	1
C4	Szablon cięcia konsoli Xmr	Niedostępne osobno	1
P30	Okładka	Niedostępne osobno	1
P30a	Filtr węglowy (część serwisowa)	707800796	1
P31	Nit łamany	293150104	4
P32	Podkładka nitowa	517124300	4
P33	Naklejka LH Can Am	Niedostępne osobno	1
P34	Naklejka RH Can Am	Niedostępne oddzielnie.	1

Zaleca się wymontowanie wskaźnika instrumentu przed cięciem konsoli.


UWAGA: Nie przecinaj uchwytów lokalizacyjnych.



Typowe - Konsola wewnętrzną

1. Lokalizacja zakładki

Jeśli zamawiasz nowy wspornik wskaźnika, użyj szablonu C2 dla otworu centralnego i szablonu C3 dla otworu lewego. otwór.

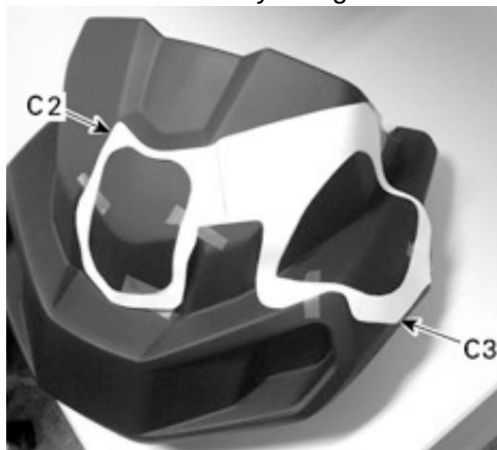

Szablony C2 i C3 dla obsługi nowych wskaźników



Nowe wsparcie wskaźnika po wycięciu

Opis

Numer części

Wsparcie dla wskaźników analogowych/cyfrowych

705006322

Wsparcie dla wskaźników LCD

705006321

Wsparcie dla małego prostokątnego wskaźnika LCD


705007066

Wsparcie dla wskaźników MY20 i nowszych, prostokątny wskaźnik LCD o szerokości 7,6 cala (194 mm)


705013984




705006322 - Wsparcie dla wskaźników analogowych/cyfrowych

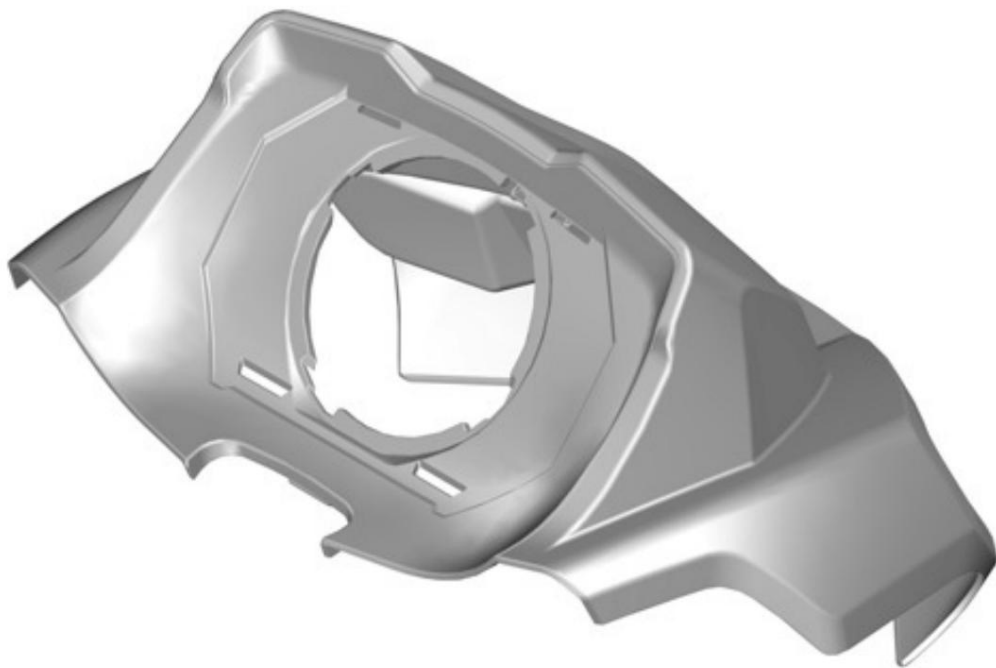

705006321 - wspornik wskaźnika dla wskaźnika LCD

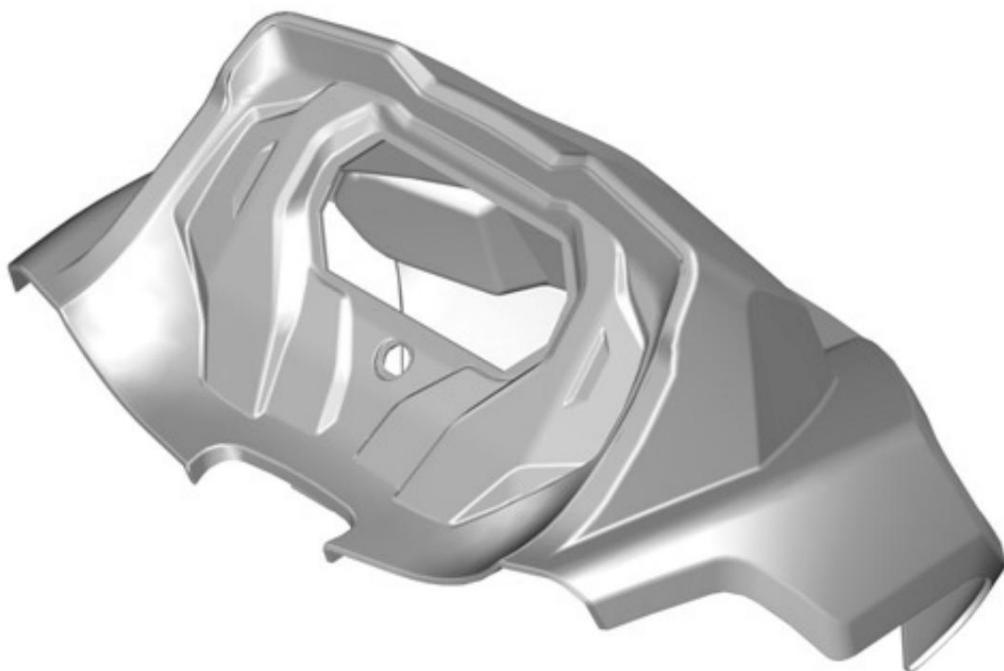


705007066 - Wspornik wskaźnika dla małego prostokątnego wskaźnika LCD

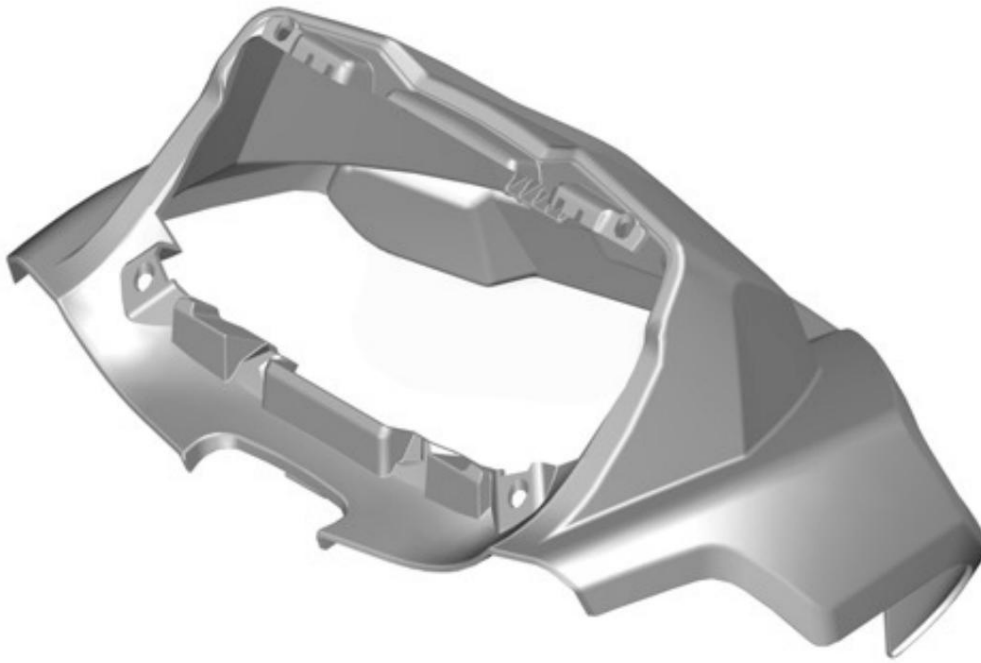

705013984 – Wspornik wskaźnika do dużego wskaźnika LCD o przekątnej


7,6 cala. Jeśli chcesz ponownie wykorzystać istniejący wspornik wskaźnika Xmr, użyj szablonu C4 do otworu centralnego.

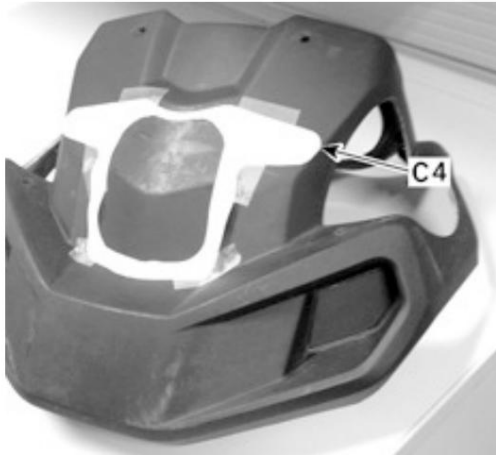


Szablon C3 dla istniejącego wsparcia wskaźnika



Istniejące wsparcie Gauge po wycięciu

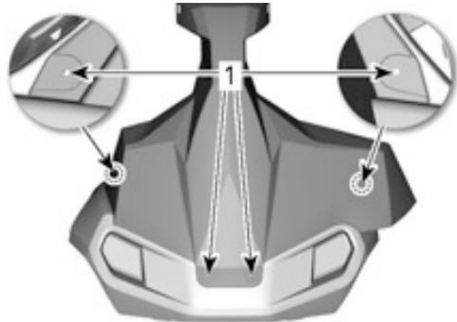


1. Wywierć otwór o średnicy 5 mm (13/64 cala)

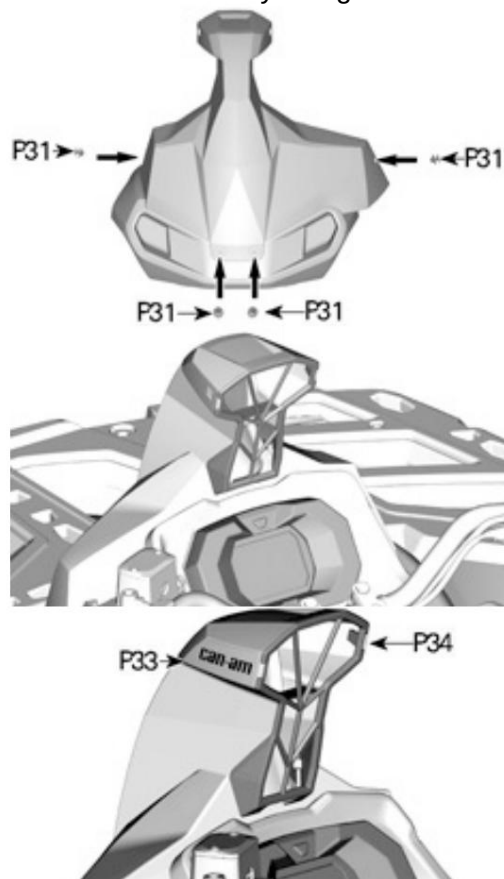

Zakończ instalację

Zainstaluj wszystkie wyjęte części.

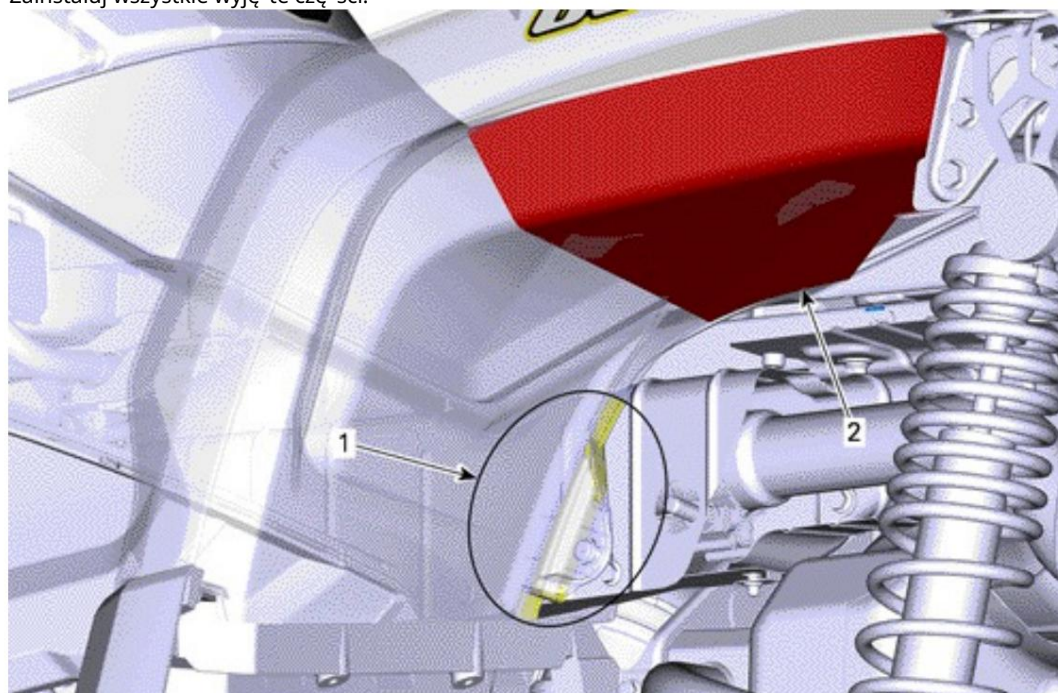

Ośłony ochronne Lokalizacja 1.

707002104 2.

707002105