



IBO MIX TVR 25/45-50-55

IBO MIX TVR 32/45-50-55


Zawór ochrony
powrotu

NOWOŚĆ

Termostatyczny zawór mieszający IBO MIX TVR utrzymuje temperaturę wody powrotnej do kotła co najmniej na poziomie temperatury otwarcia zaworu, zapobiegając w ten sposób korozji niskotemperaturowej kotła. Dzięki temu kocioł pracuje z większą wydajnością, a jego żywotność jest wydłużona.

Termostatyczny zawór mieszający IBO MIX TVR miesza zimną wodę powracającą z instalacji grzewczej lub zasobnika z ciepłą wodą z gorącą wodą wychodzącą z kotła, utrzymując w ten sposób ciepłą wodę powracającą do kotła, a tym samym powierzchnie wymiennika ciepła, w temperaturze, w której nie następuje kondensacja.

Do swojego działania nie potrzebuje zaworu równoważącego, gdyż posiada automatyczną kontrolę przepływu ciepłej wody na wejściu z by-passu

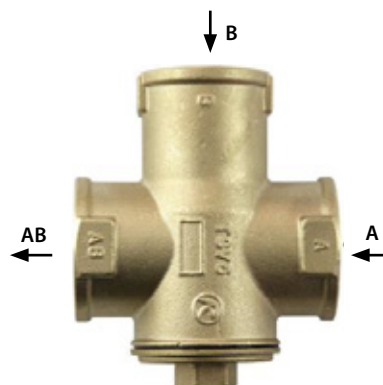

DANE TECHNICZNE	MIX TVR-25	MIX TVR-32
Jasność nominalna	25 DN	32 DN
Maks. ciśnienie robocze	6 bar	6 bar
Gwinty przyłączeniowe (gwint wewnętrzny)	1"	5/4"
Współczynnik przepływu Kvs od A do AB	6,2 m ³ /h	7,0 m ³ /h
Współczynnik przepływu Kvs od B do AB	4,4 m ³ /h	4,9 m ³ /h
Masa zaworu	0,77 kg	0,87 kg
Wymiar O-ringa pod korkiem	ø 45 × 3 mm	ø 45 × 3 mm

