


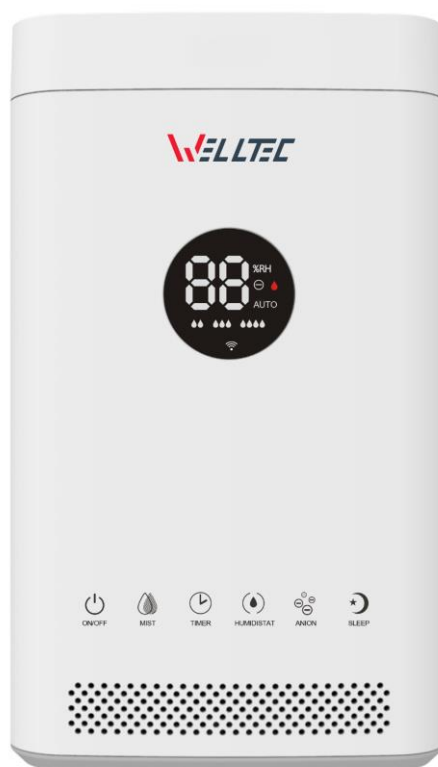

Instruction manual

Instrukcja obsługi

WELLTEC HDO200 | HDO300

Ultrasonic humidifier

Nawilżacz ultradźwiękowy

Table of Content

Spis treści

English	2-21
Polski	22-42


Dear Customer,

Thank you for your trust and for choosing the **Welltec** ultrasonic humidifier. We hope that it will provide you a comfortable atmosphere for many years.


Table of Content

Contents of the package.....	2
Product introduction	3
First use	4
Precautions and warnings	5-6
Usage	7-10
Remote control	11
Specification.....	12
Cleaning and maintenance	13-14
Application configuration.....	15-16
First connection with humidifier.....	17-18
Troubleshooting connection issues	19
Troubleshooting	20
FAQ	21


Contents of the package

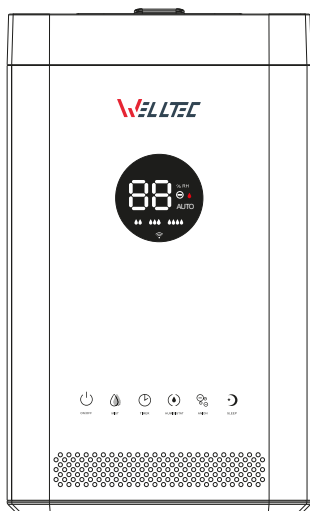

Ultrasonic humidifier

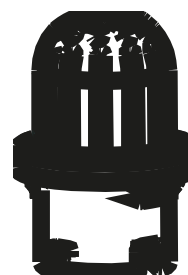

3x silver ion filter

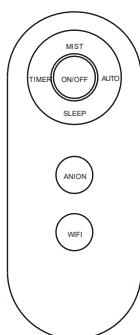

Remote control




Descaling tablets



User manual

Product introduction

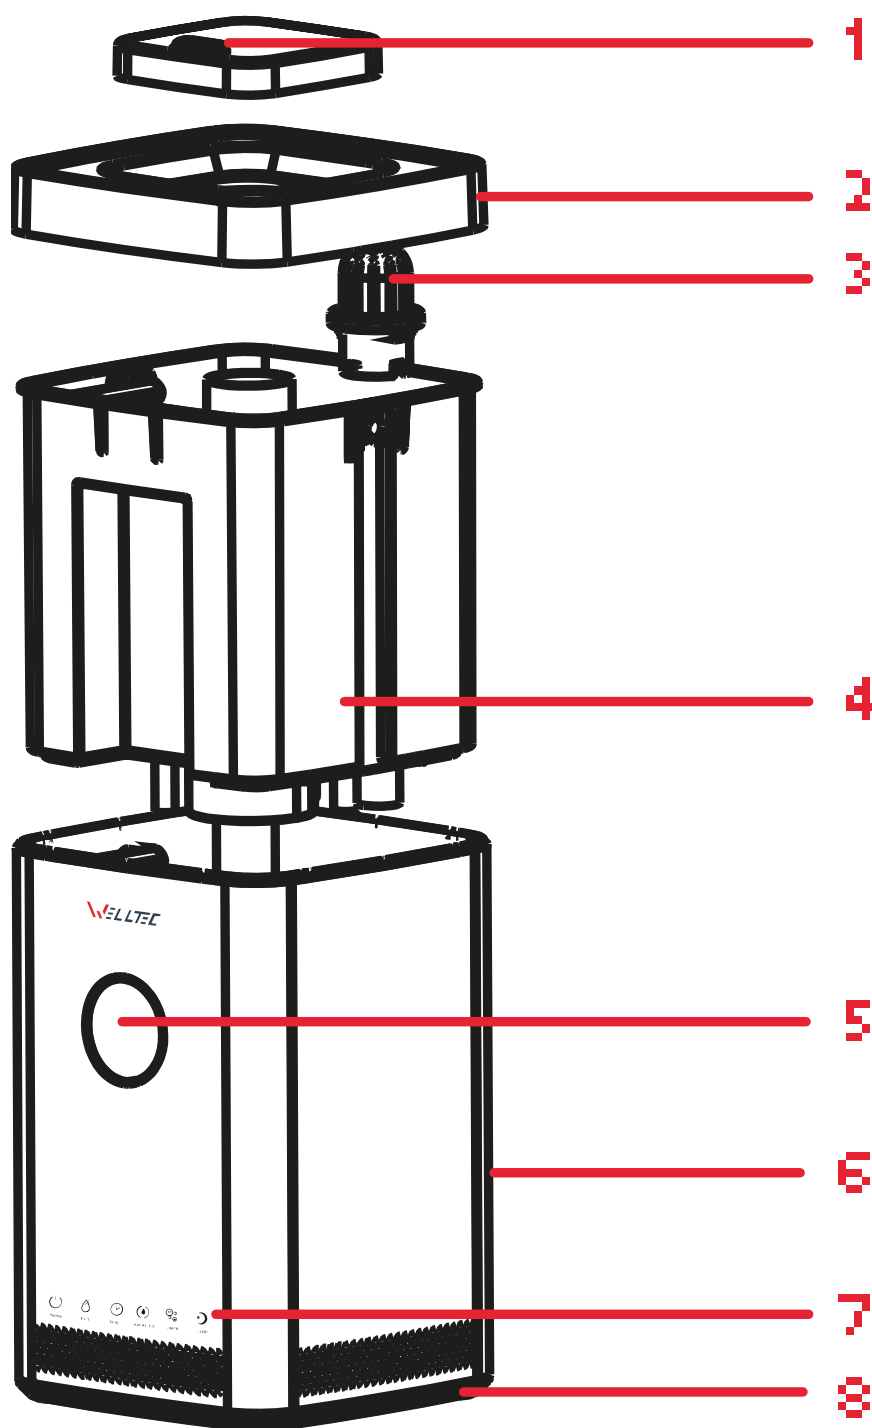

- 1.** Mist module
- 2.** Tank cover
- 3.** Filter cartridge
with silver ions
- 4.** Water tank
- 5.** LED display
- 6.** Housing
- 7.** Control panel
- 8.** Base


First use



1. Take out the device from the package.




2. Remove the top cover.

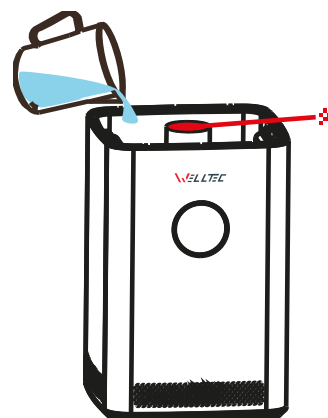


3. Pour water into the tank.


Warning! Do not pour water into the air outlet (A).

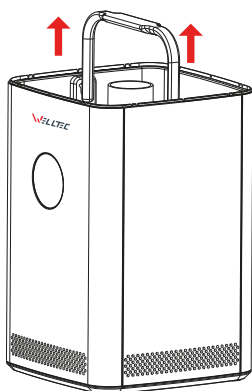

4. To fill the tank with water, you can also take out the entire tank from the device and fill it under water source.

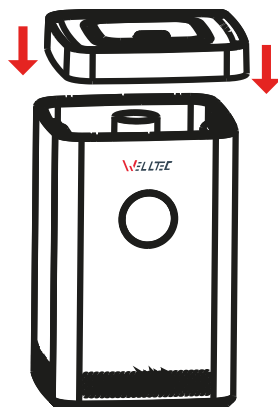

5. When finished filling tank, close the top cover.

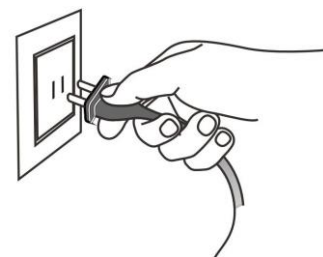

6. Connect the power cord.



7. Press the "ON / OFF" button to start the device.

Warning!

Refill water tank only after turning off and disconnecting the device from the power supply.

Under no circumstances should water be poured into the tank above the handle mounting. This can lead to permanent damage to the device.

Precautions and warnings

To prevent injury or damage to property, read the following instructions.



Risk of health loss or death



Risk of health loss. Hazardous Substances



Prohibited



Should be done

Precautions and warnings



Do not disassemble.



Check the electrical connection regularly.



Use only the original plug.



Make sure that the device is properly connected to the power supply.



Be especially careful when using the device in wet rooms.



Do not use contaminated water.



Do not use near open fire.



Do not expose the humidifier to direct sunlight, wind or rain.



Do not touch with wet hands.



Under no circumstances should you block the mist outlet.



Switch off the device before removing the plug.



Do not spray the device with insecticide.



The device should be placed on a flat and stable surface to prevent water leakage or tipping over.



Do not clean with alcohol or Solvents.



Always grasp the plug to disconnect it from the socket.



Do not put any objects into the mist outlet or air inlets.

Precautions and warnings

Warning!

If any of the following events occur, turn off the device immediately:

- One or more switches do not work.
- A short circuit has occurred.
- Disturbing overheating of the power cord / plug.
- Burning smell or disturbing sounds and vibrations.
- Other malfunctions.

If the power cord is damaged or damaged, it must be replaced by the manufacturer, service or another authorized person.

The device can be used by children, people with limited physical, sensory and mental fitness provided that appropriate supervision and instruction in the field of use. Children should not play with the device.

Do not leave the device unattended while it is operating.

Control panel



ON/OFF



MIST



TIMER



AUTO



ANION



SLEEP
WIFI
(Press 3s)

Start-up

Press the button  to turn on / off the device. Immediately after switching on, the device will start producing a water mist.



Humidification intensity

Press the  button to set the desired humidification intensity. The current setting is shown on the device display:



Low intensity



Medium intensity



High intensity



Timer

Press the  button to program the time after which the device turns off. Possible settings are from 1 to 12 hours. Press the  button for 3 seconds to turn off the timer.




Auto

Press the  button on the panel to start Auto function. After its activation, the humidifier will automatically adjust the intensity of humidification to the current humidity in the room.



Ionizer

Press the  button to turn the ionizer on or off. When it is on, the ionization icon will light up on the display.

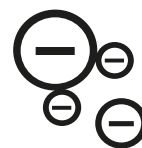

Sleep

Press the  button to turn off the display and put the device into Sleep mode.



Warning! Sleep mode does not deactivate notification sound that informs of the empty water tank.

WiFi control

Press the  button for 3 seconds to start the WiFi pairing or reset the WiFi module. More information about the first connection on page 15.



Lack of water

The red light  on the display means that there is not enough water in the tank. In addition to the light, the lack of water will be signalled with three beeps.




Aromatherapy

The humidifier can also be used as a part of aromatherapy. Pour a few drops of the selected fragrance oil into a full water tank and then start the device.



Warning! Do not use chemical fragrance oils for aromatherapy. Such products may damage or destroy your device. Only essential oils with a natural composition should be used.


Display

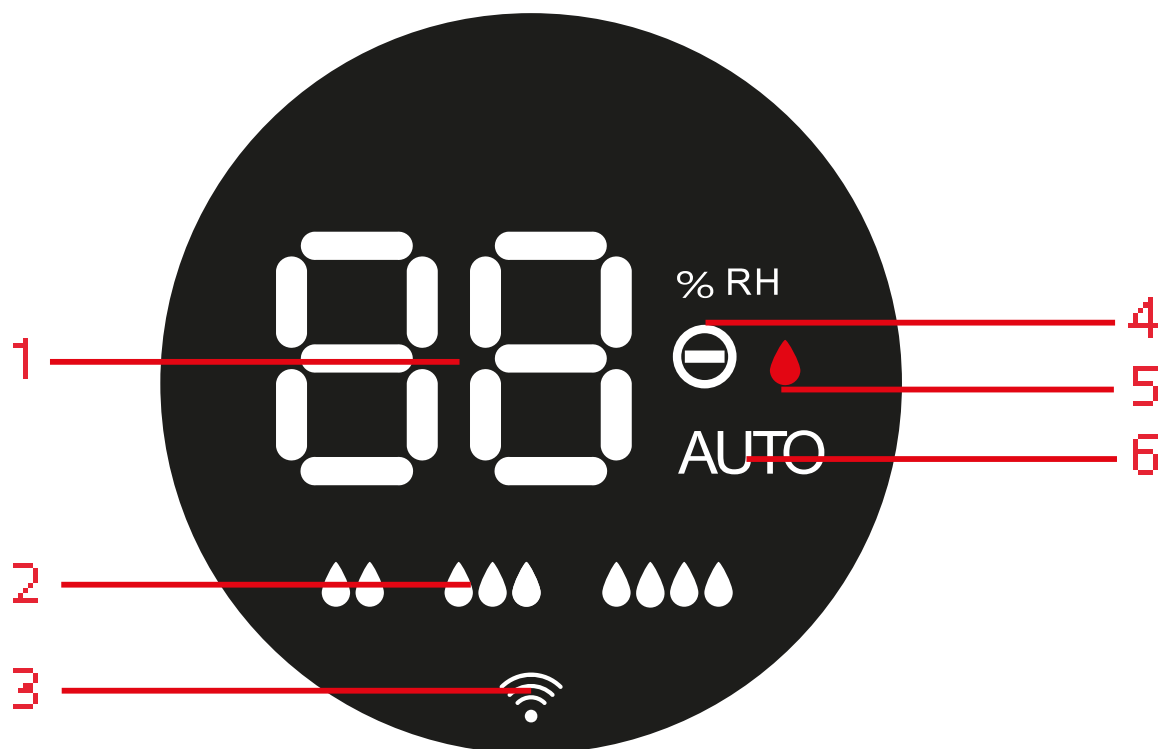

- 1. The level of humidity.** The display shows the current level of relative humidity in the room displayed as a percentage.
- 2. The intensity of humidification.** Depending on the selected mode, it shows the current humidification intensity.
- 3. WiFi.** The WiFi icon with a steady light indicates that you are connected to a WiFi network. Learn more about connecting to a WiFi network on page 15.
- 4. Ion generator.** The lit icon indicates that the negative ion generator is running.
- 5. Lack of water.** If the red light is on, there is not enough water in the tank. In addition to the light, the lack of water will be signalled with three beeps.
- 6. Auto mode.** It means the activity of the humidistat and the adjustment of the humidification intensity depending on the current air humidity.

Correct setting of the humidifier

The humidifier should be placed at least 20 cm away from the walls or other obstacles. The water mist outlet of the humidifier must not be pointed directly towards electrical and electronic devices, as well as walls or furniture.

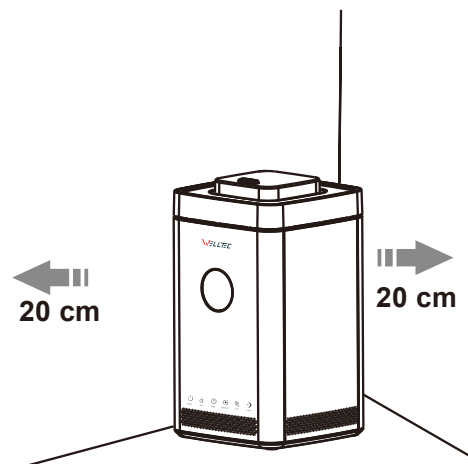


Water replenishment

The red light on the display  means that there is not enough water in the tank. In addition to the light, the lack of water will be signalled with three beeps. To continue, water tank must be filled. Turn off the humidifier and disconnect it from the power supply before refilling.




1. Remove the top cover.

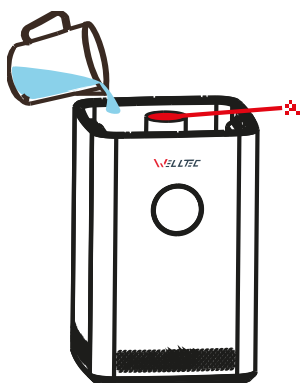


2. Pour water into the tank.

Warning! Do not pour water into the air outlet (A).

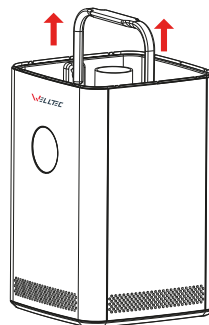


3. You can also remove the entire tank from the device to refill it under water source.

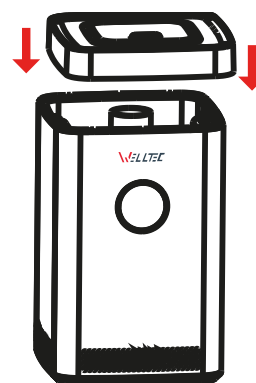

4. Close the top cover.

Do not pour chemicals, solvents, dirty water and water hotter than 40 °C into the water tank. These liquids can damage the device and cause it to malfunction. Distilled water, water containing alkaline ions and mineral water should not be used as these types of water can lead to rapid growth of the mold or bacteria.

Remote control

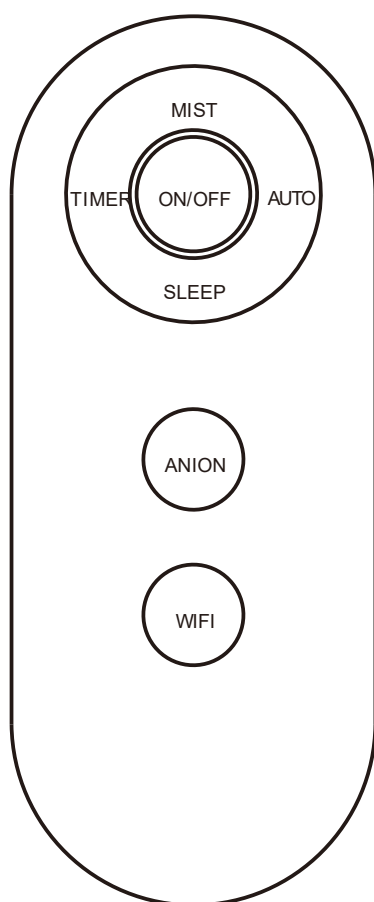

Startup

Press the „ON/OFF“ button to turn on / off the device. Immediately after switching on, the device will start producing a water mist.

ON/OFF

Humidification intensity

Press the „MIST“ button to set the desired humidification intensity. The current setting is shown on the device display.

MIST

Timer

Press the „TIMER“ button to program the time after which the device turns off. Possible settings are from 1 to 12 hours. Press the „TIMER“ button for 3 seconds to turn off the timer.

TIMER

Humidistat

Press the „AUTO“ button to start humidistat function. After its activation, the humidifier will automatically adjust the intensity of humidification to the current humidity in the room.

AUTO

Ionizer

Press the „ANION“ button to turn the ionizer on or off. When it is on, the ionization icon will light up on the display.

ANION

Sleep

Press the „SLEEP“ button to dim the display in half or switch the device to Sleep mode. **Warning!** Sleep mode does not deactivate notification sound that informs of the empty water tank.

SLEEP

WIFI

Press the „WiFi“ button for 3 seconds to start the WiFi pairing or reset the WiFi module. More information about the first connection on page 15.

WIFI

Specification

Model:	HDO200	HDO300
Humidification capacity:	200 ml/h	300 ml/h
Water tank capacity:	3,5 l	
Filters included:	3x filter cartridge with silver ions	
Humidification speed:	3	
Control:	• Control panel • Remote control • WiFi	
Display:	Yes	
Functions:	• Aromatherapy • Timer • Humidistat • Auto mode • Sleep mode • Ion generator	
Possibility to turn off the ion generator:	Yes	
Power:	23 W	28 W
Power supply:	230 V, 50/60 Hz	
Weight:	1,8 kg	1,9 kg
Weight in the package:	2 kg	2,1 kg
Dimensions:	184 x 184 x 303 mm	
Size of the package:	250 x 230 x 350 mm	

Cleaning and maintenance


Proper care of the humidifier improves work efficiency. Before cleaning the device, disconnect it from the power supply. The ultrasonic tank and transducer should be washed regularly, depending on the hardness of the water, one to four times a month. The housing of the device should be cleaned once a month.

Main unit

Dust may stack on the housing. It should be removed with a soft cloth slightly moistened with water, possibly mixed with a little bit of detergent. Do not use water to clean any part of the device other than the water tank.

Tank


The tank should be washed with a soft sponge or a cloth with a little bit of a mild detergent. After washing, wipe the tank dry.

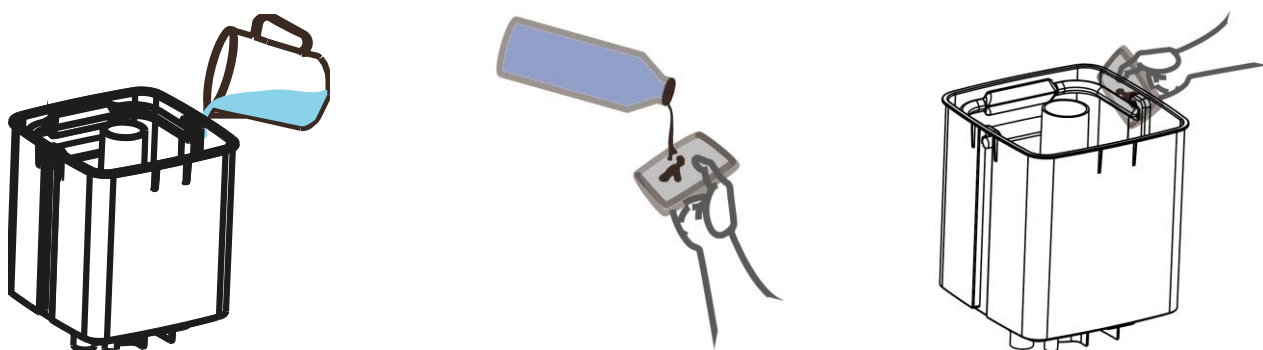

Ultrasonic atomizer

Under the water tank there is an ultrasonic atomizer (A) responsible for the production of the humidifying mist. It should be thoroughly cleaned at least once a week. Clean the atomizer with a soft sponge or cloth.

Warning! Under no circumstances should water be poured into the air inlet of the machine (B). This may result in irreparable damage to the device.

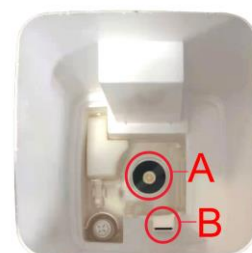

Filter cartridge

The filter cartridge should be replaced every 3 - 6 months, depending on the hardness of the water used and the frequency of device usage. The harder the water used in the humidifier, the more often the filter should be changed. Before replacing the filter, the device should be turned off and disconnected from the power supply.


Cleaning and maintenance

Descaling the tank and ultrasonic atomizer


Descale the tank and the ultrasonic atomizer regularly at least once a month. Descaling should be carried out using the descaling tablets supplied with device. Before starting, remove the top cover, take out the tank, and then empty the water from both the tank and the machine.




- 1.** Prepare a separate vessel and pour 0.5 liters of warm water into it. Put the descaling tablet in the water and wait 5 minutes.

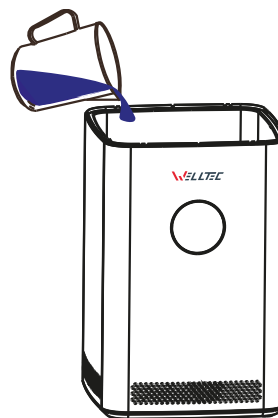

- 2.** Pour a small part of the prepared solution into the device so that the ultrasonic transducer is covered with water.

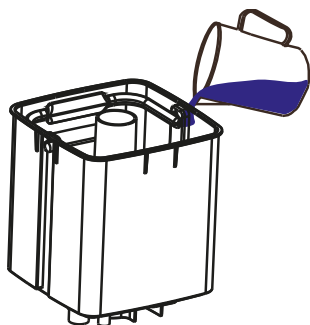

- 3.** Pour the remaining solution into the water tank and wait 10 minutes. Then pour the solution out of the tank and the device.

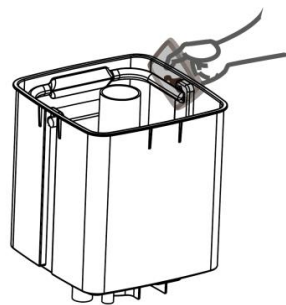

- 4.** Wash the tank and transducer with a little warm water to remove residual solution. Dry the device thoroughly before using it again.

Descaling can also be performed using commercially available descaling agents by following the instructions supplied with them.

Application configuration

Downloading application

Using the QR code, go to the Google Play or iTunes store. Download and install the application.


You can also download the applications by searching for the phrase "Smart Life - Smart Living" in the Google Play or iTunes store.

Links to the application are also available at:


www.welltec.pro/aplikacja/




Registration in the application

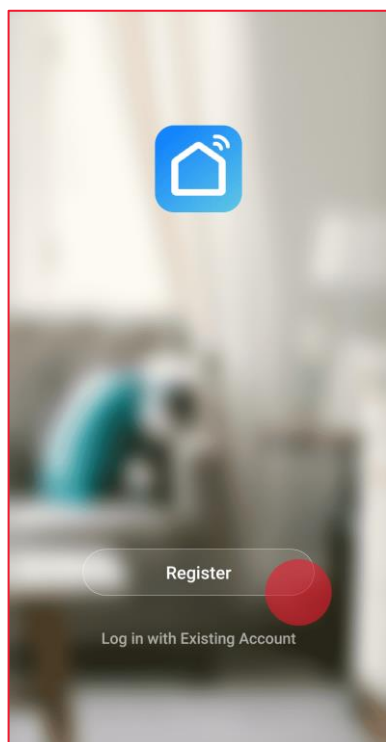

1. Select the "Registration" button if you do not have an account in the application yet.

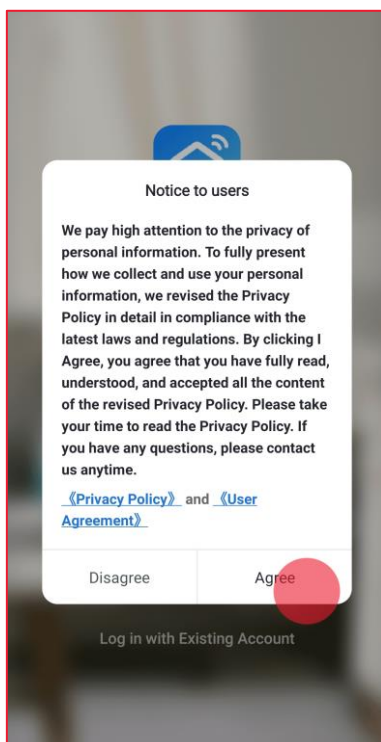


2. Read and accept the privacy policy by selecting the "Agree" button.

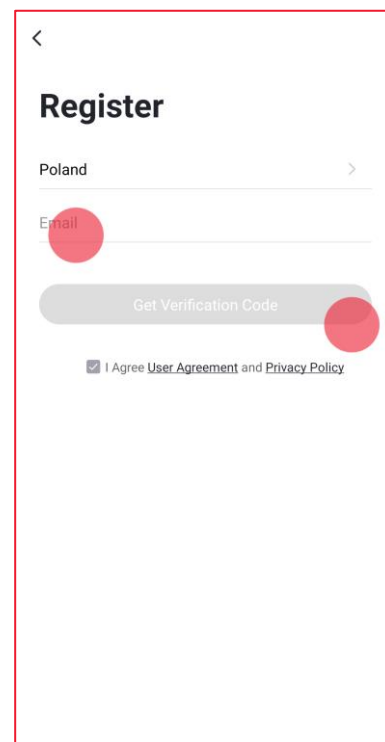


3. Enter your email address.

Application configuration


Registration in the application

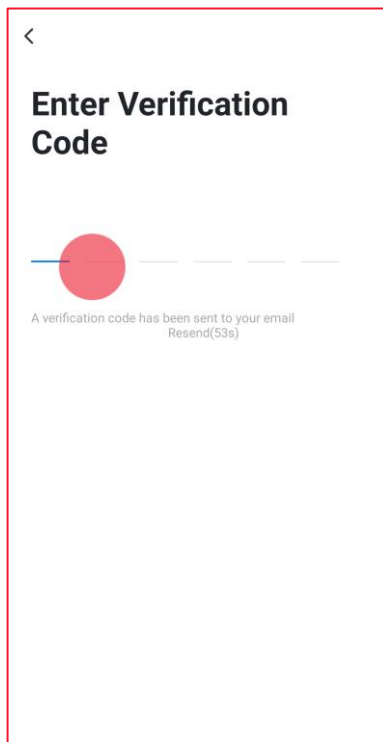

4. Enter the verification code received in the e-mail.

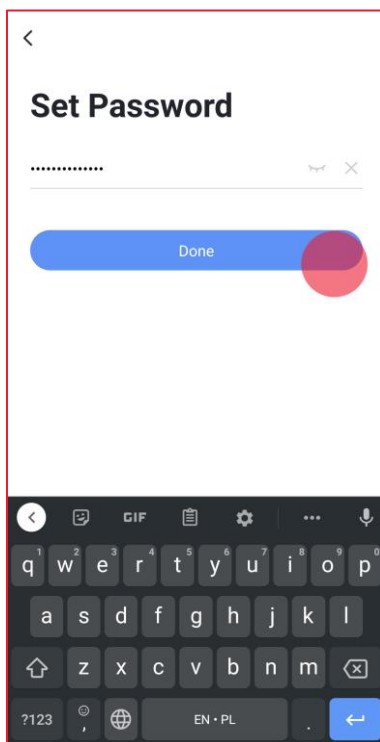

5. Create an application password containing between 6 and 20 characters - letters and numbers.



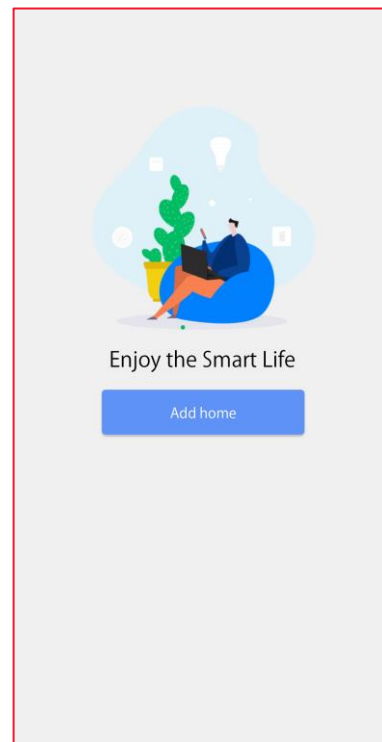


6. Select the "Add home" button to add the house name and its location.

First connection of the humidifier

Before starting the connection, make sure that the phone is connected to a 2.4GHz WiFi network with an active Internet connection. Have a password for this network ready. With the humidifier turned on, press the  button on device or WiFi button on remote control for 3 seconds until you hear a beep. After few seconds, the WiFi module will reboot and the WiFi icon on the device will flash rapidly. The humidifier will then be ready to connect.


First connection

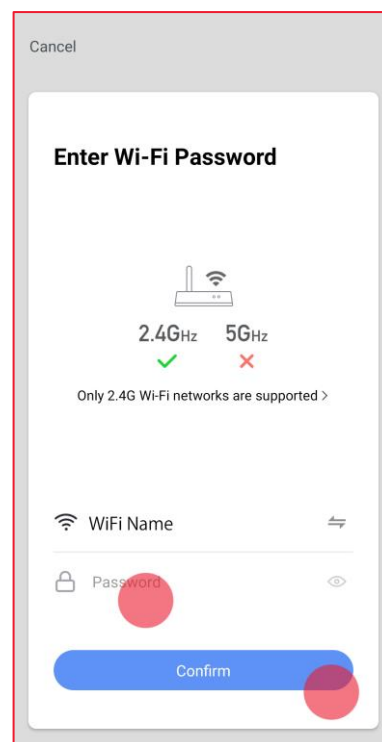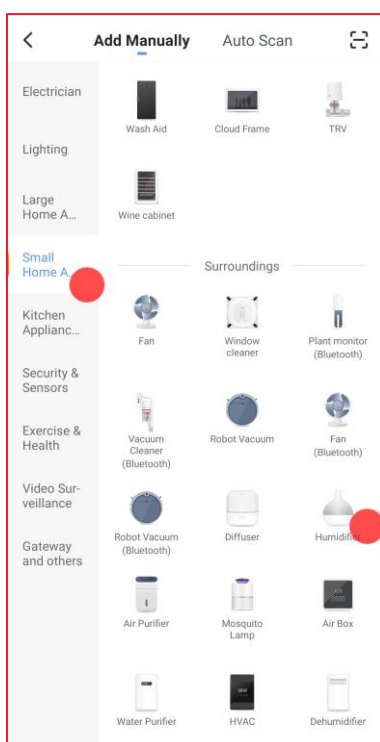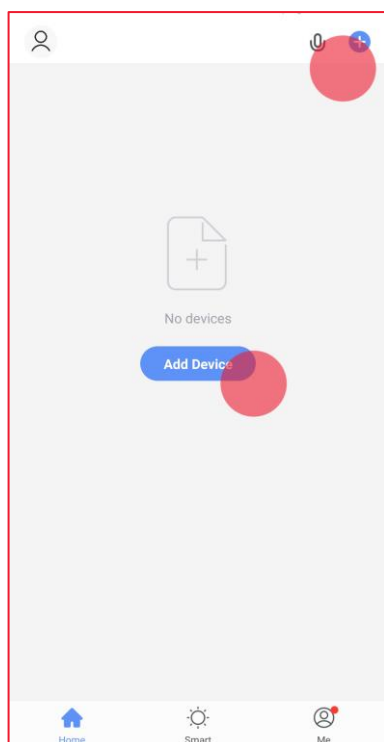


1. On the main application screen, select the "+" button from the right corner of the screen or the "add device" button.
2. Select "Humidifier" from the device list.
3. Enter the password for your WiFi network and select "confirm". If you want to connect to another network, select the "change network" button.

First connection of the humidifier


First connection

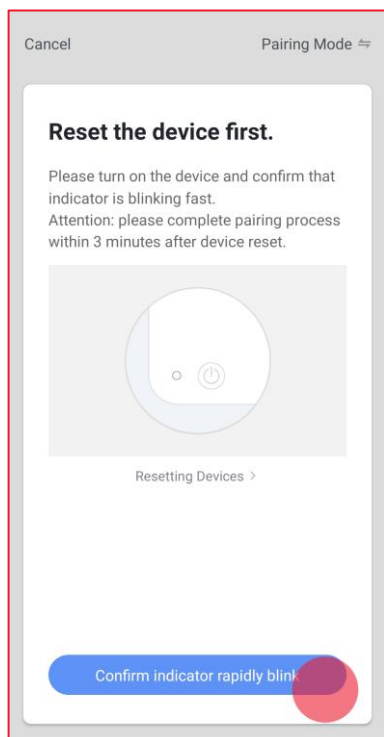

- 4.** Make sure the "WiFi" button on the humidifier flashes quickly and select the "Confirm the indicator is blinking rapidly" button.

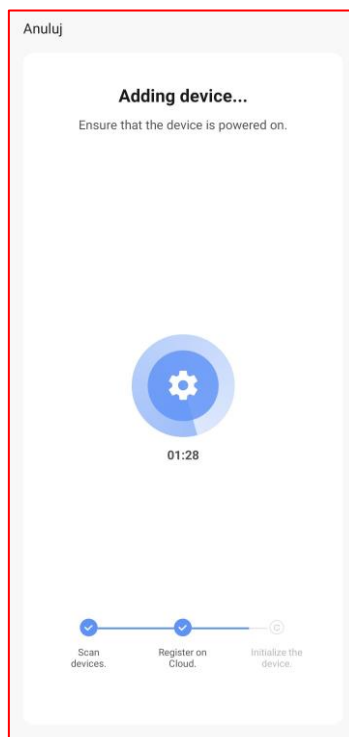

- 5.** After a while, the application will finish the connection with the humidifier. If this process failed, check for possible solutions on page 19.

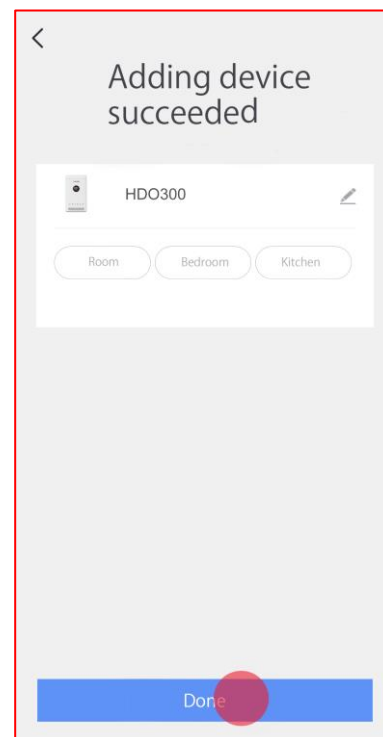

- 6.** You can change the name of the humidifier and assign it to the selected room. Confirm with the "done" button.

Troubleshooting connection issues

Before reporting a bug, check the solutions below.

Problem	Possible solution
The device search during the first connection failed.	• Turn off the device, unplug it, wait for a while and plug it in again. • Restart the WiFi by pressing press the  button on device or „WIFI“ button on remote control for 3 seconds until you hear a beep. After few seconds, the WiFi module will reboot and the WiFi icon on the device will flash rapidly. • Make sure the humidifier is near the WiFi router. • Check if the password entered for the WiFi network is correct. • Uninstall and reinstall the application on your phone. • Reset the WiFi router.
Cloud device registration failed.	• Check if your WiFi network has an active internet connection. • Reset the WiFi router.
Initialization of your device failed.	• Check if the device is properly connected to the power supply. • Check if your WiFi network has an active internet connection. • Reset the WiFi router.
The device is offline.	• Check if the WiFi network to which the humidifier is connected has an active Internet connection. • Check if the device is properly connected to the power supply.

If the problem cannot be solved, contact the place where you bought the device.

Troubleshooting

Before reporting a bug, check the solutions below.

Problem	Possible solution
The device does not start.	• Check if the power cord is connected properly. • Connect the device to a different socket.
Unpleasant water mist smell.	• A new device may emit a peculiar smell during the first few humidifying cycles. • Check that the water tank is clean. Wash it thoroughly and then let it dry for 12 hours. • Replace the water in the tank with fresh water.
The machine produces little or no fog.	• Top up the water in the tank. • Make sure the humidifier is on a flat surface. • Clean the tank and atomizer of the device and perform descaling. • Turn off the automatic humidistat mode.
Moisture around the device.	• The air humidity in the room is too high - turn the device off or lower the humidification intensity.

If the problem cannot be solved, contact the place where you bought the device.

Question: *Why is the quality humidity indicator and the lights off?*

Answer: Check if the device is properly connected to the power supply or if the "SLEEP" mode is active.

Q: *Why is the icon  lit red in the display?*


A: This icon informs about the lack of water in the tank. Water must be refilled.

Q: *Why does the device give off an unpleasant smell?*

A: An unpleasant smell can be caused by contamination of the water or water being left in the device for a long time. Wash the tank thoroughly, descale it and then leave it to dry for 12 hours.

Q: *How long do the device's filter cartridges last?*

A: The service life of the filter element is from 3 to 6 months. The exact time depends on the hardness level of water used to humidify air and the frequency of device usage.



Warning! Do not dispose of the device in the household waste! In accordance with the guidelines of the European Directive 2012/19 / EU on old, used electrical and electronic devices and its application in national law, unusable electrical equipment has been eliminated and electronic must be collected separately and recycled in an environmentally sound manner.


Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zaufanie i wybór nawilżacza powietrza **Welltec**. Mamy nadzieję, że będzie zapewniał Państwu komfortową atmosferę przez długie lata.


Spis treści

Zawartość opakowania	23
Wprowadzenie do produktu	24
Pierwsze uruchomienie.....	25
Uwagi i ostrzeżenia.....	26-27
Użytkowanie	28-31
Pilot zdalnego sterowania	32
Dane techniczne	33
Czyszczenie i konserwacja.....	34-35
Konfiguracja aplikacji	36-37
Pierwsze połączenie z nawilżaczem	38-39
Usuwanie problemów z połączeniem	40
Rozwiązywanie problemów	41
Najczęściej zadawane pytania	42


Zawartość opakowania

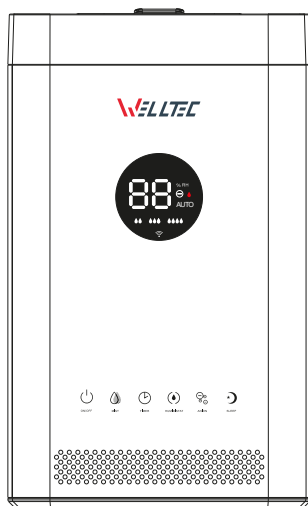

Nawilżacz powietrza

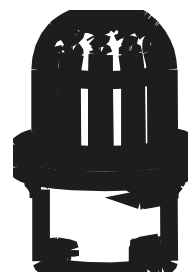

3 wkłady filtrujące z jonami srebra

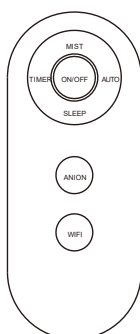

Pilot zdalnego sterowania




Tabletki odkamieniające



Instrukcja obsługi

Wprowadzenie do produktu

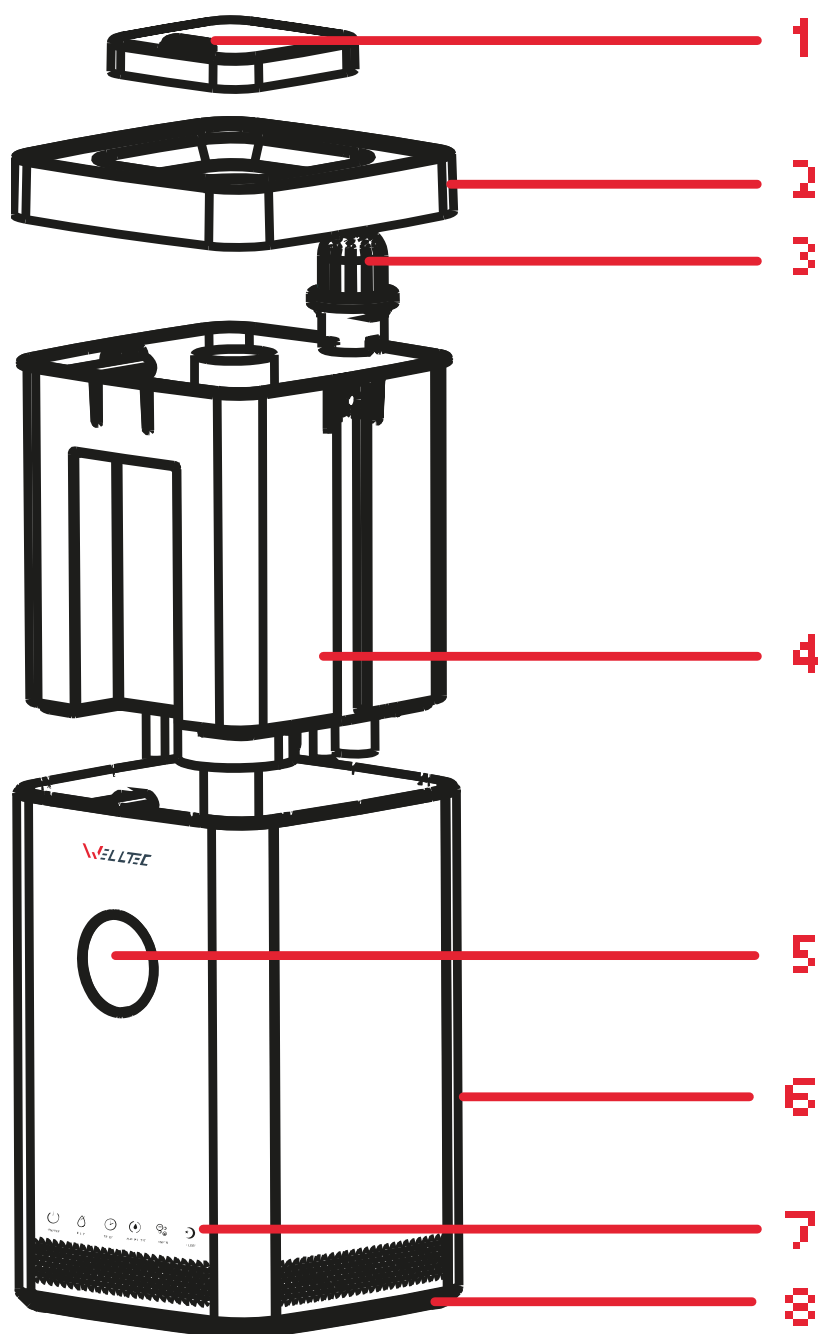

- 1.** Moduł mgiełki wodnej
- 2.** Pokrywa zbiornika
- 3.** Wkład filtrujący z jonami srebra
- 4.** Zbiornik na wodę
- 5.** Wyświetlacz LED
- 6.** Obudowa
- 7.** Panel sterowania
- 8.** Podstawa


Pierwsze uruchomienie




1. Wyjmij urządzenie z opakowania.




2. Zdejmij górną pokrywę.

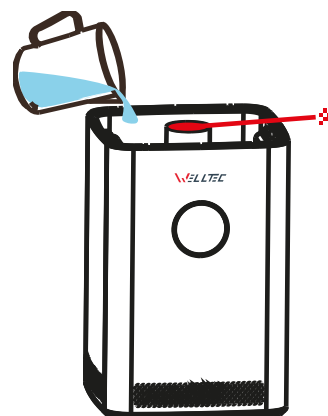


3. Wlej wodę do zbiornika.
Uwaga! Nie wolno wlewać wody do wylotu powietrza (A).

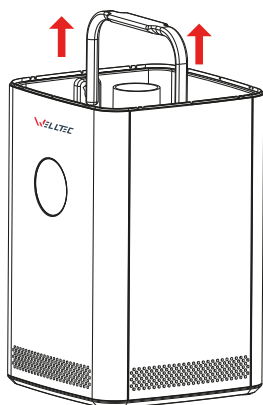

4. W celu uzupełnienia wody można również wyjąć cały zbiornik z urządzenia i napełnić go pod źródłem bieżącej wody.

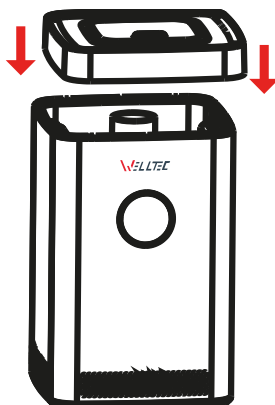

5. Po zakończeniu uzupełniania wody zamknij górną pokrywę.

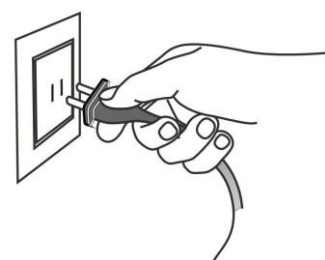

6. Podłącz kabel do zasilania.



7. Naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby uruchomić urządzenie.

Uwaga!

Uzupełniaj wodę w urządzeniu tylko po jego wyłączeniu i odłączeniu z zasilania.

Pod żadnym pozorem nie nalewać wody do zbiornika powyżej mocowania uchwytu. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia.

Uwagi

Aby zapobiec utracie zdrowia lub zniszczeniu mienia, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.



Ostrzeżenie

Ryzyko utraty zdrowia lub śmierci



Zabronione



Uwaga

Ryzyko utraty zdrowia. Niebezpieczne substancje



Należy

Ostrzeżenia



Nie demontować.



Sprawdzać regularnie podłączenie do sieci elektrycznej.



Używać tylko oryginalnej wtyczki.



Upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie podłączone do sieci elektrycznej.



Zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w zawilgoconych pomieszczeniach.



Nie używać zanieczyszczonej wody.



Nie używać w pobliżu otwartego ognia.



Nie należy wystawiać nawilzacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wiatru lub deszczu.



Nie dotykać mokrymi rękami.



Pod żadnym pozorem nie blokować wylotu mgiełki wodnej.



Wyłączać urządzenie przed wyjęciem wtyczki z kontaktu.



Nie przyskać na urządzenie środkiem owadobójczym.



Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby zapobiec wyciekowi wody lub przewróceniu.



Nie czyścić alkoholem ani rozpuszczalnikami.



Zawsze chwytać za wtyczkę odłączając ją od gniazdka.



Nie wkładać żadnych przedmiotów do wylotu mgiełki wodnej oraz do wlotów powietrza.

Uwaga!

W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych zdarzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie:

- Jeden lub więcej przełączników nie działa.
- Nastąpiło zwarcie.
- Przegrzanie kabla zasilającego/wtyczki.
- Czuć zapach spalenizny lub słyszeć niepokojące dźwięki i wibracje.
- Inne nieprawidłowości w działaniu lub usterki.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub zniszczony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub inną upoważnioną osobę.

Urządzenie może być używane przez dzieci, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej oraz umysłowej pod warunkiem odpowiedniego nadzoru oraz instruktażu w zakresie obsługi. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Nie należy pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

Panel sterowania



ON/OFF



MIST



TIMER



AUTO



ANION



SLEEP
WIFI
(Press 3s)

Uruchomienie

Wciśnij przycisk , aby włączyć / wyłączyć urządzenie. Od razu po uruchomieniu urządzenie zacznie wytwarzać mgiełkę wodną.



Natężenie nawilżania

Naciśnij przycisk , aby ustawić odpowiednie natężenie nawilżania. Aktualne ustawienie jest widoczne na wyświetlaczu urządzenia:



Niskie natężenie



Średnie natężenie



Wysokie natężenie



Timer

Naciśnij przycisk , aby zaprogramować czas, po jakim urządzenie wyłączy się. Możliwe ustawienia to od 1 do 12 godzin. Naciśnij przycisk  przez 3 sekundy, aby wyłączyć Timer.



Humidistat


Naciśnij przycisk  na panelu, aby uruchomić funkcję humidistatu. Po jej aktywowaniu nawilżacz automatycznie dopasuje natężenie nawilżania do aktualnej wilgotności w pomieszczeniu.



Użytkowanie

Generator jonów ujemnych

Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć jonizator. Gdy jest włączony, na wyświetlaczu zaświeci się ikona jonizacji.

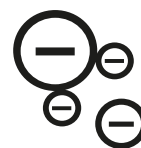

Tryb Sleep

Naciśnij przycisk , aby wyłączyć wyświetlacz i przełączyć urządzenie w tryb Sleep.

Uwaga! Tryb Sleep nie dezaktywuje dźwięku powiadomienia o braku wody w zbiorniku.



Sterowanie WiFi

Naciskaj przycisk  przez 3 sekundy, aby uruchomić parowanie sieci WiFi lub zresetować moduł WiFi. Więcej informacji o pierwszym połączeniu na stronie 36.



Brak wody

Zapalona na wyświetlaczu czerwona lampka  oznacza, że w zbiorniku znajduje się niewystarczająca ilość wody. Oprócz lampki, brak wody zostanie zasygnalizowany także trzykrotnym sygnałem dźwiękowym.




Aromaterapia

Nawilżacz może być wykorzystywany również w ramach aromaterapii. Wystarczy wlać kilka kropel wybranego olejku eterycznego do pełnego zbiornika wody a następnie uruchomić urządzenie.

Uwaga! Nie wolno stosować do aromaterapii chemicznych olejków zapachowych. Takie produkty mogą uszkodzić lub zniszczyć urządzenie. Należy używać jedynie olejków eterycznych o naturalnym składzie.




Wyświetlacz

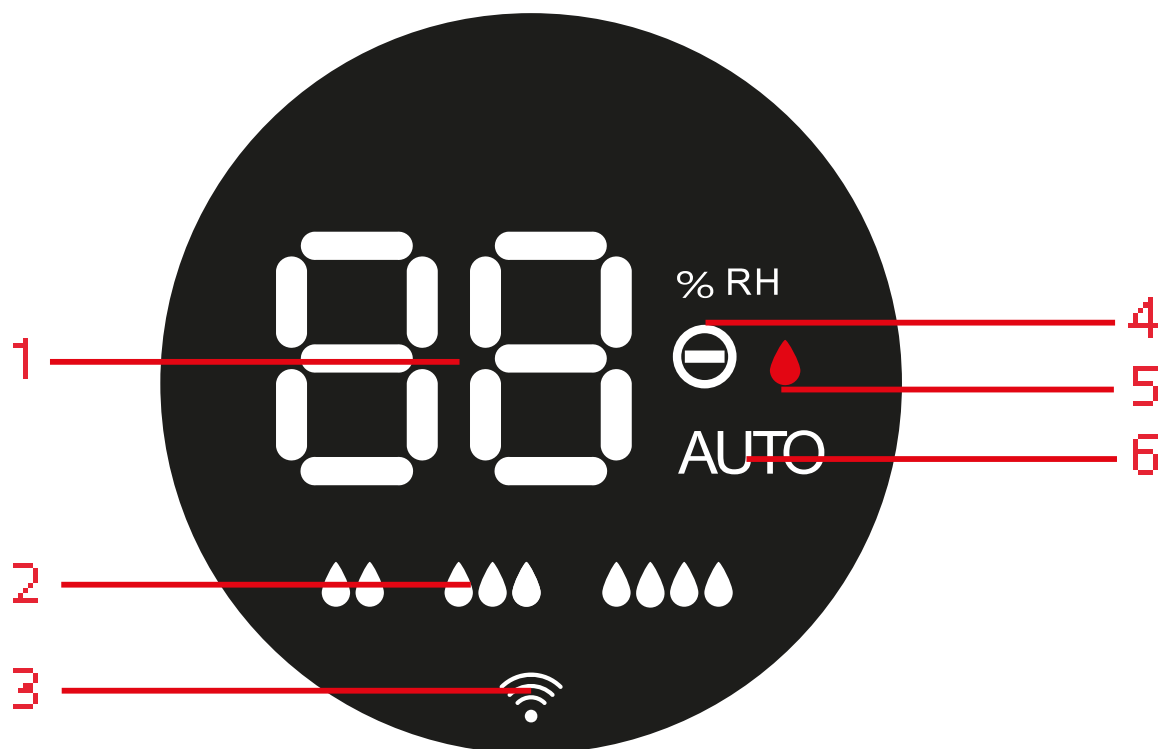

- 1. Poziom wilgotności.** Wyświetlacz pokazuje aktualny poziom wilgotności względnej w pomieszczeniu wyrażony w procentach.
- 2. Natężenie nawilżania.** W zależności od wybranego trybu pokazuje aktualne natężenie nawilżania.
- 3. WiFi.** Ikona WiFi świecąca światłem ciągłym informuje o połączeniu z siecią WiFi. Więcej informacji o połączeniu z siecią WiFi na stronie 36.
- 4. Generator jonów.** Zapalona ikonka informuje o uruchomionym generatorze jonów ujemnych.
- 5. Brak wody.** Zapalona czerwona lampka  oznacza, że w zbiorniku znajduje się niewystarczająca ilość wody. Oprócz lampki, brak wody zostanie zasygnalizowany także trzykrotnym sygnałem dźwiękowym.
- 6. Tryb Auto.** Oznacza aktywność humidistatu i dopasowywanie natężenia nawilżania w zależności od aktualnej wilgotności powietrza.

Prawidłowe ustawienie nawilżacza

Nawilżacz powinien znajdować się w odległości minimum 20 cm od ściany lub innej przeszkody. Wylot mgły wodnej nawilżacza nie może być skierowany bezpośrednio w stronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych jak również ścian czy mebli.

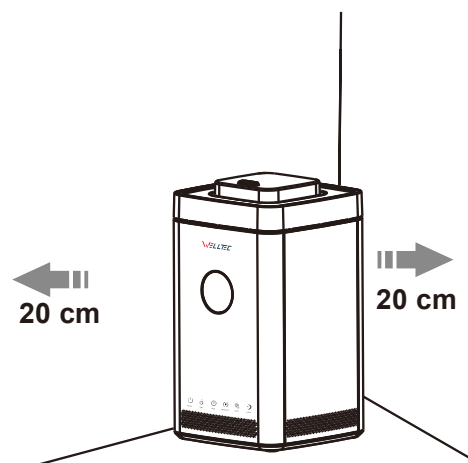


Uzupełnianie wody

Zapalona na wyświetlaczu czerwona lampka  oznacza, że w zbiorniku znajduje się niewystarczająca ilość wody. Oprócz lampki brak wody zostanie zasygnalizowany trzykrotnym sygnałem dźwiękowym. Aby kontynuować pracę, należy uzupełnić wodę. Przed rozpoczęciem uzupełniania wody, wyłącz nawilżacz i odłącz go od zasilania.




1. Zdejmij górną pokrywę.

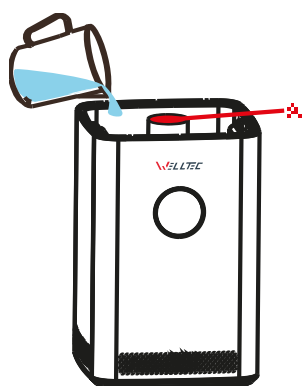


2. Wlej wodę do zbiornika.

Uwaga! Nie wolno wlewać wody do wylotu powietrza (A).

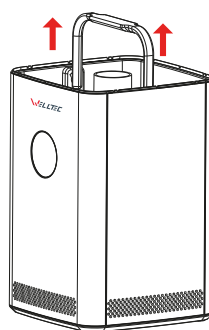


3. W celu uzupełnienia wody można również wyjąć cały zbiornik z urządzenia.

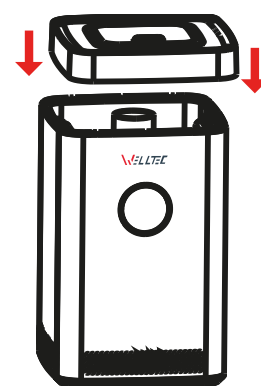

4. Zamknij górną pokrywę.

Nie nalewaj do zbiornika wody substancji chemicznych, rozpuszczalników, wody brudnej oraz wody o temperaturze wyższej niż 40°C. Ciecze te mogą uszkodzić urządzenie i spowodować jego nieprawidłową pracę. Nie należy stosować wody destylowanej, wody zawierającej jony alkaliczne oraz wody mineralnej, ponieważ te rodzaje wody mogą prowadzić do szybkiego rozmnażania się pleśni lub bakterii.

Pilot zdalnego sterowania

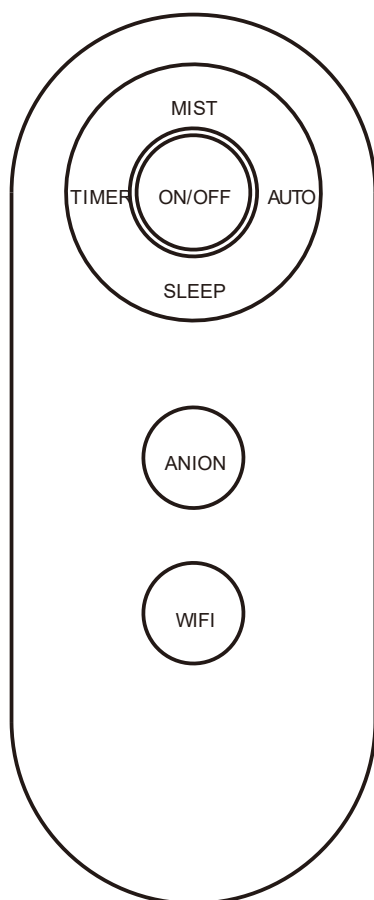

Uruchomienie

Wciśnij przycisk „ON/OFF”, aby włączyć / wyłączyć urządzenie. Od razu po uruchomieniu urządzenie zacznie wytwarzać mgiełkę wodną.

ON/OFF

Natężenie nawilżania

Naciśnij przycisk „MIST”, aby ustawić odpowiednie natężenie nawilżania. Aktualne ustawienie jest widoczne na wyświetlaczu urządzenia:

MIST

Timer

Naciśnij przycisk „TIMER”, aby zaprogramować czas, po jakim urządzenie wyłączy się. Możliwe ustawienia to od 1 do 12 godzin. Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć Timer.

TIMER

Humidistat

Naciśnij przycisk „AUTO” na panelu, aby uruchomić funkcję humidistatu. Po jej aktywowaniu nawilżacz automatycznie dopasuje natężenie nawilżania do aktualnej wilgotności w pomieszczeniu.

AUTO

Generator jonów ujemnych

Naciśnij przycisk „ANION”, aby włączyć lub wyłączyć jonizator. Gdy jest włączony, na wyświetlaczu zaświeci się ikona jonizacji.

ANION

Tryb Sleep

Naciśnij przycisk „SLEEP”, aby ściemnić wyświetlacz o połowę lub przełączyć urządzenie w tryb Sleep. **Uwaga!** Tryb Sleep nie dezaktywuje dźwięku powiadomienia o braku wody w zbiorniku.

SLEEP

WIFI

WIFI

Naciśnij przycisk „WiFi” przez 3 sekundy, aby uruchomić parowanie sieci WiFi lub zresetować moduł WiFi. Więcej informacji o pierwszym połączeniu na stronie 36.

Dane techniczne

Model:	HDO200	HDO300
Wydajność nawilżania	200 ml/h	300 ml/h
Pojemność zbiornika na wodę	3,5 l	
Filtry w zestawie:	3x wkład filtrujący z jonami srebra	
Natężenia nawilżania:	3	
Sterowanie:	• Panel sterowania • Pilot zdalnego sterowania • WiFi	
Wyświetlacz:	Tak	
Funkcje:	• Aromaterapia • Timer • Humidistat • Tryb Auto • Tryb Sleep • Generator jonów	
Możliwość wyłączenia jonizatora:	Tak	
Moc:	23 W	28 W
Zasilanie:	230 V, 50/60 Hz	
Waga:	1,8 kg	1,9 kg
Waga w opakowaniu:	2 kg	2,1 kg
Wymiary:	184 x 184 x 303 mm	
Wymiary opakowania:	250 x 230 x 350 mm	

Czyszczenie i konserwacja



Prawidłowe dbanie o nawilżacz poprawia wydajność pracy. Przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć od zasilania. Zbiornik i przetwornik ultradźwiękowy należy myć regularnie od jednego do czterech razy w miesiącu, w zależności od twardości wody. Obudowę urządzenia należy czyścić raz w miesiącu.

Obudowa

Na obudowie może zbierać się kurz. Należy go usuwać za pomocą miękkiej ściereczki, delikatnie zwilżonej w wodzie, ewentualnie zmieszanej z niewielką ilością detergentu. Nie należy używać wody do czyszczenia innych elementów urządzenia niż zbiornik na wodę.

Zbiornik


Zbiornik należy myć przy wykorzystaniu miękkiej gąbki lub ściereczki z niewielką ilością łagodnego środka czyszczącego. Po myciu należy wytrzeć zbiornik do sucha.

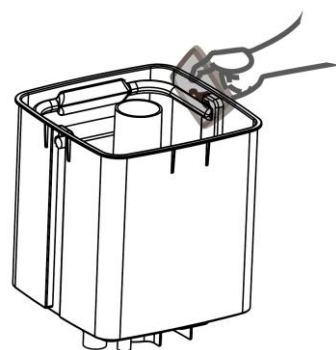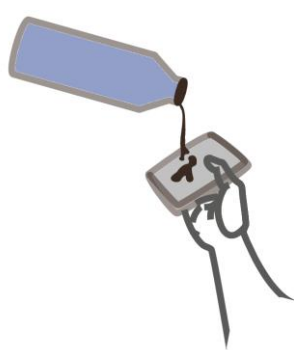

Przetwornik ultradźwiękowy

Pod zbiornikiem na wodę znajduje się przetwornik ultradźwiękowy (A) odpowiedzialny za produkcję mgły nawilżającej. Przetwornik należy myć przy wykorzystaniu miękkiej gąbki lub ściereczki.

Uwaga! Pod żadnym pozorem nie wolno wlewać wody do wlotu powietrza urządzenia (B). Może to skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem urządzenia.

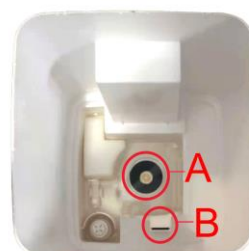

Wkład filtrujący

Wkład filtrujący należy wymieniać co 3 - 6 miesięcy, w zależności od twardości stosowanej wody oraz częstotliwości użytkowania. Im twardsza woda wykorzystywana w nawilżacz, tym częściej należy wymieniać filtr. Przed wymianą filtra należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.


Czyszczenie i konserwacja

Odkamienianie zbiornika i przetwornika ultradźwiękowego


Odkamienianie zbiornika i przetwornika ultradźwiękowego należy przeprowadzać regularnie, przynajmniej raz w miesiącu. Odkamienianie należy przeprowadzać przy użyciu dołączonych do zestawu tabletek odkamieniających. Przed rozpoczęciem należy zdjąć górną pokrywę, wyjąć zbiornik, a następnie wylać wodę zarówno ze zbiornika jak i z urządzenia.




1. Przygotuj osobne naczynie i wlej do niego 0,5 litra ciepłej wody. Umieść tabletkę odkamieniającą w wodzie i odczekaj 5 minut.

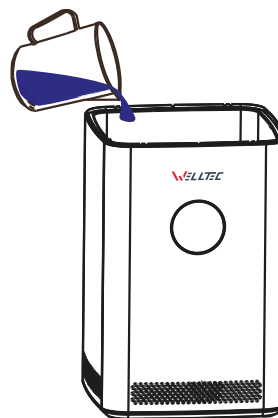

2. Wlej niewielką część przygotowanego roztworu do urządzenia tak, aby przetwornik ultradźwiękowy przykrywała woda.

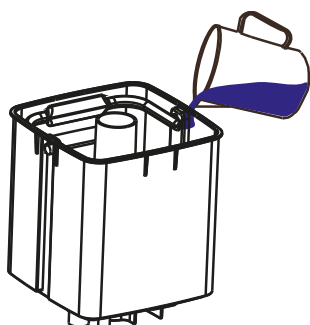

3. Pozostałą część roztworu wlej do zbiornika na wodę i odczekaj 10 minut. Następnie wylej roztwór ze zbiornika i urządzenia.

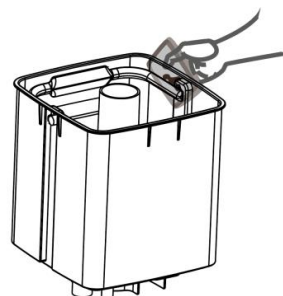

4. Umyj zbiornik i przetwornik niewielką ilością ciepłej wody, aby usunąć pozostałości roztworu. Dokładnie wysusz urządzenie przed kolejnym użyciem.

Odkamienianie można przeprowadzać również przy użyciu dostępnych na rynku środków do odkamieniania, postępując zgodnie z dołączoną do nich instrukcją.

Konfiguracja aplikacji

Pobranie aplikacji

Korzystając z kodu QR przejdź do sklepu Google Play lub iTunes. Pobierz i zainstaluj aplikację.


Aplikację możesz również pobrać wyszukując frazę „Smart Life - Smart Living” w sklepie Google Play lub iTunes.

Linki do aplikacji są także dostępne na stronie:

www.welltec.pro/aplikacja/




Rejestracja w aplikacji

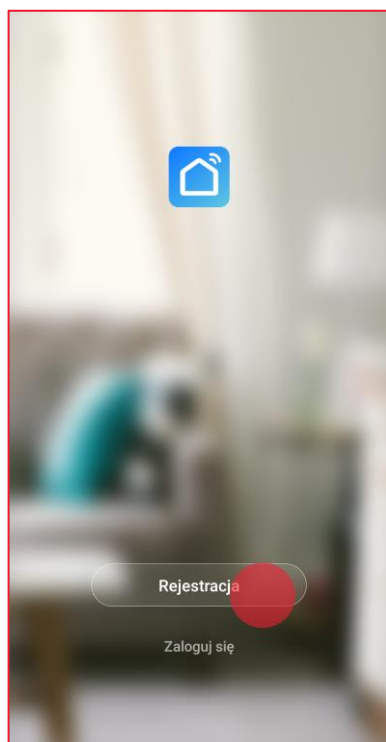

1. Wybierz przycisk „Rejestracja” jeśli nie masz założonego konta w aplikacji.




2. Przeczytaj i zaakceptuj politykę prywatności wybierając przycisk „Zgoda”.

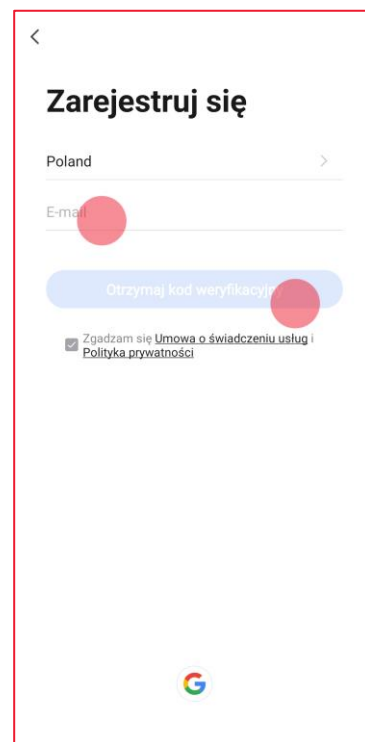

3. Wprowadź swój adres e-mail a następnie wybierz opcję „Otrzymaj kod weryfikacyjny”.

Konfiguracja aplikacji

Rejestracja w aplikacji

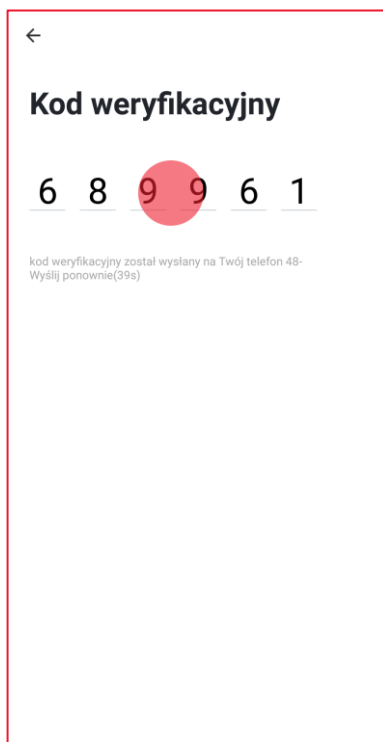


←

Kod weryfikacyjny

6 8 9 9 6 1

kod weryfikacyjny został wysłany na Twój telefon 48-
Wyslij ponownie(39s)

- 4.** Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości e-mail.

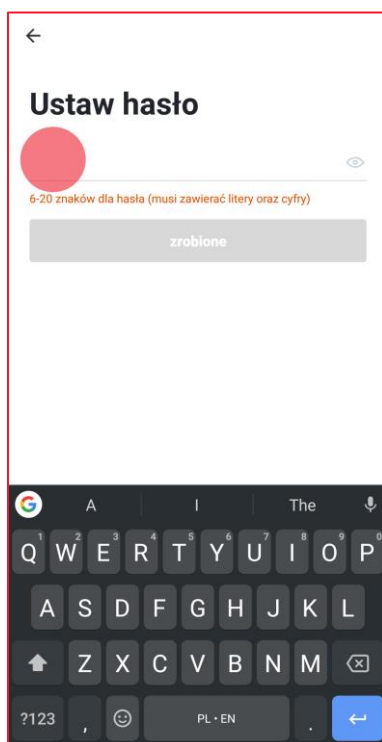

←


Ustaw hasło

6-20 znaków dla hasła (musi zawierać litery oraz cyfry)

zrobione

Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M
?123 , . PL EN

- 5.** Stwórz hasło do aplikacji zawierające od 6 do 20 znaków - liter i cyfr.

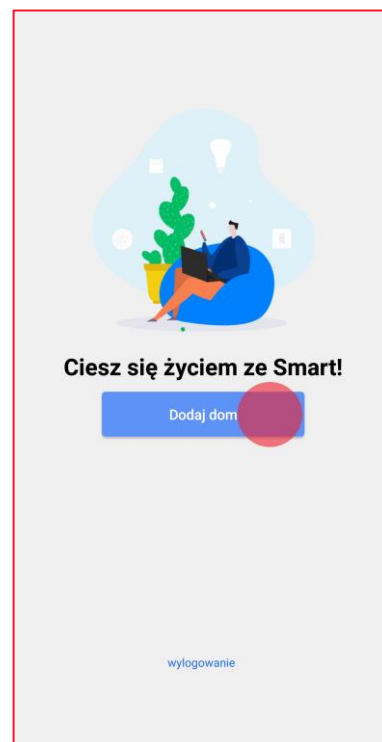

Ciesz się życiem ze Smart!

Dodaj dom



wylogowanie

- 6.** Wybierz przycisk „**Dodaj dom**”, aby dodać nazwę domu i jego lokalizację.

Pierwsze połączenie z nawilżaczem

Przed rozpoczęciem łączenia, upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci WiFi o częstotliwości 2,4GHz z aktywnym połączeniem internetowym. Przygotuj hasło do tej sieci. Przy włączonym nawilżaczu naciskaj przycisk ★🌙 przez 3 sekundy, aż do nastąpienia sygnału dźwiękowego. Po kilku sekundach moduł WiFi zostanie zrestartowany, a ikona WiFi na urządzeniu zacznie szybko migać. Wówczas nawilżacz będzie gotowy do połączenia.




Pierwsze połączenie

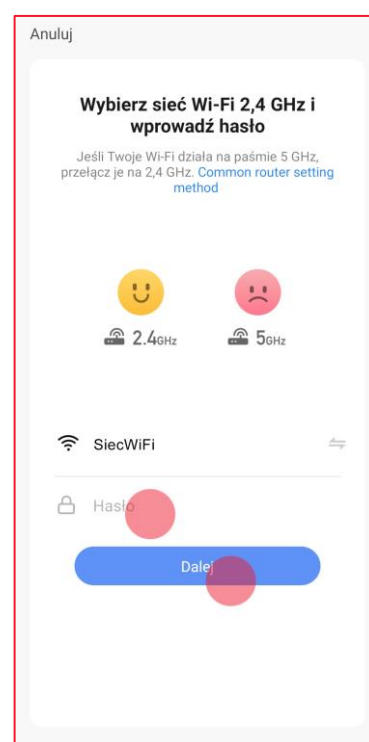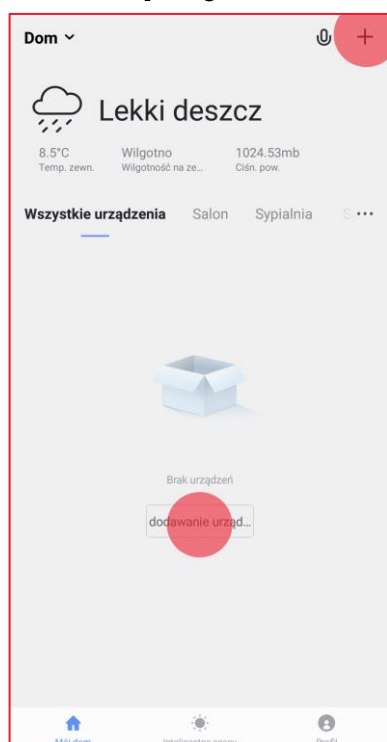

1. Na głównym ekranie aplikacji wybierz przycisk „+” w prawym górnym rogu ekranu lub przycisk „**dodawanie urządzenia**”.
2. Wybierz z listy urządzeń „**Nawilżacz (Wi-Fi)**”.
3. Wprowadź hasło do swojej sieci WiFi i wybierz „**Dalej**”. Jeśli chcesz połączyć się z inną siecią, wybierz przycisk **zmień sieć** ➡.

Pierwsze połączenie z nawilżaczem

Pierwsze połączenie

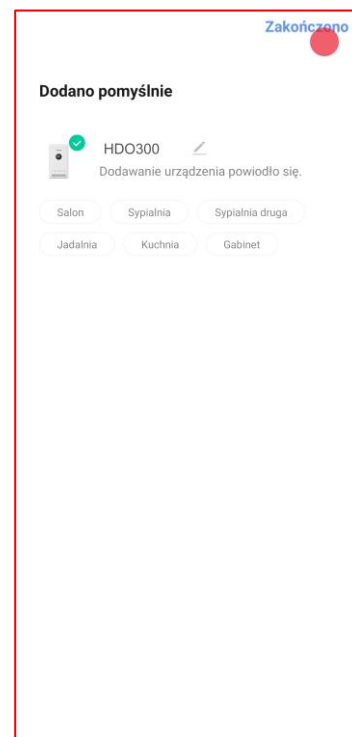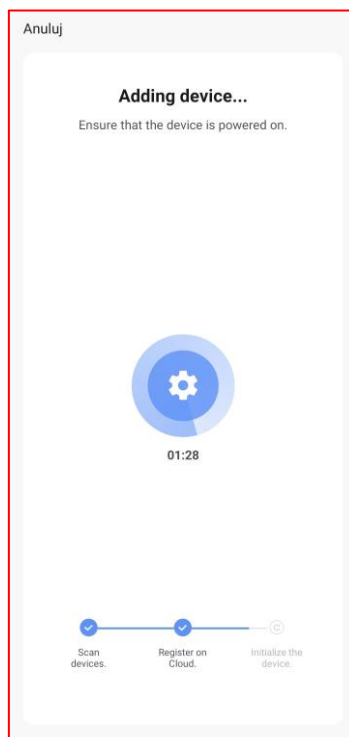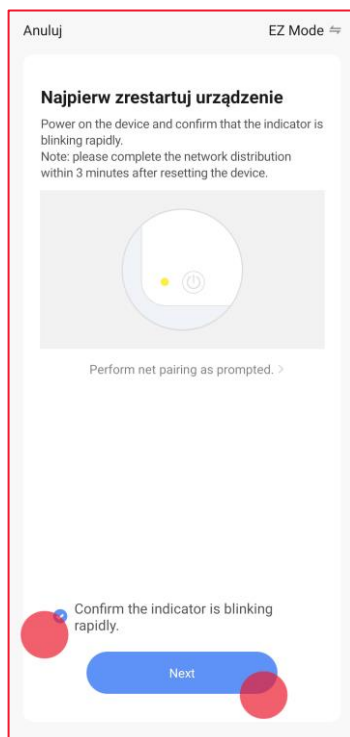

4. Upewnij się, że dioda „**WiFi**” na nawilżaczu miga szybko i wybierz przycisk „Confirm the indicator is blinking rapidly”, a następnie przycisk „**Next**”.
5. Po chwili aplikacja ukończy połączenie z nawilżaczem. Jeśli proces ten się nie powiódł, sprawdź możliwe rozwiązania na stronie 40.
6. Możesz zmienić nazwę nawilżacza i przyporządkować go do wybranego pomieszczenia. Zatwierdź przyciskiem „**Zakończono**”.

Usuwanie problemów z połączeniem

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązania
Szukanie urządzenia podczas pierwszego połączenia nie powiodło się.	• Wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania, odczekaj chwilę i podłącz ponownie. • Zrestartuj WiFi naciskając przycisk  przez 3 sekundy, aż do nastąpienia sygnału dźwiękowego. Po kilku sekundach moduł WiFi zostanie zrestartowany, a ikona WiFi na urządzeniu zacznie szybko migać. • Upewnij się, że nawilżacz znajduje się w pobliżu routera WiFi. • Sprawdź, czy wprowadzone hasło do sieci WiFi jest poprawne. • Odinstaluj i zainstaluj ponownie aplikację w telefonie. • Zresetuj router WiFi.
Rejestracja urządzenia w chmurze nie powiodła się.	• Sprawdź, czy twoja sieć WiFi posiada aktywne połączenie internetowe. • Zresetuj router WiFi.
Inicjowanie Twojego urządzenia nie powiodło się.	• Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podpięte do zasilania. • Sprawdź, czy twoja sieć WiFi posiada aktywne połączenie internetowe. • Zresetuj router WiFi.
Urządzenie jest offline.	• Sprawdź, czy sieć WiFi, do której podłączony jest nawilżacz posiada aktywne połączenie internetowe. • Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podpięte do zasilania.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie się nie uruchamia.	• Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony poprawnie. • Podłącz urządzenie do innego kontaktu.
Nieprzyjemny zapach.	• Nowe urządzenie może wydzielać specyficzny zapach przez kilka pierwszych cykli nawilżania • Sprawdź czystość zbiornika na wodę. Dokładnie go umyj, a następnie odstaw do wyschnięcia na 12 godzin. • Wymień wodę w zbiorniku na świeżą.
Urządzenie wytwarza mało mgły lub nie wytwarza jej wcale.	• Uzupełnij wodę w zbiorniku. • Upewnij się, że nawilżacz stoi na płaskiej powierzchni. • Wyczyść zbiornik oraz przetwornik urządzenia i przeprowadź odkamienianie. • Wyłącz tryb automatycznego humidistatu.
Wilgoć dookoła urządzenia.	• W pomieszczeniu panuje zbyt duża wilgotność powietrza – wyłącz urządzenie lub obniż intensywność nawilżania.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Czemu wskaźnik wilgotności oraz kontrolki się nie świecą?

Odpowiedź: Sprawdź, czy urządzenie jest poprawnie podłączone do zasilania oraz czy pracuje ono w trybie „SLEEP”.

P: Czemu na wyświetlaczu świeci się na czerwono symbol  ?

O: Symbol ten informuje o braku wody w zbiorniku. Należy uzupełnić wodę.

P: Czemu urządzenie wydziela nieprzyjemny zapach?

O: Nieprzyjemny zapach może wynikać z zanieczyszczenia wody lub pozostawienia wody w urządzeniu na długi czas. Należy umyć dokładnie zbiornik, odkamienić go, a następnie pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin.

P: Na ile wystarczają wkłady filtracyjne urządzenia?

O: Żywotność wkładu filtracyjnego wynosi od 3 do 6 miesięcy. Dokładny czas zależy od stopnia twardości wody używanej do nawilżania oraz częstotliwości użytkowania urządzenia.



Uwaga! Nie wolno wyrzucać urządzenia do odpadów z gospodarstwa domowego!

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Dyrektywy 2012/19/UE o starych, zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oraz jej stosowania w prawie krajowym, niezdadne do użycia sprzęty elektryczne i elektroniczne należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia, zgodnego z zasadami ochrony środowiska.



Welltec

Orzechowa 3

72-010 Przęsocin

Poland

welltec@welltec.pro

www.Welltec.pro

WELLTEC