




Parametry techniczne	2
Numery katalogowe zaworów	2
Symbole pneumatyczne zaworów	2
Budowa zaworów	3
Rysunki wymiarowe zaworów	3
Zasady sterowania	3

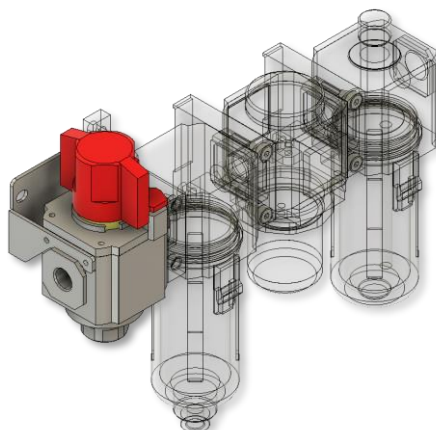

Parametry techniczne

Typ	GZ200-06	GZ200-08	GZ300-08	GZ300-10	GZ300-15	GZ400-10	GZ400-15
Czynnik roboczy	sprężone powietrze, przefiltrowane 40µm						
Porty przyłączeniowe	1/8	1/4	1/4	3/8	1/2	3/8	1/2
Port odpowietrzenia	1/4			3/8		1/2	
Ciśnienie pracy	0÷1MPa						
Ciśnienie kontrolne	1.5MPa						
Temperatura pracy	-20÷70°C						
Zasada działania	zawór sterowany ręcznie						
Rodzaj zaworu	3/2						

Numery katalogowe zaworów

GZ300 10 □ G


① ② ③ ④

① Wielkość	② Porty przył.	③ Wspornik	④ Gwint portów
GZ200: 200	06: 1/8 08: 1/4	Puste: ze wspornikiem J: bez wspornika	Puste: Rc* *gwint stożkowy wewnętrzny G: G* *gwint walcowy T: NPT* *gwint stożkowy amerykański
GZ300: 300	08: 1/4 10: 3/8 15: 1/2		
GZ400: 400	10: 3/8 15: 1/2		

Symbole pneumatyczne zaworów




Budowa zaworów

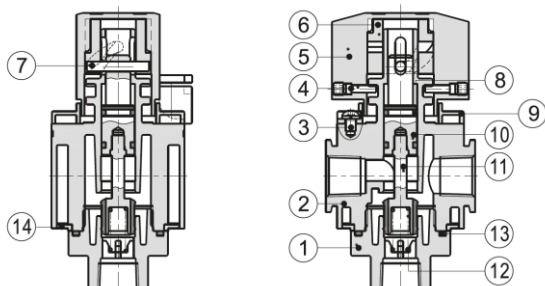

Poz.	Nazwa części	Poz.	Nazwa części
1	pokrywa zaworu	8	O-ring
2	korpus	9	pokrywa
3	śruba	10	suwak
4	śruba ryglująca	11	korek
5	pokrętło zaworu	12	sprężyna
6	plytka mocująca	13	O-ring
7	kolek	14	pokrywa

Rysunki wymiarowe zaworów

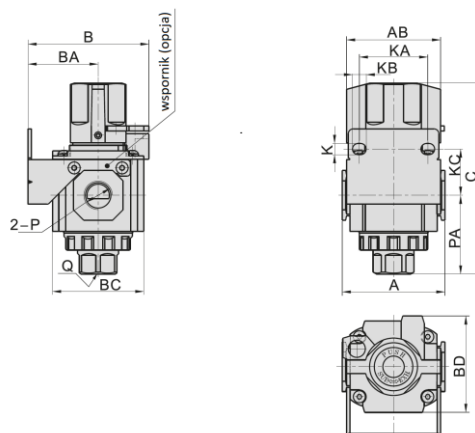

Model/wymiar	A	AB	B	BA	BC	BD	C	K	KA	KB	KC	P	PA	Q
GZ20006	47	42	52.6	30	40.0	42.5	89.0	5.5	27	8.5	23.0	1/8	36.5	1/4
GZ20008												1/4		1/4
GZ30008												1/4		3/8
GZ30010	60	55	70.7	41	53.5	56.5	112.5	6.5	40	8.0	27.0	3/8	46.5	3/8
GZ30015												1/2		3/8
GZ40010	75	65	83.9	50	64.0	66.0	134.0	8.5	55	11.0	33.5	3/8	58.5	1/2
GZ40015												1/2		1/2

Zasady sterowania

podczas serwisu maszyny

