

Instrukcja obsługi

Rysik Pojemnościowy

Model: 766

Spis Treści


1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Parametry Produktu](#)
 3. [Kompatybilność](#)
 4. [Cechy Produktu](#)
 5. [Szczegóły Produktu](#)
 6. [Instrukcja Użytkowania](#)
 - [Parowanie z iPadem przez Bluetooth](#)
 - [Wyświetlanie Poziomu Baterii Rysika](#)
 - [Ładowanie Poprzez Magnetyczne Mocowanie](#)
 7. [Jak Używać](#)
 - [Włączanie i Wyłączanie Rysika](#)
 - [Magnetyczna Funkcja Mocowania](#)
 - [Wymienna Końcówka](#)
 8. [Jak Ładować](#)
 - [Ładowanie Poprzez iPada \(Funkcja Magnetyczna\)](#)
 - [Ładowanie za pomocą Kabelka USB-C](#)
 9. [Wskaźniki Światłne \(Dioda Wskaźnika\)](#)
-

Wprowadzenie

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu.

Uwaga: Ilustracje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd urządzenia może się różnić od przedstawionego na rysunkach.

Parametry Produktu

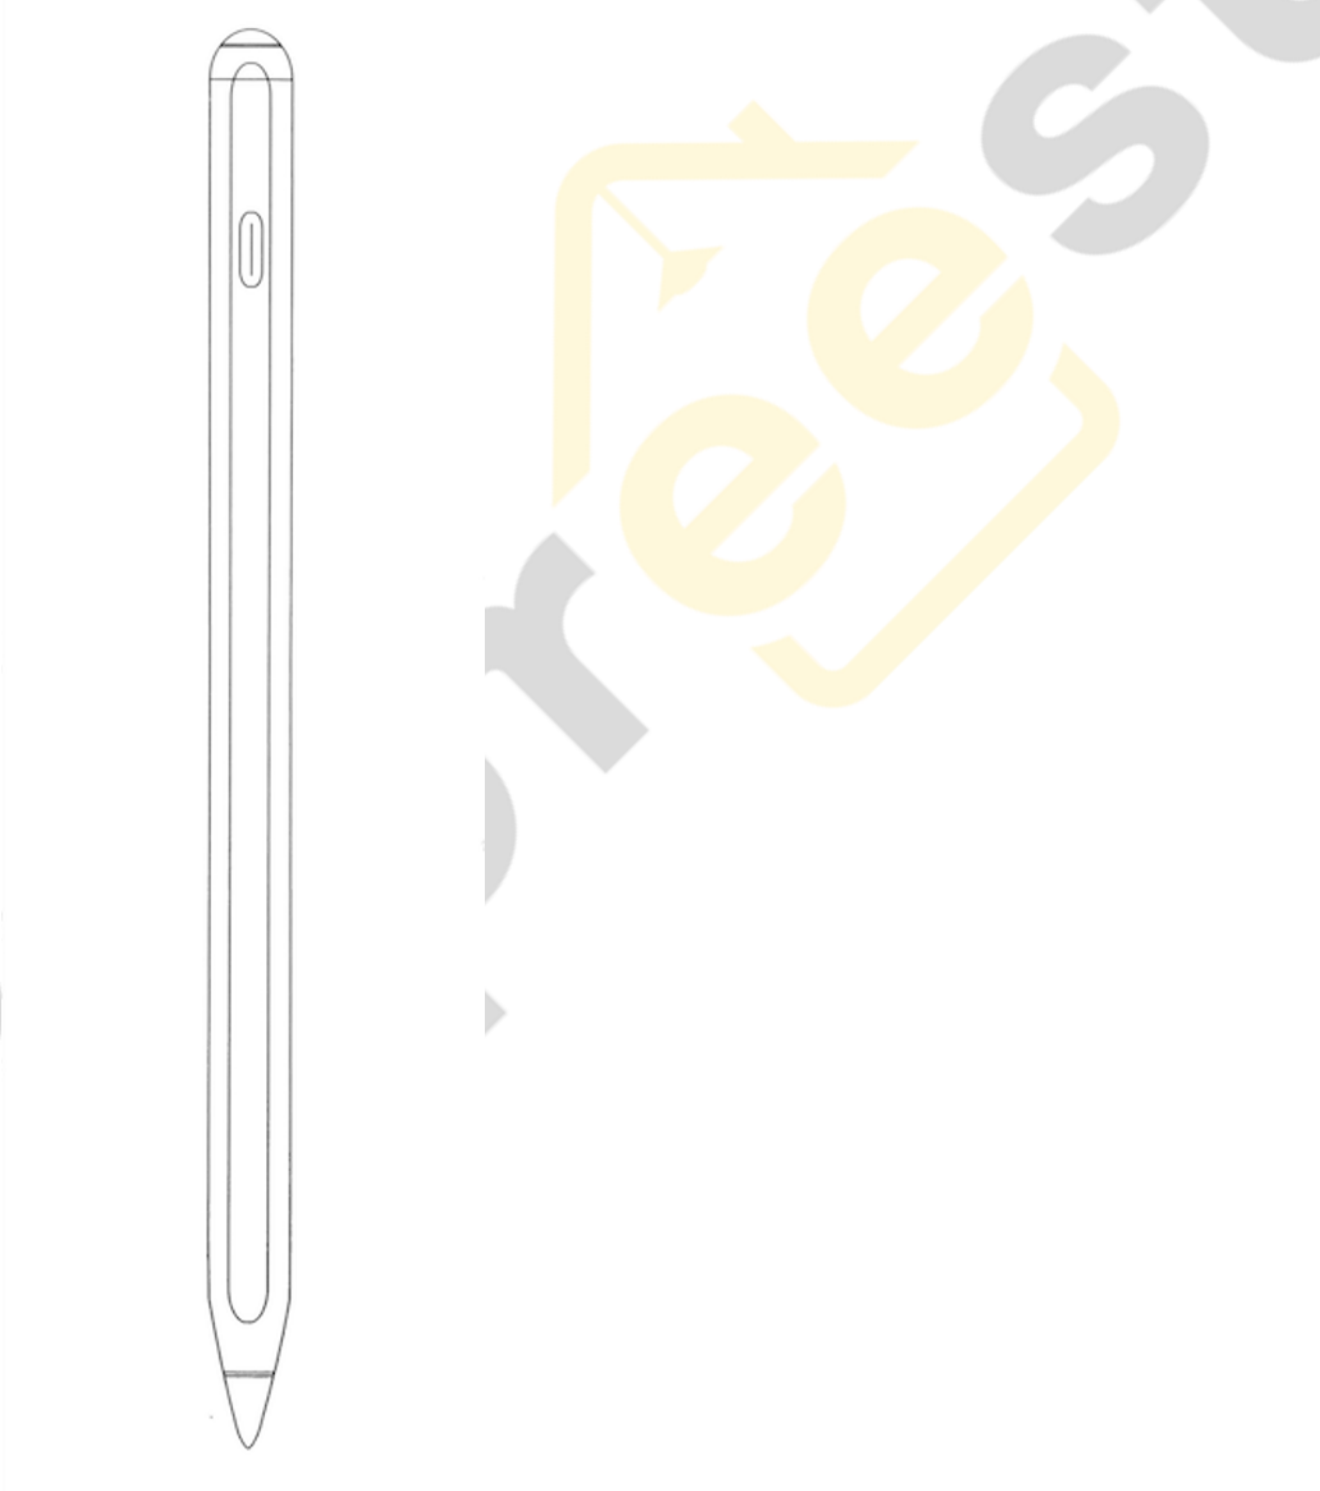

- **Model:** Aktywny rysik pojemnościowy
 - **Materiał:** ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
 - **Zasilanie wejściowe:** 5V / 0,2A
 - **Funkcja wykrywania nachylenia:** Tak
 - **Wymienna końcówka:** Tak (możliwość wymiany końcówki rysika)
-

Kompatybilność

Urządzenie jest przeznaczone do iPadów od modelu 2018 wzwyż, w tym:

- **iPad 2018 (wersja 6):** A1893 / A1954
- **iPad 2019 (wersja 7):** A2197 / A2200 / A2198
- **iPad 2020 (wersja 8):** A2270 / A2428 / A2429 / A2430
- **iPad 2021 (wersja 9):** A2602 / A2603 / A2604 / A2605
- **iPad 2022 (wersja 10):** A2696 / A2757 / A2777
- **iPad mini (wersja 5):** A2133 / A2124 / A2126 / A2125
- **iPad mini (wersja 6):** A2567 / A2568 / A2569
- **iPad Air (wersja 3):** A2152 / A2123 / A2153 / A2154
- **iPad Air (wersja 4):** A2316 / A2324 / A2325 / A2072
- **iPad Air (wersja 5):** A2588 / A2589 / A2591
- **iPad Pro (11 cali):** A1980 / A2013 / A1934 / A1979
- **iPad Pro (11 cali, wersja 2):** A2228 / A2068 / A2230 / A2231
- **iPad Pro (11 cali, wersja 3):** A2377 / A2301 / A2459 / A2460
- **iPad Pro (11 cali, wersja 4):** A2759 / A2435 / A2761 / A2762
- **iPad Pro (12,9 cala, wersja 3):** A1983 / A2014 / A1895 / A1876
- **iPad Pro (12,9 cala, wersja 4):** A2229 / A2069 / A2232 / A2233
- **iPad Pro (12,9 cala, wersja 5):** A2378 / A2379 / A2461 / A2462
- **iPad Pro (12,9 cala, wersja 6):** A2436 / A2764 / A2437 / A2766

Prosimy o potwierdzenie numeru modelu na tylnej obudowie iPada, aby upewnić się, że jest on kompatybilny. Modele niewymienione powyżej mogą być nieobsługiwane.

Cechy Produktu

1. Podwójny Tryb Ładowania:

- Ładowanie poprzez magnetyczne przyleganie do iPada (jeśli obsługiwane)
- Ładowanie za pomocą kabla USB typu C

2. Wymienna Końcówka:

- Końcówkę rysika można łatwo wymienić w razie zużycia.

3. Prosty i Elegancki Design:

- Wykonany z materiału ABS, o nowoczesnym, eleganckim i trwałym wyglądzie.

4. Kompatybilność i Funkcjonalność:

- Przeznaczony do pracy z iPadami od rocznika 2018 wzwyż, umożliwia pisanie, rysowanie oraz nagrywanie bezpośrednio na ekranie urządzenia.


5. Długi Czas Pracy:

- Ciągłe użytkowanie do 11 godzin (wartość orientacyjna), wbudowany tryb oszczędzania energii (po 5 minutach nieaktywności rysik przechodzi w tryb uśpienia).

6. Skróty Systemowe:

- Kliknij przycisk HOME: powrót do ekranu głównego
- Podwójne kliknięcie: wyświetlanie widoku wielozadaniowości

Szczegóły Produktu

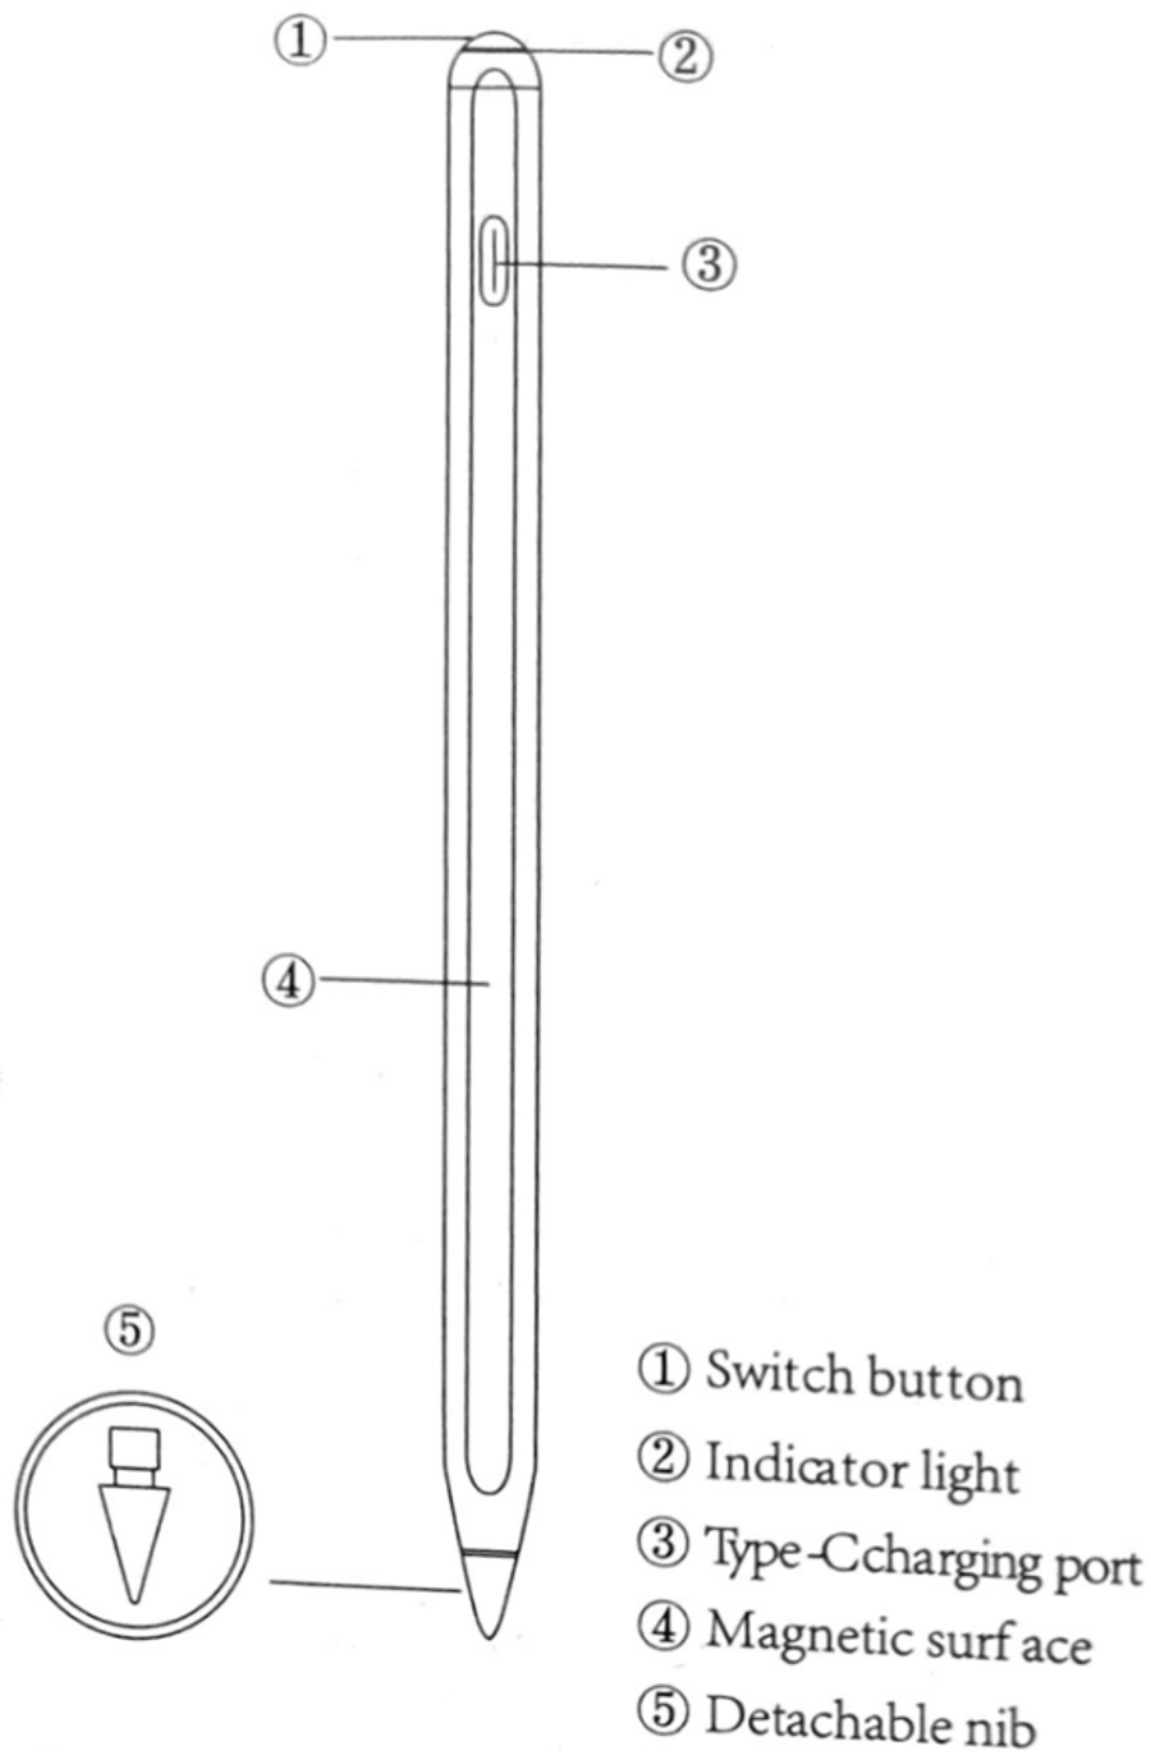

Elementy Rysika:

1. Przycisk Włączania/Wyłączania
2. Dioda Wskaźnika
3. Port Ładowania USB-C

4. **Magnetyczna Powierzchnia** (umożliwia przyłączenie do iPada)

5. **Wymienna Końcówka** (grot)

Instrukcja Użytkowania

Parowanie z iPadem przez Bluetooth

1. Otwórz **Ustawienia** > **Bluetooth** na iPadzie.
2. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony.
3. Wyszukaj urządzenie o nazwie **K-PEN** i dotknij **Połącz**.

Wyświetlanie Poziomu Baterii Rysika


1. Naciśnij i przytrzymaj ekran główny iPada, aby przejść w tryb edycji widżetów.
2. Dodaj widżet baterii, aby na bieżąco monitorować pozostały poziom energii rysika.
3. Poziom naładowania rysika będzie wyświetlany w czasie rzeczywistym.

Ładowanie Poprzez Magnetyczne Mocowanie

1. Rysik można naładować poprzez umieszczenie go przy krawędzi iPada.
 2. Kiedy rysik jest przymocowany magnetycznie, iPad wyświetli informację o poziomie jego naładowania w czasie rzeczywistym.
-

Jak Używać

Włączanie i Wyłączanie Rysika

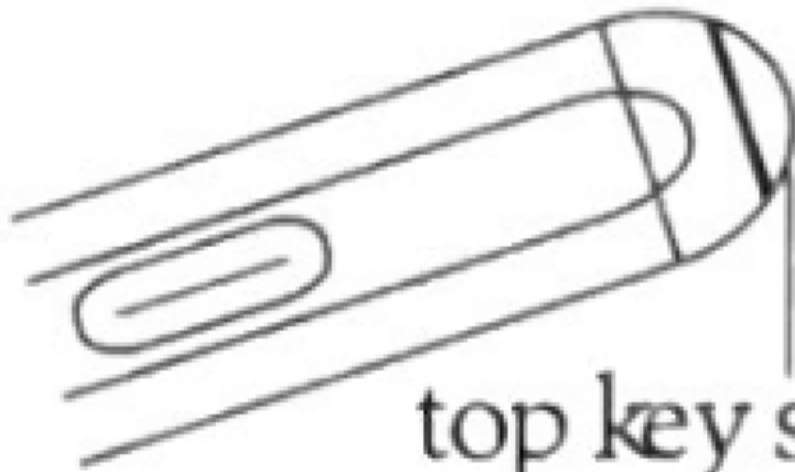

top key switch


- **Włączanie:**

1. Przytrzymaj przycisk na szczycie rysika.
2. Dioda wskaźnika zaświeci się, sygnalizując gotowość do pracy.

- **Wyłączanie:**


1. Ponownie przytrzymaj przycisk na szczycie rysika.
2. Dioda zgaśnie.

Magnetyczna Funkcja Mocowania

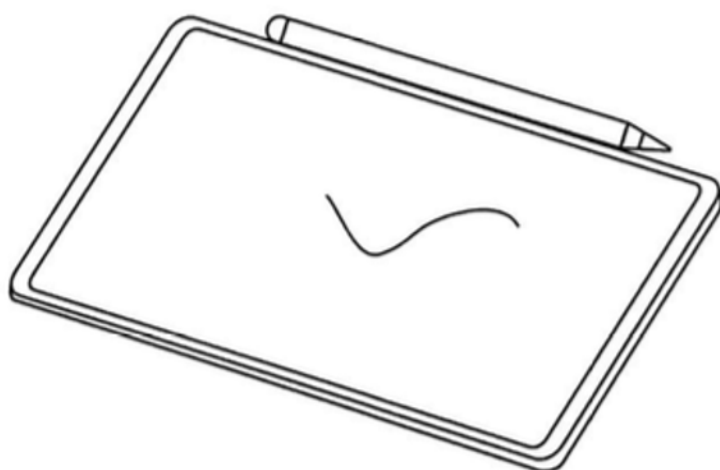

1. Jeśli Twój iPad obsługuje mocowanie magnetyczne (np. iPad Air (4,5), iPad mini (6), iPad Pro), możesz umieścić rysik przy krawędzi iPada.
2. Rysik będzie automatycznie ładowany po przymocowaniu.

Wymienna Końcówka

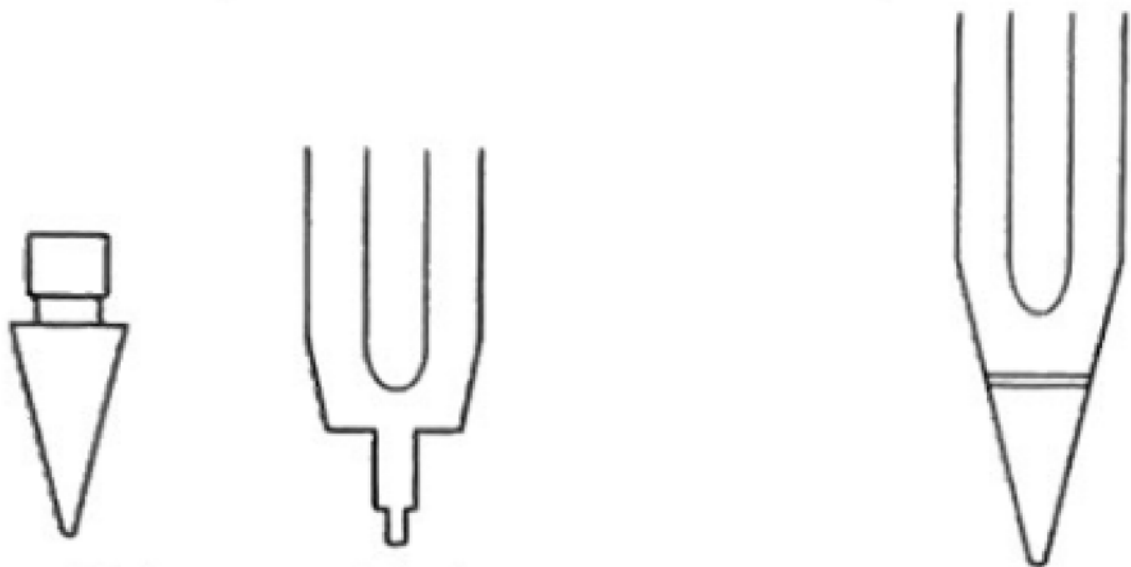


1. W celu wymiany końcówki delikatnie ją odkręć.
2. Zastąp ją nową końcówką.
3. Wymienne końcówki zapewniają dłuższą żywotność i możliwość zachowania precyzji pisania oraz rysowania.

Jak Ładować

Ładowanie Poprzez iPada (Funkcja Magnetyczna)

1. Umieść rysik pod przyciskiem głośności z boku iPada (jeśli Twój model to obsługuje).
2. **Uwaga:** Jeśli poziom baterii w rysiku jest niski, należy go naładować w odpowiednim czasie, aby uniknąć całkowitego rozładowania.

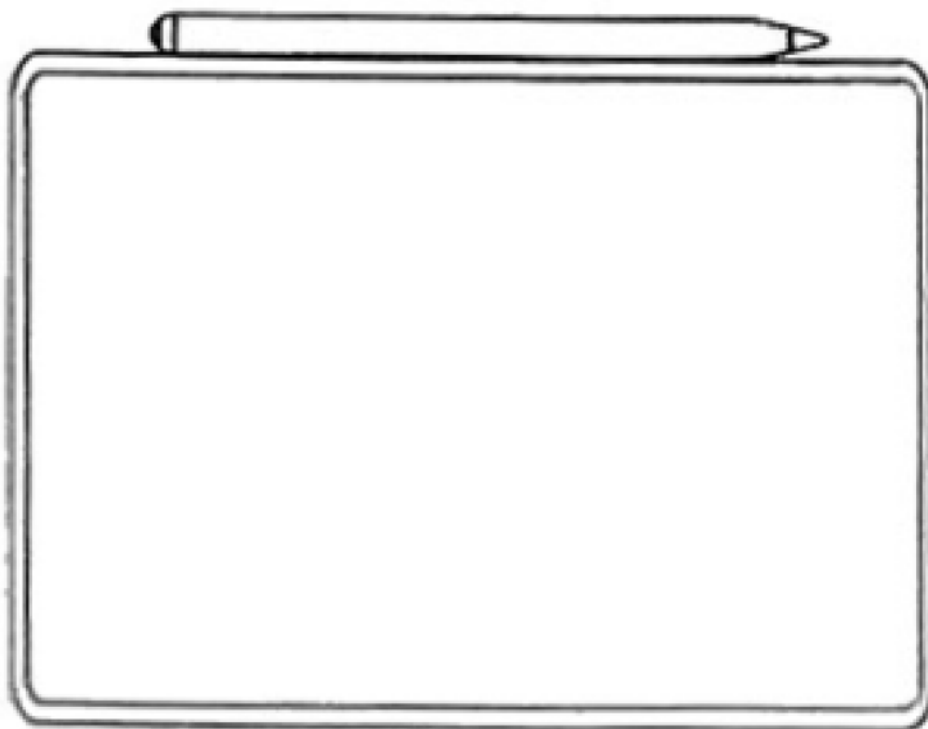

Ładowanie magnetyczne jest obsługiwane przez:

- iPad mini (wersja 6)
- iPad Pro (seria)
- iPad Air (wersja 4 i 5)

Ładowanie za pomocą Kabelka USB-C

1. Podłącz kabel USB-C do portu ładowania w rysiku.
2. Drugi koniec kabla podłącz do adaptera zasilania USB (5V DC).
3. Poziom naładowania można sprawdzić za pomocą widżetu baterii na iPadzie.



Wskaźniki Świetlne (Dioda Wskaźnika)

Wskaźnik	Poziom baterii
Zielone światło stałe	Bateria 100% - 70%
Niebieskie światło stałe	Bateria 70% - 20%
Czerwone światło stałe	Bateria poniżej 20%
Zielone światło migające	Podczas ładowania: 100% - 70%
Niebieskie światło migające	Podczas ładowania: 70% - 20%
Czerwone światło migające	Podczas ładowania: poniżej 20%
Zielone światło stale po ładowaniu	Bateria w pełni naładowana (100%)

Korzystając z powyższych wskazówek, zapewnisz sobie optymalną obsługę rysika, a także utrzymasz go w dobrym stanie technicznym.

Dziękujemy za zakup i życzymy komfortowego korzystania z rysika.