

**TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ
INSTRUKCJI OBSŁUGI
ELETRYCZNY WERTYKULATOR
AERATOR
WEBER GARDEN PSR150A36CLA1**



WAŻNE ! INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Należy dokładnie zaznajomić się z niniejszą instrukcją

Zawsze przestrzegaj tych wskazówek bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Podczas korzystania z tego elektrycznego wertykulatora z aeratorem należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała.

Przed użyciem wertykulatora + aeratora należy poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z elementami sterującymi, a zwłaszcza z tym, jak zatrzymać maszynę w sytuacji awaryjnej. Jedynymi osobami, które powinny używać wertykulatora + aeratora, są osoby, które dogłębnie rozumieją instrukcje i wiedzą, jak obsługiwać maszynę. Dzieci nigdy nie powinny mieć dostępu do urządzenia.

Zachowaj tę instrukcję na przyszłość i przeczytaj ją ponownie na początku każdej sesji napowietrzania.

Bezpieczeństwo ogólne

1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone – brak porządku i ciemne obszary sprzyjają wypadkom.
2. Części zamienne – podczas serwisowania tego urządzenia należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Natychmiast wymień lub napraw uszkodzone przewody oraz inne elementy które uległy uszkodzeniu.
3. Trzymaj dzieci, osoby postronne i zwierzęta z daleka — wszystkie osoby za wyjątkiem operatora urządzenia powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od miejsca pracy.
4. Ubierz się odpowiednio – nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, ponieważ mogą one zostać wciągnięte przez ruchome części. Nosić okrycie ochronne, aby zatrzymać długie włosy. Podczas pracy na zewnątrz zaleca się noszenie gumowych rękawic i solidnego obuwia antypoślizgowego.
5. Unikaj przypadkowego uruchomienia – Nie przenoś wertykulatora z palcem na włączniku. Upewnij się, że przełącznik jest wyłączony przed podłączeniem urządzenia.
6. Nie używaj narzędzia na siłę — będzie działać lepiej przy mniejszym prawdopodobieństwie obrażeń ciała lub urazów mechanicznych, jeśli będzie używane z prędkością, do której zostało zaprojektowane.
7. Noś środki ochrony osobistej – podczas używania tego narzędzia noś okulary ochronne z osłonami bocznymi lub gogle, aby zapewnić niezbędną ochronę oczu. Noś ochronniki słuchu, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu. Używaj maski na twarz lub maski przeciwpyłowej, jeśli środowisko pracy jest zakurzone.
8. Odłącz narzędzie – Odłącz wertykulator + aerator od zasilania, gdy nie jest używany, przed serwisowaniem, wymianą akcesoriów, innymi czynnościami konserwacyjnymi oraz w czasie transportu

9. Przechowuj nieużywane narzędzie w pomieszczeniu – kiedy nie jest używany, wertykulator + aerator należy przechowywać w pomieszczeniu, w suchym i wysokim lub zamkniętym miejscu niedostępnym dla dzieci.
10. Ostrożnie konserwuj wertykulator + aerator – Utrzymuj ostre i czyste krawędzie tnące dla optymalnego i najbezpieczniejsza wydajność. Okresowo sprawdzaj wertykulator + przewód aeratora, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń zleć naprawę osobie posiadającej stosowne kwalifikacje. Przedłużacze należy również okresowo sprawdzać i w razie uszkodzenia natychmiast wymieniać. Utrzymuj uchwyty suche, czyste i wolne od oleju i smaru.
11. Używaj właściwego narzędzia – Nie używaj narzędzia do innych prac niż te, do których jest przeznaczone.
12. Unikaj niebezpiecznych środowisk – Nie używaj wertykulatora + aeratora w deszczu, wilgotnych lub mokrych miejscach.
13. Bądź czujny – uważaj, co robisz. Użyj rozumu. Nie obsługuj wertykulatora + aeratora, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych leków.
14. Nie wychylaj się – przez cały czas zachowuj właściwą postawę i równowagę.

Urządzenie z podwójną izolacją

W urządzeniu z podwójną izolacją zamiast uziemienia zastosowano dwa systemy izolacji. Brak uziemienia oznacza, że jest ono już zapewnione w urządzeniu z podwójną izolacją. Serwisowanie urządzenia z podwójną izolacją wymaga szczególnej ostrożności i znajomości systemu i powinno być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Części zamienne do urządzenia z podwójną izolacją muszą być identyczne z częściami, które zastępują. Urządzenie z podwójną izolacją jest oznaczone napisem „Double Insulation” lub „Double Insulated”. Symbol może być również umieszczony na urządzeniu :



Bezpieczeństwo elektryczne


1. W obwodach lub gniazdach, które mają być używane z tym elektrycznym wertykatorem + aeratorem, należy zapewnić wyłącznik różnicowoprądowy.
2. Aby zapobiec porażeniu prądem, używaj tylko z przedłużaczem odpowiednim do użytku na zewnątrz. Przed użyciem sprawdź, czy przedłużacz jest w dobrym stanie. Używając przedłużacza, upewnij się, że jest on odpowiedni, aby mógł przewodzić prąd pobierany przez produkt. Przewód o zbyt małej średnicy spowoduje spadek napięcia sieciowego, powodując utratę mocy i przegrzanie.

Porażenie prądem może spowodować POWAŻNE OBRAŻENIA lub ŚMIERĆ. Przestrzegaj tych ostrzeżeń:

- Nie dopuszczaj do kontaktu jakiegokolwiek części elektrycznego wertykulatora z aeratorem podczas pracy. Jeśli wyłączone urządzenie zamoczy się, przed włączeniem wytrzyj je do sucha.
- Używaj wyłącznie przedłużaczy z certyfikatem, przeznaczonych do użytku na zewnątrz w każdych warunkach pogodowych.
- Nie dotykaj urządzenia ani jego wtyczki mokrymi rękoma ani stojąc w wodzie. Noszenie gumowych butów zapewnia pewną ochronę.

3. Aby zapobiec odłączeniu się przewodu urządzenia od przedłużacza podczas pracy, użyj wbudowanego haka zabezpieczającego przedłużacz i/lub zrób węzeł z dwoma przewodami, jak pokazano w Tabeli 1.

Table 1. Method of Securing Extension Cord

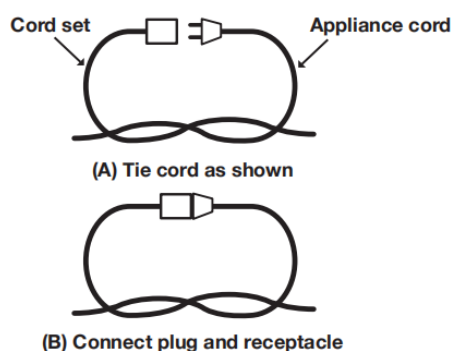

Bezpieczeństwo użytkowania, przechowywania i transportu

- Przed uruchomieniem przeczytaj, zrozum i postępuj zgodnie ze wszystkimi wytycznymi na maszynie oraz w instrukcji
- Dokładnie sprawdź obszar, w którym urządzenie ma być używane i usuń wszystkie ciała obce



OSTRZEŻENIE! Ciała obce w obszarze roboczym mogą zostać zebrane przez wertykulator + aerator i wyrzucone do oczu, co może spowodować poważne obrażenia ciała. Oprócz zbadania terenu i usunięcia ciał obcych przed rozpoczęciem pracy, zawsze noś okulary ochronne lub okulary ochronne z osłonami bocznymi oraz, jeśli to konieczne, pełną osłonę twarzy.

- Używaj elektrycznego wertykulatora + aeratora tylko przy świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
- Nie obsługuj urządzenia bez odpowiedniej odzieży wierzchniej. Noś obuwie ochronne, które poprawi przyczepność na śliskich powierzchniach.
- Używaj przedłużaczy i gniazd zgodnie z zaleceniami producenta.

- Nigdy nie próbuj dokonywać żadnych regulacji podczas pracy silnika lub podłączenia do zasilania.
- Nigdy nie używaj wertykulatora + aeratora na mokrej trawie. Zawsze bądź pewny swojej pozycji; chodzić, nigdy nie biegać z maszyną.
- Nie zbliżać się ani nie zbliżać rąk ani stóp do obracających się części.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy na żwirowych podjazdach, chodnikach lub drogach lub przejeżdżania przez nie. Uważaj na ukryte zagrożenia lub ruch uliczny.
- Zachowaj ostrożność, aby uniknąć poślizgnięcia się lub upadku.
- Zatrzymaj silnik i odłącz zasilanie przed opuszczeniem stanowiska operatora, przed odblokowaniem zębów oraz przed naprawą, regulacją, przeglądem lub innymi czynnościami konserwacyjnymi maszyny.
- Zachowaj wszelkie niezbędne środki ostrożności, gdy pozostawiasz maszynę bez nadzoru. Zatrzymaj silnik i odłącz przewód zasilający.
- Przed czyszczeniem, naprawą lub kontrolą urządzenia wyłącz silnik, odłącz zasilanie i poczekaj, aż wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymają.
- Nigdy nie używaj maszyny bez odpowiednich osłon, płyt lub innych urządzeń zabezpieczających na swoim miejscu i w odpowiednim stanie.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z daleka.
- Nie przeciążaj wydajności maszyny, próbując napowietrzać zbyt głęboko w zbyt szybkim tempie.
- Nigdy nie używaj maszyny z dużą prędkością transportową na twardych lub śliskich powierzchniach.
- Nigdy nie pozwalaj osobom postronnym zbliżać się do pracującego urządzenia.
- Używaj tylko osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta maszyny.
- Nigdy nie obsługuj maszyny bez dobrej widoczności lub światła.
- Zachowaj ostrożność podczas kultywacji na twardym gruncie. Zęby mogą zahaczyć o ziemię i popchnąć maszynę do przodu. W takim przypadku puść kierownicę i dźwignię rozruchu i nie ograniczaj maszyny.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania lub przyciągania maszyny do siebie.
- Zatrzymaj zęby, jeśli maszyna musi być przechylona do transportu. Nie używaj zębów podczas przechodzenia przez powierzchnie inne niż trawa oraz podczas transportu produktu do obszaru roboczego.
- Nie przechylać maszyny podczas włączania silnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy produkt musi być przechylony w celu uruchomienia. W takim przypadku nie przechylaj go bardziej niż jest to absolutnie konieczne i podnoś tylko tę część, która znajduje się z dala od operatora.
- Nie uruchamiać silnika stojąc przed otworem wylotowym.
- Ostrożnie włącz silnik zgodnie z instrukcją i trzymaj stopy z dala od obracających się zębów.
- Nigdy nie podnosić ani nie przenosić maszyny, gdy silnik pracuje.
- Zatrzymać silnik i odłączyć maszynę od zasilania:
 - przed usunięciem blokady lub odblokowaniem otworu wylotowego;
 - przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub pracami przy maszynie;
 - po uderzeniu w obcy przedmiot.

Sprawdź maszynę pod kątem uszkodzeń i dokonaj napraw przed ponownym uruchomieniem i obsługą maszyny;

- jeśli maszyna zacznie nienormalnie wibrować (sprawdź natychmiast).
- za każdym razem, gdy opuszczasz maszynę.
- Nigdy nie używaj wertykulatora + aeratora bez prawidłowo zamocowanego worka do zbierania trawnika.
- **OSTRZEŻENIE!** Uważaj na ostre zęby. Zęby nadal się obracają po wyłączeniu silnika.
- Przechowuj urządzenie w pomieszczeniach suchych, zabezpieczając przed opadami deszczu i śniegu.

Użytkowanie na zboczu

Zbocza są głównymi czynnikami związanymi z wypadkami, poślizgnięciami i upadkami, które mogą skutkować poważnymi obrażeniami. Praca na wszystkich zboczach wymaga szczególnej ostrożności. Jeśli czujesz się nieswojo na zboczu, nie napowietrzaj go.

- napowietzać w poprzek zbocza; nigdy nie napowietrzaj zboczy po jeździe w górę i w dół. Zachowaj szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku na zboczu.
- Uważaj na dziury, koleiny, wyboje, kamienie lub inne ukryte obiekty. Może to spowodować nieoczekiwany poślizg lub upadek.
- Nie napowietrzaj mokrej trawy ani nadmiernie stromych zboczy. Słabe oparcie może spowodować poślizgnięcie się i upadek.
- Nie napowietrzaj w pobliżu spadków, rowów lub nasypów. Możesz stracić równowagę lub równowagę.

Bezpieczeństwo dzieci

Tragiczne wypadki mogą wystąpić, jeśli operator nie zwróci uwagi na obecność dzieci. Dzieci często są zainteresowane maszyną i czynnością napowietrzania. Nigdy nie zakładaj, że dzieci pozostaną tam, gdzie je ostatnio widziałeś.

- Trzymaj dzieci z dala od obszaru napowietrzania i pod czujną opieką odpowiedzialnej osoby dorosłej innej niż operator.
- Zachowaj czujność i wyłącz aerator, jeśli dziecko wejdzie na teren prac.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas zbliżania się do ślepych zaułków, krzewów, drzew lub innych obiektów, które mogą blokować widok dziecka.

Redukcja wibracji i hałasu

W celu ograniczenia wpływu emisji hałasu i wibracji należy ograniczyć czas pracy, stosować tryby pracy niskowibracyjne i cichobieżne oraz stosować środki ochrony indywidualnej. Należy wziąć pod uwagę następujące punkty, aby zminimalizować ryzyko narażenia na wibracje i hałas:

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszą instrukcją.
- Upewnij się, że produkt jest w dobrym stanie i dobrze utrzymany.
- Używaj odpowiednich narzędzi do aplikacji produktu i upewnij się, że są one w dobrym stanie.
- Trzymaj mocno uchwyty/powierzchnię uchwytu.
- Produkt należy konserwować zgodnie z niniejszą instrukcją i dobrze go smarować (w stosownych przypadkach).

- Zaplanuj swój harmonogram pracy tak, aby rozłożyć użycie narzędzia o wysokim poziomie wibracji na kilka dni.

Pozostałe ryzyka

Użytkowanie tego produktu może powodować:


- Wady pozyskiwania z emisji wibracji, jeśli produkt jest używany przez długi czas lub nie jest odpowiednio zarządzany i konserwowany.
- Urazy i szkody materialne szkodliwymi narzędziami do aplikacji lub porażeniem uderzeniem ukrytym podczas użytkowania.
- Niebezpieczeństwo zapewniane przez materiały pochodzące z latających przedmiotów.

⚠ UWAGA !

- ⚠ Ten produkt wytwarza pole elektromagnetyczne podczas pracy! To pole może w pewnych okolicznościach zakłócać działanie aktywnych lub pasywnych implantów medycznych! Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń, zalecamy osobom z implantami medycznymi skonsultowanie się z lekarzem i producentem implantu medycznego przed użyciem tego produktu!







Symbole bezpieczeństwa







Poniższa tabela przedstawia i opisuje symbole bezpieczeństwa, które mogą pojawić się na tym produkcie. Przeczytaj, zrozum i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami na maszynie przed przystąpieniem do montażu i obsługi.

SYMBOL	OPIS	SYMBOL	OPIS
	PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI - przed podjęciem próby montażu lub pierwszego uruchomienia postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.		OSTRZEŻENIE O BEZPIECZEŃSTWIE - Wskazuje środki ostrożności, ostrzeżenie lub zagrożenie.
	OSTRZEŻENIE! Nie wystawiaj urządzenia na deszcz lub wilgoć.		NOŚ OCHRONĘ OCZU I SŁUCHU - Do ochrony przed urazami, używaj ochraniaczy słuchu oraz gogle ochronne.
	Noś rękawice ochronne i antypoślizgowe obuwie podczas użytkowania urządzenia.		NIEBEZPIECZEŃSTWO! Obrotowe ostrza - Trzymaj ręce i stopy z dala od ruchomych części.
	Zachowaj bezpieczną odległość pracy od osób postronnych.		Wyrzucone przedmioty przez obracające się zęby mogą spowodować poważne obrażenia.
	Przed użyciem należy sprawdzić obszar roboczy i usunąć wszystkie przedmioty, które mogą zostać wyrzucone przez urządzenie. Jeśli podczas pracy zobaczysz jakiś przedmiot, zatrzymaj silnik i usuń go.		Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania lub ciągnięcia maszyny do siebie.
	WYŁĄCZ URZĄDZENIE! Wyjmij wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem lub przeprowadzeniem kontroli konserwacyjnych.		WYŁĄCZ URZĄDZENIE! Natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka, jeśli przewód jest uszkodzony lub przecięty.
	Nie pchaj urządzenia po schodach.		Podwójna izolacja.

Arkusz figur

Fig.1

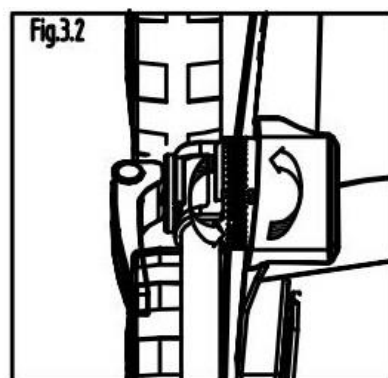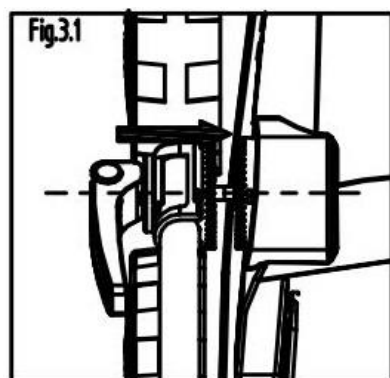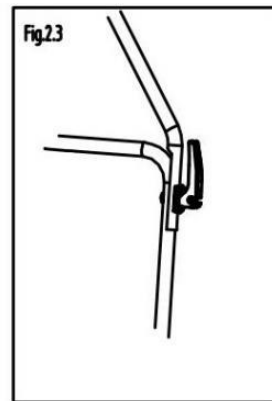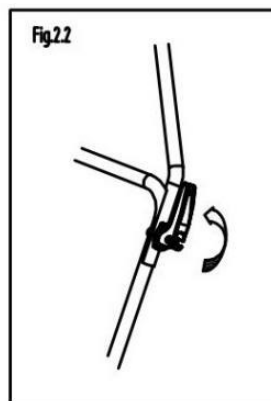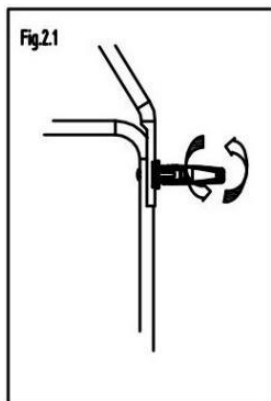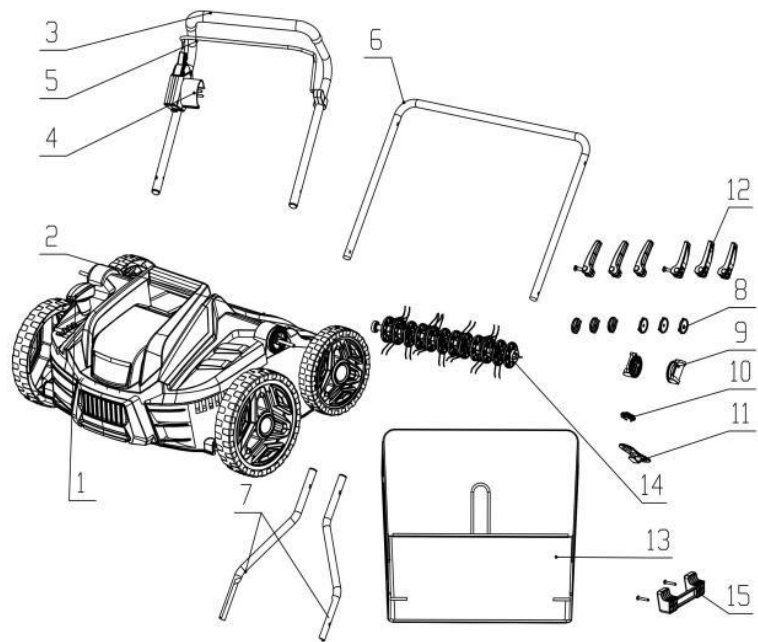

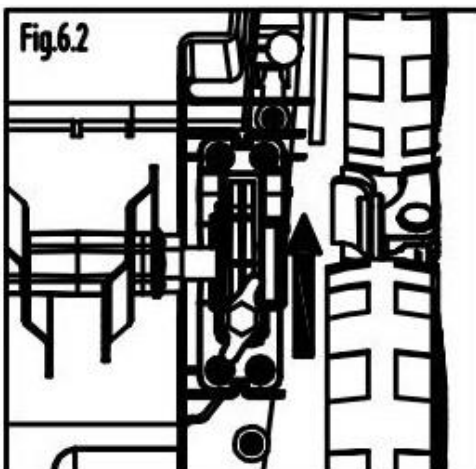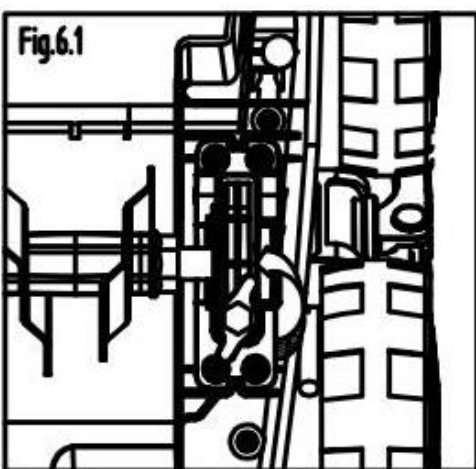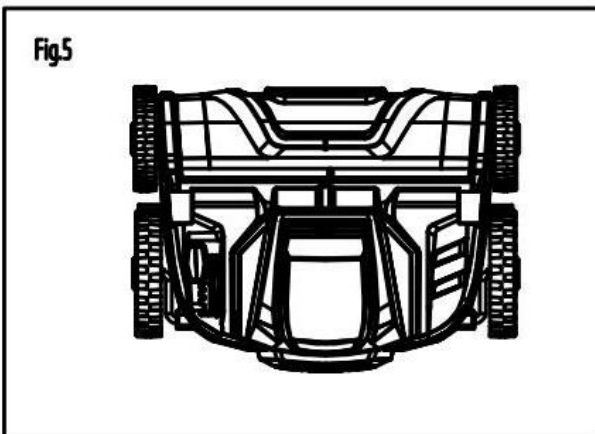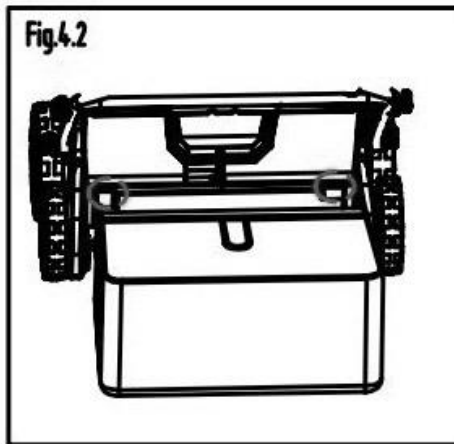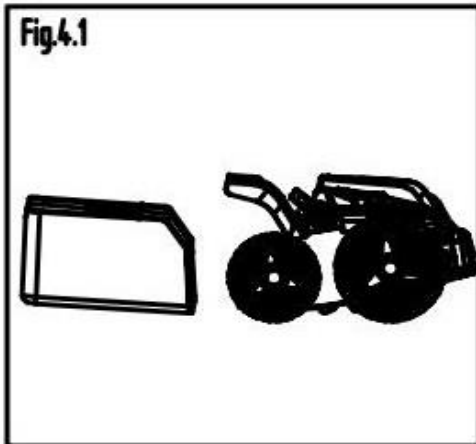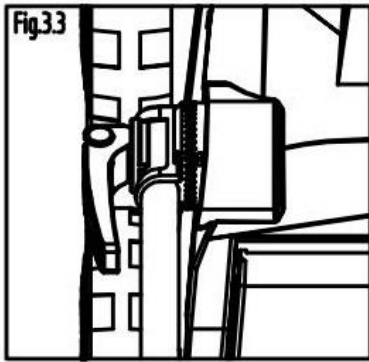

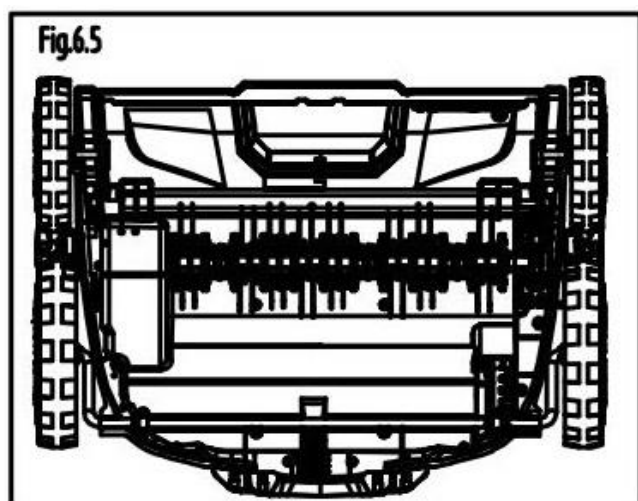
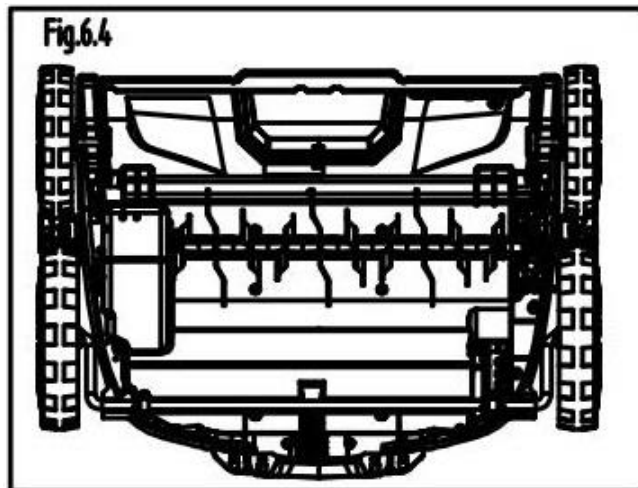
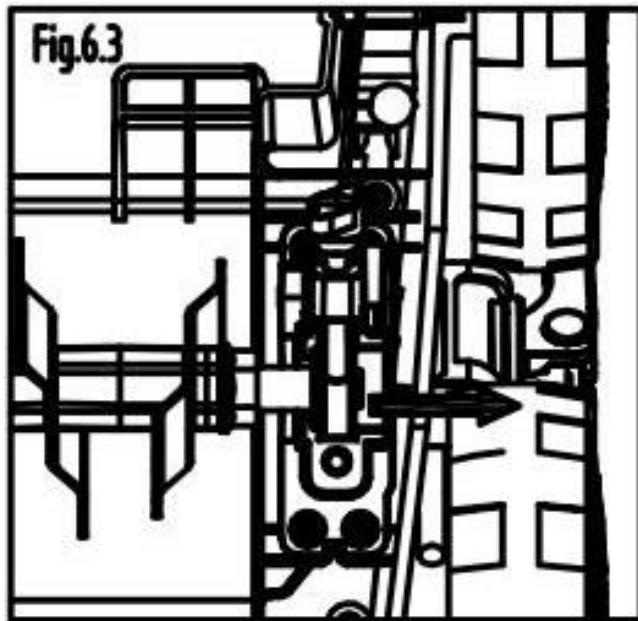


FIG.7


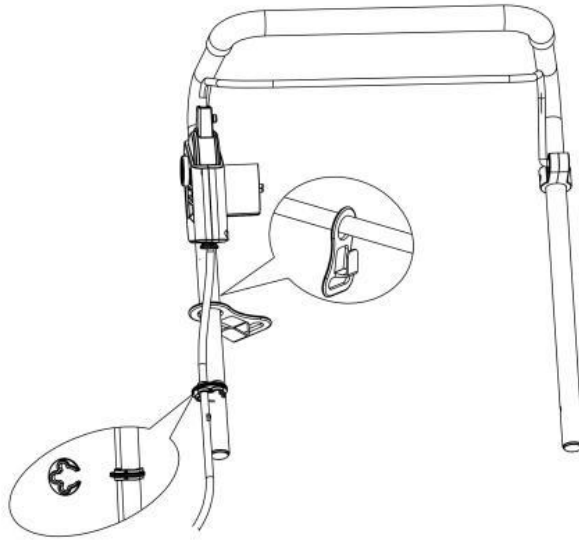


FIG.8

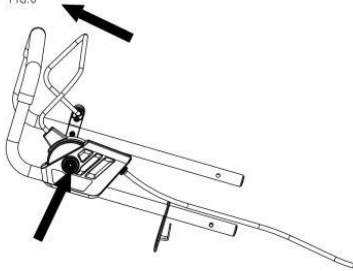

OFF

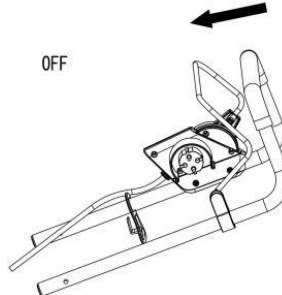


FIG.9.1

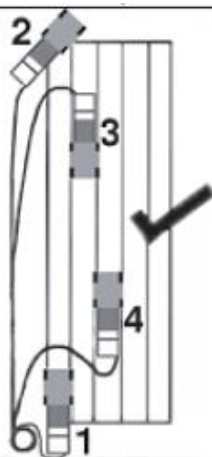


FIG.9.2


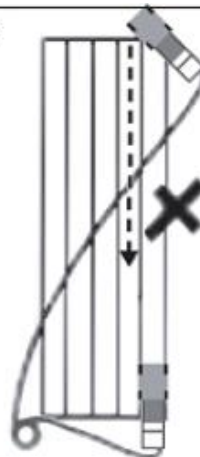


Fig.10

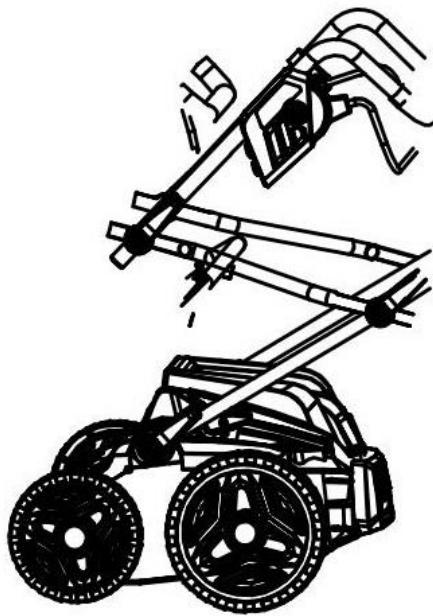

Opis części produktu (FIG 1)

1. uchwyt do regulacji wysokości
2. kłapa tylna
3. górny uchwyt
4. skrzynka rozdzielcza
5. pasek przełączania
6. dolny uchwyt
7. środkowy uchwyt
8. pokrętło mocowania uchwytu
9. blok regulacji kąta
10. zacisk kablowy
11. uchwyt na kabel
12. szybkie zaciski
13. worek na trawę
14. system ostrzy aeratora trawnika
15. hak do zawieszania i śruby do zawieszenia maszyny na ścianie

Dane ogólne, przeznaczenie, zasada działania

To urządzenie przeznaczone jest do poprawy wzrostu trawnika i jego pielęgnacji. Urządzenie można używać jako aerator lub wertykulator. Nie należy używać urządzenia jako glebogryzarki, gdyż doprowadzi to do jego uszkodzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

Jak używać wertykulatora (za pomocą zębów sztywnych)

1) Wertykulacja usuwa stwardniałą powierzchnię, filc trawy i płasko rosnące chwasty oraz zaskorupiałe korzenie trawy które zostają rozluźnione. Trawnik znów zacznie oddychać i przyswajać substancje odżywcze, tlen i wodę. Zapobiega to również powstawaniu bakterii na trawniku w okresie zimowym.

2) Skoś trawę na wysokość około 40 mm przed wertykulacją. Trawnik musi być suchy podczas używania maszyny. Najlepszy czas na wertykulację to każdy okres wegetacji, od końca kwietnia do września. Wertykuluj przynajmniej raz w roku.

Zalecamy stosowanie nawozu bezpośrednio po wietrzeniu, jeśli chcesz uzyskać zielony dywan.

Jak korzystać z aeratora (zęby sprężynowe sztywne)

1) Grabienie usuwa martwą materię, mech i chwasty, które zniekształcają trawnik.

Nagromadzenie martwej trawy tworzy matę z chłonnych włókien, która uniemożliwia przedostawaniu się wody do podłoża.

2) Nie przebijaj zgrabiarką trawy dłuższej niż 75 mm. Trawnik musi być suchy podczas używania maszyny. Zaleca się, aby aerator był używany na początku i na końcu każdego sezonu koszenia trawy, aby dokładnie zgrabić oczyścić. Aerator powinien być również używany po każdym koszeniu w celu usunięcia skoszonej trawy, która może zostać pozostawiona przez kosiarkę.

Operacja ogólna

Zalecamy kierunkową metodę działania, aby uzyskać maksymalną wydajność cięcia z urządzenia i zmniejszyć ryzyko, że przedłużacz wlecze się na ścieżkę cięcia.

1) Umieść większość kabla zasilającego na trawniku w pobliżu punktu początkowego.

2) Przytrzymaj zespół uchwytu obiema rękoma.

Ostrzeżenie: Nie próbuj obsługiwać maszyny jedną ręką — musisz ją prowadzić obiema rękami. Nie używaj maszyny na piaskowanym, betonowym lub drewnianym podłożu.

Montaż

Uchwyt

Montaż zacisku (Rys. 2.1- Rys. 2.3)

Możesz obrócić szybki zacisk, aby wyregulować szczelność zamka. (Rys. 2.1)

a następnie zablokuj spust, aby ustawić uchwyt na miejscu. (Rys. 2.2-2.3).

Zamocuj uchwyt kabla (11) na górnym uchwycie od strony przełącznika (Rys.7).

Montaż dolnego uchwytu

Upewnij się, że metalowy uchwyt znajduje się w gnieździe bloku regulacji kąta (9) rys. 3.2

Włóż szybkozacisk (12) od zewnątrz w otwór w korpusie maszyny, obróć szybkozacisk, aby wyregulować szczelność zamka, a następnie zablokuj spust, aby ustawić uchwyt w odpowiednim położeniu (Rys. 3.3-3.4).

Kosz na trawę (Rys. 4.1-4.2)

Zamocować metalową ramę wewnątrz amortyzujących obręczy płóciennego worka (Rys.4.1)

Zamocuj kosz na trawę na zaczepach na korpusie, jak pokazano na rysunku (Rys. 4.2)

Regulacja wysokości (Rys. 5)

Popchnij uchwyt regulacji wysokości (1) do przodu lub do tyłu, aby wyregulować wysokość.

Pozycję roboczą można obniżyć przy zwiększonym zużyciu noży i zębów sprężynowych.

Zużycie można rozpoznać po coraz gorszym wyniku. Głębokość regulacji wynosi ok. 3 mm na ustawienie. Użyj odczytów skali milimetrowej do dokładnego ustawienia.

Aby ustawić pozycję roboczą, narzędzie musi być wyłączone.

Wymiana systemu ostrzy (Rys. 6.1-6.5)

Odwrócić maszynę na stronę silnika w suchym miejscu i poluzować nakrętkę motylkową obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć blokadę (Rys. 6. 1-6.2).

Wyciągnij kołnierz systemu ostrzy ze złącza w korpusie maszyny (Rys. 6.3).

Pociągnij oryginalny system ostrzy do góry, aby odłączyć go od korpusu maszyny (Rys. 6.4).

Włóż system ostrzy aeratora do środka, to poprawiony proces odłączania systemu ostrzy wertykulatora (rys. 6.5)

Użytkowanie



Należy zawsze przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa oraz obowiązujących zasad i przepisów.

Delikatnie naciskaj na maszynę.

PODŁĄCZENIE ZASILANIA (Rys. 7)

Zamocuj przewód za pomocą zacisku przewodu i uchwytu przewodu.

Uwaga: Materiał opakowania jest wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu.

Utylizować materiały opakowaniowe zgodnie z przepisami.



Nie włączaj urządzenia, dopóki nie zostanie całkowicie zmontowane. Przed włączeniem urządzenia należy zawsze sprawdzić kabel przyłączeniowy pod kątem uszkodzeń; można stosować tylko na nieuszkodzonym kablu przyłączeniowym.

Uwaga: Uszkodzone kable przyłączeniowe są bardzo niebezpieczne!

Napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej musi być zgodne z napięciem sieciowym.

1) Włóż wtyczkę sieciową kabla przyłączeniowego urządzenia do zespolonego przełącznika/wtyczki. (Jak pokazano na rys. 5)

2) Zabezpiecz uchwytem kablowym. Pętla kabla zasilającego musi być odpowiednio długa, aby uchwyt kabla mógł przesunąć się z jednej strony na drugą.

PRZEDŁUŻACZE

- Używaj wyłącznie przedłużaczy z certyfikatem do użytku na zewnątrz w każdych warunkach pogodowych.

WŁĄCZENIE, WYŁĄCZENIE (RYS. 8)

Włączanie: naciśnij przycisk na połączonym przełączniku/wtyczce. Przytrzymaj przycisk włączania ① i pociągnij drążek przełącznika ② w kierunku uchwytu i przytrzymaj w tej pozycji. Przycisk bezpieczeństwa ① zablokuje się na swoim miejscu. (RYS. 8)

Wyłączanie: zwolnij drążek przełącznika.

Uwaga: Podczas koszenia należy bezpiecznie ułożyć przewód przyłączeniowy na chodnikach oraz na terenach, które zostały już skoszone.



Po wyłączeniu silnika noże pracują jeszcze przez kilka sekund, dlatego nie dotykaj spodu urządzenia, dopóki się nie zatrzyma!

Nie próbuj obsługiwać maszyny jedną ręką — musisz prowadzić ją obiema rękami. Nie używaj maszyny na piaszczystym, betonowym lub zalesionym podłożu.

Przechyl uchwyt w dół, aby lekko podnieść przód urządzenia i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia trawnika podczas uruchamiania, wciśnij przycisk bezpiecznej blokady ① na skrzynce elektrycznej i nadal wciśnięty pociągnij dźwignię przełącznika ② do siebie. (Rys. 8), opuść maszynę do właściwej pozycji cięcia, rozpocznij cięcie.

• Kontynuuj w dół obszaru koszenia, jak pokazano na Rys. 9.1, przechodząc od pozycji 1 do pozycji 2, a po osiągnięciu pozycji 2 skreć w prawo i idź w kierunku pozycji 3. Kontynuuj do końca obszaru koszenia, skreć w lewo i przejdź do pozycji 4. Kontynuuj w ten sam sposób, jak pokazano na Rys. 9.1,

Zawsze pracuje z dala od kabla. Nie stosuj metody pokazanej na ryc.9. 2, pracując w kierunku kabla, ponieważ jest to niebezpieczna praktyka

Wysokości robocze

Pozycja na etykiecie	Pozycja pracy	Głębokość		
-12mm	Highest	-12mm	V	X
-9mm	Forth	-9mm	V	X
-6mm	Third	-6mm	V	V
-3mm	Second	-3mm	V	V
+10mm	Lowest	+10mm	X	V

Uwaga: Sprężyny muszą być używane tylko w pozycjach 1 i 2. Jeśli schodzisz zbyt głęboko, wydajność nie będzie wyższa, a nawet możesz połamać sprężyny. Sprężyny służą do chwytania trawy na powierzchni. Nie ma więc potrzeby zagłębiania się w glebę. Pozycje 3 i 4 są używane dla ostrza. Niewłaściwe użycie nie może być objęte gwarancją.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	220V, 50Hz
Moc znamionowa	1500 W
Prędkość silnika obrotowa	3600 rpm
Szerokość robocza	36 cm
Głębokość robocza	-12,-9,-6,-3,+10mm
Pojemność kosza	45L
Klasa ochrony	II
Rodzaj ochrony	IPX4
Waga	13 kg
Poziom ciśnienia akustycznego, LpA	86 dB (A) K= 3 dB (A)
Mierzony poziom mocy akustycznej, LWA	94,4dB(A); K = 1,8dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA2	97dB(A)

UWAGA ! Ciśnienie akustyczne może przekraczać 85 dB(A), w takim przypadku należy stosować indywidualne środki ochrony słuchu.

Wibracje (a_{rh}): 4,312 m/s², K = 1.5 m/s²

Wartości akustyczne i wibracje zostały określone zgodnie z normami podanymi w deklaracji zgodności.

Deklarowana wartość drgań została zmierzona zgodnie ze standardową metodą znormalizowaną i może być wykorzystana do porównania jednego narzędzia z drugim, przy czym deklarowana całkowita wartość drgań może być również wykorzystana do wstępnej oceny narażenia.

Ostrzeżenie: emisja drgań podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może różnić się od deklarowanej wartości całkowitej w zależności od sposobu użytkowania narzędzia oraz konieczności określenia środków bezpieczeństwa w celu ochrony operatora

Rozwiązywanie problemów



Wykonuj wyłącznie czynności opisane w niniejszej instrukcji!

Wszystkie prace kontrolne, konserwacyjne i naprawcze muszą być wykonywane zgodnie z niniejszą instrukcją lub przez wykwalifikowanego specjalistę, jeśli nie możesz samodzielnie rozwiązać problemu!

Podejrzewane awarie, zakłócenia lub uszkodzenia często wynikają z przyczyn, które użytkownik może naprawić samodzielnie. Podczas sprawdzania urządzenia postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów. W większości przypadków problem można szybko rozwiązać i przywrócić właściwy stan aeratora.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Silnik nie włącza się	Uszkodzenie silnika	Zleć naprawę wykwalifikowanemu specjalście
	Uszkodzenie przewodu zasilającego	Wymień przewód na nowy
	Brak zasilania	Sprawdź zasilanie w sieci
	Zbyt wysoka trawa	Skoś trawnik
Słaba moc	Zbyt wysoka trawa	Skoś trawnik
	Zabrudzona obudowa	Wyczyść obudowę
	Zużyte noże	Wymień na nowe
Wibracje i wstrząsy	Uszkodzone noże	Wymień na nowy
	Obce element na podłożu	Wyczyść podłoże

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu znajdującej się na dowodzie zakupu.

Warunkiem złożenia reklamacji jest dowód zakupu.

Zgłoszenie gwarancyjne należy zgłaszać bezpośrednio do gwaranta: Polska Ekologia sp. z o.o., ul. 1 Maja 7E, 47-400 Racibórz, www.swatt.pl

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy niezależnej od gwaranta, w tym między innymi powstałych z winy użytkownika i przechowywania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

Importer: Polska Ekologia sp. z o.o. / ul. 1 Maja 7E / 47-400 Racibórz

Producent: Pyramid Industrial&Trading (Shanghai) Co.,Ltd

Wyprodukowano w Chinach

Utylizacja i ochrona środowiska



Bądź przyjazny dla środowiska. Po zużyciu zwróć narzędzie, akcesoria i opakowanie do centrum recyklingu. Jeśli urządzenie wymaga wymiany po dłuższym użytkowaniu, nie wyrzucaj go do odpadów domowych, lecz zutylizuj w sposób bezpieczny dla środowiska. Zastosowane części plastikowe i metalowe można oddzielić, a tym samym można zastosować recykling.

Deklaracja Zgodności WE



Niniejszym deklarujemy, że urządzenia:

Rodzaj urządzenia: Wertykulator - aerator elektryczny

Typ/nazwa/model: PSR150A36CLA1 lub WEBER GARDEN PSR150A36CLA1

Numer partii: 2023

Spełniają wymagania następujących Dyrektyw i Norm zharmonizowanych UE w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu:

2006/42/EC	EN 60335-1:2012/A11+A13
2000/14/EC	EN 60335-2-77:2010
2014/30/EU	EN 62233:2008
2011/65/EU	EN 55014-1:2017
2005/88/EC	EN 55014-2:2015
2015/863EU	EN 61000-3-2:2019
	EN 61000-3-3:2013
	EN 62321-3-1:2013
	EN 62321-2:2013
	EN 62321-4:2017
	EN 62321-5:2013
	EN 62321-6:2015
	EN 62321-7-2:2017
	EN 62321-8:2017
	EN 50636-2-9:2014

Ponadto potwierdza się:

Poziomą moc akustyczną wynosi:

Gwarantowany: 97 dB(A)

Zmierzony: 94,4 dB (A)

Wibracje przy uchwycie: 4,312 m/s², K = 1.5 m/s²

Deklaracja wystawiona na wyłączną odpowiedzialność producenta:

Pyramid Industrial&Trading (Shanghai) Co.,Ltd

Room 519,Luguo Epoch Building,

No.295 North Songwei Road,Songjiang District,Shanghai 201613

Importer:

Polska ekologia Sp. z o.o.

Ul. 7 Maja 7E

47-400 Racibórz

2023-2-2 Shanghai

Data i miejscowość
(date and place)

培瑞曼德工贸(上海)有限公司
Pyramid Industrial & Trading (Shanghai) Co., Ltd

Podpis i pieczęć
(signature and stamp)