

# CZUJNIKI PRO-HC

Ten wytrzymały, profesjonalny sterownik Wi-Fi nadaje się do zastosowań domowych oraz niewielkich zastosowań komercyjnych.

## KLUCZOWE KORZYŚCI

- Liczba sekcji:
  - 6, 12 lub 24
- Standardowa opcja programowania obejmuje 6 niezależnych programów nawadniania i 6 czasów startu dla każdego programu
- Zaawansowana opcja programowania zapewnia programowanie sekcyjne z maksymalnie 6 dostępnymi czasami startu
- Maksymalnie 24-godzinny czas pracy sekcji zapewnia elastyczność w przypadku sekcji o mniejszym przepływie
- 2 wejścia czujników dostępne do użytku z czujnikami typu Klik i przepływomierzem HC
- 1 wyjście P/MV dla przekaźnika pompy i aktywacji zaworu głównego
- Obsługa łączności Wi-Fi umożliwia szybkie połączenie z aplikacją Hydrowise
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cm do łatwego programowania na panelu sterowania
- Wbudowany czujnik natężenia prądu, wykrywający awarie przewodów

## DANE UŻYTKOWE

- Napięcie wejściowe transformatora: 120 V AC lub 230 V AC
- Napięcie wyjściowe transformatora (24 VAC): 1 A
- Napięcie wyjściowe sekcji (24 VAC): 0,56 A
- Wyjście P/MV (24 VAC): 0,28 A
- Certyfikaty: plastik IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Okres gwarancji: 2 lata



**Pro-HC**  
(plastikowy, wewnętrzny)  
Wysokość: 21 cm  
Szerokość: 24 cm  
Głębokość: 8,8 cm




**Pro-HC**  
(plastikowy, zewnętrzny)  
Wysokość: 22,8 cm  
Szerokość: 25 cm  
Głębokość: 10 cm

### PRO-HC – TWORZENIE SPECYFIKACJI: KOLEJNOŚĆ 1 + 2 + 3 + 4

| 1 | Model                                 | 2 | Transformator       | 3 | Do stosowania wewnątrz / na zewnątrz                         | 4 | Opcje                                                                                                             |
|---|---------------------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>PHC-6</b> = sterownik 6-sekcyjny   |   | <b>00</b> = 120 VAC |   | <b>(puste)</b> = model zewnętrzny (transformator wewnętrzny) |   | <b>(puste)</b> = brak opcji                                                                                       |
|   | <b>PHC-12</b> = sterownik 12-sekcyjny |   | <b>01</b> = 230 VAC |   | <b>i</b> = model wewnętrzny (transformator przy wtyczce)     |   | <b>E</b> = 230 V AC ze złączami europejskimi                                                                      |
|   | <b>PHC-24</b> = sterownik 24-sekcyjny |   |                     |   |                                                              |   | <b>A</b> = 230 V AC z wtyczką australijską (model zewnętrzny ma transformator wewnętrzny z przewodem zasilającym) |

Przykład:  
PHC-2400 = 24-sekcyjny, 120 V AC, z tworzywa sztucznego, obudowa zewnętrzna


Kompatybilny z:

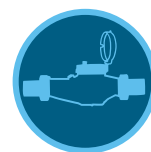

**Przepływomierz HC**  
Strona 147



**Czujnik Rain-Clik**  
Strona 144

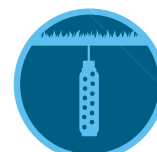

**Czujnik Soil-Clik**  
Strona 151



**Smart WaterMark**  
Sprawdzone i niezawodne narzędzie do oszczędzania wody