

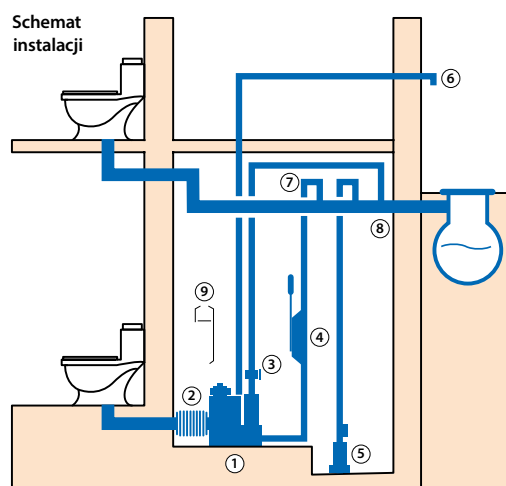


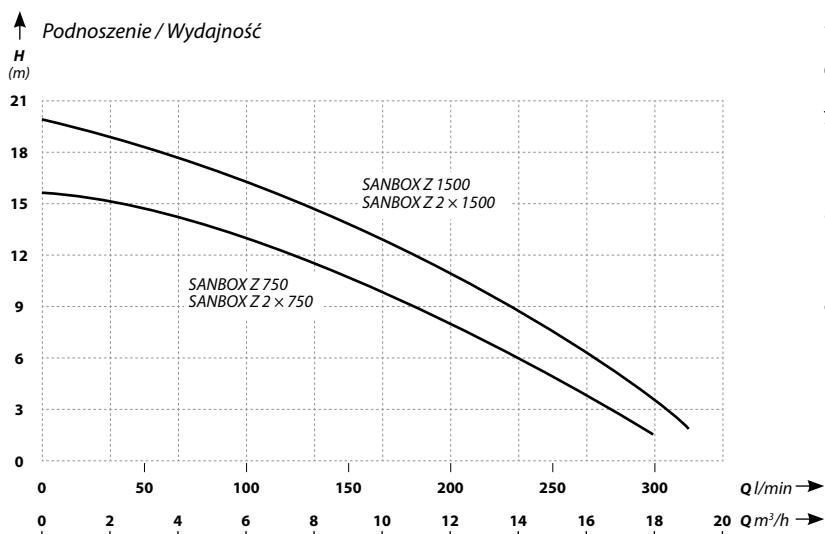

SANBOX cd.

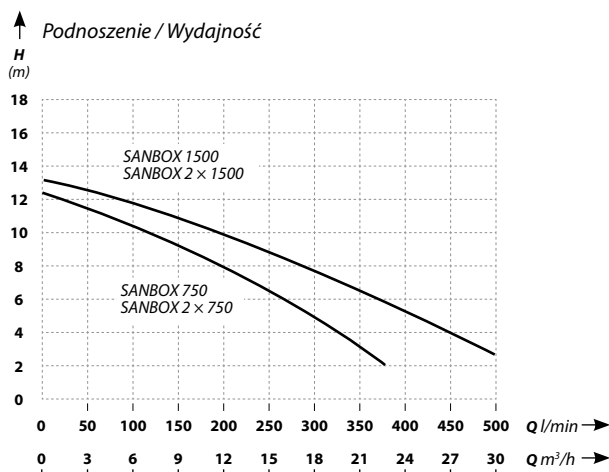

Sposób montażu:

1. Zamocować przepompownię na płaskiej, równej powierzchni, aby zmniejszyć ilość drgań i zapobiec unoszeniu się maszyny
2. Do podłączenia wlotu wody użyć gumowego węża karbowanego
3. Zainstalować zawór kulowy/odcinający na rurze tłocznej
4. Opcjonalna ręczna pompa membranowa
5. Opcjonalna pompa odwodnieniowa o niskim poziomie odpompowywania
6. Rura wentylacyjna, odpowietrzająca, wychodząca na zewnątrz
7. Rura tłoczna w swoim najwyższym punkcie powinna znajdować się wyżej niż poziom wody w odpływie grawitacyjnym
8. Podłączenie rury tłocznej, odprowadzającej ścieki powinno znajdować się przy ścianie, aby zmniejszyć ilość drgań rury
9. Podłączyć sterownik



Vortex



Rozdrabniacz śrubowy

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Pobór prądu (A)	Zasilanie (V)	Pojemność zbiornika (L)	RPM	Typ wirnika	Przelot swobodny (mm)	Waga (kg)
SANBOX 750	12,5	375	6	230	21	2850	vortex	40	26
SANBOX 2 × 750	12,5	375	6	230	58	2850	vortex	40	47
SANBOX 1500	13	500	8	230	60	2850	vortex	40	42
SANBOX 2 × 1500	13	500	8	230	210	2850	vortex	40	77
SANBOX Z 750	16	300	7	230	21	2850	otwarty	Rozdrabniacz śrubowy	36
SANBOX Z 2 × 750	16	300	7	230	60	2850	otwarty	Rozdrabniacz śrubowy	64
SANBOX Z 1500	20	316,7	9,5	230	60	2850	otwarty	Rozdrabniacz śrubowy	47
SANBOX Z 2 × 1500	20	316,7	9,5	230	180	2850	otwarty	Rozdrabniacz śrubowy	87